

Owner's Manual

Wearable Air Purifier Case

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH

PWKAUW01

(Only for Malaysia)
DIIMPOT / DIEDAR OLEH:
LG ELECTRONICS (M)SDN BHD.
A-08-01 LEVEL 8 ,BLOCK A ,PJ8,
NO 23 ,JALAN BARAT SEKSYEN 8,
46050 PETALING JAYA,
SELANGOR DARUL EHSAN.
INFO LINE TEL : 1 800 822 822
(Customer Care Line)

(Only for Philippines)
Imported by:
LG Electronics Philippines Inc.
15 Francisco Legaspi St. Maybunga, Pasig City 1607 Philippines



TABLE OF CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS

- 03 Using the Product
- 04 Storing the Product

UNPACKING

- 05 Components
- 05 Supplying Power

OPERATION

- 06 Appliance Overview
- 07 Power and Status Display
- 08 Inserting a Wearable Air Purifier or Mobile Phone
- 09 Charging the Wearable Air Purifier
- 10 Beginning Operation and Changing Mode

USING THE SMART FUNCTIONS

- 12 Using the LG ThinQ Application
- 14 Guide to LG ThinQ App Functions

MAINTENANCE

- 15 Cleaning the Product

TROUBLESHOOTING

- 16 Before Calling for Service

APPENDIX

- 18 Product Specifications
- 18 Open Source Software Notice Information

This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY PRECAUTIONS

Please make sure to read the following safety precautions as they are designed to prevent unexpected danger and damage. These safety precautions are divided into two sections, Warning statements and Caution statements.



WARNING: Failure to follow the instructions laid down in this manual may cause serious injury or death.



CAUTION: Failure to follow the instructions laid down in this manual may cause minor injury or product damage.

Using the Product



WARNING

- Do not use or charge the product when it is wet. If the product has been submerged, stop using the product and contact an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not use or store firearms, combustibles or inflammables near the product.
- Do not place magnetic material near the product's status indicator light. Doing so may cause a UVC LED malfunction which may result in personal injury.
- Do not disassemble or damage the product or parts.
- Do not use the product for purposes other than its intended purpose. Do not use the product when it is damaged.
 - This device contains a UVC emitter which cannot be replaced by consumers.
 - Using the device in an unintended way may cause harmful UVC emitter to leak.
- Do not come into contact with the UVC radiator or look directly at the light (UV rays).
 - Exposure to UVC radiation, even in very small amounts, can harm eyes and skin.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use in a vehicle or environment other than the given service environment.
- If any abnormal noises, smells or smoke appear from the product, immediately stop using the product, and call an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not allow the cable to be compacted by a heavy object, bent forcibly, or damaged by a pet.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Before cleaning, turn the product off and unplug it.
- Do not allow foreign substances such as water, coffee or cola to enter the product.
- Dispose of the packing materials safely so as to keep them out of the reach of children.



CAUTION

- Do not clean the product with a strong detergent such as a solvent.
- Avoid subjecting the product to severe impacts.

| Storing the Product



WARNING

- Do not place the product near a car window exposed to direct sunlight or on top of an electric pad or heater.
- Do not place the product near a humid area such as a sauna, a swimming pool or a bathroom.

UNPACKING

Components



Wearable Air Purifier Case



Power Cable

Supplying Power

The case requires an AC adapter (not included) to use.



- Connect the device and power cable to an AC adapter before use.

✓ NOTE

- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance from an AC adapter (5 V, 1.8 A or higher). The AC adapter should be purchased separately. Use of an AC adapter lower than 1.8 A may cause the product to become inoperative or malfunction.
- When connecting to a vehicle USB port or a PC USB port, the current may be lower than the outlet current, which may cause product failure.

OPERATION

Appliance Overview

Front View




Rear View



Inside




Power and Status Display

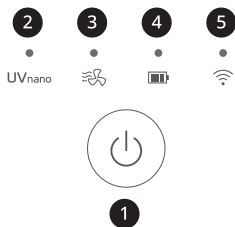

- ① Power button
- ② UVnano indicator light
- ③ Filter drying indicator light
- ④ Wearable air purifier charge indicator light
- ⑤ Wi-Fi operation light

Inserting a Wearable Air Purifier or Mobile Phone

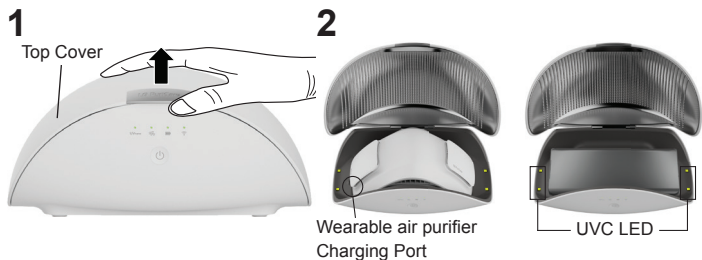

1 To open the product, hold the LG Puricare logo and the top cover.

2 Insert the wearable air purifier or mobile phone in the case as shown.


- Fold the wearable air purifier's ear straps and hooks inward before inserting it with the charging port on the left.
- Insert a mobile phone with the screen facing up.

✓ NOTE

- Do not cover the left or right UVC LEDs of the product when inserting a mobile phone. The Bacteria removal performance may be compromised.

Charging the Wearable Air Purifier

The battery on the wearable air purifier can be charged while the wearable air purifier is in the case.

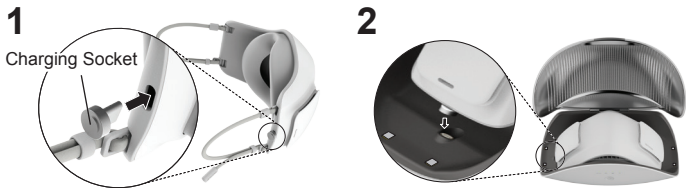

- 1 Plug the charging socket into the charging port on the wearable air purifier.
 - The charging socket is located inside the case.
- 2 Connect the charging socket to the charging terminal in the case, and plug in the case.
 - When the charging socket is connected, the wearable air purifier charge indicator light on the case shows the charging status of the wearable air purifier.

Color of Wearable Air Purifier Charge Indicator Light	Charge Status
Green	Charging completed
Red	Charging in progress


NOTE

- The wearable air purifier requires approximately 2 hours to charge.
 - The charging time of the wearable air purifier varies depending on the usage environment.
 - If the filter drying mode is running while the wearable air purifier is charging, it may take longer to charge.

CAUTION

The recommended temperature range for charging the wearable air purifier in the case is 5 °C to 32 °C. Charging the wearable air purifier at a temperature outside the recommended temperature range may reduce wearable air purifier life or increase the charging time, and charging could be suspended for safety reasons.

Beginning Operation and Changing Mode

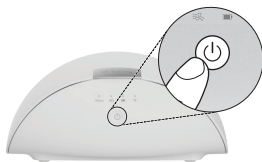

Press the **Power** button to begin operation. Press the **Power** button repeatedly to change the operating mode.

- When the **Power** button is pressed, the product will turn on and operate in the UVnano mode. Each time the **Power** button is pressed, the product operation mode will change, from UVnano mode→Filter Drying mode→Product OFF.
- To turn on the Wi-Fi product connection mode, press and hold the Power button for at least 3 seconds.
 - The Wi-Fi connection status is indicated by the Wi-Fi operation indicator light.

Status of Wi-Fi operation indicator light	Description
On	Completion of Wi-Fi product registration
Flashing	Activation of Wi-Fi product registration mode

NOTE

- Before opening the Top Cover, press the **Power** button to turn the case off.
- If the top cover is opened, the product automatically stops operating and disables the function.
- The Filter Drying mode operates when the wearable air purifier is connected to the charging socket and inserted in the case.
- If the Wi-Fi function does not connect after 7 minutes, the Wi-Fi operation indicator light will turn off.
- For detailed information regarding the Wi-Fi function, refer to the Using the Smart Functions section.

UVnano Mode

The UVnano mode removes bacteria from the surfaces of the wearable air purifier or mobile phone using ultraviolet rays (UVC).

- It takes about 30 minutes to complete.
- The UVnano mode operating status is indicated by the UVnano indicator light.

Color of UVnano Indicator Light	UVnano mode operating status
Green	Completed
Red	In progress

✔ NOTE

- “UVnano” is a compound word derived from the words “UV” (ultraviolet rays) and “nanometer” (unit of length).
- For details about the bacteria removal performance, refer to the product information for the wearable air purifier case on the www.lg.com website.
- If the UVnano indicator light is flashing, contact an LG Electronics Customer Information Center to set up service, as there may be a problem with the bacteria removal performance.

Filter Drying Mode

The Filter Drying mode dries the filter and removes bacteria from the wearable air purifier at the same time.

- The Filter Drying mode dries the filter using the fan on the wearable air purifier.
- It takes about 4 hours to dry the filter completely.
- The bacteria removal status for the wearable air purifier is indicated by the UVnano indicator light.
- The filter drying status is indicated by the filter drying indicator light.

Color of Filter Drying Indicator Light	Description
Green	Filter drying finished
Red	Filter drying in progress

✔ NOTE


- The Filter Drying mode operates when the wearable air purifier and the case are connected via the charging socket.
- If the filter drying indicator light flashes, check the connection between the wearable air purifier and charging socket, and between the charging socket and the case.

USING THE SMART FUNCTIONS

Using the LG ThinQ Application

For easy access to detailed status information on the wearable air purifier and wearable air purifier case, install the LG ThinQ application on a smartphone.

- 1 Turn off the data function of the smartphone.
 - On an Android phone, turn off the mobile data.
 - On an iOS phone, turn off the cellular data.

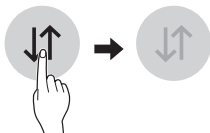

- 2 Connect the smartphone to Wi-Fi in the home.
 - Do not choose a Wi-Fi network with “5G” in its name. The model installed in the appliance only supports 2.4 GHz.
- 3 Search for and install the LG ThinQ app.
 - On an Android phone, search for the LG ThinQ app in the Google Play Store.
 - On an iOS phone, search for the LG ThinQ app in the Apple App Store.
- 4 Once the app is installed on the smartphone, open the LG ThinQ app.
- 5 Log into the LG ThinQ app.
 - Log in using an account that's being used currently or create an LG account to log in.
- 6 Press the add product button (+) and select the Wearable Air Purifier Case.
 - Follow the guide of the LG ThinQ app to connect the product.

✓ NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi operation indicator light on the status display is lit.
 - The appliance supports 2.4 GHz WiFi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
 - LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
 - If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
 - The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
 - The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
 - The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
 - If the appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission, unplug the charging cable and wait about a minute before trying again.
 - If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
 - The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
 - Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
 - If the security protocol of the router is set to WEP, you may fail to set up the network. Please change it to another security protocol (WPA2 is recommended) and connect the product again.
-

Guide to LG ThinQ App Functions

Providing Status Information

The PuriCare filter usage, accumulated time wearing the wearable air purifier, operation status of the UVnano mode and Filter Drying mode, and the wearable air purifier battery usage can all be checked.

✔ NOTE

- If the wireless router, Internet Service Provider or password is changed, delete the connected product from the LG ThinQ app and connect it again.
- The contents of this manual may vary according to different versions of the LG ThinQ application and some contents are subject to change without notice to users.
- Available functions may vary across models.
- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Wi-Fi Module Specifications

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 MHz to 2472 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11b :17.82 dBm IEEE 802.11g :17.72 dBm IEEE 802.11n :16.61 dBm

MAINTENANCE

Cleaning the Product

Cleaning the Product Exterior

Soak a soft cloth in water, squeeze it dry and use it to clean the exterior of the product.

Cleaning the Product Interior

Clean the inside of the product with a soft, dry cloth.



CAUTION

- To prevent risk of product failure, fire, or an electric shock, do not allow water to enter the product during cleaning.
 - Do not clean the product with a strong detergent such as a solvent.
-

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

If a failure occurs in the product, check the following before contacting the Service Center.

Symptoms	Solution
The appliance does not operate.	• No power is supplied. Connect a suitable AC adapter (5 V, 1.8 A) and check if the charging cable is properly connected with reference to the Supplying Power section.
	• The top cover is not closed. Close the top cover.
The wearable air purifier cannot be charged.	• The case and the wearable air purifier are not connected. Check the connection between the wearable air purifier and charging socket, and between the charging socket and the case.
	• No power is supplied. Connect a suitable AC adapter (5 V, 1.8 A).
The filter drying indicator light keeps flashing.	• The case and the wearable air purifier are not connected. If the filter drying indicator light flashes, check the connection between the wearable air purifier and charging socket and between the charging socket and the case.

Symptoms	Solution
There is no Wi-Fi connection.	• The router is turned off. Turn on the router.
	• The smartphone's automatic network connection function is turned on. If there is an 'automatic mobile data switching,' 'smart network switching,' 'pass point' or 'no Internet use' option in the Advanced Options ("See more") in mobile Wi-Fi settings, uncheck the option. The option name may differ depending on the manufacturer/mobile carrier.
	• The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	• Mobile data for your smartphone is turned on. Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	• The wireless network name(SSID) is set incorrectly. The wireless network name(SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	• The router frequency is not 2.4 GHz. Only a 2.4 GHz router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency. check with your internet service provider or the router manufacturer.
	• The distance between the appliance and the router is too far. If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Product Specifications

Appearance and specifications may vary without notice in order to improve the quality of this product.

Product	
Power	5 V  1.8 A (AC adapter)
Power input	7.7 W
Size (W×D×H)	216 mm x 128 mm x 105 mm
Recommended operating temperature range	5 °C ~ 32 °C
Recommended operating humidity range	15 % ~ 80 %
Weight (with/without packaging)	0.47 Kg / 1.06 Kg

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Panduan Pengguna

Wearable Air Purifier Case

Baca panduan pengguna berikut secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan selalu simpan di tempat yang mudah ditemukan.

BAHASA INDONESIA

PWKAUW01

(Only for Indonesia)
(Imported by) Diimpor oleh :
PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
(Address) Alamat :
GANDARIA 8 OFFICE TOWER, LT.29 BC & 31 ABCD. JL.
SULTAN ISKANDAR MUDA
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240, DKI JAKARTA
RAYA, INDONESIA

www.lg.com

DAFTAR ISI

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK KESELAMATAN

- 03 Penggunaan Produk
- 04 Penyimpanan Produk

MEMBUKA KEMASAN

- 05 Komponen
- 05 Suplai Daya

PENGOPERASIAN

- 06 Tinjauan Alat
- 07 Tampilan Daya dan Status
- 08 Memasukkan Wearable Air Purifier atau Telepon Seluler
- 09 Mengisi Daya Wearable Air Purifier
- 10 Memulai Pengoperasian dan mengganti Mode

MENGUNAKAN FUNGSI SMART

- 12 Menggunakan Aplikasi LG ThinQ
- 14 Panduan untuk Fungsi Aplikasi LG ThinQ

PEMELIHARAAN

- 15 Membersihkan Produk

PENYELESAIAN MASALAH

- 16 Sebelum Menghubungi Bagian Servis

LAMPIRAN

- 18 Spesifikasi Produk
- 18 Informasi Pemberitahuan Perang-
kat Lunak Sumber

Buku panduan ini mungkin berisi gambar atau isi yang berbeda dengan model yang Anda beli. Buku panduan ini merupakan subjek revisi oleh produsen.

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK KESELAMATAN

Mohon pastikan untuk membaca tindakan pencegahan untuk keselamatan berikut karena dirancang untuk mencegah bahaya dan kerusakan tidak terduga.

Tindakan pencegahan untuk keselamatan ini dibagi menjadi dua bagian, pemberitahuan Peringatan dan pemberitahuan Waspada.



PERINGATAN: Gagal mengikuti petunjuk yang ditulis di buku panduan ini dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.



WASPADA: Gagal mengikuti petunjuk yang ditulis di buku panduan ini dapat menyebabkan cedera ringan atau kerusakan pada produk.

Penggunaan Produk



PERINGATAN

- Jangan menggunakan atau mengisi daya pada produk jika basah. Jika produk telah direndam, hentikan penggunaan produk dan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.
- Jangan menyimpan produk di dekat senjata api, bahan mudah terbakar, atau bahan mudah meledak.
- Jangan menempatkan bahan yang bersifat magnetis di dekat lampu indikator status dari produk. Menaruh barang bersifat magnetis dapat menyebabkan malafungsi LED UVC yang dapat mengakibatkan cedera pada orang.
- Jangan membongkar atau merusak produk atau bagian-bagiannya suku cadangnya.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan selain tujuan penggunaan. Jangan menggunakan produk jika produk rusak.
 - Perangkat ini berisi alat pemancar UVC yang tidak dapat diganti oleh pelanggan.
 - Menggunakan produk ini dengan cara yang tidak sesuai tujuan penggunaan dapat menyebabkan bocornya radiasi UVC yang berbahaya.
- Jangan melakukan kontak dengan pemancar UVC atau melihat langsung ke sinarnya (cahaya UV).
 - Paparan radiasi UVC, bahkan dalam jumlah kecil, dapat membahayakan mata dan kulit.

- Alat ini tidak ditujukan digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, mental, pancaindra atau mental, atau kekurangan pengetahuan atau pengalaman, kecuali mereka mendapatkan pengawasan atau petunjuk tentang cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Jangan menggunakan di dalam kendaraan atau lingkungan lainnya selain yang disebutkan sebagai lingkungan penggunaan.
- Jika terdapat asap, bau, atau suara tidak normal yang muncul dari produk, segera hentikan penggunaan produk, dan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.
- Jangan biarkan kabel terjepit oleh benda berat, tertekuk secara paksa, atau rusak oleh binatang peliharaan.
- Alat harus disuplai dengan tegangan listrik sangat rendah yang sesuai dengan yang tertulis pada alat.
- Sebelum melakukan pembersihan, matikan produk dan lepaskan dari stopkontak.
- Jangan biarkan bahan asing seperti air, kopi, atau soda memasuki produk.
- Buang bahan kemasan secara aman sehingga jauh dari jangkauan anak-anak.



WASPADA

- Jangan membersihkan produk ini menggunakan detergen kuat seperti zat pelarut.
- Hindarkan produk dari hantaman/pukulan berlebihan.

Penyimpanan Produk



PERINGATAN

- Jangan menyimpan produk di dekat jendela mobil yang terkena sinar matahari langsung atau di atas pemanas atau bantal listrik.
- Jangan meletakkan produk di dekat area lembap seperti sauna, kolam renang, atau kamar mandi.

MEMBUKA KEMASAN

Komponen



Wearable Air Purifier Case



Kabel Daya

Suplai Daya

Case pengisi daya memerlukan adaptor AC (tidak disertakan) untuk bisa digunakan.



- Sambungkan perangkat dan kabel daya adaptor AC sebelum menggunakan.

✓ CATATAN

- Alat harus disuplai dengan tegangan listrik sangat rendah dari adaptor AC yang sesuai dengan yang tertulis pada alat (5 V, 1.8 A atau lebih tinggi). Adaptor AC harus dibeli secara terpisah. Penggunaan adaptor AC yang lebih rendah dari 1.8 A dapat menyebabkan produk tidak beroperasi atau malafungsi.
- Saat menyambungkan ke port USB kendaraan atau port USB komputer, arus yang disediakan mungkin lebih rendah dari arus outlet, yang bisa menyebabkan kegagalan produk.

PENGOPERASIAN

Tinjauan Alat

Tampak Depan




Tampak Belakang



Bagian Dalam



Tampilan Daya dan Status

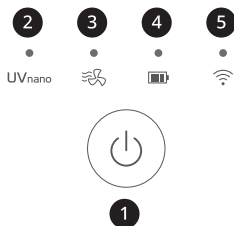

- 1 Tombol daya
- 2 Lampu indikator UVnano
- 3 Lampu indikator pengeringan filter
- 4 Lampu indikator pengisian daya Wearable Air Purifier
- 5 Lampu indikator pengoperasian Wi-Fi

Memasukkan Wearable Air Purifier atau Telepon Seluler



- 1** Untuk membuka produk, pegang logo LG Puricare dan penutup atas.
- 2** Masukkan Wearable Air Purifier atau ponsel ke dalam casing seperti yang ditunjukkan.
 - Lipat tali telinga dan kaitan pada Wearable Air Purifier ke arah dalam, kemudian pasang Wearable Air Purifier ke port pengisi daya di sebelah kiri.
 - Masukkan telepon seluler dengan layar menghadap ke atas.

✓ CATATAN


- Jangan menutupi LED UVC sebelah kiri ataupun sebelah kanan produk saat memasukkan telepon seluler. Kinerja pembersihan bakteri dapat dikompromikan.

Mengisi Daya Wearable Air Purifier


Baterai pada Wearable Air Purifier dapat diisi ulang saat Wearable Air Purifier berada di dalam case.

1

Soket Pengisi Daya

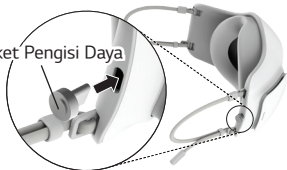

2

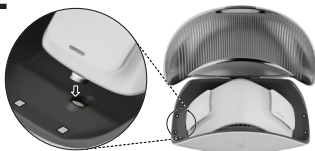

- 1 Pasang soket pengisi daya ke dalam port pengisi daya pada Wearable Air Purifier.
 - Soket pengisi daya terletak di dalam case.
- 2 Sambungkan soket ke terminal pengisi daya di dalam Case, dan pasang di dalam case-nya.
 - Saat soket pengisi daya tersambungkan, lampu indikator pengisian daya pada case akan menunjukkan status pengisian daya Wearable Air Purifier.

Warna Lampu Indikator Pengisian Daya Wearable Air Purifier	Status Pengisian Daya
Hijau	Pengisian daya selesai
Merah	Pengisian daya berlangsung

✓ CATATAN


- Wearable Air Purifier memerlukan sekitar 2 jam untuk mengisi daya.
 - Waktu pengisian daya Wearable Air Purifier tergantung pada lingkungan.
 - Jika mode pengeringan filter menyala saat Wearable Air Purifier sedang mengisi daya, pengisian daya dapat berlangsung lebih lama.



WASPADA

Rentang temperatur rekomendasi untuk pengisian daya Pembersih Udara Dapat Pakai di dalam case adalah 5 °C hingga 32 °C. Mengisi daya Wearable Air Purifier di luar rentang temperatur rekomendasi dapat mengurangi masa pakai Wearable Air Purifier atau menambah waktu pengisian daya, dan pengisian daya dapat dihentikan untuk alasan keselamatan.

Memulai Pengoperasian dan mengganti Mode

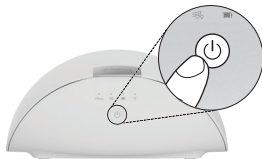

Tekan tombol Daya untuk memulai pengoperasian. Tekan tombol Daya berulang kali untuk mengubah mode pengoperasian.

- Saat tombol Daya ditekan, produk akan menyala dan beroperasi dalam mode UVnano. Setiap kali tombol Daya ditekan, mode pengoperasian akan berganti, dari mode UVnano→mode Pengeringan Filter→MEMATIKAN Produk.
- Untuk menyalakan mode sambungan Wi-Fi pada produk, tekan dan tahan tombol Daya setidaknya selama 3 detik.
 - Status koneksi Wi-Fi ditunjukkan oleh lampu indikator pengoperasian Wi-Fi.

Status lampu indikator pengoperasian Wi-Fi	Deskripsi
Menyala	Penyelesaian sambungan Wi-Fi pada produk
Berkedip	Pengaktifan mode sambungan Wi-Fi pada produk

✓ CATATAN

- Sebelum membuka penutupnya, tekan tombol Daya untuk mematikan case.
- Jika penutup atas dibuka, pengoperasian produk akan terhenti secara otomatis dan fungsi akan dinonaktifkan.
- Mode Pengeringan Filter beroperasi saat Pembersih Udara tersambungkan ke soket pengisi daya dan dimasukkan di dalam case.
- Jika fungsi Wi-Fi tidak terhubung setelah 7 menit, lampu indikator pengoperasian Wi-Fi akan mati.
- Untuk informasi terinci tentang fungsi Wi-Fi, lihat ke bagian Penggunaan Fungsi Pintar.

Mode UVnano

Mode UVnano menghilangkan bakteri dari permukaan Wearable Air Purifier atau telepon selular menggunakan sinar ultraviolet (UVC).

- Diperlukan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikannya.
- Status pengoperasian mode UVnano ditunjukkan oleh lampu indikator UVnano.

Warna Lampu Indikator UVnano	Status pengoperasian mode UVnano
Hijau	Selesai
Merah	Sedang dalam proses

✓ CATATAN

- “UVnano” adalah singkatan dari kata “UV” (Ultraviolet Rays) dan “nanometer” (satuan panjang).
- Untuk detail tentang kinerja pembersihan bakteri, lihat informasi produk untuk Wearable Air Purifier Case pada situs web www.lg.com.
- Jika lampu indikator UVnano berkedip, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics untuk pelayanan servis, karena mungkin ada masalah dengan kinerja pembersihan bakteri.

Mode Pengeringan Filter

Mode Pengering Filter mengeringkan filter dan membersihkan bakteri dari Wearable Air Purifier secara bersamaan.

- Mode Pengeringan Filter akan mengeringkan filter menggunakan kipas pada Wearable Air Purifier.
- Diperlukan sekitar 4 jam untuk benar-benar mengeringkan filter.
- Status pembersihan bakteri untuk alat Wearable Air Purifier ditunjukkan oleh lampu indikator UVnano.
- Status pengeringan filter diindikasikan oleh lampu indikator pengeringan filter.

Warna Lampu Indikator Pengeringan Filter	Deskripsi
Hijau	Pengeringan Filter selesai
Merah	Pengeringan Filter berlangsung


✓ CATATAN

- Mode Pengeringan Filter beroperasi saat Wearable Air Purifier dan case tersambungkan melalui soket pengisi daya.
- Jika indikator pengeringan filter berkedip, periksa sambungan antara Wearable Air Purifier dengan soket pengisi daya, dan antara soket pengisi daya dengan case.

Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

Untuk akses singkat ke rincian status informasi pada Wearable Air Purifier dan Wearable Air Purifier Case pengisi daya, pasang aplikasi LG ThinQ pada telepon pintar.

- 1 Matikan fungsi data pada telepon pintar.
 - Pada telepon Android, matikan data seluler.
 - Pada telepon iOS, matikan data seluler.

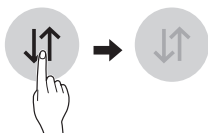

- 2 Sambungkan telepon pintar ke jaringan Wi-Fi di rumah.
 - Jangan memilih jaringan Wi-Fi dengan keterangan “5G” (5 Ghz) terdapat pada namanya. Model yang terpasang pada alat hanya mendukung 2.4 GHz.
- 3 Cari dan pasang aplikasi LG ThinQ.
 - Pada telepon Android, cari aplikasi LG ThinQ di dalam Google Play Store.
 - Pada telepon iOS, cari aplikasi LG ThinQ di dalam Apple App Store.
- 4 Setelah aplikasi terpasang pada telepon pintar, buka aplikasi LG ThinQ.
- 5 Masuk ke aplikasi LG ThinQ.
 - Masuk menggunakan akun yang pernah digunakan atau buat satu akun LG untuk login.
- 6 Tekan tombol produk (+) dan pilih Wearable Air Purifier Case.
 - Ikuti panduan dari aplikasi LG ThinQ untuk menyambungkan dengan produk.

✓ CATATAN

- Untuk melakukan verifikasi koneksi Wi-Fi, Periksa lampu indikator pengoperasian Wi-Fi dalam keadaan menyala pada tampilan status.
- Alat ini hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2.4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi Penyedia Layanan Internet atau lihat buku panduan router nirkabel Anda.
- LG ThinQ tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, malafungsi, atau galat yang disebabkan oleh koneksi jaringan.
- Jika alat mengalami masalah koneksi ke jaringan Wi-Fi, mungkin karena terlalu jauh dengan router. Lakukan pembelian repeater Wi-Fi (penambah jarak) untuk memperbaiki kekuatan sinyal.
- Koneksi Wi-Fi mungkin tidak tersambungkan atau terputus karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak berfungsi dengan benar, tergantung pada Penyedia Layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel yang ada di sekitarnya dapat membuat layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika alat tidak tersambung karena adanya masalah dengan transmisi sinyal nirkabel, lepaskan sambungan Kabel Daya dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall atau router nirkabel diaktifkan, nonaktifkan firewall atau berikan pengecualian pada firewall.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi angka dan huruf (Bahasa Indonesia). (Jangan menggunakan karakter khusus.)
- Antarmuka pengguna (UI) pada telepon pintar dapat berbeda-beda bergantung pada sistem operasi (OS) seluler dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router di atur ke WEP, ada kemungkinan Anda tidak berhasil menyiapkan jaringan. Silakan ubah ke protokol keamanan lainnya (direkomendasikan WPA2) dan sambungkan produknya lagi.

Panduan untuk Fungsi Aplikasi LG ThinQ

Penyediaan Informasi Status

Dapat memeriksa level Filter PuriCare, akumulasi total waktu penggunaan Wearable Air Purifier, status pengoperasian mode UVnano dan mode Pengeringan Filter, dan level baterai Wearable Air Purifier.

✓ CATATAN

- Jika router nirkabel, Penyedia Layanan Internet atau kata sandi diganti, hapus produk yang tersambungkan dari aplikasi LG ThinQ lalu sambungkan lagi.
- Isi dari buku panduan ini mungkin berbeda tergantung dari versi aplikasi LG ThinQ dan beberapa bagian dari isi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna.
- Fungsi-fungsi yang tersedia mungkin berbeda pada seluruh model.
- Untuk alasan yang dianggap karena kelalaian LGE, servis mungkin tidak beroperasi disebabkan oleh faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, Wi-Fi tidak tersedia, Wi-Fi tidak terhubung, peraturan aplikasi lokal, atau aplikasi yang tidak tersedia.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Spesifikasi Modul Wi-Fi

Model	LCW-004
Nama model modul	2412 MHz to 2472 MHz
Output (maksimum)	IEEE 802.11b :17.82 dBm IEEE 802.11g :17.72 dBm IEEE 802.11n :16.61 dBm

Membersihkan Produk

Membersihkan Bagian Luar Produk

Rendam kain lembut di dalam air, peras hingga kering dan gunakan untuk membersihkan bagian luar produk.

Membersihkan Bagian Dalam Produk

Bersihkan bagian dalam produk dengan kain lembut dan kering.



WASPADA

- Untuk mencegah kerusakan produk, kebakaran, atau sengatan listrik, jangan biarkan air memasuki produk selama pembersihan.
 - Jangan membersihkan produk ini menggunakan detergen kuat atau zat pelarut.
-

PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Jika kerusakan muncul pada produk, cek hal berikut sebelum menghubungi Pusat Layanan.

Gejala	Solusi
Alat tidak beroperasi.	• Tidak ada daya listrik yang tersambung. Sambungkan adaptor AC yang sesuai (5 V, 1.8 A) dan periksa apakah kabel pengisi daya telah tersambung dengan benar sesuai dengan referensi di bagian Suplai Daya.
	• Penutup atas tidak tertutup. Tutup penutup atas.
Wearable Air Purifier tidak bisa diisi daya.	• Soket pengisi daya Wearable Air Purifier dan port pengisi daya pada case tidak tersambung. Sambungkan soket pengisi daya Wearable Air Purifier dan port pengisi daya pada case dengan benar.
	• Tidak ada daya listrik yang disuplai. Sambungkan adaptor AC yang sesuai (5 V, 1.8 A).
Lampu indikator pengeringan filter terus berkedip.	• Case dan Wearable Air Purifier tidak tersambung. Jika indikator pengeringan filter berkedip, periksa sambungan antara Wearable Air Purifier dengan soket pengisi daya, dan antara soket pengisi daya dengan case.

Gejala	Solusi
Tidak ada koneksi Wi-Fi.	• Router dalam kondisi mati. Nyalakan router.
	• Fungsi jaringan otomatis pada telepon pintar menyala. Jika terdapat opsi 'beralih ke data seluler otomatis,' 'beralih ke jaringan pintar,' 'pass point' atau 'tidak ada penggunaan Internet' di dalam Opsi Lanjutan ("Lihat lebih lanjut") di dalam pengaturan Wi-Fi seluler, hapus centang pada opsi tersebut. Nama opsi mungkin berbeda tergantung pada produsen/penyedia jaringan seluler.
	• Password yang Anda masukkan salah. Cari koneksi Wi-Fi yang terkoneksi ke smartphone Anda dan hapus, lalu daftarkan alat Anda pada LG ThinQ.
	• Paket data Anda sedang aktif. Matikan paket data pada smartphone Anda dan daftarkan alat Anda menggunakan koneksi Wi-Fi.
	• Nama jaringan nirkabel (SSID) Anda salah. Nama jaringan nirkabel (SSID) merupakan kombinasi dari huruf dan angka (jangan gunakan karakter spesial).
	• Frekuensi router bukan 2.4 GHz. Hanya router 2.4 GHz ke 2.4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk mengecek frekuensi router, cek dengan penyedia jaringan internet Anda atau pabrik router.
	• Jarak alat dan router terlalu jauh. Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, kemungkinan sinyal akan menjadi lemah dan koneksi akan terkonfigurasi secara salah. Pindahkan router ke lokasi yang dekat dengan alat.

Spesifikasi Produk

Tampilan dan spesifikasi mungkin berbeda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas produk ini.

Produk	
Daya listrik	5 V  1.8 A (Adaptor AC)
Power input	7.7 W
Ukuran (P×L×T)	216 mm x 128 mm x 105 mm
Rentang temperatur pengoperasian yang direkomendasikan	5 °C ~ 32 °C
Rentang kelembapan pengoperasian yang direkomendasikan	15 % ~ 80 %
Berat (dengan/tanpa kemasan)	0.47 Kg / 1.06 Kg

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber

Terbuka untuk mendapatkan kode sumber di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya yang terdapat di dalam produk ini, silakan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Sebagai tambahan pada kode sumber, semua persyaratan lisensi yang dimaksudkan, sangkalan garansi, dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk diunduh.

LG Electronics juga menyediakan kode sumber terbuka bagi Anda dalam bentuk CD-ROM dengan biaya pengganti untuk melakukan distribusi yang dimaksudkan (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) dengan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini valid untuk periode waktu tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini hanya berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

MEMO

MEMO

MEMO

