



Owner's Manual

Wearable Air Purifier Case

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH

PWKSUW01

Before using this case with an AP551A series wearable air purifier, must update the software to the latest version by installing and running the LG PuriCare Wearable Air Purifier smart device app. (Upgraded software is provided through the app.)



MFL71864902
Rev.00_100721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased. This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE	3
WARNING	3
CAUTION	5

UNPACKING

Components	6
Supplying Power	6

OPERATION

Appliance Overview.....	7
Power and Status Display	8
Inserting a Wearable Air Purifier or Mobile Phone	9
Charging the Wearable Air Purifier.....	10
Beginning Operation and Changing Mode	12

MAINTENANCE

Cleaning the Product.....	14
---------------------------	----

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	15
---------------------------------	----

APPENDIX

Product Specifications.....	16
-----------------------------	----

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word WARNING or CAUTION.

These words mean:



WARNING

You may be killed or seriously injured if you do not follow instructions.



CAUTION

You may be injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what may happen if the instructions are not followed.

WARNING



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Operation

- Do not use or charge the product when it is wet. If the product has been submerged, stop using the product and contact an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not use or store firearms, combustibles or inflammables near the product.
- Do not place magnetic material near the product's status indicator light. Doing so may cause a UVC LED malfunction which may result in personal injury.
- Do not disassemble or damage the product or parts.
- Do not use the product for purposes other than its intended purpose. Do not use the product when it is damaged.
 - This device contains a UVC emitter which cannot be replaced by consumers.
 - Using the device in an unintended way may cause harmful UVC emitter to leak.
- Do not come into contact with the UVC radiator or look directly at the light (UV rays).
 - Exposure to UVC radiation, even in very small amounts, can harm eyes and skin.
- Do not use in a vehicle or environment other than the given service environment.

- If any abnormal noises, smells or smoke appear from the product, immediately stop using the product, and call an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not allow the cable to be compacted by a heavy object, bent forcibly, or damaged by a pet.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Do not allow foreign substances such as water, coffee or cola to enter the product.
- Dispose of the packing materials safely so as to keep them out of the reach of children.

Maintenance

- Before cleaning, turn the product off and unplug it.
- Do not place the product near a car window exposed to direct sunlight or on top of an electric pad or heater.
- Do not place the product near a humid area such as a sauna, a swimming pool or a bathroom.

CAUTION



CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Operation

- Avoid subjecting the product to severe impacts.

Maintenance

- Do not clean the product with a strong detergent such as a solvent.

UNPACKING

Components



Wearable Air Purifier Case



Power Cable

Supplying Power

The case requires an AC adapter (not included) to use.



- Connect the product and power cable to an AC adapter before use.


✓ NOTE

- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance from an AC adapter (5 V, 1.8 A or higher). The AC adapter should be purchased separately. Use of an AC adapter lower than 1.8 A may cause the product to become inoperative or malfunction.
- When connecting to a vehicle USB port or a PC USB port, the current may be lower than the outlet current, which may cause product failure.

OPERATION

Appliance Overview

Front View

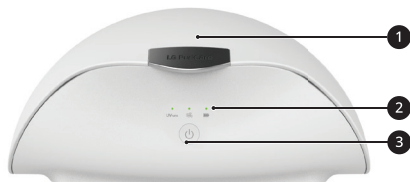


- 1 Top Cover
- 2 Status Display
- 3 Power button

Rear View




- 1 Charging port

Inside

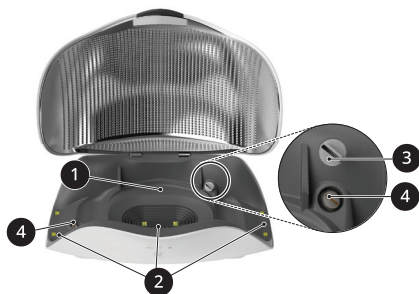

- 1 Wearable air purifier and mobile phone storage
- 2 UVC LED
- 3 Charging socket
- 4 Charging terminal

Power and Status Display

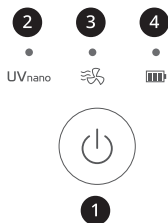

- 1 Power button
- 2 UVnano indicator light
- 3 Filter drying indicator light
- 4 Wearable air purifier charge indicator light

Inserting a Wearable Air Purifier or Mobile Phone


- 1** To open the case, hold it at the bottom and push the center tab on the top cover back.



- 2** Insert the wearable air purifier or mobile phone into the case.
- The face guard should still be attached to the wearable air purifier.
 - Fold the ear straps and ear strap hooks on the wearable air purifier inward before placing it in the case.
 - Check the model name written on the inside of the wearable air purifier and fit the device in the case as shown in the image below.



<AP300AWFA>

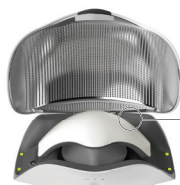


<AP551A Series>

- Insert a mobile phone with the screen facing up.
 - Do not cover the left or right UVC LEDs of the product when inserting a mobile phone or the bacteria removal performance may be compromised.




Charging the Wearable Air Purifier

- 1** Connect the charging socket to the wearable air purifier's charging unit.
- Before first use, the charging socket is located inside the case.

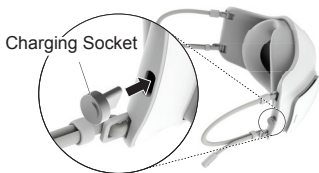


<AP300AWFA>

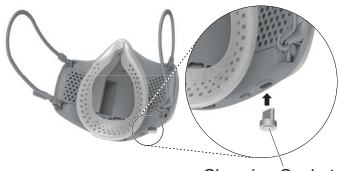


Charging Socket
<AP551A Series>

- 2** Once the charging socket is inserted into the wearable air purifier, connect the device to the charging terminal in the case.

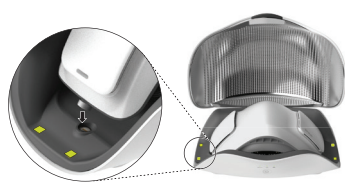

<AP300AWFA>

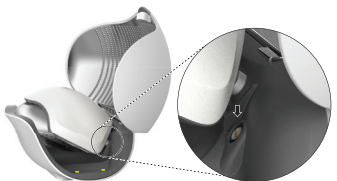

<AP551A Series>

- With the wearable air purifier connected to the case and the case plugged in, check the charging status of the wearable air purifier using the wearable air purifier charging indicator light.

Color of Wearable Air Purifier Charge Indicator Light	Charge Status
Green	Charging completed
Red	Charging in progress


✓ NOTE

- The wearable air purifier requires approximately 2 hours to charge.
 - The charging time of the wearable air purifier varies depending on the usage environment.
 - If the filter drying mode is running while the wearable air purifier is charging, it may take longer to charge.
 - The battery on the wearable air purifier can be charged while the wearable air purifier is in the case.
-

CAUTION

- The recommended temperature range for charging the wearable air purifier in the case is 5 °C to 32 °C. Charging the wearable air purifier at a temperature outside the recommended temperature range may reduce wearable air purifier life or increase the charging time, and charging could be suspended for safety reasons.
-

Beginning Operation and Changing Mode

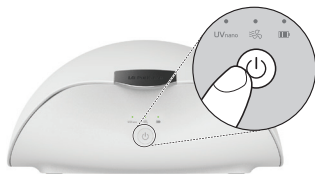

Press the **Power** button to begin operation. Press the **Power** button repeatedly to change the operating mode.

- When the **Power** button is pressed, the product will turn on and operate in the UVnano mode. Each time the **Power** button is pressed, the product operation mode will change, from UVnano mode → Filter Drying mode → Product OFF.



WARNING

- Always close the product properly before operating to prevent UVC rays from emitting through the gaps.

NOTE

- Before opening the Top Cover, press the **Power** button to turn the case off.
- If the top cover is opened, the product automatically stops operating and disables the function.
- The Filter Drying mode operates when the wearable air purifier is connected to the charging socket and inserted in the case.

UVnano Mode

The UVnano mode removes bacteria from the surfaces of the wearable air purifier or mobile phone using ultraviolet rays (UVC).

- It takes about 30 minutes to complete.
- The UVnano mode operating status is indicated by the UVnano indicator light.

Color of UVnano Indicator Light	UVnano mode operating status
Green	Completed
Red	In progress

✓ NOTE

- “UVnano” is a compound word derived from the words “UV” (ultraviolet rays) and “nanometer” (unit of length).
- For details about the bacteria removal performance, refer to the product information for the wearable air purifier case on the www.lg.com website.
- If the UVnano indicator light is flashing, contact an LG Electronics Customer Information Center to set up service, as there may be a problem with the bacteria removal performance.

Filter Drying Mode

The Filter Drying mode dries the filter and removes bacteria from the wearable air purifier at the same time.

- The Filter Drying mode dries the filter using the fan on the wearable air purifier.
- It takes about 4 hours to dry the filter completely.
- The bacteria removal status for the wearable air purifier is indicated by the UVnano indicator light.
- The filter drying status is indicated by the filter drying indicator light.

Color of Filter Drying Indicator Light	Description
Green	Filter drying finished
Red	Filter drying in progress

✓ NOTE

- The Filter Drying mode operates when the wearable air purifier and the case are connected via the charging socket.
- If the filter drying indicator light flashes, check the connection between the wearable air purifier and charging socket, and between the charging socket and the case.

Cleaning the Product

Cleaning the Product Exterior

Soak a soft cloth in water, squeeze it dry and use it to clean the exterior of the product.

Cleaning the Product Interior

Clean the inside of the product with a soft, dry cloth.



CAUTION

- To prevent risk of product failure, fire, or an electric shock, do not allow water to enter the product during cleaning.
- Do not clean the product with a strong detergent such as a solvent.
- Do not clean the product by spraying it directly with cleaner solution or sanitizer whether on inside or outside of the product.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

If a failure occurs in the product, check the following before contacting an LG Electronics Customer Information Center for service.

Symptoms	Causes and solutions
The appliance does not operate.	• No power is supplied. Connect a suitable AC adapter (5 V, 1.8 A or higher) and check if the power cable is properly connected with reference to the Supplying Power section.
	• The top cover is not closed. Close the top cover.
The wearable air purifier cannot be charged.	• The case and the wearable air purifier are not connected. Check the connection between the wearable air purifier and charging socket, and between the charging socket and the case.
	• No power is supplied. Connect a suitable AC adapter (5 V, 1.8 A or higher).
The filter drying indicator light keeps flashing.	• The case and the wearable air purifier are not connected. If the filter drying indicator light flashes, check the connection between the wearable air purifier and charging socket and between the charging socket and the case.

Product Specifications

Appearance and specifications may vary without notice in order to improve the quality of this product.

Product	
Power	5 V  1.8 A (AC adapter)
Power input	7.7 W
Dimensions (W×D×H)	216 mm x 146 mm x 105 mm
Recommended operating temperature range	5 °C ~ 32 °C
Recommended operating humidity range	15 % ~ 80 %

MEMO

MEMO

使用者手冊

口罩型空氣清淨機充電盒

操作此電器前，請仔細閱讀本使用者手冊，並將其放在手邊隨時參考。

繁體中文

PWKSUW01

使用AP551A系列口罩型空氣清淨機的 UV 消毒充電盒之前，必須通過安裝並運行 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機Smart Device App並將軟體更新至最新版本。
(可透過應用程式，更新軟體版本。)

進口商：台灣樂金電器股份有限公司
地址：臺北市內湖區基湖路3巷47號6樓
電話：(02) 26272788
免貼貨物稅查驗證
許可證號碼
財政部台財稅800384907號
免費諮詢服務電話：0800-898-899

www.lg.com

目錄

本手冊可能包含與您購買的
型號不同的圖像或內容。
製造商可能修訂本手冊。

安全須知

請在使用前, 閱讀所有須知	3
警告	3
注意	5

拆開包裝

組件	6
供給電源	6

操作

產品概覽	7
電源和狀態顯示	8
插入口罩型空氣清淨機或手機	9
充電口罩型空氣清淨機	10
開始操作和變更模式	12

保養

清潔產品	14
------------	----

故障排除

呼叫服務之前	15
--------------	----

附錄

產品規格	16
------------	----

安全須知

請在使用前，閱讀所有須知

您的安全及他人的安全對我們至關重要。

我們已在本手冊及您的電器用品上提供許多重要的安全訊息。請務必閱讀，並遵守所有安全訊息。



此為安全警示標誌。

此標誌警示存在可能導致您或他人死亡或受傷的潛在危害。
所有安全訊息與安全警示標誌，「警告」或「注意」提示一致。

這些提示代表：



警告

如果不遵守安全須知，可能導致死亡或嚴重傷害。



注意

如果不遵守安全須知，可能會受傷或導致產品損壞。

所有安全訊息包括潛在危害為何，如何降低受傷機率，並告知如未遵守安全須知的後果。

警告



警告

爲了降低爆炸，火災，死亡，觸電，受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

孩童

- 除非有負責安全的人從旁監督或指導電器的使用，否則本電器不供生理，感知，心智能力，經驗或知識不足的人士（包括孩童）使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
- 8 歲（含）以上的兒童，以及生理，感知或心理能力較弱者，不要或缺乏經驗，知識的人，如果以安全的方式受到監督或指導電器的使用並瞭解可能的危險，則可使用本電器。兒童不宜玩弄該電器。不要讓兒童在無人監管的情況下進行該電器的清潔和保養。

操作

- 請勿在本產品潮濕時使用本產品或為其充電。如果產品被水浸濕，請停止使用本產品並聯絡 LG 電子客戶資訊中心。
- 請勿在本產品附近使用或存放火器，易燃物或可燃物。
- 請勿將磁性材料放在產品狀態指示燈附近。可能因此導致 UVC LED 故障甚至造成人身傷害。
- 請勿拆卸或損壞本產品或零件。
- 請勿將產品用於非預期用途。產品損壞時請勿使用。
 - 此裝置含有 UVC 發射器，消費者請勿自行更換。
 - 非預期用途使用裝置可能導致洩漏有害的 UVC 輻射。
- 請勿接觸 UVC 發射器或直視光線（紫外線）。
 - 即使暴露於極少量的 UVC 輻射下也可能傷害眼睛及皮膚。
- 請勿在車輛中或指定服務環境以外的地方使用本產品。
- 如果本產品出現異常雜音，異味或煙霧，請立即停止使用本產品，並致電 LG 電子客戶資訊中心。
- 請勿用重物壓住電線，過度彎曲或任由寵物損壞。
- 只能在本電器用品上標識的安全特低電壓下，使用本電器用品。
- 請勿讓水，咖啡或可樂等異物進入本產品。
- 安全的處理包裝材料，以免讓兒童接觸到。

保養

- 清潔前請關閉產品電源並拔下電源插頭。
- 請勿將本產品放在陽光直射的車窗旁，或將其放在電熱墊或加熱器上方。
- 請勿將本產品放在潮溼的區域旁，例如蒸氣室，游泳池或浴室。

注意



注意

爲了降低使用本產品時發生人身傷害，產品故障，損壞或損失等風險，請遵循以下的基本安全預防措施：

操作

- 避免讓本產品受到劇烈影響。

保養

- 請勿用溶劑等強效清潔劑清潔本產品。

拆開包裝

組件




口罩型空氣清淨機充電盒



電源線

供給電源

機盒需要使用 AC 變壓器 (未隨附)。

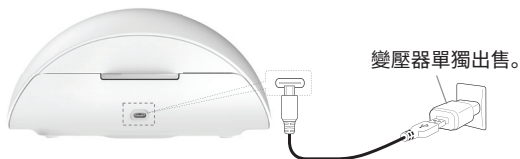

- 使用前將裝置和電源線連接到 AC 變壓器。


✓ 備註

- 僅能使用交流電適配器 (5 V, 1.8 A 或更高) 為電器提供電器上標記對應的安全特低電壓。AC 變壓器需另外購買。使用低於 1.8 A 的 AC 變壓器可能導致產品無法運轉或故障。
- 連接到車輛 USB 連接埠或個人電腦 USB 連接埠時，電流可能低於插座的電流，這可能導致產品故障。

操作

產品概覽

正面視圖

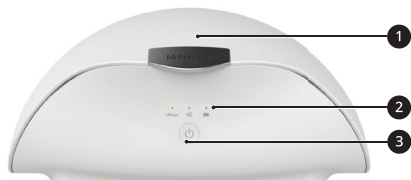


- ① 上蓋
- ② 狀態指示燈
- ③ 電源按鈕

背面視圖



- ① 充電埠

內部

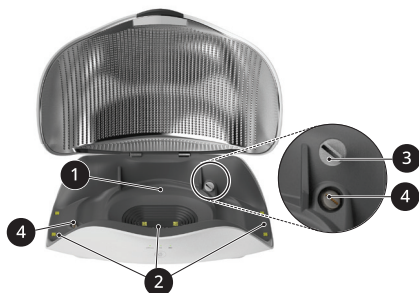

- ① 口罩型空氣清淨機和手機存放空間
- ② UVC LED
- ③ 充電插座
- ④ 充電接線

電源和狀態顯示



- ① 電源按鈕
- ② UVnano 指示燈
- ③ 濾網烘乾指示燈
- ④ 口罩型空氣清淨機充電指示燈



插入口罩型空氣清淨機或手機

- 1 用手托住底部，然後推動上蓋背面的中心軸頭，即可打開盒。




- 2 如圖所示，將口罩型空氣清淨機或手機插入盒中。

- 面部貼合醫療級矽膠仍可連接在口罩型空氣清淨機上。
- 放入盒之前，向內對疊口罩型空氣清淨機的耳帶和耳掛扣鉤。
 - 檢查口罩型空氣清淨機內側的型號名稱，按照下圖所示將設備放入盒中。

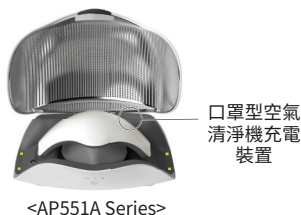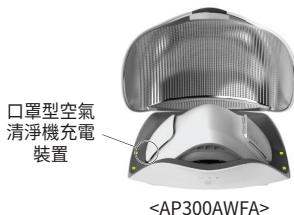


- 將手機螢幕朝上插入。
 - 插入手機時，請勿遮蓋產品左側或右側的 UVC LED，否則，會影響除菌效果。

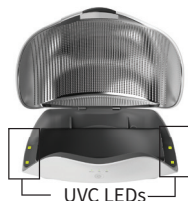

充電口罩型空氣清淨機

1 將充電插座與口罩型空氣清淨機的充電裝置連。

- 首次使用前, 充電插座位於UV消毒充電盒內部。

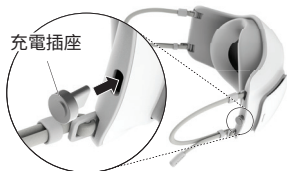


<AP300AWFA>




<AP551A Series>

2 將充電插座插入到口罩型空氣清淨機裡後, 將設備與盒的充電接線相連。

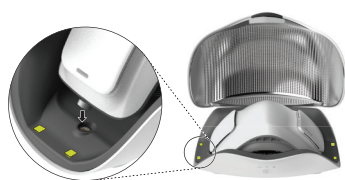

<AP300AWFA>

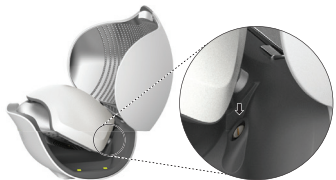

<AP551A Series>

- 口罩型空氣清淨機與盒連接後, 插入盒, 然後透過口罩型空氣清淨機充電指示燈檢查口罩型空氣清淨機的充電狀態。

口罩型空氣清淨機 充電指示燈顏色	充電狀態
綠色	充電完成
紅色	充電中


✓ 備註

- 口罩型空氣清淨機充電需約 2 小時。
 - 口罩型空氣清淨機的充電時間取決於使用環境。
 - 如果口罩型空氣清淨機充電時正在運行濾網烘乾模式，則充電時間可能更長。
- 口罩型空氣清淨機在盒中時，可以為電池充電。

⚠ 注意

- 此情形下，建議口罩型空氣清淨機充電時的溫度範圍在 5 °C 至 32 °C。在建議的溫度範圍以外充電口罩型空氣清淨機可能縮短口罩型空氣清淨機的壽命或增加充電時間，並且出於安全原因可能暫停充電。

開始操作和變更模式

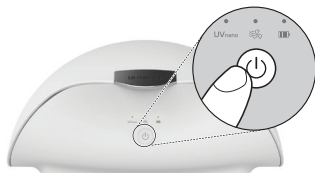

按下電源按鈕開始操作。重複按下電源按鈕變更操作模式。

- 按下電源按鈕時，本產品將會開啟並在 UVnano 模式中操作。
每次按下電源按鈕，本產品操作模式將會變更，順序為 UVnano 模式→濾網烘乾模式→產品關閉。



警告

- 使用前務必正確關閉產品，以防止 UVC 射線通過縫隙口射出。

備註

- 開啟蓋子前，按下電源按鈕將機盒關閉。
- 如果上蓋打開，產品將自動停止運行並停用該功能。
- 口罩型空氣清淨機連接到充電插座並插入盒中時，濾網烘乾模式即會運轉。

UVnano 模式

UVnano 模式使用紫外線 (UVC) 為口罩型空氣清淨機或手機的表面殺菌。

- 可能需要約 30 分鐘完成。
- UVnano 指示燈會顯示 UVnano 模式操作狀態。

UVnano 指示燈顏色	UVnano 模式操作狀態
綠色	完成
紅色	執行中

☑ 備註

- “UVnano”是源自單詞“UV”（紫外線）和“奈米”（長度單位）的複合詞。
- 欲了解除菌效能的詳細資訊，請參閱 www.lg.com 網站上口罩型空氣清淨機-UV消毒充電盒 的產品資訊。
- 如果 UVnano 指示燈在閃爍，聯絡 LG Electronics 客服中心安排維修服務，避免除菌效能出現問題。

濾網烘乾模式

濾網烘乾模式同時烘乾濾網並為口罩型空氣清淨機除菌。

- 濾網烘乾模式可使用口罩型空氣清淨機上的風扇烘乾濾網。
- 濾網完全乾燥需要花費 4 小時左右。
- UVnano 指示燈顯示口罩型空氣清淨機的除菌狀態。
- 濾網烘乾指示燈會顯示濾網烘乾狀態。

濾網烘乾 指示燈顏色	說明
綠色	濾網烘乾已完成
紅色	濾網烘乾進行中

☑ 備註

- 透過充電插座連接口罩型空氣清淨機和機盒時，濾網烘乾模式即會運轉。
- 如果濾網烘乾指示燈閃爍，檢查口罩型空氣清淨機和充電插座，以及充電插座和機盒之間是否連接。

清潔產品

清潔產品外側

將軟布浸入水中，擠乾後用來清潔產品外側。

清潔產品內側

用乾的軟布清潔產品內側。



注意

- 為避免產品故障，火災或電擊的危險，在清潔過程中請勿讓水進入產品。
- 請勿用強效清潔劑或溶劑清潔產品。
- 清潔本產品時請勿直接向產品內部或外部噴灑清洗液或消毒劑。

故障排除

呼叫服務之前

本產品如發生故障，請聯絡LG電子客戶服務中心要求進行維修前，請先檢查下列項目。

症狀	肇因與解決方案
產品無法運行。	· 未供應電源。連接適用的 AC 變壓器 (5 V,1.8 A 或更高)並檢查充電線是否依供應電源章節的相關內容正確連接。
	· 未關閉上蓋。關閉上蓋。
口罩型空氣清淨機無法充電。	· 口罩型空氣清淨機充電插座和機盒的充電埠未連接。檢查口罩型空氣清淨機和充電插座，以及充電插座和機盒之間是否連接。
	· 未供應電源。連接適用的 AC 變壓器 (5 V,1.8 A 或更高)。
濾網烘乾指示燈持續閃爍。	· 機盒和口罩型空氣清淨機未連接。如果濾網烘乾指示燈閃爍，檢查口罩型空氣清淨機和充電插座，以及充電插座和機盒之間的連接。

產品規格

為提升本產品的品質，產品外觀和技術參數可能進行變更，恕不另行通知。

產品	
電源	5 V  1.8 A (AC 變壓器)
輸入功率	7.7 W
尺寸 (寬 × 深 × 高)	216 mm x 146 mm x 105 mm
建議操作溫度範圍	5 °C ~ 32 °C
建議操作濕度範圍	15 % ~ 80 %

設備名稱:口罩型空氣清淨機充電盒 型號(型式):PWKSUW01

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
注塑件 (外殼,控制盒)	○	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB元件, 保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件 (鈹金,螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線, 連接線)	○	○	○	○	○	○
UV LED	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。”

備忘

使用者手冊

穿戴式空氣清新機保護盒

在操作此電器前, 請先閱讀本使用者手冊 並將其妥善保存以供參考。

粵語

PWKSUW01

在使用此保護盒及AP551A系列的穿戴式空氣清新機前應先將 LG PuriCare 穿戴式空氣清新機應用程式安裝及更新至最新版本。(可通過應用程式, 更新軟體版本。)

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

目錄

此手冊可能包含與您購買的型號不同的影像或內容。

此手冊以製造商的修訂版本為準。

安全須知

請在使用前, 閱讀所有須知	3
警告	3
注意	5

開啟包裝

組件	6
供電	6

操作

設備概覽	7
電源和狀態顯示	8
放入穿戴式空氣清新機或手機	9
為穿戴式空氣清新機充電	10
開始操作及更改模式	12

保養維護

清潔產品	14
------------	----

疑難排解

致電求助前	15
-------------	----

附件

產品規格	16
------------	----

安全須知

請在使用前，閱讀所有須知

您的安全及他人的安全對我們至關重要。

我們已在本手冊及您的電器用品上提供許多重要的安全訊息。請務必閱讀，並遵守所有安全訊息。



此為安全警示標誌。

此標誌警示存在可能導致您或他人死亡或受傷的潛在危害。所有安全訊息與安全警示標誌，“警告”或“注意”提示一致。

這些提示代表：



警告

如果不遵守安全須知，可能導致死亡或嚴重傷害。



注意

如果不遵守安全須知，可能會受傷或導致產品損壞。

所有安全訊息包括潛在危害為何，如何降低受傷機率，並告知如未遵守安全須知的後果。

警告



警告

爲了降低爆炸，火災，死亡，觸電，受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

孩童

- 除非有負責安全的人從旁監督或指導電器的使用，否則本電器不供體力，知覺或心智能力不足或缺少經驗和知識的人士（包括孩童）使用。請看管好小孩，確保其不會將本電器當成玩具。
- 本設備可供 8 歲及以上的兒童和身體，感官或精神能力有缺陷或缺乏經驗和知識的人使用，前提是他們得到了有關以安全方式使用設備的監督或指導並了解其危險涉及。兒童不應將本產品作為玩具。兒童不得在無人看管的情況下進行清潔和維修。

操作

- 當產品未乾時，請勿使用或充電。如果產品浸水，則請停止使用該產品並與 LG Electronics 客戶資訊中心聯絡。
- 請勿在本產品附近存放槍械，可燃或易燃物品。
- 請勿將帶有磁性的物料放在產品狀態指示燈附近。這樣做可能導致 UVC LED 故障並造成受傷情況。
- 請勿拆開或破壞產品或零件。
- 除指定用途外，請勿將本產品用於其他目的。請勿於產品損壞時使用。
 - 由於裝置包含 UVC 發射器，因此不能由消費者自行更換。
 - 若以非設計之方式使用裝置可能會導致有害的 UVC 輻射洩漏。
- 請勿觸碰 UVC 發射器或直視其光線（紫外線）。
 - 即使只是暴露於極少量的 UVC 輻射也可能造成眼睛和皮膚受傷。
- 請勿在既定服務環境以外的車輛或環境使用本產品。
- 若產品發出異常的聲音，氣味及煙霧，請立即中止使用產品並致電 LG Electronics 客戶資訊中心。
- 請勿用重物壓住線纜，強行將其彎曲或是任由寵物將其損壞。
- 本產品只能以產品標籤上相對安全的超低電壓供電。
- 請勿讓水，咖啡或可樂等異物進入產品。
- 為免兒童接觸，請安全地棄置包裝物料。

保養維護

- 如要進行清潔，請先關閉產品並拔下電源插頭。
- 請勿將本產品放置在暴露於陽光的車窗附近，又或者是電墊或加熱器的頂部。
- 請勿將產品放在桑拿室，游泳池或浴室等潮濕的地方。

注意



注意

爲了降低使用本產品時發生的輕微人身傷害，產品故障或損壞，產品損失等風險，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

操作

- 請避免本產品受到重擊。

保養維護

- 請勿使用溶劑等強力清潔劑清潔本產品。

開啟包裝

組件




穿戴式空氣清新機保護盒



電源線

供電

保護盒需要使用 AC 充電器 (並不包括在內)。

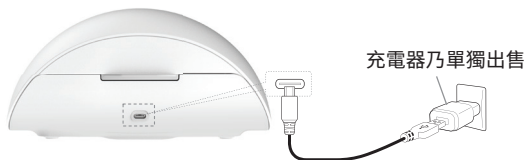

充電器乃單獨出售

- 在使用前, 請把設備與電源線連接至 AC 充電器。


✓ 備註

- 需按照充電器上的指引 (5 V, 1.8 A 或更高標準), 此產品必須使用安全的特低電壓供電。AC 充電器需單獨購買。使用低於 1.8A 的 AC 變壓器可能導致產品無法運轉或故障。
- 連接車輛 USB 連接埠或台式電腦 USB 連接埠時, 電流會較插座低, 這可能會導致產品故障。

操作

設備概覽

正視圖

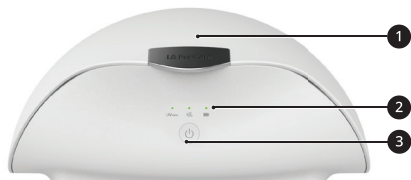


- 1 上蓋
- 2 狀態指示燈
- 3 電源按鈕

後視圖



- 1 充電接口

內部

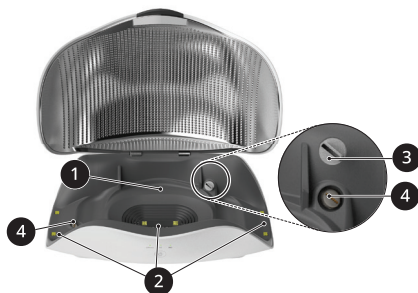

- 1 穿戴式空氣清新機及手機存放處
- 2 UVC LED
- 3 充電插座
- 4 充電終端

電源和狀態顯示



- ① 電源按鈕
- ② UVnano 指示燈
- ③ 濾網風乾指示燈
- ④ 穿戴式空氣清新機充電指示燈



放入穿戴式空氣清新機或手機

- 1 用手托住底部，然後推動頂蓋背面的中心軸頭，即可打開盒。



- 2 請放入將穿戴式空氣清新機或手機放入保護盒內。

- 矽膠面罩應安放於穿戴式空氣清新機內。
- 放入盒之前，向內對疊穿戴式空氣清新機的耳帶和耳帶掛鉤。
- 檢查穿戴式空氣清新機內側的型號名稱，按照下圖所示將設備放入盒中。

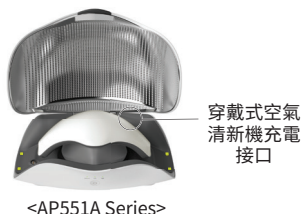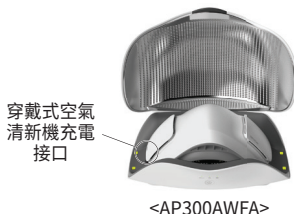


- 請放入手機，並把屏幕朝上。
- 放入手機時，請勿遮蓋產品左側或右側的UV LED，否則，會影響除菌效果。




為穿戴式空氣清新機充電

1 將充電插座與穿戴式空氣清新機的充電接口連接。

- 首次使用前，充電插座位於保護盒內部。

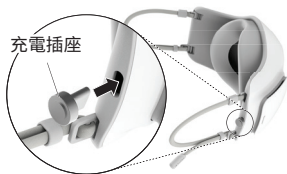


<AP300AWFA>

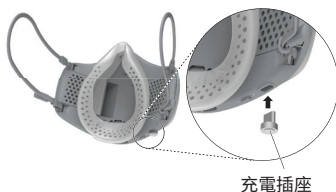


<AP551A Series>

2 將充電插座連接到穿戴式空氣清新機後並將主機與保護盒的充電終端相連。

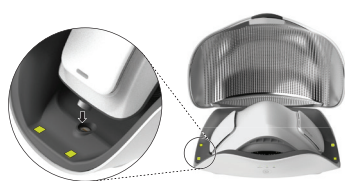

<AP300AWFA>

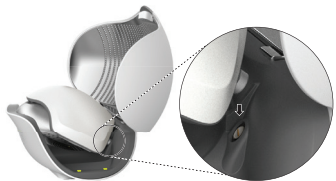

<AP551A Series>

- 穿戴式空氣清新機與保盒連接及接上電源後，可透過穿戴式空氣清新機的充電指示燈檢查其充電狀態。

穿戴式空氣清新機 充電指示燈的顏色	充電狀態
綠	充電完成
紅	充電中


✓ 備註

- 穿戴式空氣清新機大約需要 2 小時才能充滿電。
 - 穿戴式空氣清新機的充電時間可能因環境改變而有所不同。
 - 若穿戴式空氣清新機在充電時正處於濾網風乾模式，則可能會增加充電時間。
 - 若穿戴式空氣清新機放置在機盒內，則可以為穿戴式空氣清新機的電池充電。
-

! 注意

- 如要為機盒內的穿戴式空氣清新機充電，則其建議溫度範圍為 5 °C 至 32 °C。若在建議的溫度範圍以外為穿戴式空氣清新機充電，則可能會縮短其壽命或增加充電時間，且充電可能會基於安全理由而暫停。
-

開始操作及更改模式

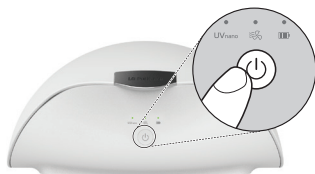

按下電源按鈕以開始操作，重覆按下電源按鈕以更改操作模式。

- 按下電源按鈕以開啟產品並以 UVnano 模式運作。
每按一下電源按鈕均會改變產品的操作模式，次序為 UVnano 模式 → 濾網風乾模式 → 關閉產品。

警告

- 使用前請確保關上本產品，以防止 UVC 透過空隙洩漏。

備註

- 在打開機盒上蓋前，請先按電源按鈕以關閉機盒。
- 若頂蓋被打開，則產品將自動暫停運作並停用該功能。
- 若將穿戴式空氣清新機連接至充電插座並放入機盒，則將自動運行「濾網風乾模式」。

UVnano 模式

UVnano 模式利用紫外光(UVC)為穿戴式空氣清新機或手機的表面進行除菌動作。

- 需大約30分鐘才能完成。
- UVnano 指示燈會表示該模式的運作狀況。

UVnano 指示燈的顏色	UVnano 模式運作狀況
綠	完成
紅	運作中

☑ 備註

- “UVnano”是從單詞“UV”（紫外線）和“納米”（長度單位）衍生的複合詞。
- 如需了解更多除菌效能，請於www.lg.com上瀏覽穿戴式空氣清新機保護盒的產品資料。
- 如UVnano指示燈正在閃爍，表示其除菌效能出現問題，請聯絡LG客戶服務中心安排檢查。

濾網風乾模式

濾網風乾模式有效將穿戴式空氣清新機內的濾網風乾同時進行除菌。

- 濾網風乾模式有效將穿戴式空氣清新機內的濾網風乾同時進行除菌。
- 整個風乾程序大約需要 4 個小時。
- 穿戴式空氣清新機的除菌狀態將由UVnano指示燈表示。
- 濾網風乾指示燈會顯示濾網風乾的乾燥程度。

濾網風乾指示燈 的顏色	描述
綠	濾網風乾已烘乾
紅	濾網風乾正在烘乾

☑ 備註

- 當穿戴式空氣清新機與機盒透過充電插座連接時，則將運行濾網風乾烘乾模式。
- 若濾網風乾指示燈閃爍，請分別檢查穿戴式空氣清新機與充電插座，還有充電插座與機盒之間的連接。

清潔產品

清潔產品外部

把軟布浸到水中再將其扭乾，然後用以清潔產品表面。

清潔產品內部

利用柔軟且乾爽的軟布清潔產品內部。



注意

- 為免造成產品故障，火災或電擊，在清潔過程中請勿讓產品進水。
- 請勿使用溶劑或強力清潔劑清潔本產品。
- 清潔本產品時請勿直接向產品內部或外部噴灑清洗液或消毒劑。

致電求助前

本產品如發生故障，請聯系 LG Electronics 客戶資訊中心要求進行維修前，請先檢查下列項目。

癥狀	原因及解決辦法
設備無法運作。	· 無電力供應。請連接適合的 AC 充電器(5 V, 1.8 A 或更高標準)並參考「供電」章節以檢查有否正確連接電源線。
	· 上蓋未關閉。請關閉上蓋。
無法為穿戴式空氣清新機充電。	· 穿戴式空氣清新機與其機盒並未連接。 請正確地連接穿戴式空氣清新機充電插座和機盒的充電接口。
	· 無電力供應。請連接適合的交流適配 (5 V, 1.8 A 或更高標準)。
濾網風乾指示燈持續閃爍。	· 機盒與穿戴式空氣清新機尚未連接。若濾網風乾指示燈持續閃爍，請分別檢查穿戴式空氣清新機和充電插座以及充電插座和機盒之間的連接。

產品規格

產品外觀及規格會有所差別，因提高產品品質而恕不另行通知。

產品	
電源	5 V  1.8 A (AC 充電器)
電源輸入	7.7 W
尺寸(寬 × 深 × 高)	216 毫米 x 146 毫米 x 105 毫米
建議工作溫度範圍	5 °C ~ 32 °C
建議工作濕度範圍	15 % ~ 80 %

備忘録

備忘録

備忘録

