



LG Pra.L 双重刷毛洁面仪

型号名称
BCL1




MBM67236828

1910_Rev02



使用建议  建议1日使用1次  建议使用泡沫洁面乳

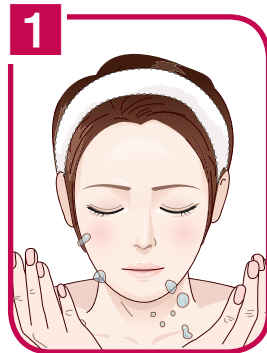


请使用温水打湿面部或本仪器的刷头。




请使用适合本人皮肤的洁面产品，揉搓起泡后涂抹于面部。
① 洁面前，建议充分揉搓起泡后再使用。



请按下  (电源) 键，打开电源。



按下 **LEVEL** 键，选择清洁速度和强度。
- 硅胶刷（日常温和洁面）：
震动
- 微细毛刷（低刺激深层洁面）：
旋转

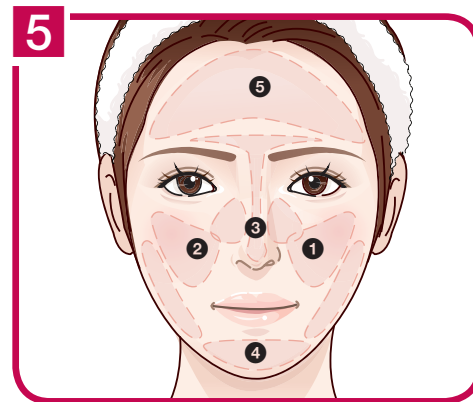


请按照以下顺序清洁。
(初始设定：70秒 / 设定方法：参考背面)

70秒 ① 左脸颊（10秒）→ ② 右脸颊（10秒）→
③ 鼻子（20秒）→ ④ 下巴（10秒）→ ⑤ 额头（20秒）→
关闭 电源

120秒 ① 左脸颊（20秒）→ ② 右脸颊（20秒）→
③ 鼻子（30秒）→ ④ 下巴（20秒）→ ⑤ 额头（30秒）→
关闭 电源


① 硅胶刷头时, 可将刷子按画圈的方式轻轻移动，清洁面部。

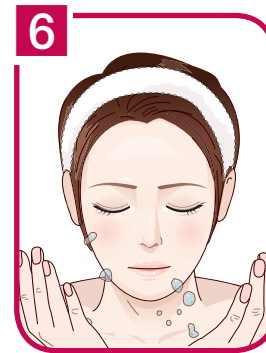

洁面后， 请用温水将面部彻底冲洗干净。



握法

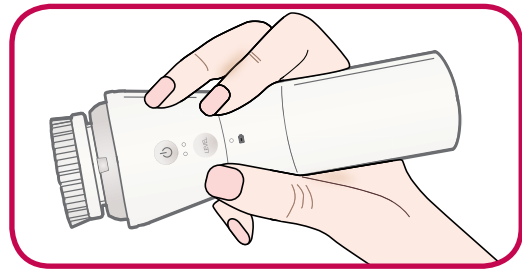



像握铅笔一样自然地握住本机使用。

① 使用前请确认刷头是否正确安装。





变更清洁时间

在电源关闭的状态下，请长按  (电源) 键，直至出现语音提示(约5秒)。(70秒 ↔ 120秒)

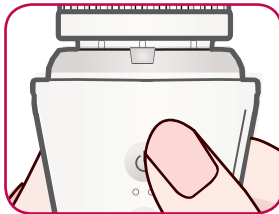


语音指导设置


在打开电源的状态下，每次变更  (电源) 按钮时，请长时间按约5秒。(语音提示 → 效果音提示 → 关闭提示(无声))

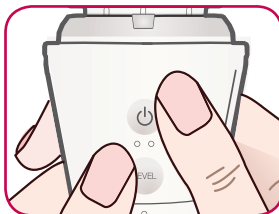

设置语言

每次变更时，在电源打开的状态下，请同时按下  (电源) 按钮和 **LEVEL** 按钮，长按约3秒。(韩语 → 英语 → 中文)

充电

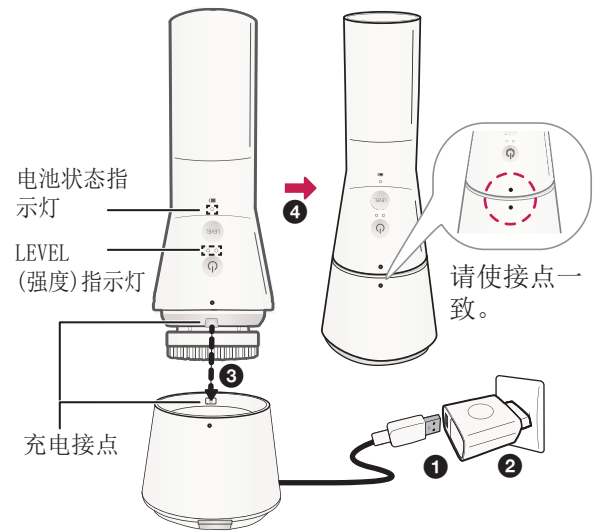

① 充电时，请将本仪器准确安装到充电支架的接点上。(此时请与本机充电支架的点保持一致。) 充电支架下端UV灯亮起。

使用时的注意事项

- 使用本设备时，根据个人皮肤状况，可能会引起各种皮肤刺激。如果这种刺激持续出现，请减少使用次数。
- 以下情况建议咨询专业人员后使用。
 - 过敏性肤质，痤疮，皮炎，皮肤治疗，整容手术或脱发治疗手术后
 - 佩戴心脏起搏器，器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 在使用该装置之前，如果您目前正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请咨询皮肤科医生，然后使用它。
- 本仪器建议1天使用1次。使用2次以上时，皮肤有可能变敏感。
- 请勿将本仪器用于本指南规定以外的用途。