KG240 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE |

LG Electronics Inc.
http://www.lge.com
P/N : MMBB0201012 (1.0)

KG240 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE LG Electronics Inc.

Life's Good

ČESKY
SLOVENSKY
ENGLISH

KG240 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

CE 0168

KG240 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

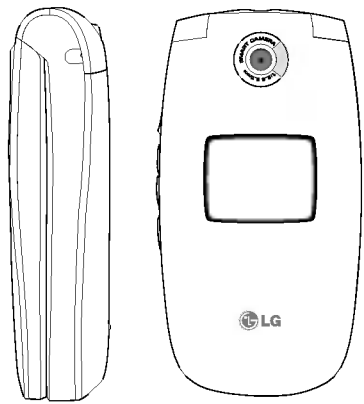

Obsah

Úvod 6

Bezpečnostní pokyny 7

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání 8

Funkce telefonu KG240 12

Před použitím 18

Základní funkce 24

Strom nabídek 32

Výběr funkcí a možností 34

Kontakty 35
Hledat
Přidat nové

Skupiny volajících 36
Rychlé volby

Vlastní číslo 37
Moje vizitka
Nastavení

Výpis volání 39
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volané hovory
Všechny hovory

Smazat poslední hovory 40

Tarifikace hovoru
Trvání hovoru
Cena hovoru
Nastavení

Informace o GPRS 41
Trvání hovoru
Objem dat

Nástroje 42
Oblíbené
Budík
Bluetooth
Párovaná zařízení
Zařízení handsfree 43
Nastavení
Hry a aplikace
Moje hry a Aplikace 44
Profily 45
Kalkulačka
Převodník jednotek
Světový čas 46
Hlasový záznamník
Nahrát
Náhled seznamu

Organizér 47
Kalendář
Přidat nové
Náhled
Zobrazit vše
Smazat po uplynutí 48
Smazat vše
Poznámky

Zprávy 49
Nová zpráva
Napsat textovou zprávu
Vytvořit multimediální zprávu 50
Napsat email 52
Přijaté zprávy
Schránka 53
Koncepty
Schránka odeslaných zpráv 54
Poslechnout hlasovou poštu
Inform. zpráva 55
Číst
Témata
Šablony
Textové šablony
Multimediální šablony 56

Obsah

Nastavení 56
Textová zpráva
Multimediální zpráva
E-mail 57
Centrum hlasové pošty 58
Inform. zpráva
Push zprávy

Fotoaparát 59

Nastavení 61
Profily
Aktivovat
Personalizovat
Přejmenovat 62
Datum a čas
Datum
Čas
Telefon 63
Nastavení displeje
Jazyky
Volání
Přesměrování hovoru
Režim odpovědi 64
Odeslat vlastní číslo 65
Další hovor na lince
Upozornění po minutách
Automatické opakování vytáčení
Zvolit linku

Zabezpečení 65
Požadavek kódu PIN
Zámek telefonu 66
Blokování hovoru
Omezení odchozích čísel 67
Změnit kódy
Síť
Volba sítě 68
Volba pásma
Připojení GPRS
Stav paměti 69
Původní nastavení

Prohlížeč 70
Domů
Záložky 71
Přejít na URL
Nastavení
Profily
Cache vyrovnávací paměť 73
Soubory Cookie
Smazat Cache vyrovnávací paměť
Smazat soubor cookie
Zabezpečení

Moje složka 74
Fotografie
Všechny fotografie
Fotografie
Obrázky z tel. seznamu 75
Smazat vše
Obrázky
Zvuky
Vlastní zvuky
Záznamy hlasu 76
MP3 vyzváněcí tóny
Staženo
Hry a aplikace
Další

Příslušenství 77

Technické údaje 78

Úvod

V rukou máte špičkový kompaktní mobilní telefon KG240, který dokáže využívat nejnovější technologie v oblasti digitální mobilní komunikace.

Tato příručka uživatele obsahuje důležité informace o použití a provozu tohoto telefonu. V zájmu dosažení optimálního výkonu a zabránění poškození nebo zneužití telefonu byste si měli všechny informace obsažené v příručce pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo modifikace, jež nejsou výslovně v této uživatelské příručce schváleny, by mohly anulovat platnost záruky na tento přístroj.

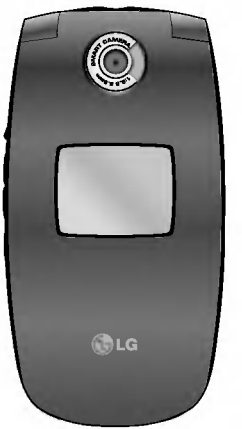

Bezpečnostní pokyny

Pročtěte si tyto jednoduché pokyny. Nedodržení pravidel by mohlo být nebezpečné nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další podrobné informace.

Varování

- V letadle musí být mobilní telefony neustále vypnuty.
- Není dovoleno držet telefon při řízení motorového vozidla.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic, skladišť palivových hmot, chemických továren nebo v oblastech trhacích prací.
- V zájmu bezpečnosti je třeba používat POUZE specifikované PŮVODNÍ baterie a nabíječky.
- V průběhu nabíjení se telefonu nedotýkejte mokrýma rukama. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a vážného poškození telefonu.
- Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být spojeno riziko udušení.

Výstraha

- Telefon je třeba vypnout všude, kde to vyžadují zvláštní předpisy. Například v nemocnicích, kde by používání telefonu mohlo mít vliv na citlivé lékařské přístroje.
- Tísňové volání nemusí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, aby nedošlo k poškození telefonu.
- U všech radiových vysílačů existuje riziko interference s elektronickými přístroji v blízkém okolí. Může dojít i k určitým drobným interferencím s televizorem, radiopřijímačem, osobním počítačem apod.
- Likvidaci baterií je třeba provádět v souladu s příslušnými předpisy.
- Telefon ani baterii není dovoleno rozebírat.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další podrobné informace.

Vystavení vysokofrekvenční energii

Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR

Tento mobilní telefon - model KG240 - byl zkonstruován tak, aby splňoval platné bezpečnostní normy pro vystavení radiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých poznatcích stanovujících bezpečnostní limity zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví.

- U směrnic o vystavení radiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR se provádějí standardizovanou metodou s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech frekvenčních pásmech.
- I když u různých modelů telefonů LG se může úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro vystavení radiovým vlnám.
- Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
- Pro použití tohoto modelu telefonu u ucha je nejvyšší hodnota SAR zjištěná testem DASY4 rovna 0,122 W/kg (10g).

Péče o přístroj a jeho údržba

VAROVÁNÍ! Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

- Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy, přístroj odneste ke kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od

zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.

- Nikdy neumisťujte přístroj do mikrovlnné trouby, baterie telefonu by mohla explodovat.
- Neupusťte přístroj na zem.
- Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
- K čištění povrchu přístroje používejte čistou suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Telefon by neměl být vystaven nadměrnému kouři nebo prachu.
- Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek, kde by mohlo dojít k poškození údajů na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.
- Příslušenství jako sluchátka nebo headsety používejte opatrně. Ubezpečte se, že jejich kabely nejsou zohýbané a že se zbytečně nedotýkají antény.

Elektronické přístroje

Všechny mobilní telefony mohou způsobovat rušení s možným negativním vlivem na normální funkci elektronických přístrojů.

- Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).
- Některé mobilní telefony mohou rušit funkčnost naslouchátek.
- Může dojít i k určitým drobným interferencím s televizorem, radiopřijímačem, osobním počítačem apod.

Bezpečnost na silnici

Při řízení motorových vozidel se seznamte s místními zákony a předpisy o používání mobilních telefonů.

- Při řízení nedržte při telefonování telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
- Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.
- Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na některé elektronické systémy ve voze, například radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.
- Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí jeho funkci narušovat pevně nainstalované ani přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost airbagu by mohla vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku, nezapomeňte si nastavit hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky. Toto doporučení se vztahuje hlavně při přecházení ulice.

Zabránění poškození sluchu

Pokud jste delší dobu vystaveni hlasitým zvukům, můžete si poškodit sluch. Proto je doporučeno, abyste telefon nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Také je doporučeno upravit hlasitost hudby a hovorů na rozumnou úroveň.

Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- V části vozidla, ve kterém převážíte mobilní telefon nebo jeho příslušenství, nepřevážejte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

V letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.

- Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti

Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být spojeno riziko udušení.

Tísňové volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního poskytovatele služby.

Informace o bateriích a jejich údržba

- Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový účinek, který by snižoval výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG. Svým provedením nabíječe LG zaručují maximální životnost baterií.
- U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
- Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobití.
- Pokud nebyla baterie dlouho používána, před použitím ji znovu nabijte.
- Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.

Funkce telefonu KG240

Součásti telefonu

1. Sluchátko
2. Hlavní displej
   - **Nahoře:** Síla signálu, úroveň nabití baterie a různé funkce
   - **Dole:** Kontextová tlačítka
3. Alfanumerická tlačítka
   - **V pohotovostním režimu:** Zadávání volaných čísel

   Dlouze stisknout

   0 – Mezinárodní hovory

   1 – Aktivace menu centra hlasové pošty

   2 až 9 – Rychlé volby

   * – Aktivace časovače v režimu fotografování
   - **V režimu úprav:** Zadávání čísel a znaků
4. Mikrofon

5. Zdířka sluchátek
   - Sem se připojují sluchátka.
6. Postranní tlačítka
   - **V pohotovostním režimu (otevřeno):** hlasitost tónů tlačítek
   - **V pohotovostním režimu (zavřeno):** zapnutí podsvícení (dlouhé stisknutí)
   - **V menu:** posun nahoru a dolů
   - **Během hovoru:** hlasitost sluchátka
7. Postranní tlačítko fotoaparátu
8. Objektiv fotoaparátu
9. Blesk
10. Vedlejší displej

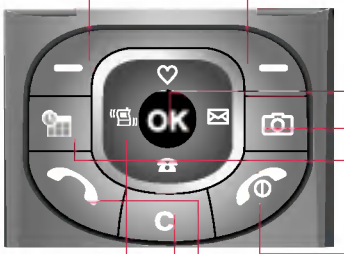

❷ Kontextová tlačítka

- Po stisknutí těchto tlačítek se provede funkce, která je uvedena v dolní části displeje.

❸ Potvrzovací tlačítko

❹ Tlačítko fotoaparátu

❺ Klávesová zkratka plánovače

- Přímá aktivace nabídky Plánovač.

❻ Tlačítko Konec

- Zapnout/vypnout (dlouze stisknout).
- Ukončit nebo odmítnout hovor.

❼ Tlačítko Odeslat

- Vytočit telefonní číslo a zvednout hovor.
- **V pohotovostním režimu:** zobrazuje naposled volaný, přijatý a zmeškaný hovor.

❽ Tlačítko Smazat

❶ Navigační tlačítko

- **V pohotovostním režimu:**
  - **Krátce:** Seznam Oblíbené
  - **Krátce:** Seznam kontaktů
  - **Krátce:** Seznam zpráv
  - **Krátce:** Seznam profilů
    Dlouze: Aktivovat/deaktivovat režim vibrace
- **V menu:** posun nahoru a dolů

Otvory pro popruh na nošení
Kryt baterie
Sada baterií
Slot pro SIM kartu
Kryt baterie
PUSH
Kontakty SIM karty
Konektory baterie (viz angl. část manuálu)
Konektor pro dobíjení baterie/ konektor pro zapojení kabelu

Údaje na displeji

Nyní si popíšeme ikony, které jsou zobrazeny na displeji.

Ikony na displeji

Ikona	Popis
	Ukazuje sílu síťového signálu.*
	Hovor je propojen.
	Dostupnost služby GPRS.
	Udává, že právě používáte službu roaming.
	Byl nastaven budík a je zapnutý.
	Bluetooth aktivován.

Poznámka

- *Kvalita hovoru můžete být různá v závislosti na pokrytí sítě. Pokud je síla signálu pod dvěma proužky, může docházet ke ztlumení, výpadkům hovoru a špatnému přenosu zvuku. Při svých hovorech byste se měli řídit indikátorem sítě. Když nejsou žádné proužky zobrazeny, znamená to, že není pokrytí sítě: v tomto případě nebudete moci využívat žádné síťové služby (hovory, zprávy apod.).

Ikona	Popis
	Udává stav baterie.
	Dostali jste textovou zprávu.
	Obdrželi jste hlasovou zprávu.
	Můžete zobrazit plán.
	Nastaven profil Pouze vibrace.
	Nastaven profil Normální.
	Nastaven profil Hlasitý.
	Nastaven profil Tichý režim.
	Nastaven profil Sluchátka.
	Můžete hovor přesměrovat.
	Probíhající přístup telefonu k WAPu.
	Probíhající přenos dat GPRS.

Instalace SIM-karty a baterie do přístroje

Před vyjmutím baterie je třeba zkontrolovat, zda je mobil vypnutý.

1. Odstranění krytu baterie.

Stiskněte západku pro uvolnění baterie a kryt baterie zatlačte směrem k dolní straně telefonu. Vyjměte kryt baterie.

Poznámka

- Vyjmutí baterie ze zapnutého telefonu by mohlo způsobit jeho nefunkčnost.

2. Vyjmutí baterie.

Uchopte baterii za horní okraj a vyzdvihněte baterii z telefonu.

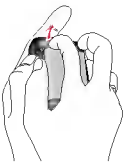

3. Instalace SIM-karty.

Vložte a zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Dejte pozor na to, aby byla SIM-karta vložena správnou stranou, tedy zlatou kontaktní ploškou směrem dolů. Chcete-li SIMkartu vyjmout, stiskněte ji lehce a vytáhněte opačným směrem.

Vložení SIM-karty

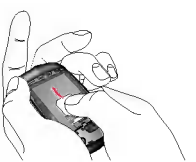

Vyjmutí SIM-karty

Pozor

- Kovový kontakt SIM-karty se snadno poškrábe a poškodí. Se SIM-kartou je proto nutné zacházet s mimořádnou opatrností. Dodržujte návod k SIM-kartě.

4. Instalace baterie.

Nejprve vložte baterii dolní stranou do dolní části prostoru pro baterii. Zatlačte na horní část tak, aby zapadla na místo.

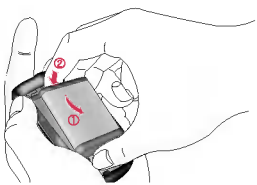

5. Zavření krytu baterie.

Položte kryt baterie na telefon a zasuňte jej do té polohy, ve které západka cvakne.

Nabíjení baterie

Chcete-li do telefonu zapojit cestovní adaptér, musíte mít baterii nainstalovanou v telefonu.

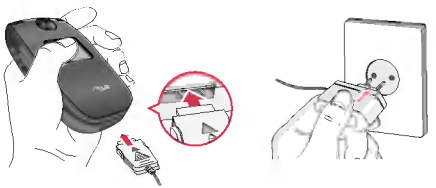

1. Když šipka ukazuje směrem k vám (viz obrázek), zatlačte zástrčku bateriového adaptéru do zásuvky v dolní části telefonu a zasuňte ji, až cvaknutím zapadne na místo.
2. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do elektrické zásuvky. Použijte pouze nabíječku, která se dodává v krabici s přístrojem.
3. Nabití baterie poznáte podle toho, že se pohyblivé proužky zastaví.

Pozor!

- Konektor se nesmí zasunovat násilím, aby nedošlo k poškození telefonu nebo síťového adaptéru.
- Pokud používáte zahraniční nabíječku, je třeba zajistit správnou konfiguraci použitím adaptéru s přídavnou zástrčkou.
- Během nabíjení nevyndávejte baterii ani SIMkartu.

Upozornění!

- Protože by při bouřkách s elektrickými výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru, je třeba v těchto případech napájecí kabel a nabíječku vytáhnout ze zásuvky.
- Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií nedostaly předměty s ostrými hranami, např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem je nebezpečí vzniku požáru.
- Při nabíjení telefonu nevolejte ani nepřijímejte hovory, protože by mohlo dojít ke zkratování telefonu, zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojení adaptéru

1. Až nabíjení skončí, pohyblivé proužky na ikoně baterie se zastaví a na obrazovce se objeví zpráva o úplném nabití baterie.
2. Vytáhněte adaptér z elektrické zásuvky. Stisknutím šedivých západek na obou stranách konektoru uvolněte adaptér z telefonu a konektor vytáhněte.

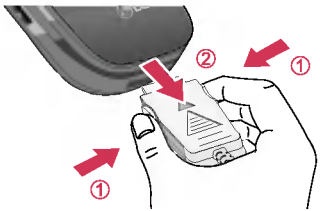

Poznámka

- Před prvním použitím telefonu by měla být baterie nabitá na maximum.
- Při nabíjení nevyjímejte baterii z telefonu.
- Pokud není baterie řádně nabitá, tlačítkem Konec telefon vypněte, vyjměte a vložte baterii, telefon znovu zapněte a nabijte jej. Následně vyjměte a vložte baterii a telefon nabijte.

Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole mají za cíl zabránit neoprávněnému použití telefonu. S pomocí funkce **Změnit kódy** [Menu 7-5-5] lze přístupové kódy změnit (kromě kódů PUK a PUK2). Viz str. 67.

Kód PIN (4 až 8-místný)

Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání SIM-kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN se většinou dodává zároveň se SIM-kartou. Pokud je **požadavek kódu PIN** nastaven na **Zapnuto**, při každém zapnutí telefonu bude telefon požadovat zadání kódu PIN. Pokud je **požadavek kódu PIN** nastaven na **Vypnuto**, telefon se připojí do sítě přímo bez kódu PIN.

Kód PIN2 (4–8místný)

Kód PIN2, který se dodává s některými SIM-kartami, je nutný pro přístup k funkcím jako jsou **Oznamování ceny hovoru** a **Volba pevných čísel**. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je podporuje vaše SIM-karta. Další informace vám podá operátor sítě.

Kód PUK (4–8místný)

Kód PUK (klíč pro odblokování PINu) je nutný k odemknutí telefonu zablokovaného kódem PIN. Kód PUK se může dodávat se SIM kartou. V opačném případě si můžete zjistit kód od svého operátora. Při ztrátě tohoto kódu se rovněž obraťte na operátora sítě.

Kód PUK2 (4–8místný)

Kód PUK2, který se dodává s některými SIM kartami, slouží ke změně zablokovaného kódu PIN2. Při ztrátě tohoto kódu se obraťte na operátora sítě.

Bezpečnostní kód (4–8místný)

Bezpečnostní kód chrání telefon před použitím nepovolanými osobami. Bezpečnostní kód, který je standardně předvolen na „**0000**“, je nutný při mazání všech záznamů telefonních čísel a při aktivaci funkce **Původní nastavení**. Bezpečnostní kód je také nutný při zapínání a vypínání funkce zamknutí telefonu, která chrání před nepovoleným použitím telefonu. Předvolené nastavení bezpečnostního kódu lze modifikovat upravit v nabídce nabídky **Nastavení zabezpečení**.

Heslo blokování

Heslo blokování je potřeba při použití funkce **Blokování hovoru** [Menu 7-5-3]. Pokud si tuto funkci předplatíte, obdržíte heslo od operátora sítě. Další podrobnosti naleznete na straně 66.

Základní funkce

Volání a přijímání hovorů

Volání

1. Telefon musí být zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
   - Číslice můžete mazat stisknutím tlačítka C. Celé číslo můžete vymazat stisknutím a podržením tlačítka C.
3. Stisknutím tlačítka Odeslat vytočíte zobrazené číslo.
4. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem Konec nebo pravým kontextovým tlačítkem.

Volání s pomocí tlačítka Zvednout

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Odeslat a zobrazí se čísla posledních příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů.
2. Navigačním tlačítkem nahoru/dolů vyberte požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

Mezinárodní volání

1. Podržte stisknuté tlačítko 0+ mezinárodního předčíslí. Znak „+“ automaticky vybere mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte .

Ukončení hovoru

Až přestanete mluvit, ukončíte hovor tlačítkem Konec .

Volání z adresáře

Na kartu SIM a do telefonu lze uložit jména a často volaná telefonní čísla. Číslo lze vytočit vyhledáním požadovaného jména v adresáři.

Nastavení hlasitosti

Pokud si během hovoru chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte postranních tlačítek ( ) a ( ). Hlasitost horním postranním tlačítkem nahoru a naopak dolním postranním tlačítkem dolů.

Poznámka

- V pohotovostním režimu při otevřené klávesnici postranními tlačítky nastavíte hlasitost tónu klávesnice.

Přijímání hovoru

Při přijímání hovoru začne telefon zvonit a na obrazovce se objeví blikající ikonka telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte uloženo v telefonním seznamu).

1. Chcete-li příchozí hovor přijmout, otevřete telefon. (Pokud máte přijímání hovorů nastaveno na Přijmout hovor otevřením, viz str. 64 [Menu 7-4-2].)

Poznámka

- Pokud máte přijímání hovorů nastaveno na Stiskněte jakékoliv tlačítko (viz str. 64), příjem hovoru provedete libovolným tlačítkem, kromě tlačítka a pravého kontextového tlačítka.

- Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte dlouze postranní tlačítka na levé straně telefonu.
- Volání můžete přijmout i při práci s Kontakty nebo s nabídkami jiných funkcí.

2. Hovor ukončíte zavřením telefonu nebo stiskem tlačítka .

Režim stylů (rychlé)

Tichý režim můžete aktivovat stiskem a podržením tlačítka po otevření telefonu.

Síla signálu

Sílu signálu lze zjistit na indikátoru signálu ( ) na LCD displeji telefonu. Síla signálu může být různá, a to především uvnitř budov. Příjem bývá lepší u okna.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Například pro ukládání jmen v telefonním seznamu, psaní zpráv, vytvoření osobního

blahopřání. Telefon umožňuje následující způsoby psaní textu:

Režim T9

V tomto režimu vám stačí na zadání jednoho písmene jediné stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu T9 se vámi stisknutá tlačítka automaticky porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než v tradičním režimu ABC. Někdy se této funkci říká prediktivní text.

Režim ABC

V tomto režimu se zadávají písmena tak, že tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno, stisknete tolikrát (1x až 4x), dokud se toto písmeno nezobrazí.

Režim 123 (číselný režim)

V tomto režimu se zadávají čísla, jedním stisknutím jedna číslice. Pokud se nacházíte v textovém poli a chcete přepnout na režim 123, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí režim 123.

Změna režimu zadávání textu

Režim pro zadávání textu

1. Když se nacházíte v poli, kde lze zadávat znaky, objeví se v pravém horním rohu LCD displeje indikátor režimu pro zadávání textu.
2. Režim pro zadávání textu lze změnit stisknutím . Jaký režim pro zadávání textu je právě nastaven, můžete zjistit v pravém horním rohu LCD obrazovky.

Použití režimu T9

Prediktivní režim pro zadávání textu T9 umožňuje snadné zadávání slov s minimálním počtem stisknutých tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne na základě vestavěného slovníku telefon zobrazovat znaky slova, které asi chcete napsat. Do slovníku se také mohou přidávat nová slova. Nová slova ve slovníku rozšiřují nabídku, ze které je pak vybíráno nejpravděpodobnější slovo.

1. Jakmile budete v prediktivním režimu pro zadávání textu T9, začněte psát slovo stisknutím

tlačítek 2ABC až 9WXYZ. Na jedno písmeno stiskněte jedno tlačítko.

- V průběhu psaní se slovo mění. Nevšímejte si zobrazovaných návrhů a slovo dopište.
- Pokud není slovo po dokončení psaní stále správné, stisknutím navigačního tlačítka dolů můžete procházet další možnosti.

Příklad: Stisknutím tlačítek 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF napíšete **Home**

Stisknutím 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF navigačního tlačítka dolů napíšete **Good**

- Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.
- Můžete zvolit jazyk režimu T9. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti], poté zvolte **Jazyky T9**. Zvolte požadovaný jazyk režimu T9. Režim T9 můžete vypnout i volbou **T9 vyp**. V telefonu je režim T9 bez spojovníku jako zapnutý.

2. Dříve než začnete upravovat nebo mazat zadané znaky, zadejte celé slovo.
3. Za každým slovem napište mezeru stisknutím tlačítka 1. Mazání písmen se provádí tlačítkem C. Delším stisknutím tlačítka C vymažete postupně celý text.

Poznámka

- Chcete-li zavřít režim pro zadávání textu a napsaný text nechcete uložit, stiskněte . Telefon se přepne zpět do pohotovostního režimu.

Použití režimu ABC

S pomocí tlačítek 2ABC až 9WXYZ zadejte text, který chcete napsat.

1. Stiskněte tlačítko s požadovaným písmenem:
   - Pro první písmeno jednou.
   - Pro druhé písmeno dvakrát.
   - atd.
2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko 1 jednou.

Mazání se provádí tlačítkem C.

Delším stisknutím tlačítka C vymažete postupně celý text.

Poznámka

▸ V následující tabulce jsou další informace o znacích zadávaných alfanumerickými tlačítky.

Tlačítko	Znaky v pořadí zobrazení	
	Velká písmena	Malá písmena
1	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2 ABC	A B C Á Č Â Ä Ă Ą Ć 2	a b c á č â ä ă ą ć 2
3 DEF	D E F Ď É Ě Đ Ę 3	d e f ď é ě đ ę 3
4 GHI	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5 JKL	J K L Ĺ Ľ Ł £ 5	j k l í ľ ł £ 5
6 MNO	M N O Ň Ó Ô Ö Ő 6	m n o ň ó ô ö ő 6
7 PQRS	P Q R S Ř Š Ś 7	p q r s ř š ś ß 7
8 TUV	T U V Ť Ú Ů Ţ Ü Ű 8	t u v ť ú ů ţ ü ű 8
9 WXYZ	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0 ±	Mezerník 0	Mezerník 0

Práce v 123 (číselném) režimu

Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové zprávě (například telefonního čísla).
Stiskněte tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně přepněte do odpovídajícího režimu pro zadávání textu.

Kontakty

Do paměti SIM-karty lze ukládat telefonní čísla i s příslušnými jmény.

Kromě toho tu je ještě paměť telefonu, do které lze uložit až 1000 čísel a jmen.

V nabídce **Kontakty** se paměť SIM-karty a telefonu používají stejně.

Menu během hovoru

Telefon poskytuje celou řadu ovládacích funkcí, které lze během hovoru využít. Tyto funkce si při hovoru můžete vyvolat levým kontextovým [Možnosti].

Během hovoru

Při hovoru je na obrazovce zobrazeno jiné menu než standardní hlavní menu v pohotovostním režimu. Jeho položky si zde nyní popíšeme.

Druhé volání

Při hovoru lze uskutečnit druhý hovor. Zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko odeslání. Když je druhý hovor připojen, první hovor se automaticky podrží. Můžete si vybrat číslo z telefonního seznamu a zahájit druhý hovor. Stiskněte pravé kontextové tlačítko a pak zvolte **Kontakty**. Chcete-li během volání vytáčené číslo uložit do telefonního seznamu, stiskněte pravé kontextové tlačítko a pak zvolte **Nový kontakt**.

Přepínání mezi dvěma hovory

Přepínání mezi dvěma hovory se provádí levým kontextovým tlačítkem a následně volbou **Vyměnit**.

Přijmutí příchozího hovoru

Když přístroj vyzvání, a vy chcete příchozí hovor přijmout, stiskněte tlačítko . Jestliže při příchodu hovoru právě voláte, přístroj vás může na tuto skutečnost upozornit. Ve sluchátku zazní tón a na displeji se zobrazí upozornění na další čekající hovor.

Tuto funkci, která se nazývá **Další hovor na lince**, lze použít pouze za předpokladu, že to umožňuje vaše síť. Podrobné informace o aktivaci a deaktivaci této funkce jsou uvedeny v kapitole **Další hovor na lince** [Menu 7-4-4] na str. 65.

Je-li funkce **Další hovor na lince** aktivována, můžete první hovor přidržet a přijmout druhý. To provedete stisknutím tlačítka nebo výběrem levého kontextového tlačítka. Probíhající hovor můžete ukončit a přijmout čekající hovor výběrem pravého kontextového tlačítka a potom **Ukončit a odpovědět**.

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovor můžete odmítnout, aniž byste ho přijali; stačí stisknout tlačítko .

Během hovoru můžete odmítnout další příchozí hovor stisknutím pravého kontextového tlačítka [Menu] a výběrem **Konferenční hovor** / **Odmítnout** nebo stisknutím tlačítka .

Vyřazení mikrofonu

Během hovoru lze vypnout mikrofon a sice stiskem tlačítka [Možnosti] a volbou **Ztlumit**. Vypnutí mikrofonu lze zrušit stiskem tlačítka **Zrušit tlumení**. Po vypnutí mikrofonu vás volající neslyší, vy však stále slyšíte jeho.

Zapínání tónů DTMF během hovoru

Chcete-li během hovoru zapnout tóny DTMF, stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte **DTMF zap**. Stejným způsobem lze tóny DTMF vypnout. Díky tónům DTMF může telefon využívat automatickou ústřednu.

Skupinové neboli konferenční hovory

Skupinová neboli konferenční služba vám dává možnost konverzovat s více než jedním účastníkem, ovšem za předpokladu, že tuto funkci podporuje váš operátor. Konferenční hovor lze sestavit pouze v případě, když máte jeden aktivní hovor a jeden přidržený, a na oba hovory jste již odpověděli. Jakmile je vytvořen jeden konferenční hovor, může osoba, která konferenční hovor založila, přidávat, odpojovat nebo oddělovat další hovory (to znamená, odpojit jednu osobu od konferenčního hovoru a hovořit s ní dále soukromě). Tyto možnosti jsou k dispozici v nabídce Během hovoru. Konferenčního hovoru se může zúčastnit maximálně pět účastníků. Jakmile zahájíte konferenční hovor, řídíte jej pouze vy a pouze vy do něj můžete přidávat další účastníky.

Zřízení konferenčního hovoru

Jeden hovor přidržte a zatímco je aktivní hovor zapnutý, stiskněte levé kontextové tlačítko a pak vyberte **Konferenční hovor** / **Připojit vše**.

Přidržení konferenčního hovoru

Stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte **Konferenční hovor** / **Podržet vše**.

Aktivování přidrženého konferenčního hovoru

Stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte **Konferenční hovor** / **Připojit vše**.

Přidávání hovorů do konferenčního hovoru

Chcete-li do probíhajícího konferenčního hovoru přidat další hovor, stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte **Konferenční hovor** / **Připojit vše**.

Zobrazení účastníků konferenčního hovoru

Navigačními tlačítky nahoru/dolů můžete procházet telefonními čísly účastníků konferenčního hovoru.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

Chcete-li s jedním účastníkem konferenčního hovoru mluvit soukromě, vyberte jeho číslo na displeji a potom stiskněte levé kontextové tlačítko. Výběrem **Konferenční hovor** / **Soukromé** přidržíte všechny ostatní účastníky.

Ukončení konferenčního hovoru

Stisknutím tlačítka je možné odpojit aktuálně zobrazeného účastníka z konferenčního hovoru. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte **Konferenční hovor** / **Ukončit konferenční hovor**. Po stisknutí levého kontextového tlačítka lze vybráním možnosti **Konferenční hovor** / **Ukončit vše** ukončit všechny aktivní a podržené hovory.

Strom nabídek

1. Kontakty

- 1.1 Hledat
- 1.2 Přidat nové
- 1.3 Skupiny volajících
- 1.4 Rychlé volby
- 1.5 Vlastní číslo
- 1.6 Moje vizitka
- 1.7 Nastavení

2. Výpis volání

- 2.1 Zmeškané hovory
- 2.2 Přijaté hovory
- 2.3 Volané hovory
- 2.4 Všechny hovory
- 2.5 Smazat poslední hovory
- 2.6 Tarifikace hovoru
- 2.7 Informace o GPRS

3. Nástroje

- 3.1 Oblíbené
- 3.2 Budík
- 3.3 Bluetooth
- 3.4 Hry a aplikace
- 3.5 Kalkulačka
- 3.6 Převodník jednotek
- 3.7 Světový čas
- 3.8 Hlasový záznamník

4. Organizér

- 4.1 Kalendář
- 4.2 Poznámky

5. Zprávy

- 5.1 Nová zpráva
- 5.2 Přijaté zprávy
- 5.3 Schránka
- 5.4 Koncepty
- 5.5 Schránka odeslaných zpráv
- 5.6 Poslechnout hlasovou poštu
- 5.7 Inform. zpráva
- 5.8 Šablony
- 5.9 Nastavení

6. Fotoaparát

Přímý přechod do režimu hledáčku

7. Nastavení

- 7.1 Profily
- 7.2 Datum a čas
- 7.3 Telefon
- 7.4 Volání
- 7.5 Zabezpečení
- 7.6 Síť
- 7.7 Připojení GPRS
- 7.8 Stav paměti
- 7.9 Původní nastavení

8. Prohlížeč

- 8.1 Domů
- 8.2 Záložky
- 8.3 Přejít na URL
- 8.4 Nastavení

9. Moje složka

- 9.1 Fotografie
- 9.2 Obrázky
- 9.3 Zvuky
- 9.4 Hry a aplikace
- 9.5 Další

Výběr funkcí a možností

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které si můžete nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány do nabídek a podnabídek a jsou přístupné prostřednictvím kontextových tlačítek a . V jednotlivých nabídkách a podnabídkách si můžete zobrazit a měnit nastavení určité funkce.

Úloha kontextových tlačítek se mění podle aktuálního kontextu. Aktuální funkce tlačítka je napsána na dolním řádku displeje přesně nad příslušným tlačítkem.

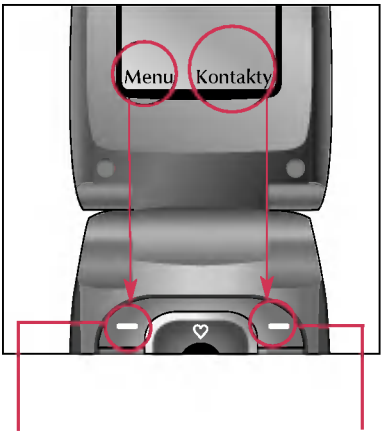

Stisknutím levého kontextového tlačítka se otevírá dostupné menu.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka si můžete otevřít dostupné kontakty

Hledat

Menu 1.1

1. Vyberte **Hledat** stisknutím levého kontextového tlačítka [Ok].
2. Zadejte jméno, které chce hledat, nebo procházejte seznamem pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Poznámka

- Můžete využít funkce okamžitého hledání, když zadáte počáteční znak jména, které hledáte.

3. Chcete-li jeden kontakt upravit, zkopírovat, smazat nebo do kontaktu přidat hlas, vyberte [Možnosti]. Zobrazí se následující menu:

- **Zobrazit podrobnosti:** Můžete zobrazit informace o vybraném jménu nebo číslu.
- **Smazat:** Můžete kontakt smazat.
- **Psát zprávu:** Po nalezení požadovaného čísla můžete na vybrané číslo odeslat textovou nebo obrázkovou zprávu.
- **Odeslat přes Bluetooth:** Přes připojení Bluetooth je možné odeslat data telefonního seznamu zařízením, která jsou s technologií Bluetooth kompatibilní.
- **Upravit:** S pomocí navigačního tlačítka můžete upravit jméno, číslo, skupinu, znak a obrázek.
- **Kopírovat na SIM kartu:** Položku lze zkopírovat z karty SIM do telefonu nebo z telefonu na kartu SIM.
- **Přiřadit rychlost spojení:** Položku lze nastavit jako rychlou volbu.
- **Hlavní číslo:** Můžete si vybrat jedno číslo, na které voláte nejčastěji. Až je budete mít nastaveno, zobrazí se při hledání toto číslo vždy jako první.
- **Zobrazit skupiny volajících:** Další podrobnosti naleznete v části [Menu 1-3].

Přidat nové

Menu 1.2

S pomocí této funkce můžete do telefonního seznamu přidat nový kontakt. Paměť telefonu může pojmout maximálně 1000 kontaktů. Kapacita paměti karty SIM závisí na operátorovi mobilní sítě. Do paměti telefonu můžete uložit jména o maximální délce 40 znaků. Počet znaků, které lze na SIM kartu

uložit, závisí na typu SIM karty.

1. Položku **Nový kontakt** vyberte stisknutím levého kontextového tlačítka [Ok].
2. Vyberte paměť, do které chcete ukládat: **SIM** nebo **Telefon**.
   Zadejte jméno, číslo a e-mail, potom vyberte skupinu nebo obrázek a stiskněte tlačítko [Uložit].
   a. Stiskem tlačítek , můžete u kontaktu nastavit skupinu.
   b. Pro položku lze nastavit postavu nebo obrázek stisknutím tlačítka , , , .

Skupiny volajících

Menu 1.3

Můžete přidávat až 20 členů na skupinu, maximálně do 7 skupin.

- **Seznam členů:** Zobrazí se seznam členů vybrané skupiny.
- **Vyzváněcí tón skupiny:** Umožňuje definovat vyzváněcí tón pro volání členů skupiny.
- **Ikona skupiny:** Umožňuje vybrat ikony pro jednotlivé skupiny.
- **Přidat člena:** Můžete do skupiny přidávat členy. V každé skupině by neměl být překročen počet 20 členů.
- **Odebrat účastníka:** Ze skupiny můžete odebírat účastníky. Avšak i po odebrání člena zůstane jeho jméno a číslo v telefonním seznamu.
- **Přejmenovat:** Název skupiny lze změnit.
- **Odebrat vše:** Můžete odebrat všechny členy ze seznamu členů skupiny.

Rychlé volby

Menu 1.4

Přiřaďte kontakty k libovolnému tlačítku 2 až 9. Tomuto kontaktu můžete následně volat pouhým stiskem odpovídající číselné klávesy.

1. Pokud chcete přidat číslo do rychlé volby, vyberte číslo, kterému chcete kontakt přiřadit, a stiskněte levé kontextové tlačítko [Přidat]. V seznamu kontaktů vyberte jméno, které chcete přidat.
2. Po přiřazení čísla k rychlé volbě, můžete záznam měnit nebo smazat. Na toto číslo můžete rovněž uskutečňovat hovory nebo posílat zprávy.

Vlastní číslo (závisí na SIM-kartě) Menu 1.5

Na kartu SIM lze uložit vlastní číslo, které pak můžete vyhledat.

Moje vizitka Menu 1.6

Pomocí této možnosti je možné vytvořit vlastní vizitku obsahující jméno, čísla a e-mailové adresy. Chcete-li vytvořit novou vizitku, stiskněte levé kontextové tlačítko [Upravit] a zadejte informace do příslušných polí.

Nastavení Menu 1.7

▸ **Používaná paměť**

Můžete vybrat paměť funkce Adresář na kartě SIM nebo v telefonu.

▸ **Zobrazit možnosti**

Z nabídky zvolte **Zobrazit možnosti** a potom stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok].

- **Pouze jméno:** Můžete nastavit, aby se kontakty zobrazovaly v telefonním seznamu pouze jako jména.
- **Jméno a číslo:** Můžete nastavit, aby se kontakty zobrazovaly v telefonním seznamu jako jména a čísla.
- **S obrázky:** Můžete nastavit, aby se u kontaktu zobrazovaly informace o osobě a její podobizna.

▸ **Kopírovat vše/ Přesunout všechno**

Kontakty lze zkopírovat nebo přemístit z paměti SIM karty do paměti telefonu a naopak.

▸ **Stav paměti**

Tato funkce vám umožňuje zjistit, kolik položek telefonního seznamu máte z celkového počtu již obsazených.

▸ **Vymazat kontakty**

Můžete odstranit všechny položky na kartě SIM a v telefonu. Tato funkce vyžaduje bezpečnostní kód.

1. Označte paměť, kterou chcete vymazat, a stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok].
2. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok] nebo pravé kontextové tlačítko [Zpět].

Číslo služby (závisí na SIM-kartě)

Tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel služeb, které poskytuje operátor sítě.

Výpis volání

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling Line Identification).

Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání. Také máte možnost zobrazit dobu hovorů a cenu.

Zmeškané hovory

Menu 2.1

Tato funkce umožňuje zobrazit 10 posledních nepřijatých hovorů. Můžete rovněž:

- Prohlížet dostupné číslo a zavolat na něj nebo je uložit do telefonního seznamu.
- Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo společně se jménem v telefonním seznamu.
- Poslat zprávu na toto číslo.
- Vymazat hovor ze seznamu.

Přijaté hovory

Menu 2.2

Tato funkce umožňuje zobrazit 10 posledních přijatých hovorů. Můžete rovněž:

- Prohlížet dostupné číslo a zavolat na něj nebo je uložit do telefonního seznamu.
- Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo společně se jménem v telefonním seznamu.
- Poslat zprávu na toto číslo.
- Vymazat hovor ze seznamu.

Volané hovory

Menu 2.3

Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních odchozích hovorů (uskutečněných i neuskutečněných). Můžete rovněž:

- Prohlížet dostupné číslo a zavolat na něj nebo je uložit do telefonního seznamu.
- Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo společně se jménem v telefonním seznamu.
- Poslat zprávu na toto číslo.
- Vymazat hovor ze seznamu.

Všechny hovory

Menu 2.4

Můžete si prohlédnout seznam všech odchozích i příchozích hovorů.

Smazat poslední hovory

Menu 2.5

Tato funkce umožňuje vymazat seznam zmeškaných hovorů, seznam přijatých hovorů nebo seznam odchozích hovorů. Všechny seznamy hovorů lze vymazat vybráním možnosti **Všechny hovory**.

Tarifikace hovoru

Menu 2.6

Trvání hovoru (Menu 2.6.1)

Tato funkce umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. V dolní části displeje je možné zkontrolovat dobu jednotlivých hovorů. Pohybovat se můžete navigačními tlačítky nahoru a dolů. Časovač hovorů je možné vynulovat možností **Vynulovat vše**.

- **Poslední hovor:** Délka posledního hovoru.
- **Všechny hovory:** Celková délka všech odchozích a příchozích hovorů od posledního vynulování časovače.
- **Přijaté hovory:** Délka příchozích hovorů.
- **Volané hovory:** Délka odchozích hovorů.
- **Vynulovat vše:** Umožňuje vám vynulovat všechny hovory stisknutím levého kontextového tlačítka [Ano].

Cena hovoru (Menu 2.6.2)

Tato síťová služba umožňuje kontrolovat cenu posledního hovoru, všech hovorů, zbývající částku a vynulovat cenu hovorů. Při nulování ceny bude nutné zadat kód PIN2.

Poznámka

- Skutečná cena fakturovaná za hovory poskytovatelem služeb se může lišit v závislosti na síti, zaokrouhlení vyúčtování, daních atd.

Nastavení (Menu 2.6.3)

- **Nastavit tarif:** Zde lze nastavit typ měny a jednotkovou cenu. Ceny za zúčtovací jednotky vám poskytne váš poskytovatel služeb. Před výběrem měny nebo jednotky v tomto menu je třeba zadat kód PIN2.
- **Nastavit kredit:** Tato síť umožňuje nastavit horní hranici ceny za hovory na zvolený počet

zúčtovacích jednotek. Zvolíte-li **Číst**, zobrazí se počet jednotek, který ještě zbývá. Zvolíte-li **Změnit**, můžete limitní poplatek změnit.

- **Automatické zobrazení:** Tato síťová služba vám umožňuje automaticky zobrazit cenu za poslední hovor. Je-li nastavena na **Zapnuto (Zap.)**, zobrazí se cena za poslední hovor ihned po jeho ukončení.

Informace o GPRS Menu 2.7

S pomocí funkce Informace o GPRS si můžete zjistit množství dat přenesených po síti. Kromě toho si můžete prohlédnout dobu připojení k internetu.

Trvání hovoru (Menu 2.7.1)

Můžete si zjistit dobu trvání **Poslední hovor** a **Všechny hovory**. Časovače hovorů je také možné vynulovat možností **Vynulovat vše**.

Objem dat (Menu 2.7.2)

Můžete si zkontrolovat množství odeslaných a přijatých dat a celkové množství dat. Počítadlo je také možné vynulovat možností **Vynulovat vše**.

Nástroje

Oblíbené

Menu 3.1

Pomocí této možnosti lze přidávat vlastní oblíbené položky do stávajícího seznamu. Když si vytvoříte vlastní nabídku, můžete požadovanou funkci rychle vyvolat z obrazovky ve stavu nečinnosti stisknutím navigačního tlačítka pro pohyb nahoru.

Budík

Menu 3.2

Máte k dispozici 5 alarmů. Alarm nastavte tak, aby zazvonil v určitý čas.

1. Zvolte **Zapnuto** a zadejte požadovaný čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování: Jednou, Po~Pá, Po~So, Denně den.
3. Zvolte tón alarmu, který se vám líbí, a stiskněte tlačítko [Ok].

Bluetooth

Menu 3.3

Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním mobilním zařízením, periferiím a počítačům, které se nacházejí v těsné blízkosti přímou bezdrátovou komunikaci. Tento telefon má vestavěnou podporu technologie Bluetooth, což mu umožňuje spojení s telefony kompatibilními s Bluetooth, počítačovými aplikacemi atd.

Poznámka

- Pokud použijete synchronizaci s počítačem přes Bluetooth, můžete přenášet data pouze v rámci telefonního seznamu.
- Při přijímání dat z jiného zařízení podporujícího technologii Bluetooth telefon vyžaduje potvrzení. Po potvrzení přenosu se soubor zkopíruje do vašeho telefonu.
- Přístroj normálně pracuje s ovladačem WIDCOMM (verze 1.4.3.4) nebo s ovladačem WIDCOMM (verze 1.4.2.10). Nepodporuje LG Contents Bank s Bluetooth.
- Podporovaný software Bluetooth (sady Bluetooth) pro DUN: WIDCOMM Bluetooth pro Windows 1.4 a 3.0.

Párovaná zařízení (Menu 3.3.1)

Můžete procházet veškerá zařízení, která jsou kompatibilní s telefonem s podporou Bluetooth.

Poznámka

- Vzhledem k potížím způsobeným kompatibilitou nemusejí některé přístroje tuto funkci podporovat.

Zařízení handsfree (Menu 3.3.2)

Můžete procházet seznam handsfree zařízení, která jsou kompatibilní s telefonem s podporou Bluetooth.

Pokud otevřete nabídku Spárovaná zařízení nebo Zařízení handsfree, uvidíte v těchto nabídkách následující možnosti.

- **Připojit** / **Odpojit:** Umožňuje připojení k dalším zařízením Bluetooth.
- **Přidat nový:** Umožňuje vyhledat nová zařízení Bluetooth.
- **Přiřadit jméno:** Umožňuje změnit název připojeného zařízení Bluetooth a způsob jeho zobrazení na telefonu.
- **Nastavit jako autorizované** / **Nastavit jako neautorizované:** Umožňuje nastavit autorizované připojení mezi jednotlivými zařízeními Bluetooth.
- **Všechny služby:** Umožňuje zobrazit všechny služby, které jsou podporované zařízením Bluetooth.
- **Smazat:** Umožňuje smazat zařízení Bluetooth.
- **Odstranit vše:** Umožňuje smazat všechna zařízení Bluetooth.

Nastavení (Menu 3.3.3)

Můžete zaregistrovat nové zařízení, které je kompatibilní s Bluetooth. Jestliže jste již zařízení přidali, můžete jej vyhledat po zadání hesla.

- **Nastavit Bluetooth**

  Můžete aktivovat nebo zrušit funkce Bluetooth.

- **Viditelnost mého telefonu**

  Tuto funkci můžete nastavit, aby byl telefon viditelný pro další zařízení Bluetooth.

- **Název telefonu**

  Můžete nastavit název svého zařízení Bluetooth. Výchozí název je [LG]KG240.

Hry a aplikace Menu 3.4

V této nabídce naleznete obrázky a zvuky stažené ze systému WAP, které lze nastavit jako tapetu nebo vyzváněcí tóny. Dále tato nabídka obsahuje všechny aplikace Java.

Moje hry a Aplikace (Menu 3.4.1)

V této nabídce můžete spravovat Java aplikace nainstalované ve vašem telefonu. Můžete spouštět nebo mazat stažené aplikace nebo nastavit možnosti připojení. Stažené aplikace se ukládají do složek. Pro otevření požadované složky nebo spuštění midletu stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok]. Při stisku levého kontextového tlačítka [Možnosti] máte na vybranou následující možnosti:

- **Otevřít:** Umožňuje otevřít vybranou složku.
- **Nová složka:** Umožňuje vytvořit novou složku.
- **Přejmenovat:** Umožňuje změnit název složky.
- **Přesunout:** Můžete vybrat složku a přesunout ji do jiné existující složky nebo do nově vytvořené složky.
- **Smazat:** Umožňuje smazat složku nebo aplikaci.
- **Smazat vše:** Umožňuje smazat všechny vybrané aplikace.

Poznámka

- Předinstalovanou výchozí složku a hry nelze přesunout, přejmenovat ani odstranit.

Java(tm) je technologie vyvinutá společností Sun Microsystems. Stejně, jako se stahuje Java Applet standardním prohlížečem MS Internet Explorer, je možné stáhnout i Java MIDlet telefonem vybaveným službou WAP. V závislosti na poskytovateli služby lze na telefon stáhnout a spustit na něm všechny programy, např. hry, založené na jazyku Java. Po stažení si lze program Java prohlédnout v menu **Moje hry a Aplikace**, které umožňuje výběr, spouštění i mazání programu. Soubory programů Java se v telefonu ukládají ve formátu .JAD nebo .JAR.

Poznámka

- Soubor JAR je komprimovaný formát programu Java a soubor JAD je popisný soubor, který obsahuje všechny podrobné informace. Podrobný popis ze souboru JAD si můžete prohlédnout přímo ze sítě, ještě před stažením programu.
- Přestože vycházejí ze stejného standardního jazyka (J2ME), nejsou všechny Java aplikace kompatibilní se všemi prodávanými typy telefonů, neboť u těchto modelů mohou být použity specifické knihovny. Při stažení Java aplikací, které nebyly zvlášť vyvinuty pro tento typ telefonu, se

může software zablokovat nebo se sám zapínat. Poukazujeme na to, že tyto potíže jsou způsobeny nekompatibilitou aplikací a nejsou vadou výrobku.

Profily (Menu 3.4.2)

Tato nabídka obsahuje stejná nastavení jako nabídka Nastavení prohlížeče. Je to proto, že ke stažení nových aplikací je nezbytné připojení WAP.

Kalkulačka Menu 3.5

Obsahuje standardní funkce jako například +, –, x, ÷ tj. **sčítání**, **odečítání**, **násobení** a **dělení**.

1. Čísla zadávejte stisknutím numerických tlačítek.
2. Příslušným navigačním tlačítkem zvolte početní úkon.
3. Potom zadejte čísla.
4. Výsledek se zobrazí po stisknutí tlačítka OK.
5. Chcete-li zadat desetinné číslo, stiskněte tlačítko *. Po stisknutí tlačítka * lze zadat záporné číslo.
6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zpět].

Převodník jednotek Menu 3.6

Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na jinou. Převod lze provádět u 4 typů jednotek: **Délka**, **Plocha**, **Hmotnost** a **Objem**.

1. Vyberte jeden ze čtyřech typů jednotek stisknutím levého kontextového tlačítka [Jednotka].
2. V části aktuální jednotky vyberte pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka jednotku, kterou chcete převést.
3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte do části převáděné jednotky.
4. Pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
5. Zadejte čísla číselnými tlačítky. Převod se automaticky vypočítá.

Poznámka

- Desetinné číslo lze zadat stisknutím tlačítka *.

Světový čas Menu 3.7

Můžete si zjistit, jaký je právě čas v největších městech světa.

1. Jedním nebo vícenásobným stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka vyberte město, které odpovídá vaší časové zóně. Zobrazí se místní datum a čas.
2. Pokud chcete změnit zobrazení času v pohotovostním režimu na vybraný čas, stiskněte levé kontextové tlačítko [Nastavit].

Hlasový záznamník Menu 3.8

Zde je možné nahrát až 10 hlasových poznámek. Každá může mít maximální délku 20 sekund.

Nahrát (Menu 3.8.1)

1. Po spuštění nahrávání se zobrazí hlášení „Nahrávám...“ a zbývající čas.
2. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte levé kontextové tlačítko [Uložit].
3. Zadejte název hlasové poznámky a stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok].

Náhled seznamu (Menu 3.8.2)

Zde je zobrazen seznam nahraných hlasových poznámek. Poznámku lze přehrát, odeslat v obrázkové zprávě nebo e-mailu nebo odstranit. Je také možné odstranit celý seznam.

Kalendář

Menu 4.1

Otevřením této nabídky zobrazíte kalendář. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek. V kalendáři lze používat následující tlačítka. Můžete zadat plán nebo poznámku do plánovače stisknutím levého kontextového tlačítka [Možnosti].

Tlačítko	Popis
1 3	O rok
* #	O měsíc
	O týden
	O den

Přidat nové (Menu 4.1.1)

Vybráním této možnosti zadáte nový plán nebo poznámku. Po zadání poznámky plánu k určitému dni se datum označí jinou barvou a zobrazí se v pravé dolní části displeje. Tato funkce vám bude připomínat váš plán. A pokud nastavíte upozornění, telefon také přehraje zvuk.

Poznámka

- Když je telefon vypnutý, události v plánu a budíky nefungují.

Náhled (Menu 4.1.2)

Zobrazí všechny plánované akce a připomínky k určitému dni. Seznamem připomínek můžete procházet s pomocí tlačítek a . Pokud u připomínky nastavíte alarm, zobrazí se ikona alarmu.

Chcete-li si připomínku prohlédnout v podrobnostech, stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok]. Chcete-li vybranou připomínku smazat nebo upravit, stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].

Zobrazit vše (Menu 4.1.3)

Zobrazí připomínky, které jsou nastaveny u všech dní. Seznamem připomínek můžete procházet s pomocí tlačítek a . Chcete-li si připomínky prohlédnout v podrobnostech, stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok].

Smazat po uplynutí (Menu 4.1.4)

Dřívější položky plánu, na které jste již byli upozorněni, můžete smazat.

Smazat vše (Menu 4.1.5)

Můžete smazat všechny poznámky.

Poznámky Menu 4.2

Funkce Poznámka umožňuje zapsat poznámky (max. 39 znaků). Na rozdíl od událostí plánu nejsou pro poznámky k dispozici žádná upozornění.

1. Do části **Poznámka** přejdete stisknutím levého kontextového tlačítka [Ok].
2. Pokud je prázdná, přidejte novou poznámku stisknutím levého kontextového tlačítka [Přidat].
3. Napište poznámku a stiskněte levé kontextové tlačítko [Ok].

Poznámka

- Chcete-li změnit režim pro zadávání textu, stiskněte postupně tlačítko .

Nová zpráva Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce související s textovými zprávami, obrázkovými zprávami, e-mailem, hlasovou poštou a zprávami služeb sítě.

Napsat textovou zprávu (Menu 5.1.1)

Můžete psát a upravovat až 10 stránek textových zpráv.

1. Do menu **Nová zpráva** se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka [Ok].
2. Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte **Napsat textovou zprávu**.
3. Zadávání textu usnadňuje funkce T9.
4. Po stisknutí [Vložit] můžete připojit dále uvedené položky.

Vložit

- **Symbol:** Můžete vkládat zvláštní znaky.
- **Obrázek:** Ke zprávě můžete přidat přednastavenou grafiku nebo grafiku ze složky Moje obrázky.
- **Zvuk:** Můžete vkládat zvuky, které jsou pro zprávy SMS k dispozici.
- **Textové šablony:** Můžete si vybrat šablonu, která je již v telefonu nastavena.
- **Kontakty:** Do adresáře si můžete přidávat telefonní čísla nebo e-mailové adresy.
- **Vizitka:** Ke zprávě můžete přidat svou vizitku.

5. Pokud chcete u textu nastavit nějakou volbu nebo psaní ukončit, stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].

Možnosti

- **Odeslat:** Textová zpráva se odešle.

1. Zadejte číslo příjemce.
2. Tlačítkem můžete přidat další příjemce.
3. Telefonní čísla můžete přidat do adresáře.
4. Po zadání čísel odešlete zprávu stisknutím levého kontextového tlačítka . Všechny zprávy se automaticky uloží do složky odeslaných zpráv, a to i v případě, že se je nezdaří odeslat.

- **Uložit:** Uloží zprávu do složky Koncepty.

- **Písmo:** Můžete vybrat **Velikost** a **Styl** písma.
- **Barva:** Můžete také nastavit **Barvu** textu (popředí) a jeho pozadí.
- **Zarovnání:** Můžete vybrat zarovnání textu.
- **Přidat do slovníku T9 nové slovo:** Můžete přidávat vlastní slova. Toto menu se zobrazí pouze při nastavení režimu pro úpravy na T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **Jazyky T9:** Vyberte požadovaný jazyk pro kutalé závorky zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.] můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- **Konec:** Pokud při psaní zprávy zvolíte tuto možnost, vrátíte se zpět do menu zpráv. Současně s tím nebude napsaná zpráva uložena.

Poznámka

- Telefon, který podporuje EMS verzi 5, může odesílat obrázky, zvuky, textové styly apod. Pokud telefon adresáta tyto možnosti nemá, není vyloučeno, že mu nebudou doručeny.

Vytvořit multimediální zprávu (Menu 5.1.2)

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky nebo zvukové klipy. Tuto funkci lze využívat jen v případě, že ji podporuje operátor sítě nebo poskytovatel služby. Příjem a odesílání multimediálních zpráv je možné pouze u zařízení, která nabízejí kompatibilní funkce pro multimediální zprávy nebo e-mail.

1. Do menu **Nová zpráva** se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka [Ok].
2. Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Vytvořit multimediální zprávu**.
3. Můžete vytvořit další novou zprávu nebo vybrat jednu ze šablon multimediálních zpráv, které jsou již vytvořeny.
4. Stisknutím tlačítka Vložit můžete přidat symbol, fotografii, pořídit fotografii, přidat obrázek, zvuk, hlasovou poznámku, textovou šablonu, kontakty a vlastní vizitku.

Maximální povolená velikost souboru, který lze vložit do zprávy MMS, je 100 kB.

Možnosti

- **Odeslat:** Multimediální zprávu můžete poslat více příjemcům i uložit a odeslat později.

Poznámka

- Všechny zprávy se automaticky uloží do schránky odeslaných zpráv, a to i v případě, že se jejich odeslání nepodaří.

- **Náhled:** Můžete si prohlédnout náhled multimediálních zpráv, které jste vytvořili.
- **Uložit:** Multimediální zprávy můžete uložit **Ve schránce odslaných zprávy** nebo **Jako šablonu**.
- **Přidat snímek:** Můžete přidat snímek před aktuální snímek nebo za něj.
- **Přejít na snímek:** Můžete přejít na předchozí nebo další snímek (stránku).
- **Smazat snímek:** Můžete odstranit ze zprávy aktuálně vybraný snímek (stránku).
- **Nastavit formát snímku**

  - **Nastavit časový spínač:** Časovač můžete nastavit u snímku, textu, obrázku a zvuku.
  - **Vyměnit text a obrázek:** Můžete vyměnit umístění obrázku a textu zprávy.

- **Odstranit médium:** Můžete odstranit obrázky a zvuky ve snímku. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že byla přidána nějaká média.
- **Přidat do slovníku T9 nové slovo:** Můžete přidat vlastní slovo. Toto menu se zobrazí pouze při nastavení režimu pro úpravy na T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **Jazyky T9:** Vyberte jazyk pro režim zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.
- **Konec:** Můžete se vrátit do menu Zprávy.

Poznámka

- Když při vytváření multimediální zprávy vyberete obrázek (15 kB), bude jeho načtení trvat minimálně 15 vteřin. Dále si uvědomte, že při načítání nelze použít žádnou klávesu. Po uplynutí 15 vteřin je možno v psaní multimediálních zpráv pokračovat.

Napsat email (Menu 5.1.3)

Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, měli byste si vytvořit e-mailový účet. Nejdříve si přečtěte informace v části E-mail na straně 57.

1. Do polí Komu a Kopie můžete zadat až 20 e-mailových adres.

   Tip: Chcete-li zadat znak „@“, stiskněte tlačítko a vyberte „@“.

2. Pomocí klávesnice zadejte předmět zprávy a stiskněte OK.

Poznámka

- Pro každý e-mailový účet můžete uložit až 50 zpráv (celkem 150 pro tři účty). Do složky přijatých zpráv můžete uložit maximálně 30 zpráv, do složek Koncepty a Odchozí zprávy po 5 zprávách a do složky Odeslané až 10 zpráv. V případě, že jsou složky Koncepty, Odchozí zprávy nebo Odeslané plné a pokusíte se do jedné z nich uložit novou zprávu, první uložená zpráva se automaticky vymaže.
- Maximální velikost jedné odeslané zprávy s přílohami je 300 kB a maximální velikost jedné přijaté zprávy je 100 kB. V případě, že obdržíte zprávu, která obsahuje více než 5 příloh, bude přijato pouze 5 z nich. Některé přílohy se nemusí zobrazit správně.

Přijaté zprávy Menu 5.2

Budete upozorněni na přijetí zprávy. Zprávy se ukládají do Přijatých zpráv. Ve složce Přijaté zprávy můžete jednotlivé zprávy rozeznat podle ikon. Následuje přehled ikon i jejich významu.

Ikona	Význam Ikony
	Multimediální zpráva
	SMS
	Zpráva SIM
	Přečtená multimediální zpráva
	Přečtená textová zpráva
	Push zpráva
	Ohlášená multimediální zpráva

Pokud se na displeji objeví „Není místo pro zprávu SIM“, musíte ze schránky přijatých zpráv vymazat pouze SIM zprávy. Pokud se na obrazovce telefonu objeví „Není místo pro zprávu“, musíte smazat zprávy, média nebo aplikace, abyste si uvolnili místo v paměti.

* Zpráva SIM

Termínem zpráva SIM se označuje zpráva uložená výjimečně do paměti SIM.

Při upozornění na přijatou multimediální zprávu musíte před jejím prohlížením počkat na stažení zprávy.

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem levého kontextového tlačítka jednu ze zpráv.

- **Náhled:** Můžete si prohlédnout přijaté zprávy.
- **Odpovědět:** Můžete odpovědět na přijatou zprávu.
- **Předat dál:** Můžete předat vybranou zprávu dalšímu adresátovi.
- **Volat zpět:** Můžete zavolat zpět odesílateli.
- **Smazat:** Můžete aktuální zprávu smazat.
- **Zobrazit informace:** Můžete si prohlížet informace o přijatých zprávách; adresu odesílatele, předmět (pouze u multimediálních zpráv), datum a čas zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.
- **Smazat vše:** Můžete smazat všechny zprávy.

Schránka

Menu 5.3

Po otevření této nabídky se můžete připojit ke vzdálené schránce a vyzvednout si nové e-mailové zprávy nebo si můžete zobrazit dříve vyzvednuté e-mailové zprávy bez přihlášení k e-mailovému serveru.

Můžete zkontrolovat uložené e-maily, koncepty, odchozí zprávy a odeslané e-maily.

Koncepty

Menu 5.4

S pomocí této nabídky si můžete připravit až pět multimediálních zpráv, které používáte nejčastěji. Toto menu zobrazuje seznam přednastavených multimediálních zpráv.

Máte k dispozici následující možnosti:

- **Náhled:** Můžete si prohlédnout multimediální zprávy.

- **Upravit:** Tato volba umožňuje upravit vybranou zprávu.
- **Smazat:** Odstraní vybranou zprávu.
- **Zobrazit informace:** Zobrazí informace o zprávě.
- **Smazat vše:** Smaže všechny zprávy ve složce.

Schránka odeslaných zpráv

Menu 5.5

Pomocí této nabídky lze prohlížet odeslané zprávy, zprávy, které se právě odesílají, nebo zprávy, které se dříve nepodařilo odeslat.

Ikona	Význam Ikony
	MMS neodeslaná
	Potvrzeno doručení MMS
	SMS neodeslaná
	SMS s doručenkou

- **Náhled:** Můžete si prohlédnout odeslané zprávy.
- **Předat dál:** Aktuální zprávu můžete přeposlat jiným adresátům.
- **Smazat:** Aktuální zprávu můžete smazat.
- **Zobrazit informace:** Můžete zkontrolovat informace o jednotlivých zprávách.
- **Smazat vše:** Můžete odstranit všechny zprávy ve složce odchozích zpráv.

Poslechnout hlasovou poštu

Menu 5.6

Až budete mít nastavenou tuto možnost, stačí stisknout levé kontextové tlačítko [OK] a poslechnout si hlasovou poštu. Hlasovou poštu si lze poslechnout i delším stisknutím tlačítka 1 v pohotovostním režimu.

Poznámka

- Na příjem hlasové pošty budete upozorněni zobrazením ikony na displeji a zvukovou signalizací. Pro správnou konfiguraci telefonu si zjistěte u poskytovatele sítě podrobné informace o této službě.

Inform. zpráva

Menu 5.7

(V závislosti na síti a předplacené službě)

Zprávy info služby jsou textové zprávy, které posílá síť uživatelům mobilních telefonů. Podávají všeobecné informace, např. zprávy o počasí nebo o silničním provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách na burze. Jakmile zpráva info služby dorazí, zobrazí se oznámení, že došla nová zpráva nebo se zpráva info služby zobrazí rovnou. Při prohlížení zpráv informační služby v pohotovostním režimu jsou k dispozici následující možnosti:

Číst (Menu 5.7.1)

1. Až dostanete zprávu info služby a volbou Číst si tuto zprávu zobrazíte, zobrazí se zpráva na displeji. Chcete-li si přečíst další zprávu, použijte tlačítko , nebo [Další].
2. Zpráva zůstane na displeji do té doby, než se zobrazí jiná zpráva.

Témata (Menu 5.7.2)

(V závislosti na síti a předplacené službě)

- **Přidat nové:** Čísla zpráv info služby můžete zadat do telefonní paměti i s přezdívkami.
- **Zobrazit seznam:** Můžete si prohlédnout přidaná čísla zpráv info služby. Jestliže stisknete tlačítko [Možnosti], můžete přidané zprávy info služby upravovat nebo mazat.
- **Aktivní seznam:** Z aktivního seznamu můžete vybírat čísla zpráv info služby. Aktivujete-li aktivovat číslo info služby, budete dostávat zprávy odesílané z tohoto čísla.

Šablony

Menu 5.8

Textové šablony (Menu 5.8.1)

K dispozici máte následujících 6 textových šablon:

- **Zavolej mi prosím.**
- **Mám zpoždění. Přidju v**
- **Kde teď jsi?**
- **Jsem na cestě.**
- **Naléhavé. Kontaktujte mě, prosím.**
- **Miluji tě.**

Multimediální šablony (Menu 5.8.2)

Po uložení nové šablony máte k dispozici následující možnosti:

- **Náhled:** Můžete si zobrazit multimediální šablony.
- **Upravit:** Multimediální šablony můžete upravovat.
- **Přidat nové:** Můžete přidat nové multimediální šablony.
- **Psát zprávu:** Můžete vytvořit a odeslat multimediální zprávu.
- **Smazat:** Můžete smazat multimediální šablony.
- **Smazat vše:** Můžete smazat všechny multimediální zprávy.

Nastavení

Menu 5.9

Textová zpráva (Menu 5.9.1)

- **Typy zpráv:**

  Text, Hlas, Fax, Národní paging, X.400, E-mail, ERMES

  Typ zpráv bývá většinou nastaven na **Text**. Text můžete konvertovat na alternativní formáty. Informace o dostupnosti této funkce vám podá váš poskytovatel služby.

- **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy uloženy v centru zpráv.
- **Zpráva o doručení:** Nastavíte-li na Ano, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva v pořádku doručena.
- **Odpověď přes stejné středisko služeb:** Když je zpráva odeslána, umožňuje příjemcům odpovědět a náklady za odpověď naúčtovat na váš telefonní účet.
- **SMS centrum:** Aby bylo možné odeslat textovou zprávu, musí zde být uložena adresa střediska SMS.

Multimediální zpráva (Menu 5.9.2)

- **Priorita:** Můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.
- **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy uloženy v centru zpráv.
- **Zpráva o doručení:** Nastavíte-li na **Ano**, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva v pořádku doručena.

- **Automatické stažení**

  Zapnuto: Zprávy se stahují automaticky při přijetí.

  Vypnuto: Je nutné potvrzení zprávy, kterou chcete stáhnout.

  Pouze domácí síť: Když vyberete tuto možnost, zprávy se budou stahovat automaticky při příjmu v domácí síti. Mimo domácí síť bude nutné stažení zprávy potvrdit.

- **Nastavení sítě:** Aby bylo možné stáhnout zprávu MMS ze serveru, je nutné nastavit adresu URL pro server multimediálních zpráv.

- **Povolené typy zpráv**

  Osobní: Osobní zpráva.

  Reklama: Obchodní zpráva.

  Informace: Důležitá informace.

E-mail (Menu 5.9.3)

Tato nabídka umožňuje upravit, odstranit a přidat e-mailový účet.

- **Profil**

  Pomocí možnosti Přidat nový lze nastavit až 3 e-mailové účty. Pomocí nabídky Upravit lze nastavit následující hodnoty.

  Nastavit jako výchozí: Můžete vybrat výchozí e-mailový účet.

  Upravit

  - **Jméno uživatele:** Zadejte svůj identifikátor pro e-mail.
  - **E-mailová adresa:** Zadejte e-mailovou adresu, kterou vám přidělil poskytovatel služeb.
  - **Příchozí server:** Zadejte adresu serveru POP3 a číslo portu pro účet, který přijímá e-maily.
  - **Příchozí ID / PWD:** Slouží k zadání ID / hesla pro e-mail.
  - **Odchozí server:** Zadejte adresu serveru SMTP a číslo portu počítače, ze kterého přijímáte e-mail.
  - **Odchozí ID / PWD:** Slouží k zadání ID / hesla pro e-mail.
  - **Přístupový bod:** Slouží k zadání přístupového bodu ze seznamu.
  - **Volby**

    Ponechat zprávy na serveru: Když vyberete možnost Ano, zprávy se budou ponechávat na serveru.

Vložit podpis: Chcete-li ke svým e-mailovým zprávám připojit svůj podpis, vyberte možnost Ano.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název vybraného účtu v seznamu.

Smazat: Umožňuje vymazat vybraný účet ze seznamu.

- **Přístupový bod:** Přístupové body lze upravit. V paměti telefonu jsou uloženy výchozí přístupové body pro některé operátory.

Centrum hlasové pošty (Menu 5.9.4)

Můžete přijímat hlasovou poštu za předpokladu, že tuto funkci nabízí poskytovatel služby. Příchod nové hlasové pošty je signalizován symbolem zobrazeným na displeji. Podrobné informace o správném nastavení telefonu vám podá poskytovatel služby.

- **Domů:** Vyberete-li Domácí, můžete poslouchat hlasové zprávy.
- **Roaming:** Pokud je podporován roaming, můžete poslouchat hlasové zprávy i v zahraničí.

Inform. zpráva (Menu 5.9.5)

- **Přijmout**

  Ano: Vyberete-li tuto položku, budete na telefon dostávat zprávy info služby.

  Ne: Vyberete-li tuto položku, nebudete na telefon dostávat zprávy info služby.

- **Upozornění**

  Ano: Příjem zpráv info služby je signalizován zvukem telefonu.

  Ne: Telefon nebude signalizovat příjem informační zprávy.

- **Jazyky**

  Pomocí možností Zap./Vyp. si můžete vybrat potřebné jazyky. Potom se budou zprávy info služby zobrazovat v jazyce, který jste vybrali.

Push zprávy (Menu 5.9.6)

Aktivací této volby můžete určit, zda tyto zprávy chcete dostávat nebo ne.

Rychlý přístup k režimu fotoaparátu

Tento multimediální telefon obsahuje snadno použitelný vestavěný fotoaparát, který umožňuje pořizovat a zobrazovat snímky a sdílet je s přáteli a rodinou.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Stiskněte nabídku Fotoaparát a displej přejde do režimu hledáčku. K funkci fotoaparátu lze přejít rovnou stisknutím a podržením tlačítka .
2. Stisknutím pravého kontextového tlačítka lze prohlížet snímky uložené v telefonu. V části Možnosti lze použít různé funkce. Podrobnosti o části Možnosti naleznete v části [Menu 9-1].

Poznámka

- V nastavení fotoaparátu je možné ovládat velikost snímku, jas, barvu a přiblížení . Potom můžete tlačítky , , procházet a měnit různá nastavení. (nebo).

- **Režim:** Umožňuje pořídit fotografii nebo více fotografií po sobě.
  - **Více snímků:** 128x160, 320x240
  - **Fotografie:** 48x48, 128x160, 320x240, 640x480
  - **Záběr:** 128x160
- **Velikost:** K dispozici jsou následující nastavení:
  - **Fotografie:** 48x48, 128x160, 640x480
  - **Více snímků:** 128x160, 320x240
  - **Záběr:** 128x160
- **Kvalita:** Umožňuje nastavit kvalitu snímku na hodnotu Normální / Nejvyšší / Vysoká.
- **Automatické ukládání (Zapnuto / Vypnuto):** Když vyberete možnost Zapnuto, pořízené fotografie se automaticky uloží.
- **Album:** Zobrazení uložených fotografií.

Poznámka

- V části Moje album lze zobrazit jen snímky pořízené fotoaparátem v telefonu.

- **Konec:** Návrat do režimu fotografování.
- **Zoom:** Umožňuje nastavit hodnotu přiblížení x1, x2, x3, x4 a x5 (128x160) v závislosti na rozlišení.
- **Efekt:** K dispozici jsou 3 nastavení: Barva / Černobílý / Sepie
- **Jas:** Světlost se nastavuje pravým/levým navigačním tlačítkem. Je zde 5 úrovní světlosti: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Časovač:** Umožňuje nastavit časové zpoždění (Vypnuto, 2 sekundy, 5 sekund). Telefon potom pořídí fotografii po určené době.
- **Blesk:** Umožňuje nastavit blesk při fotografování v tmavém prostředí.

Fotografování se zavřeným telefonem

1. Po krátkém stisknutí tlačítka [ ] se na vedlejším displeji LCD zobrazí následující seznam.

- **Fotografovat:** Aktivuje režim Fotografování.
- **Baterka:** Aktivuje blesk.
- **Zpět:** Návrat do předchozí nabídky.

Následující nabídky si můžete nastavit podle toho, jak vám to bude nejlépe vyhovovat.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [Menu].
2. Stiskněte pro přímý vstup do Nastavení.

Profily Menu 7.1

V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.

K dispozici je pět přednastavených profilů: **Normální**, **Pouze vibrace**, **Tichý**, **Hlasitě** a **Sluchátka**. Všechny profily si lze upravit podle vlastních představ. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte **Profily**.

Aktivovat (Menu 7.1.1)

1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu Profilů zvýrazněte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte levé kontextové tlačítko [Vybrat] nebo tlačítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.

Personalizovat (Menu 7.1.2)

Ze seznamu profilů vyhledejte požadovaný Profil. Po stisknutí levého kontextového tlačítka nebo tlačítka OK, vyberte **Personalizovat**. Otevřou se možnosti nastavení profilů. Nastavte možnosti podle potřeby.

- **Typ ohlášení hovoru:** Nastavte typ ohlášení příchozích hovorů.
- **Vyzváněcí tón:** Vyberte ze seznamu požadovaný Vyzváněcí tón.
- **Hlasitost vyzvánění:** Nastavte hlasitost Vyzváněcího tónu.
- **Typ ohlášení zprávy:** Nastavte typ ohlášení zpráv.
- **Tón zprávy:** Vyberte typ ohlášení zpráv.
- **Tón klávesnice:** Zvolte požadovaný tón klávesnice.
- **Hlasitost kláves:** Umožňuje nastavit tón při otevření krytu podle prostředí.
- **Tón krytu:** Umožňuje nastavit tón vysunutí podle prostředí.

- **Hlasitost zvukového efektu:** Nastavte hlasitost zvukových efektů.
- **Hlasitost vyp./zap.:** Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu při zapínání a vypínání telefonu.
- **Automatická odpověď:** Tato funkce bude aktivována pouze tehdy, budou-li do telefonu zapojena sluchátka.
  - **Vypnuto:** Telefon nebude automaticky přijímat hovory.
  - **Po 5 s:** Po uplynutí 5 sekund přijme telefon hovor automaticky.
  - **Po 10 s:** Po uplynutí 10 sekund přijme telefon hovor automaticky.

Přejmenovat (Menu 7.1.3)

Profil lze přejmenovat libovolným jiným názvem.

Poznámka

- Profily **Pouze vibrace**, **Tichý** a profil **Sluchátka** nelze přejmenovat.

1. Chcete-li profil přejmenovat, najděte jej v seznamu profilů a po stisknutí levého kontextového tlačítka nebo tlačítka OK vyberte Přejmenovat.
2. Zadejte požadovaný název a stiskněte tlačítko OK nebo levé kontextové tlačítko [Ok].

Datum a čas Menu 7.2

Můžete nastavit funkce data a času.

Datum (Menu 7.2.1)

- **Nastavit datum**

  Můžete nastavit aktuální datum.

- **Formát data**

  U data můžete nastavit formát, např. DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD. (D: den/M: měsíc/R: rok)

Čas (Menu 7.2.2)

- **Nastavit čas**

  Můžete zadat aktuální čas.

- **Formát času**

  U času můžete nastavit 24-hodinový a 12-hodinový formát.

Telefon

Menu 7.3

Můžete nastavit telefonní funkce.

Nastavení displeje (Menu 7.3.1)

- **Tapeta:** Můžete si vybrat, který obrázek chcete mít na pozadí v pohotovostním režimu.

  - Hlavní displej
  - Vnější Displej

  Výchozí

  Můžete si vybrat, který obrázek nebo animaci chcete mít na pozadí, stiskem nebo .

  Moje složka

  Jako tapetu si můžete zvolit obrázek nebo animaci.

- **Vzhled menu:** Je možné vybrat 4 druhy barevných schémat, Čistý styl, Hedvábný styl, Barevný styl a Klidný styl.
- **Uvítání:** Zapnete-li tuto volbu, můžete upravovat text, který se zobrazí v pohotovostním režimu.
- **Podsvícení:** Můžete nastavit osvícení displeje.
- **Okno s informacemi:** Před otevřením vybrané položky menu si můžete zobrazit náhled na její aktuální stav. Stav se zobrazuje v dolní části displeje.
- **Název sítě:** Když nastavíte možnost Zapnuto, na vnitřním displeji se zobrazí název sítě (název poskytovatele služeb).

Jazyky (Menu 7.3.2)

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji, můžete změnit. Tato změna bude mít také vliv na jazyk režimu pro vkládání.

Volání

Menu 7.4

Nabídku relevantní pro hovor lze nastavit stisknutím tlačítka [Ok] v nabídce Nastavení.

Přesměrování hovoru (Menu 7.4.1)

Služba Přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hlasové hovory, faxové hovory a datové přenosy na jiné číslo. Podrobnější informace podá poskytovatel služby.

- **Všechny hovory:** Přesměruje všechny hovory.
- **Pokud obsazeno:** Přesměruje hovory, když se telefon používá.
- **Pokud není odpověď:** Přesměruje hlasové hovory, které nepřijmete.
- **Pokud je mimo dosah:** Přesměruje hlasové hovory, když je telefon vypnutý nebo je mimo pokrytí.
- **Všechny datové hovory:** Přesměruje na číslo s připojením na PC bezpodmínečně.
- **Všechny faxové hovory:** Přesměruje na číslo s faxovým připojením bezpodmínečně.
- **Zrušit vše:** Zruší celou službu přesměrování hovorů.

Podnabídky

U menu **Přesměrování hovoru** jsou následující podnabídky.

- **Aktivovat:** Aktivovat tuto službu.
  - **Do centra hlasové pošty:** Umožňuje předání do centra hlasové pošty. Tato funkce není zobrazena v nabídkách Všechny datové hovory a Všechny faxové hovory.
  - **Na jiné:** Můžete zadat číslo, na které chcete hovor přesměrovat.
  - **Na oblíbené číslo:** Můžete použít jedno z pěti posledních pět přesměrovaných čísel.
- **Zrušit:** Deaktivovat tuto službu.
- **Náhled stavu:** Zobrazit stav této služby.

Režim odpovědi (Menu 7.4.2)

- **Přijmout hovor otevřením:** Když telefon vyzvání, můžete hovor přijmout pouhým otevřením krytu.
- **Libovolné tlačítko:** Zvolíte-li tuto položku, můžete přijímat hovory stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka [Konec].
- **Pouze tlačítko ODESLAT:** Hovor lze přijmout pouze stisknutím tlačítka odeslání.

Odeslat vlastní číslo (Menu 7.4.3)

(závisí na síti a předplacených službách)

Tato síťová služba umožňuje vybrat, zda se má vaše telefonní číslo volané osobě zobrazit (Zapnuto) nebo nikoliv (Vypnuto). Vybráním možnosti **Nastavit podle sítě** obnovíte nastavení telefonu na nastavení dohodnuté s poskytovatelem služeb.

Další hovor na lince (Menu 7.4.4) (služba sítě)

Síť vás upozorní na nový příchozí hovor, i když již s někým hovoříte. Vybráním možnosti **Aktivovat** požádáte síť o aktivaci čekajícího hovoru, vybráním možnosti **Zrušit** požádáte síť o deaktivaci čekajícího hovoru a vybráním možnosti **Zobrazit stav** zkontrolujete, zda je funkce aktivní či nikoliv.

Upozornění po minutách (Menu 7.4.5)

Když je nastavena možnost **Zapnuto**, telefon bude pípat každou minutu při odchozím hovoru, aby vás informoval o délce hovoru.

Automatické opakování vytáčení (Menu 7.4.6)

Když vyberete možnost **Zapnuto**, provede telefon po neúspěšném pokusu maximálně pět pokusů o spojení hovoru.

Zvolit linku (Menu 7.4.7) (závisí na SIM)

Tato nabídka se zobrazuje, jen když karta SIM podporuje dvě účastnická čísla, tedy dvě telefonní linky. Vyberte, kterou telefonní linku (Linka 1 nebo Linka 2) chcete používat pro volání a odesílání krátkých zpráv.

Hovory lze přijímat na obou linkách bez ohledu na vybranou linku.

Zabezpečení Menu 7.5

Požadavek kódu PIN (Menu 7.5.1)

V tomto menu si můžete nastavit, aby při zapnutí telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM karty. Je-li tato funkce aktivována, budete vyzváni

k zadání kódu PIN.

1. V menu nastavení vyberte volbu Požadavek kódu PIN a potom stiskněte [Ok].
2. Nastavte **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Pokud chcete změnit nastavení, je nutné zadat při zapnutí telefonu kód PIN.
4. Pokud zadáte více než 3x nesprávný PIN, telefon se zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN zablokováno, budete muset zadat kód PUK.
5. Kód PUK lze zadat maximálně 10x. Když zadáte chybný kód PUK více než 10x, telefon nebude možné odemknout. Budete muset kontaktovat poskytovatele služeb.

Zámek telefonu (Menu 7.5.2)

Chcete-li zabránit nepovolenému používání telefonu, můžete použít bezpečnostní kód. Pokud nastavíte zámek telefonu na možnost **Zapnuto**, bude telefon vyžadovat bezpečnostní kód při každém zapnutí telefonu. Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu **Automaticky**, bude telefon vyžadovat bezpečnostní kód pouze při výměně karty SIM.

Blokování hovoru (Menu 7.5.3)

Služba Blokování hovorů umožňuje zamezit volání i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce je třeba zadat blokovací heslo. Máte na vybranou z následujících podnabídek.

- **Všechny odchozí:** Blokuje všechny odchozí hovory.
- **Mezinárodní:** Blokuje všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Mezinárodní při roamingu:** Blokuje všechny mezinárodní odchozí hovory, kromě hovorů v rámci domovské sítě.
- **Všechny příchozí:** Blokuje všechny příchozí hovory.
- **Příchozí při roamingu:** Blokuje všechny příchozí hovory při roamingu.
- **Zrušit vše:** Můžete zrušit všechny služby blokování hovorů.
- **Změnit heslo:** Můžete změnit heslo pro službu blokování hovorů.

Podnabídky:

- **Aktivovat**
  Umožňuje zapnout omezení volání.
- **Zrušit**
  Ruší omezení volání.
- **Náhled stavu**
  Zde si můžete zjistit, zda máte hovory blokovány či nikoliv.

Omezení odchozích čísel (Menu 7.5.4) (závisí na SIM)

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.

Tato čísla jsou chráněna kódem PIN2.

- **Aktivovat:** Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.
- **Zrušit:** Funkci Omezení odchozích čísel můžete vypnout.
- **Seznam čísel:** Umožňuje zobrazit seznam čísel, která je povoleno vytáčet.

Změnit kódy (Menu 7.5.5)

PIN (osobní identifikační kód) slouží k zabránění nepovolaným osobám v manipulaci s telefonem.

Můžete změnit tyto přístupové kódy: **Kód PIN**, **kód PIN2** a **Bezpečnostní kód**.

1. Chcete-li kód PIN/kód PIN2/Bezpečnostní kód změnit, zadejte nejprve původní kód a potom stiskněte tlačítko [Ok].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/bezpečnostní kód a potvrďte jej.

Síť

Menu 7.6

Funkce **Volba sítě** umožňuje nastavit, zda má být síť používaná při roamingu (mimo domovskou oblast) zvolena automaticky, ručně nebo podle předvoleb.

Poznámka

- Jinou než domovskou síť lze zvolit jen tehdy, máte-li platnou smlouvu o roamingu s domovskou sítí.

Volba sítě (Menu 7.6.1)

Můžete vybrat typ sítě.

Automaticky

Touto možností lze nastavit, aby telefon automaticky hledal sítě a vybral jednu ze sítí dostupných v oblasti. Při vypnutí se obnoví výchozí nastavení **Automaticky**.

Ručně

Pokud chcete zvolit požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, můžete aktivovat tuto funkci. Když se ztratí připojení k ručně zvolené síti, telefon přehraje chybový tón a zobrazí výzvu ke zvolení sítě.

Zvolená síť musí mít smlouvu o roamingu s domovskou sítí. Když se telefon nepřipojí k původně vybrané síti, umožní zvolit jinou síť. Když vypnete telefon, obnoví se nastavení **Automaticky**.

Preferovaný operátor

Můžete si sestavit seznam preferovaných sítí, u kterých by se měl přístroj snažit zaregistrovat, než se pokusí o registraci u jiných sítí. Tento seznam je vytvořen z předdefinovaného seznamu známých sítí.

Volba pásma (Menu 7.6.2)

Můžete vybrat typ sítě.

EGSM / DCS

V závislosti na situaci v síti můžete vybrat možnost EGSM / DCS.

Pouze PCS

V závislosti na situaci v síti můžete vybrat možnost Pouze PCS.

Připojení GPRS Menu 7.7

Pro službu GPRS lze zvolit různá nastavení.

Když zvolíte možnost Zapnutí a jste v síti, která podporuje přenosy GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání krátkých zpráv bude probíhat přes síť GPRS. Také spuštění aktivního paketového datového připojení, například k odeslání a příjmu e-mailů, je rychlejší. Když zvolíte možnost Když je potřeba, telefon použije připojení GPRS, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Připojení GPRS se zavře, když již není vyžadováno žádnou aplikací.

Stav paměti

Menu 7.8

Můžete zkontrolovat velikost volné paměti a dostupné paměti pro textové a obrázkové zprávy a e-mail.

Původní nastavení

Menu 7.9

Můžete obnovit výchozí konfiguraci telefonu.

Provedete to následujícím způsobem.

1. V nabídce vyberte možnost **Původní nastavení**.
2. Zadejte 4-místný bezpečnostní kód.

Poznámka

- Bezpečnostní kód je přednastaven na hodnotu 0000.

Prohlížeč

Můžete používat nejrůznější služby WAP (Wireless Application Protocol), jako jsou bankovní služby, zprávy, předpovědi počasí a letové informace. Tyto služby, které jsou přímo určeny pro mobilní telefony, zajišťují poskytovatelé služeb WAP.

Zjistěte si dostupnost služeb WAP, ceny a tarify u svého operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete používat. Poskytovatelé služeb vám rovněž dají pokyny k používání těchto služeb.

Po navázání připojení se zobrazí domovská stránka. Obsah závisí na poskytovateli služeb. Prohlížeč můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka . Telefon poté přejde zpět do předchozí nabídky.

Navigace s prohlížečem WAP

K surfování po Internetu můžete používat buď tlačítka telefonu, nebo nabídku prohlížeče WAP.

Použití tlačítek telefonu

Při surfování po Internetu mají tlačítka telefonu jinou funkci než v telefonním režimu.

Tlačítko	Popis
	Prochází obsah po jednotlivých řádcích.
C	Návrat na předchozí stranu.
OK	Volba možností a potvrzení kroků.

Použití nabídky prohlížeče WAP

Při prohlížení mobilního webu máte k dispozici různé možnosti nabídek.

Poznámka

- V nabídkách prohlížeče WAP mohou být určité rozdíly, záleží na používané verzi prohlížeče.

Domů

Menu 8.1

Připojení k domovské stránce. Domovská stránka bude stránka, která je definovaná v aktivovaném profilu. Pokud ji nemáte definovanou v aktivovaném profilu, bude ji definovat poskytovatel služeb.

Záložky

Menu 8.2

Toto menu vám umožňuje uložit si adresu URL oblíbených internetových stránek tak, aby byla kdykoli po ruce. Váš telefon má několik přednastavených záložek.
Tyto předinstalované záložky nelze smazat.

Vytvoření záložky

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].
2. Zvolte Přidat tuto stránku a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadované adresy URL a názvu stiskněte tlačítko OK.

**Tip:* *Zadávání symbolů se provádí tlačítkem a tlačítkem . Chcete-li zadat „.", stiskněte .*

Po vybrání požadované záložky se zobrazí následující nabídka.

- **Připojit:** Připojí k vybrané záložce.
- **Přidat nové:** Vytvoření nové záložky.
- **Upravit:** Můžete upravovat URL a/nebo název vybrané záložky.
- **Smazat:** Smaže vybranou záložku.
- **Smazat vše:** Smaže všechny záložky.

Přejít na URL

Menu 8.3

Můžete se připojit přímo na požadovanou stránku. Po zadání příslušné adresy URL stiskněte tlačítko OK.

Nastavení

Menu 8.4

Můžete nastavit profil, vyrovnávací paměť, soubory cookie a zabezpečení vztahující se k připojení k Internetu.

Profily (Menu 8.4.1)

Profil představuje síťovou informaci využívanou k připojení na Internet.

Každý profil obsahuje následující podnabídku:

- **Aktivovat:** Aktivuje vybraný profil.
- **Nastavení:** Zde můžete upravit nebo změnit nastavení WAP vybraného profilu.

- **Domovská stránka:** Toto nastavení umožňuje zadat adresu (URL) internetové stránky, kterou chcete používat jako domovskou. Před každou adresou nemusíte psát http://, protože to prohlížeč WAP udělá automaticky za vás.
- **Nosič dat:** Můžete nastavit datovou službu nosiče.

  1 Data
  2 GPRS
- **Nastavení dat:** Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když vyberete Nastavení Dat jako Nosič/službu.

  Vytočit číslo: Zadejte telefonní číslo, kterým se chcete připojit k bráně WAP.

  Uživatelské ID: Totožnost uživatele pro váš telefonní server (a NIKOLI bránu WAP).

  Heslo: Heslo, které vyžaduje váš telefonní server (a NIKOLI brána WAP) k vaší identifikaci.

  Typ volání: Vyberte typ datového hovoru: Analogový nebo digitální (ISDN).

  Čas prodlevy: Můžete zadat lhůtu prodlevy. Po zadání této hodnoty nebude navigační služba WAP k dispozici, pokud nebude probíhat zadávání či přenos dat.
- **Nastavení GPRS:** Nastavení této služby je k dispozici pouze tehdy, když je jako služba nosiče zvolena služba GPRS.

  APN: Zadejte APN služby GPRS.

  Uživatelské ID: Totožnost uživatele vyžadovaná serverem APN.

  Heslo: Heslo vyžadované serverem APN.
- **Nastavení proxy**

  Server proxy: Zapnuto/Vypnuto

  IP adresa: Zadejte IP adresu Proxy serveru, ke kterému se chcete připojit.

  Číslo portu: Zadejte Proxy port
- **Nastavení DNS**

  Primární server: Zadejte IP adresu primárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.

  Sekundární server: Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.

- **Přejmenovat:** Název profilu lze změnit.
- **Smazat:** Umožňuje smazat vybranou záložku.
- **Přidat nové:** Můžete přidat nový profil.

Cache vyrovnávací paměť (Menu 8.4.2)

Údaje služeb, k nimž jste se připojili, se ukládají do vyrovnávací paměti (cache) telefonu.

Soubory Cookie (Menu 8.4.3)

Údaje služeb, k nimž jste se připojili, se ukládají do paměti telefonu pro soubory cookie.

Smazat Cache vyrovnávací paměť (Menu 8.4.4)

Odstraní veškerý obsah uložený ve vyrovnávací cache paměti.

Poznámka

- Vyrovávací paměť se používá pro dočasné uložení dat.

Smazat soubor cookie (Menu 8.4.5)

Odstraní veškerý obsah uložený soubory cookie.

Zabezpečení (Menu 8.4.6)

Zobrazí se seznam dostupných certifikátů.

- **Instituce:** Můžete procházet seznam autorizací, které byly uloženy ve vašem telefonu.
- **Osobní:** Můžete procházet seznam autorizací, které byly uloženy ve vašem telefonu.

Moje složka

Fotografie

Menu 9.1

Můžete zobrazit a poslat obrázek. Obrázek můžete dále nastavit jako pozadí.

Všechny fotografie (Menu 9.1.1)

Je možné zobrazit postupně všechny obrázky.

- **Možnosti**

- **Multi náhled:** Na displeji lze zobrazit maximálně 9 miniatur.
- **Napsat e-mailovou zprávu:** Umožňuje odeslat obrázek e-mailem.
- **Vytvořit multimediální zprávu:** Obrázek můžete odeslat ve zprávě MMS.
- **Odeslat přes Bluetooth:** Můžete odeslat obrázek přes připojení Bluetooth.
- **Nastavit jako tapetu:** Můžete nastavit obrázek jako tapetu.
- **Smazat:** Můžete smazat obrázek.
- **Upravit název:** Můžete upravit název obrázku.
- **Zobrazit informace:** Můžete zobrazit informace o názvu, velikosti a datu a času pořízení fotografie.
- **Ochrana:** Obrázek můžete zamknout, aby nebyl z této nabídky omylem odstraněn.

Fotografie (Menu 9.1.2)

Můžete zobrazit všechny obrázky, kromě obrázků s rámečkem a obrázků telefonního seznamu.

- **Možnosti**

- **Multi náhled:** Na displeji lze zobrazit maximálně 9 miniatur.
- **Napsat e-mailovou zprávu:** Umožňuje odeslat obrázek e-mailem.
- **Vytvořit multimediální zprávu:** Obrázek můžete odeslat ve zprávě MMS.
- **Odeslat přes Bluetooth:** Můžete odeslat obrázek přes připojení Bluetooth.
- **Nastavit jako tapetu:** Můžete nastavit obrázek jako tapetu.
- **Smazat:** Můžete smazat obrázek.
- **Upravit název:** Můžete upravit název obrázku.

- **Zobrazit informace:** Můžete zobrazit informace o názvu, velikosti a datu a času pořízení fotografie.
- **Ochrana:** Obrázek můžete zamknout, aby nebyl z této nabídky omylem odstraněn.

Obrázky z tel. seznamu (Menu 9.1.3)

Můžete zobrazit všechny obrázky telefonního seznamu.

- **Nastavit jako tapetu:** Můžete nastavit obrázek jako tapetu.
- **Smazat:** Můžete smazat obrázek.
- **Upravit název:** Můžete upravit název obrázku.
- **Zobrazit informace:** Můžete zobrazit informace o názvu, velikosti a datu a času pořízení fotografie.
- **Ochrana:** Obrázek můžete zamknout, aby nebyl z této nabídky omylem odstraněn.

Smazat vše (Menu 9.1.4)

Smaže všechny fotografie.

Obrázky

Menu 9.2

Můžete vložit výchozí nebo stažené obrázky v albu médií, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.

- **Možnosti**

- **Napsat textovou zprávu:** Obrázek stažený ze sítě lze odeslat ve zprávě SMS.

Zvuky

Menu 9.3

Vlastní zvuky (Menu 9.3.1)

- **Možnosti**

- **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Aktuálně vybraný zvuk lze nastavit jako vyzváněcí tón.
- **Napsat textovou zprávu:** Zvuk stažený ze sítě lze odeslat ve zprávě SMS.
- **Vytvořit multimediální zprávu:** Zvuk můžete odeslat ve zprávě MMS.
- **Napsat email:** Umožňuje odeslat zvuk e-mailem.
- **Odeslat přes Bluetooth:** Zvuk stažený ze sítě lze odeslat přes připojení Bluetooth.

Záznamy hlasu (Menu 9.3.2)

Když vyberete možnost Hlasové nahrávky, můžete použít následující možnosti:

- **Vytvořit multimediální zprávu / Napsat email:** Zvuk uložený jako hlasová nahrávka lze odeslat ve zprávě MMS nebo e-mailem.
- **Odeslat přes Bluetooth:** Odeslání vybraného souboru do jiného přístroje přes připojení Bluetooth.
- **Smazat:** Umožňuje smazat zvuk.
- **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat zvuk.

MP3 vyzváněcí tóny (Menu 9.3.3)

Soubor MP3 lze nastavit jako vyzváněcí tón.

- **Možnosti**
- **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Aktuálně vybraný soubor MP3 lze nastavit jako vyzváněcí tón.

Staženo (Menu 9.3.4)

Zvuky stažené ze sítě lze použít jako vyzváněcí tón.

Hry a aplikace Menu 9.4

V této nabídce lze spravovat aplikace Java nainstalované v telefonu. Můžete spustit nebo odstranit stažené aplikace nebo nastavit možnost připojení. Zvolením této nabídky telefon automaticky přejde do nabídky [Menu 3-4].

Další Menu 9.5

V této nabídce je zobrazen seznam souborů, které nelze přehrát nebo zobrazit. Můžete použít následující možnosti:

- **Zobrazit:** Umožňuje zobrazit vybraný soubor. (pouze obrázkový soubor)
- **Odeslat přes Bluetooth:** Odeslání vybraného souboru do jiného přístroje přes připojení Bluetooth.
- **Smazat:** Umožňuje smazat soubor v seznamu.
- **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat soubor.

Příslušenství

K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete vybrat podle svých komunikačních nároků. Dostupnost si ověřte u místního prodejce.

Baterie

Sluchátka

Umožňuje telefonovat s použitím sady hands-free. Obsahuje sluchátka a mikrofon.

Dodaný adaptér

Tento adaptér umožňuje nabíjet telefon doma nebo v kanceláři.

Sada datového kabelu

Slouží k připojení telefonu k počítači.

Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství od společnosti LG. Použití jiného příslušenství by mohlo zrušit platnost záruky.
- V různých regionech se příslušenství může lišit, ohledně dalších informací se obraťte na svého regionálního operátora nebo zástupce.

Technické údaje

Všeobecně

Název produktu : KG240

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplota prostředí

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG240

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	14.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KG240 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č.426/2000Sb.]

KG240 | Návod na používanie

Niektoré časti tohto návodu sa môžu líšiť od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo mobilného operátora.

Likvidácia vášho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou nepotrebných zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii nepotrebných zariadení získate na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

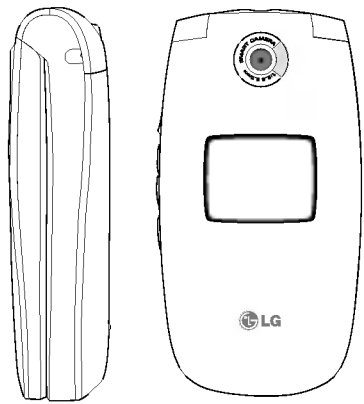

Obsah

Úvod 6

Pre vašu bezpečnosť 7

Pokyny na bezpečné a účinné používanie 8

Vlastnosti telefónu KG240 13

Začíname 19

Základné funkcie 24

Strom menu 33

Výber funkcií a volieb 35

Kontakty 36
Hl'adat'
Pridat'

Skupiny volajúcich 37
Rýchla voľba

Moje číslo 38
Moja vizitka
Nastavenia

Register hovorov 39
Zmeškané hovory
Prijaté hovory
Volané hovory

Všetky hovory 40
Zmazať posledné hovory
Tarifikácia hovoru
Trvanie hovoru
Cena hovoru
Nastavenia

Informácie o GPRS 41
Trvanie hovoru
Objem dát

Nástroje 42
Obľúbené
Budík
Bluetooth
Spárované zariadenia
Zariadenia Handsfree 43
Nastavenia
Hry a aplikácie
Moje hry a aplikácie 44
Profily 45
Kalkulačka
Prevodník jednotiek
Svetový čas 46
Hlasový záznamník
Nahrať
Zobraziť zoznam

Organizér 47
Kalendár
Pridať
Zobraziť
Zobraziť všetko
Zmazať po uplynutí 48
Zmazať všetko
Poznámky

Správy 49
Nová správa
Napísať textovú správu
Vytvoriť multimediálnu správu 50
Napísať email 51
Prijaté správy 52
Emailová schránka 53
Koncepty
Odoslané správy 54
Vypočuť hlasovú poštu
Informačná správa
Čítať 55
Témy
Šablóny
Šablóny textových správ
Multimediálne šablóny

Obsah

Nastavenia 56
Textová správa
Multimediálna správa
E-mail 57
Centrum hlasovej pošty 58
Informačná správa
Push správy

Fotoaparát 59

Nastavenia 61
Profily
Aktivovať
Prispôsobiť
Premenovať 62
Dátum a čas
Dátum
Čas
Telefón 63
Nastavenia displeja
Jazyk
Volanie
Presmerovanie hovoru 64
Režim prijatia hovoru
Odoslať vlastné číslo 65
Ďalší hovor na linke
Tón po minúte
Automatické opakované vytáčanie
Výber linky

Zabezpečenie 65
Vyžiadanie kódu PIN
Zámka telefónu 66
Blokovanie hovoru
Pevná voľba 67
Zmeniť kódy
Sieť
Výber siete 68
Výber pásma
Pripojiť cez GPRS
Stav pamäte 69
Pôvodné nastavenia

Prehliadač 70
Domov
Odporúčame 71
Prejsť na URL
Nastavenia
Profily
Vyrovnávacia pamäť 73
Súbory cookie
Zmazať vyrovnávaciu pamäť
Zmazať súbory cookie
Zabezpečenie

Moje veci 74
Fotografie
Všetky obrázky
Štandardné obrázky
Obrázky k tel. zoznamu 75
Zmazať všetko
Obrázky
Zvuky
Pôvodné zvuky
Hlasové záznamy 76
Zvonenia MP3
Stiahnuté
Hry a aplikácie
Iné 77

Príslušenstvo 78

Technické údaje 79

Úvod

Blahoželáme Vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KG240 navrhnutého na prácu s najnovšími digitálnymi technológiami z oblasti mobilnej komunikácie.

Tento návod na používanie obsahuje dôležité informácie o obsluhe a prevádzke tohto telefónu. Prosíme, čítajte všetky informácie pozorne, aby ste dosiahli optimálny výkon prístroja a aby ste sa vyhli jeho poškodeniu alebo nesprávnemu použitiu. Akákoľvek zmena alebo modifikácia prístroja, ktorá nie je výslovne schválená týmto návodom na používanie, môže spôsobiť zneplatnenie záruky na tento prístroj.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie sú obsiahnuté v tomto návode.

Varovanie

- Mobilné telefóny musia byť v lietadle vždy vypnuté.
- Počas riadenia auta nedržte telefón v ruke.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov pohonných hmôt, chemických tovární alebo v oblasti odstrelových prác.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte IBA ORIGINÁLNE batérie a nabíjačky.
- Keď sa telefón nabíja, nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo by sa mohol vážne poškodiť telefón.
- Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu detí. Skladá sa z drobných častí, ktoré by v prípade uvoľnenia a prehltnutia mohli spôsobiť udusenie.

Upozornenie

- Vypnite telefón všade tam, kde to vyžadujú špeciálne nariadenia. Napríklad nepoužívajte telefón v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke zariadenie.
- Tiesňové volanie nemusí byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí iba od tiesňových telefonických volaní.
- Používajte IBA ORIGINÁLNE príslušenstvo, aby ste sa vyhli poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielače môžu interferovať s elektronickými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.
- Batérie by ste mali zlikvidovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Informácia o stupni rizika rádiových vĺn a špecifickom absorbovanom výkone (SAR)

Model mobilného telefónu KG240 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcou radiáciou (angl. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR testovaná DASY4 pri tomto modeli na použitie pri uchu je 0,122 W/kg.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

UPOZORNENIE! Používajte výlučne batérie, nabíjačku a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Používaním akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky platné na telefón a môže to byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ho kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.

- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte telefón mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- Nepoužívajte na čistenie telefónu agresívne chemikálie (alkohol, benzén, riedidlo atď.) alebo čistiace prostriedky. Mohli by ste tým spôsobiť požiar.
- Nevystavujte telefón nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Používajte príslušenstvo (napríklad slúchadlá) opatrne. Uistite sa, že káble nie sú zmotané a že sa zbytočne nedotýkajú antény.
- Používajte príslušenstvo opatrne.
- Ak vložíte telefón, ktorý nemá zakrytú spodnú časť (napájací konektor), do vrecka alebo tašky, kovové predmety (ako napríklad minca, sponka alebo pero) môžu spôsobiť skrat. Vždy keď nepoužívate spodnú časť prístroja, zakryte ju.
- Nikdy nedávajte telefón do mikrovlnnej rúry, mohlo by dôjsť k výbuchu batérie.
- Telefón a príslušenstvo môže opravovať len autorizovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo servis môžu spôsobiť nehody a zneplatniť záruku.
- Nepoužívajte telefón, ak ma poškodenú anténu. Ak sa poškodená anténa dostane do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť ľahšie popáleniny. Ak chcete vymeniť poškodenú anténu, obráťte sa na autorizované servisné centrum LG.
- Štítok na telefóne obsahuje dôležité informácie pre zákaznícku podporu. Neodstraňujte ho.

Účinné používanie telefónu

Aby ste dosiahli optimálny výkon telefónu a minimálnu spotrebu energie batérie, dodržujte, nasledujúce pokyny:

- Pri telefonovaní sa používa rovnako ako iné prístroje – hovorte priamo do mikrofónu a snažte sa držať anténu natočenú v smere dohora a ponad vaše rameno. Ak je anténa vysúvateľná, mala by byť počas hovoru vysunutá.
- Ak sa počas používania telefónu dotýkate antény, môže to ovplyvniť nielen kvalitu hovoru, ale telefón musí spotrebovať viac energie, a tým sa skracuje čas hovoru a pohotovostného režimu.
- Ak telefón podporuje infračervený prenos dát, nikdy nemierte infračerveným lúčom do oka.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo môže ovplyvniť výkon iných elektronických zariadení.

- Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora, napríklad v náprsnom vrecku.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvacích zariadení.
- Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádia, osobné počítače a pod.

Bezpečnosť cestnej premávky

Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov v oblastiach, kde vediete vozidlo.

- Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.
- Venujte plnú pozornosť vedeniu vozidla.
- Ak môžete, používajte sadu hands-free.
- Keď to dopravná situácia umožňuje, pred uskutočnením hovoru odbočte z vozovky a zaparkujte.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.

- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by to v prípade aktivácie airbagu spôsobiť vážne zranenia.

Ak počúvate hudbu keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvášť naliehavé v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Zabránenie poškodeniu vášho sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti vašich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne prostredia

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva alebo chemikálií.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

- Vypnite telefón pred nastúpením do lietadla.
- Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

Informácie o batérii a jej údržbe

- Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybíjať. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak sa batéria dlhší čas nepoužívala, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

Služby siete

- Niektoré služby alebo funkcie opísané v tomto návode na používanie sú závislé od siete alebo predplatenia. Preto sa vo vašom telefóne nemusia zobrazovať všetky menu. Viac informácií o predplatených službách získate od operátora.

Časti telefónu

1. Slúchadlo
2. Hlavný displej
   - **Hore:** Sila signálu, stav batérie a rozličné funkcie.
   - **Dole:** Opis funkcie kontextového tlačidla.
3. Tlačidlá číslic a znakov
   - **V pohotovostnom režime:** Písanie telefónnych čísel.

     Pridržané

     0 – Medzinárodné hovory

     1 – Aktivovanie menu Centrum hlasovej pošty

     2 až 9 – Rýchla voľba

     * – Aktivovanie samospúšte v režime Fotografovať
   - **V režime písania textu:** Vkladanie čísel a znakov.
4. Mikrofón

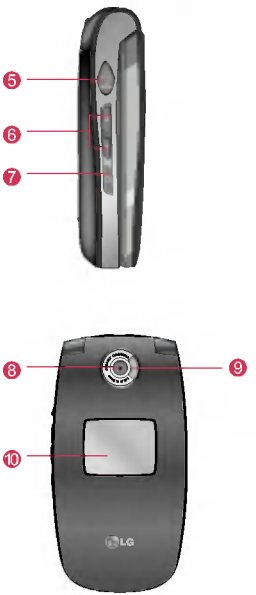

5. Kenector pro sluchátka
   - Sem se připojují sluchátka.
6. Postranné tlačidlá
   - **V pohotovostnom režime (otvorený):** Hlasitosť zvukov tlačidiel
   - **V pohotovostnom režime (zatvorený):** Zapnutie podsvietenia (dlhé stlačenie)
   - V menu: Presun nahor a nadol
   - **Počas hovoru:** Nastavenie hlasitosti slúchadla
7. Postranné tlačidlo fotoaparátu
8. Objektív fotoaparátu
9. Svetlo
10. Malý displej

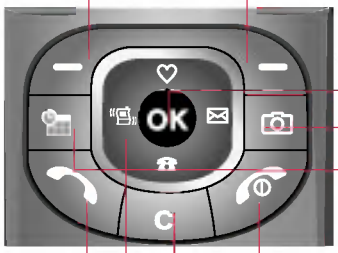

❷ Kontextové tlačidlá:

- Tieto tlačidlá vykonávajú funkciu, ktorá je zobrazená v spodnej časti displeja.

❸ Tlačidlo na potvrdenie

❹ Tlačidlo fotoaparátu

❺ Skratka do menu Kalendár

- Priamo aktivuje menu Kalendár.

❻ Tlačidlo na ukončenie

- Zapnutie a vypnutie (dlhé stlačenie).
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.

❼ Tlačidlo Odoslať

- Vytočí telefónne číslo a prijme prichádzajúci hovor.
- **V pohotovostnom režime:** Zobrazí posledné volané, prijaté a zmeškané hovory.

❽ Tlačidlo na vymazanie

❶ Navigačné tlačidlá:

- **V pohotovostnom režime:**
  - **Krátko:** Zoznam Obľúbené
  - **Krátko:** Telefónny zoznam
  - **Krátko:** Zoznam správ
  - **Krátko:** Zoznam Profily
    Pridržanie: Aktivovanie/ deaktivovanie vibračného režimu
- **V menu:** Presun nahor a nadol

Očko na remienok
Kryt batérie
Batéria
Držiak na SIM kartu
Tlačidlo krytu
Kontakty SIM karty
Vývody batérie
Konektor nabíjania batérie/ Konektor kábla
LG
www.lgmobile.com
PUSH

Informácie na displeji

Na displeji sa zobrazuje niekoľko ikon, ktoré sú opísané nižšie.

Ikony na displeji

Ikona	Opis
	Informuje o sile signálu siete.*
	Hovor je prepojený.
	Môžete využívať službu GPRS
	Indikuje, že využívate službu roamingu.
	Indikuje, že budík je nastavený a zapnutý.
	Bluetooth aktivován.

Poznámka

- *Kvalita hovoru sa môže meniť v závislosti od pokrytia sieťou. Ak je sila signálu menšia ako dve čiarky, môže sa vyskytnúť výpadok zvuku alebo spojenia a znížená kvalita zvuku. Počet čiarok indikátora informuje o kvalite spojenia. Keď na displeji nie je zobrazená žiadna čiarka, znamená to, že ste mimo pokrytia sieťou; v takom prípade nebudete mať prístup k žiadnej službe siete (volanie, správy a podobne).

Ikona	Opis
	Informuje o stave nabitia batérie.
	Informuje o prijatej textovej správe.
	Informuje o prijatí zvukovej správy.
	Informuje o zázname v kalendári.
	Zapnutý profil Iba vibrovanie.
	Zapnutý profil Štandardná.
	Zapnutý profil Hlasný.
	Zapnutý profil Tichý.
	Zapnutý profil Slúchadlá.
	Nastavené presmerovanie hovorov.
	Indikuje, že telefón sprístupňuje službu WAP.
	Indikuje, že používate službu GPRS.

Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie skontrolujte, či je telefón vypnutý.

1. Odstránenie krytu batérie.

Zatlačte tlačidlo krytu a posuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu. Odstráňte kryt batérie.

Poznámka

- Vybratie batérie zo zapnutého telefónu môžete narušiť jeho správne fungovanie.

2. Vybratie batérie.

Uchopte batériu za jej vrchnú hranu a vyberte ju z priestoru na batériu.

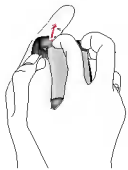

3. Vloženie SIM karty.

Zasuňte SIM kartu do držiaky SIM karty. Uistite sa, že je SIM karta správne vložená a že jej zlaté kontakty smerujú do telefónu. Ak chcete SIM kartu vytiahnuť, opatrne ju vytlačte z držiaka, ako to ukazuje obrázok.

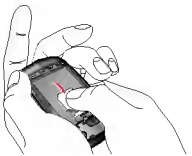

Vloženie SIM karty

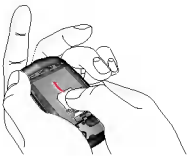

Vybratie SIM karty

Výstraha

- Kovový kontakt SIM karty sa môže ľahko poškriabať. Dávajte preto veľký pozor pri zaobchádzaní so SIM kartou. Postupujte podľa inštrukcií priložených k SIM karte.

4. Vloženie batérie.

Vložte najprv spodnú časť batérie do spodnej časti priestoru na batériu. Zatlačte vrch batérie, až kým nezapadne na svoje miesto.

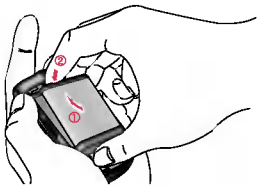

5. Založenie krytu batérie.

Položte kryt batérie na príslušné miesto telefónu a posúvajte ho, až kým západka „nezaklapne“.

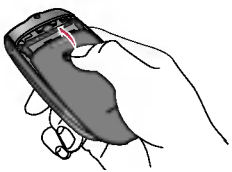

Nabitie batérie

Skôr ako pripojíte nabíjačku k telefónu, skontrolujte, či ste vložili batériu.

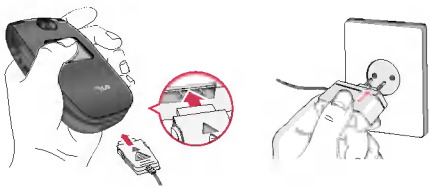

1. Zasuňte konektor nabíjačky do otvoru v spodnej časti telefónu tak, aby šípka na konektore ukazovala na telefón (pozri obrázok). Po „zacvaknutí" je nabíjačka pripravená na použitie.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Používajte iba nabíjačku pribalenú k telefónu.
3. Keď sa prestanú pohybovať čiarky na indikátore stavu batérie, je nabíjanie ukončené.

Upozornenie!

- Nepoužívajte hrubú silu, inak môžete poškodiť telefón a/alebo nabíjačku.
- Ak chcete používať nabíjačku aj v zahraničí, možno budete potrebovať adaptér do zásuvky.
- Ak sa telefón nabíja, nevyberajte z neho batériu ani SIM kartu.

Varovanie!

- Počas búrky odpojte nabíjačku od siete. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zaistite, aby sa do kontaktu s batériou nedostali ostré predmety ako zuby zvierat, nechty a pod. Mohlo by dôjsť k požiaru.
- Ak sa telefón nabíja, neteleſonujte ani neprijímajte hovory. Mohlo by dôjsť ku skratu alebo k zásahu elektrickým prúdom.

Odpojenie nabíjačky

1. Po skončení nabíjania sa na displeji prestane pohybovať ukazovateľ dobíjania batérie a zobrazí sa nápis oznamujúci nabitie batérie.
2. Odpojte adaptér od siete. Stlačte sivé postranné tlačidlá na konektore a vytiahnite ho z telefónu.

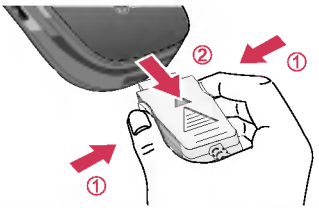

Poznámka

- Pred použitím telefónu skontrolujte, či je batéria úplne nabitá.
- Kým sa telefón nabíja, nevyberajte batériu.
- Ak nie je batéria dostatočne nabitá, vypnite telefón tlačidlom vypínača. Potom telefón opäť zapnite. Potom batériu vyberte a vložte a telefón opäť dobite.

Prístupové kódy

Prístupové kódy opísané v tejto časti slúžia na to, aby ste zabránili neoprávnenému používaniu svojho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov PUK a PUK2) môžete zmeniť použitím voľby **Zmeniť kódy** [Menu 7-5-5]. (Pozri stranu 67.)

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN chráni SIM kartu pred neoprávneným používaním. Kód PIN zvyčajne dostanete spolu so SIM kartou. V prípade zapnutia voľby Vyžiadanie kódu PIN bude telefón požadovať vloženie kódu PIN po každom zapnutí. V prípade vypnutia voľby Vyžiadanie kódu PIN sa telefón pripojí k mobilnej sieti bez nutnosti vkladať kód PIN.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám, ako napríklad Informácie o cene hovoru, Pevná voľba. Tieto funkcie sú k dispozícii iba vtedy, ak ich podporuje SIM karta. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (PIN Unblocking Key – kľúč odblokovania PIN) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK sa niekedy dodáva spolu so SIM kartou. Ak ste ho so SIM kartou nedostali alebo ste ho stratili, vyžiadajte si ho od operátora.

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami a je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN2. Ak kód stratíte, obráťte sa na operátora.

Bezpečnostný kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostný kód chráni telefón pred neoprávneným používaním. Prednastavený kód je „0000“. Tento kód si telefón vyžiada pri vymazaní všetkých položiek v pamäti a pri obnovení pôvodných nastavení. Bezpečnostný kód je potrebný aj na aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie uzamknutia telefónu ako ochrany pred jeho neoprávneným používaním. Bezpečnostný kód možno zmeniť v menu Zabezpečenie.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo je potrebné na používanie funkcie Blokovanie hovoru. Toto heslo obdržíte od operátora v prípade, ak si aktivujete túto funkciu. Ďalšie informácie nájdete na strane 66.

Volanie a prijímanie hovorov

Volanie

1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.
   - Stlačením tlačidla (C) vymažete jednu číslicu. Ak tlačidlo na vymazanie (C) podržíte stlačené, budú sa postupne vymazávať ďalšie číslice.
3. Stlačte tlačidlo Odoslať ( ) a číslo sa vytočí.
4. Hovor ukončíte tlačidlom na ukončenie ( ) alebo pravým kontextovým tlačidlom.

Uskutočnenie hovoru pomocou zoznamu posledných hovorov

1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo Odoslať ( ) a zobrazia sa posledné prijaté, volané a zmeškané hovory.
2. Vyberte telefónne číslo prostredníctvom horného/dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte a číslo sa vytočí.

Medzinárodné hovory

1. Podržte tlačidlo 0+ na medzinárodnú predvoľbu. Znak „+“ automaticky vyberie medzinárodnú predvoľbu.
2. Navoľte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte a číslo sa vytočí.

Ukončenie hovoru

Ak ste dokončili hovor, stlačte tlačidlo na ukončenie ( ).

Volanie s použitím telefónneho zoznamu

Telefónne čísla si môžete uložiť do telefónneho zoznamu do pamäte SIM karty alebo telefónu. Číslo môžete vytočiť po jednoduchom vyhľadaní v telefónnom zozname. Ďalšie informácie o voľbách telefónneho zoznamu nájdete na stranách 36 – 38.

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru, použite postranné tlačidlá ( ) a ( ). Stlačte horné postranné tlačidlo na zvýšenie a dolné postranné tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Poznámka

- V pohotovostnom režime (otvorený alebo zatvorený telefón) nastavíte stlačením postranných tlačidiel hlasitosť kláves.

Prijatie hovoru

Telefón zvonením oznamuje prichádzajúci hovor. Ak môže byť hovor identifikovaný, zobrazí sa na displeji telefónne číslo volajúceho (alebo jeho meno a obrázok, ak sú uložené v telefónnom zozname).

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, otvorte telefón. (Ak je funkcia prijatia hovoru priradená otvoreniu telefónu, pozri stranu 64.)
   [Menu 7-4-2]

Poznámka

- Ak je telefón nastavený tak, že hovor prijmete stlačením ľubovoľného tlačidla (pozri stranu 64), môžete prijať hovor stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla a pravého kontextového tlačidla.

- Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, podržte postranné tlačidlo na ľavej strane telefónu a telefón neotvárajte.
- Hovor môžete prijať, i keď máte otvorený telefónny zoznam alebo iné menu.

2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte telefón alebo stlačte tlačidlo .

Režim zmeny profilu (rýchle aktivovanie)

Režim zmeny profilu môžete po otvorení telefónu aktivovať stlačením a podržaním tlačidla .

Sila signálu

Silu signálu zobrazuje indikátor signálu ( ) na displeji telefónu. Sila signálu sa môže meniť, najmä vnútri budov. Ak sa presuniete k oknu, môže sa zlepšiť kvalita signálu.

Písanie textu

Pomocou alfanumerických tlačidiel klávesnice telefónu môžete písať text. Napríklad môžete ukladať mená do telefónneho zoznamu, písať správy, vytvoriť osobný pozdrav alebo vkladať udalosti do kalendára.

Telefón umožňuje tieto možnosti písania textu:

Režim T9

Tento režim umožňuje písať slová pomocou jedného stlačenia tlačidla pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom a určí príslušné slovo, takže potrebujete omnoho menej stlačení ako pri režime klasickej klávesnice. Táto funkcia sa označuje ako prediktívny text.

Režim klasickej klávesnice (režim ABC)

V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí žiadané písmeno.

Číselný režim (režim 123)

Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné čísla. Na zapnutie režimu 123 v textovom poli pridržte kláves , až kým sa nezobrazí informácia o zapnutí režimu 123.

Zmena textového režimu

1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vloženie znakov, indikátor režimu písania textu je zobrazený v pravom hornom rohu displeja.
2. Režim písania textu môžete zmeniť stlačením tlačidla . Aktuálny textový režim je zobrazený v pravom hornom rohu displeja.

Používanie režimu T9

Prediktívny režim písania textu T9 umožňuje písať slová jednoduchšie a s minimálnym počtom stlačených klávesov. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. Toto rozhodnutie uskutočňuje na základe vstavaného slovníka. Do slovníka môžete pridávať nové slová. Keď sú nové slová vložené, odráža sa to na priorite jednotlivých ponúk zo slovníka.

1. Keď ste v režime T9, stláčajte tlačidlá 2 až 9 ; každé tlačidlo iba raz.

   - Slovo sa mení s pribúdajúcimi písmenami. Nevšímajte si, čo je na displeji, až kým neskončíte vkladanie písmen.
   - Ak je slovo po napísaní všetkých písmen stále nesprávne, pomocou dolného navigačného tlačidla si môžete vybrať zo slov v slovníku náležiacich k danej kombinácii tlačidiel.

   Príklad (anglické nastavenie T9):

   Stlačte 4 6 6 3 na napísanie slova **Home**.

   Stlačte 4 6 6 3 a dolné navigačné tlačidlo na výber slova **Good**.

   - Ak požadované slovo nie je v ponuke slovníka, vložte ho použitím režimu ABC.
   - Jazyk režimu T9 si môžete vybrať. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte voľbu Jazyky T9. Zvoľte požadovaný jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby Vypnúť T9. Štandardne je režim T9 zapnutý.

2. Vložte celé slovo pred úpravou alebo vymazaním ľubovoľných písmen.

3. Dokončite každé slovo medzerníkom – stlačením tlačidla 0 . Ak chcete vymazať písmená, stlačte C . Ak C podržíte, vymažú sa celé slová.

Poznámka

- Na ukončenie písania textu bez jeho uloženia do pamäte stlačte . Telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

Používanie režimu ABC

Na písanie textu používajte tlačidlá 2 až 9.

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným písmenom:
   - Jedenkrát pre prvé písmeno.
   - Dvakrát pre druhé písmeno.
   - A tak ďalej.
2. Medzeru vložíte tlačidlom 1. Ak chcete vymazať písmená, stlačte tlačidlo C. Ak podržíte tlačidlo C, vymažete celý displej.

Poznámka

- Ďalšie podporované znaky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo	Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú	
	Veľké písmená	Malé písmená
1	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2 ABC	A B C Á Ä Č Â Å Ą Ć 2	a b c á ä č â å ą ć 2
3 DEF	D E F Ď É Ě Ð Ę 3	d e f ď é ě đ ę 3
4 GHI	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5 JKL	J K L Ĺ Ľ Ł £ 5	j k l í ľ ł £ 5
6 MNO	M N O Ň Ó Ô Ö Ő 6	m n o ň ó ô ö ő 6
7 PQRS	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7	p q r s ř š ŕ ś ß 7
8 TUV	T U V Ť Ú Ů Ţ Ü Ű 8	t u v ť ú ů ţ ü ű 8
9 WXYZ	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0 ±	Medzerník 0	Medzerník 0

Používanie režimu 123

Režim 123 umožňuje vkladať do textu čísla (napríklad telefónne číslo). Stlačte tlačidlá prislúchajúce jednotlivým číslicam pred manuálnym prepnutím do príslušného textového režimu.

Telefónny zoznam

Do pamäte SIM karty si môžete ukladať telefónne čísla a k nim náležiace mená. Navyše do pamäte telefónu môžete uložiť 1000 čísel a mien.

Pamäť SIM karty i telefónu sa v menu **Telefónny zoznam** používa rovnakým spôsobom.

Menu počas hovoru

Telefón poskytuje množstvo funkcií, ktoré môžete využívať počas hovoru. Na prístup k týmto funkciám počas hovoru stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

Počas hovoru

Menu zobrazené na displeji počas hovoru sa líši od východiskového menu v pohotovostnom režime.

Voľby sú opísané v nasledujúcom texte.

Uskutočnenie druhého hovoru

Počas hovoru môžete uskutočniť aj ďalší hovor. Napíšte ďalšie číslo a stlačte tlačidlo Odoslať. Keď sa druhý hovor prepojí, prvý bude automaticky podržaný. Z telefónneho zoznamu môžete vybrať ľubovoľné číslo a vytočiť ho. Stlačte pravé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Hľadať. Na uloženie vytočeného čísla do telefónneho zoznamu počas hovoru stlačte pravé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Pridať.

Prepínanie medzi dvomi hovormi

Na prepnutie medzi dvomi hovormi stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Vymeniť.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo . Telefón vás môže upozorniť na ďalší prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru. V slúchadle sa ozve zvuk a displej signalizuje, že máte druhý hovor.

Táto funkcia sa volá Ďalší hovor na linke a k dispozícii je iba vtedy, ak ju podporuje sieť. Podrobnosti o tom, ako funkciu aktivovať a deaktivovať, nájdete v časti Ďalší hovor na linke [Menu 7-4-4] na strane 65.

Ak je Ďalší hovor na linke aktivovaný, môžete podržať prvý hovor a prijať druhý – stlačte alebo ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Ukončiť a prijať.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla .

Počas hovoru môžete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačením ľavého kontextového tlačidla [Menu] a vybratím voľby Konferenčný hovor/ Odmietnuť alebo stlačením tlačidla .

Stlmenie mikrofónu

Počas hovoru môžete stlmiť mikrofón stlačením ľavého kontextového tlačidla [Menu] a vybratím voľby **Stlmiť**. Mikrofón môžete opäť aktivovať stlačením ľavého kontextového tlačidla **Zrušiť tlmenie**. Keď je mikrofón stlmený, volajúci vás nepočuje, ale vy môžete počuť jeho.

Prepnutie tónov DTMF počas hovoru

Na zapnutie tónov DTMF počas hovoru stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Zapnúť DTMF. Rovnakým spôsobom sa tóny DTMF vypínajú. Tóny DTMF umožňujú telefónu používať automatickú ústredňu.

Konferenčný hovor

Služba konferenčných hovorov umožňuje viesť hovor súčasne s viacerými volajúcimi za predpokladu, že operátor túto funkciu podporuje. Konferenčný hovor sa dá zostaviť len vtedy, keď máte jeden hovor aktívny a druhý podržíte, teda ak ste prijali obidva hovory. Keď je konferenčný hovor zostavený, osoba, ktorá ho zostavila, môže hovory spojiť, ukončiť alebo rozdeliť (čo znamená odpojiť ich od konferencie, ale pokračovať v súkromnom hovore mimo nej). Na konferencii sa môže zúčastniť maximálne päť osôb. Kontrolu nad konferenčným hovorom má iba ten, kto ho zostavil, a iba ten k nemu môže pridávať ďalšie hovory.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Dajte jeden hovor medzi čakajúce, a kým je druhý hovor aktívny, stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Konferenčný hovor/ Pripojiť všetkých.

Podržanie konferenčného hovoru

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Konferenčný hovor/ Podržať všetky.

Aktivácia podržaného konferenčného hovoru

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Konferenčný hovor/ Pripojiť všetkých.

Pripojenie hovorov ku konferenčnému hovoru

Ak chcete k existujúcemu konferenčnému hovoru pripojiť ďalší hovor, stlačte ľavého kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Konferenčný hovor/ Pripojiť všetkých.

Zobrazenie účastníkov konferenčného hovoru

Na zobrazenie telefónnych čísel účastníkov konferenčného hovoru na displeji telefónu použite horné a dolné navigačné tlačidlá.

Súkromný hovor počas konferenčného hovoru

Ak chcete hovoriť s jedným účastníkom konferenčného hovoru súkromne, vyberte jeho číslo a stlačte ľavé kontextové tlačidlo. Vyberte voľbu Konferenčný hovor/ Súkromný a ostatné hovory budú podržané.

Ukončenie konferenčného hovoru

Práve zobrazený účastník konferenčného hovoru sa dá odpojiť stlačením tlačidla . Stlačením ľavého kontextového tlačidla a výberom Konferenčný hovor/ Ukončiť konferenčný hovor ukončíte konferenčný hovor.

Stlačením ľavého kontextového tlačidla a výberom Konferenčný hovor/ Ukončiť všetky hovory ukončíte všetky aktívne aj podržané hovory.

Strom menu

- 1. Kontakty
  - 1.1 Hľadať
  - 1.2 Pridať
  - 1.3 Skupiny volajúcich
  - 1.4 Rýchla voľba
  - 1.5 Moje číslo
  - 1.6 Moja vizitka
  - 1.7 Nastavenia
- 2. Register hovorov
  - 2.1 Zmeškané hovory
  - 2.2 Prijaté hovory
  - 2.3 Volané hovory
  - 2.4 Všetky hovory
  - 2.5 Zmazať posledné hovory
  - 2.6 Tarifikácia hovoru
  - 2.7 Informácie o GPRS
- 3. Nástroje
  - 3.1 Obľúbené
  - 3.2 Budík
  - 3.3 Bluetooth
  - 3.4 Hry a aplikácie
  - 3.5 Kalkulačka
  - 3.6 Prevodník jednotiek
  - 3.7 Svetový čas
  - 3.8 Hlasový záznamník
- 4. Organizér
  - 4.1 Kalendár
  - 4.2 Poznámky
- 5. Správy
  - 5.1 Nová správa
  - 5.2 Prijaté správy
  - 5.3 Emailová schránka
  - 5.4 Koncepty
  - 5.5 Odoslané správy
  - 5.6 Vypočuť hlasovú poštu
  - 5.7 Informačná správa
  - 5.8 Šablóny
  - 5.9 Nastavenia

6. Fotoaparát

Priame zobrazenie hľadáčika.

7. Nastavenia

- 7.1 Profily
- 7.2 Dátum a čas
- 7.3 Telefón
- 7.4 Volanie
- 7.5 Zabezpečenie
- 7.6 Sieť
- 7.7 Pripojiť cez GPRS
- 7.8 Stav pamäte
- 7.9 Pôvodné nastavenia

8. Prehliadač

- 8.1 Domov
- 8.2 Odporúčame
- 8.3 Prejsť na URL
- 8.4 Nastavenia

9. Moje veci

- 9.1 Fotografie
- 9.2 Obrázky
- 9.3 Zvuky
- 9.4 Hry a aplikácie
- 9.5 Iné

Výber funkcií a volieb

Telefón ponúka sadu funkcií, ktoré vám umožňujú prispôsobiť si ho. Tieto funkcie sa nachádzajú v menu a podmenu a sú prístupné prostredníctvom dvoch kontextových tlačidiel označených [ ] a [ ]. Každé menu a podmenu umožňuje prezrieť si a pozmeniť aktuálne nastavenia príslušných funkcií.

Úloha kontextových tlačidiel sa mení v závislosti od aktuálneho kontextu. Pomenovanie v spodnej časti displeja nad každým tlačidlom zobrazuje jeho aktuálnu úlohu.

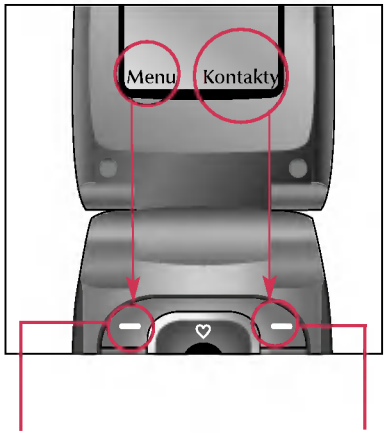

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vstúpite do menu.

Stlačte pravé kontextové tlačidlo a vstúpite do menu Kontakty.

Kontakty

Hl'adat'

Menu 1.1

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Ok] vyberte voľbu **Hl'adat'**.
2. Napíšte meno, ktoré chcete vyhľadať, alebo sa pomocou horného a dolného navigačného tlačidla presúvajte v zozname.

Poznámka

- Prehľadávať môžete vložením prvého písmena mena alebo prvého čísla, ktoré chcete vyhľadať.

3. Ak chcete záznam upraviť, zmazať, kopírovať, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok]. Zobrazí sa nasledujúce menu:

- **Zobraziť podrobnosti:** Umožňuje zobraziť informácie o vybratom kontakte.
- **Zmazať:** Vymaže záznam z telefónneho zoznamu.
- **Napísať správu:** Na číslo, ktoré ste vyhľadali, môžete odoslať textovú alebo multimediálnu správu.
- **Odoslať cez Bluetooth:** Dáta telefónneho zoznamu môžete cez Bluetooth odoslať na zariadenia kompatibilné s Bluetooth.
- **Upraviť:** Pomocou navigačných tlačidiel môžete upraviť meno, číslo, skupinu volajúcich, znak, obrázok.
- **Kopírovať na SIM kartu/Kopírovať do telefonu:** Kontakty uložené na SIM karte môžete prekopírovať do pamäte telefónu alebo naopak.
- **Priradiť rýchlu voľbu:** Ku kontaktu môžete priradiť rýchlu voľbu.
- **Hlavné číslo:** Můžete si vybrat jedno číslo, na které voláte nejčastěji. Po tomto nastavení se při vyhledávání nejprve zobrazí hlavní číslo.
- **Zobraziť skupiny volajúcich:** Viac informácií nájdete v [Menu 1-3].

Pridat'

Menu 1.2

Pomocou tejto voľby vložíte do telefónneho zoznamu nový záznam. Kapacita pamäte telefónu je 1000 záznamov. Do pamäte telefónu môžete ukladať kontakty dlhé maximálne 40 znakov. Počet znakov kontaktu, ktoré môžete uložiť na SIM kartu, závisí od jej typu.

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Ok] alebo [Ok] vyberte voľbu **Nový kontakt**.
2. Vyberte pamäť, do ktorej chcete záznam uložiť: **SIM** alebo **Telefón**.
   Napíšte meno, telefónne číslo, email, vyberte skupinu a obrázok, potom stlačte tlačidlo [Uložiť].
   a. Skupinu volajúcich môžete nastaviť stlačením , :
   b. K záznamu môžete pridať znak a obrázok; stlačte , , , .

Skupiny volajúcich

Menu 1.3

Kontakty môžete usporiadať do siedmich skupín. Jedna skupina môže obsahovať maximálne 20 kontaktov.

- **Zoznam členov:** Zobrazí zoznam členov príslušnej skupiny volajúcich.
- **Vyzváňací tón skupiny:** Umožňuje vybrať vyzváňací tón skupiny volajúcich.
- **Ikona skupiny:** Vybratá ikona sa bude zobrazovať zakaždým, keď vám zavolá niekto z danej skupiny.
- **Pridať člena:** Umožňuje pridať do skupiny nového člena. V žiadnej skupine nesmie byť viac ako 20 členov.
- **Odstrániť člena:** Vymaže člena z danej skupiny. Meno a číslo naďalej zostanú uložené v telefónnom zozname.
- **Premenovať:** Priradí skupine nové meno.
- **Odstrániť všetko:** Zo zoznamu členov skupiny odstráni všetkých členov.

Rýchla voľba

Menu 1.4

K tlačidlám 2 až 9 môžete priradiť ľubovoľné telefónne číslo. Toto číslo potom vytočíte stlačením príslušného tlačidla.

1. Ak chcete pridať k tlačidlu rýchlu voľbu, vyberte tlačidlo, ku ktorému ju chcete priradiť, a potom stlačte (Pridať). V telefónnom zozname vyberte meno, ktoré sa má pridať do rýchlej voľby.
2. Keď je číslo priradené k rýchlej voľbe, môžete ho zmeniť alebo zmazať. Takisto môžete toto číslo vytočiť alebo naň odoslať správu.

Moje číslo (závisí od SIM karty) Menu 1.5

Do tohto menu môžete uložiť alebo v ňom zistiť číslo SIM karty.

Moja vizitka Menu 1.6

V tomto menu si môžete vytvoriť svoju vizitku s menom, telefónnymi číslami a emailovými adresami. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Upraviť] a do polí doplňte informácie.

Nastavenia Menu 1.7

- **Nastavená pamäť**

  Umožňuje zvoliť pamäť, ktorú bude využívať telefónny zoznam – pamäť SIM karty alebo telefónu.

- **Možnosti zobrazenia**

  Prejdite na voľbu **Zobraziť možnosti** a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok].

  - **Iba meno:** V telefónnom zozname sa zobrazia len mená.
  - **Meno a číslo:** V telefónnom zozname sa zobrazia mená a čísla.
  - **S obrázkami:** V telefónnom zozname sa zobrazia informácie so znakmi a obrázkami.

- **Kopírovať všetko/ Presunúť všetko**

  V tomto menu môžete prekopírovať/presunúť záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak.

- **Stav pamäte**

  Pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť stav použitej a voľnej pamäte telefónneho zoznamu.

- **Vymazať kontakty**

  V tomto menu môžete zmazať všetky záznamy na SIM karte a v telefóne. Táto funkcia vyžaduje bezpečnostný kód.

  1. Označte pamäť, ktorú chcete zmazať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok].
  2. Vložte Bezpečnostný kód a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok] alebo pravé kontextové tlačidloy [Späť].

- **Číslo služby (závisí od SIM karty)**

  Použite túto funkciu na zobrazenie čísel služieb, ktoré poskytuje operátor.

Register hovorov

Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete prezerať len v prípade, že sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification Presentation – CLIP).

Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete si pozrieť aj trvanie hovoru a jeho cenu.

Zmeškané hovory

Menu 2.1

Táto voľba umožňuje zobraziť desať posledných neprijatých hovorov. Takisto môžete:

- Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.
- Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do telefónneho zoznamu.
- Odoslať na toto číslo správu
- Zmazať hovor zo zoznamu

Prijaté hovory

Menu 2.2

Táto voľba umožňuje zobraziť posledných desať prijatých hovorov. Takisto môžete:

- Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.
- Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do telefónneho zoznamu.
- Odoslať na toto číslo správu
- Zmazať hovor zo zoznamu

Volané hovory

Menu 2.3

Táto voľba umožňuje zobraziť posledných dvadsať volaných čísel (prepojených aj neprepojených). Takisto môžete:

- Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.
- Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do telefónneho zoznamu.
- Odoslať na toto číslo správu
- Zmazať hovor zo zoznamu

Všetky hovory Menu 2.4

Umožňuje zobraziť zoznam všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov.

Zmazať posledné hovory Menu 2.5

V tomto menu môžete zmazať zoznam zmeškaných hovorov, prijatých hovorov a volaných hovorov. Takisto v ňom môžete zmazať zoznam všetkých hovorov výberom voľby **Všetky hovory**.

Tarifikácia hovoru Menu 2.6

Trvanie hovoru (Menu 2.6.1)

Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Keď prechádzate zoznamom pomocou navigačných tlačidiel, v spodnej časti displeja sa zobrazuje trvanie hovoru. Počítadlo môžete vynulovať voľbou **Vynulovať všetko**.

- **Posledný hovor:** Dĺžka posledného hovoru.
- **Všetky hovory:** Dĺžka všetkých hovorov od posledného vymazania počítadla.
- **Prijaté hovory:** Dĺžka prijatých hovorov.
- **Volané hovory:** Dĺžka odchádzajúcich hovorov.
- **Vynulovať všetko:** Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Áno] môžete vymazať dĺžku všetkých hovorov.

Cena hovoru (Menu 2.6.2)

Táto služba siete vám umožňuje zistiť náklady za posledný hovor, všetky hovory, zostávajúci kredit a vynulovať tieto údaje. Na vynulovanie nákladov je potrebný kód PIN2.

Nastavenia (Menu 2.6.3)

- **Nastaviť tarifu:** Nastavenie meny a ceny za jednotku. Viac informácií o cene za jednotku hovoru získate od operátora. Na potvrdenie volieb meny alebo jednotky v tomto menu je potrebný kód PIN2.
- **Nastaviť kredit:** Táto služba siete umožňuje obmedziť čiastku platenú za hovory vzhľadom na platobné jednotky. Výberom voľby **Čítať** sa zobrazí počet zostávajúcich jednotiek. Ak zvolíte **Zmeniť**, môžete zmeniť limit hovoru.

- **Automatické zobrazovanie:** Táto služba siete automaticky zobrazí cenu posledného hovoru. Ak v menu Automatické zobrazovanie vyberiete voľbu **Zapnúť**, zobrazí sa cena posledného hovoru hneď po jeho ukončení.

Informácie o GPRS Menu 2.7

Pomocou tejto voľby môžete zistiť množstvo dát prenesených sieťou cez GPRS. Okrem toho môžete zistiť, ako dlho ste boli pripojení.

Trvanie hovoru (Menu 2.7.1)

V tomto menu možno zistiť dobu trvania **Posledný hovor** a **Všetky hovory**. Počítadlo môžete vynulovať výberom voľby **Vynulovať všetko**.

Objem dát (Menu 2.7.2)

Umožňuje zistiť objem odoslaných, prijatých dát a objem všetkých dát. Počítadlo môžete vymazať výberom voľby **Vynulovať všetko**.

Obľúbené

Menu 3.1

V tomto menu si môžete vytvoriť menu často používaných funkcií. Zoznam obľúbených menu potom vyvoláte stlačením horného navigačného tlačidla v pohotovostnom režime.

Budík

Menu 3.2

Môžete si nastaviť až päť rôznych budíkov v rozličných časoch budenia.

1. Zvoľte **Zapnúť** a vložte požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania: **Raz**, **Pondelok–Piatok**, **Pondelok–Sobota**, **Každý deň**.
3. Zvoľte tón budíka a stlačte [Ok].

Bluetooth

Menu 3.3

Technológia Bluetooth umožňuje kompatibilným mobilným zariadeniam, perifériám a počítačom, ktoré sú v blízkosti, vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu. Tento telefón má vstavané pripojenie prostredníctvom Bluetooth, ktoré umožňuje prepojenie s kompatibilnými Bluetooth náhlavnými súpravami, počítačmi atď.

Poznámka

- Ak prepájate telefón s počítačom prostredníctvom rozhrania Bluetooth, môžete prenášať iba údaje telefónneho zoznamu.
- Prijímanie dát z iného zariadenia s rozhraním Bluetooth vyžaduje potvrdenie. Po potvrdení sa dáta prekopírujú do vášho telefónu.
- Náhlavná súprava normálne pracuje s ovládačom WIDCOMM (verzia 1.4.3.4) alebo ovládačom WIDCOMM (verzia 1.4.2.10). A nepodporuje „LG Contents Bank with Bluetooth".
- Podporovaný softvér Bluetooth (Sady Bluetooth) pre DUN: - WIDCOMM Bluetooth pre Windows 1.4 a 3.0

Spárované zariadenia (Menu 3.3.1)

Zobrazenie všetkých zariadení, ktoré sú kompatibilné s telefónom podporujúcim Bluetooth.

Poznámka

- Pre problémy s kompatibilitou nemusia niektoré zariadenia podporovať túto funkciu.

Zariadenia Handsfree (Menu 3.3.2)

Zobrazenie všetkých zariadení handsfree, ktoré sú kompatibilné s telefónom podporujúcim Bluetooth.

Keď vstúpite do menu Spárované zariadenia alebo Zariadenia handsfree, zobrazí sa nasledujúce menu:

- **Pripojiť/Odpojiť:** Umožňuje vám pripojiť sa k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- **Pridať**: Umožňuje vyhľadať nové zariadenia s rozhraním Bluetooth.
- **Priradiť meno:** možňuje zmeniť meno zariadenia Bluetooth, ktoré sa zobrazuje na displeji.
- **Nastaviť ako overené/ Nastaviť ako neoverené:** Umožňuje nastaviť overené prepojenie medzi zariadeniami s rozhraním Bluetooth.
- **Všetky služby:** Umožňuje zobraziť všetky služby, ktoré podporuje zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- **Zmazať:** Umožňuje vymazať zariadenie Bluetooth zo zoznamu.
- **Zmazať všetko:** Umožňuje vymazať všetky zariadenia Bluetooth zo zoznamu.

Nastavenia (Menu 3.3.3)

Môžete zaregistrovať nové zariadenie, ktoré je kompatibilné s rozhraním bluetooth. Ak je už zariadenie pridané, môžete ho vyhľadať po vložení kódu.

- **Nastaviť Bluetooth**

  Funkciu Bluetooth môžete aktivovať alebo vypnúť.

- **Viditeľnosť telefónu**

  Umožňuje nastaviť, či bude váš telefón viditeľný pre iné zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- **Meno telefónu**

  Môžete vybrať názov zariadenia bluetooth. Predvolený názov je [LG]KG240.

Hry a aplikácie Menu 3.4

V tomto menu môžete nájsť obrázky alebo zvuky, ktoré ste si stiahli z WAP a ktoré si môžete nastaviť ako tapety alebo vyzváňacie tóny. Okrem nich sa v menu nachádzajú aj aplikácie Java.

Moje hry a aplikácie (Menu 3.4.1)

V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java, ktoré sú nainštalované v telefóne. Stiahnuté aplikácie môžete spustiť alebo zmazať alebo nastaviť voľbu pripojenia. Stiahnuté aplikácie sú uložené v zložkách. Ak chcete otvoriť zvolený priečinok alebo spustiť vybratý MIDlet, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok]. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] je dostupné toto menu:

- **Otvoriť:** Môžete otvoriť požadovaný priečinok.
- **Nový priečinok:** Vytvorenie nového priečinka.
- **Premenovať:** Umožňuje premenovať priečinok.
- **Presunúť:** Zvolený pričinok môžete presunúť do iného priečinka alebo do novovytvoreného priečinka.
- **Zmazať:** Vymaže priečinok alebo aplikáciu.
- **Zmazať všetko:** Vymaže všetky aplikácie.

Poznámka

- Nemôžete presunúť, premenovať alebo odstrániť predinštalovaný štandardný priečinok ani hry, ktoré sú v ňom uložené.

Java™ je technológia vyvinutá spoločnosťou Sun Microsystems. Podobne ako môžete v internetovom prehliadači sťahovať Java Applet, môžete pomocou telefónu používajúceho WAP sťahovať Java MIDlet. V závislosti od operátora je možné stiahnuť a spustiť v telefóne všetky programy založené na Java, ako napríklad Java hry. Keď stiahnete program Java, môžete si ho prezrieť v menu **Moje hry a aplikácie**, v ktorom sa dá program vybrať, spustiť alebo vymazať. Súbory programov Java sú v telefóne uložené vo formáte JAD alebo JAR.

Poznámka

- Súbor JAR je komprimovaný program Java a súbor JAD je opisný súbor, ktorý obsahuje všetky detailné informácie. Ešte pred stiahnutím programu zo siete si môžete prezrieť všetky detailné informácie prostredníctvom súboru JAD.
- Aj keď sú aplikácie Java založené na štandardnom jazyku (J2ME), nie sú vždy kompatibilné so všetkými telefónmi, pretože môžu používať špecifické knižnice. Ak si stiahnete aplikáciu Java, ktorá nie je špeciálne napísaná pre tento model telefónu, môže sa stať, že sa telefón vypne alebo zablokuje. Chceli by sme zdôrazniť, že tieto problémy sú spôsobené nekompatibilnými aplikáciami, nie poruchou telefónu.

Profily (Menu 3.4.2)

Toto menu obsahuje rovnaké nastavenia ako menu nastavenia prehliadača. Aby ste mohli stiahnuť novú aplikáciu, je potrebné pripojenie WAP.

Kalkulačka Menu 3.5

Obsahuje štandardné funkcie ako +, –, x, ÷ : **Sčítanie**, **Odčítanie**, **Násobenie** a **Delenie**.

1. Vložte prvé číslo.
2. Stlačte príslušné navigačné tlačidlo matematického úkonu.
3. Vložte druhé číslo.
4. Stlačte tlačidlo OK a vypočíta sa výsledok.
5. Desatinnú čiarku vložíte tlačidlom *, zápornú hodnotu tlačidlom #.
6. Funkciu **Kalkulačka** ukončíte pravým kontextovým tlačidlom [Späť].

Prevodník jednotiek Menu 3.6

V tomto menu prevediete údaj z jednej jednotky na inú. Prevodník jednotiek prepočítava štyri typy veličín: **dĺžka**, **plocha**, **hmotnosť** a **objem**.

1. Pomocou ľavého navigačného tlačidla (Veličina) vyberte typ jednotiek.
2. V časti súčasnej jednotky vyberte pomocou ľavého/pravého navigačného tlačidla jednotku, ktorú chcete previesť.
3. Spodným navigačným tlačidlom sa presuňte do časti konvertovanej jednotky.
4. Pomocou ľavého/pravého navigačného tlačidla vyberte jednotku, na ktorú sa má hodnota previesť.
5. Vložte požadovanú hodnotu; prevod sa vypočíta automaticky.

Poznámka

▶ Desatinnú čiarku vložíte tlačidlom *.

Svetový čas Menu 3.7

Umožňuje zobraziť aktuálny čas v hlavných svetových mestách.

1. Pomocou ľavého/pravého navigačného tlačidla si vyberte mesto, ktoré sa nachádza v rovnakom časovom pásme. Zobrazí sa dátum a čas tejto oblasti.
2. Ak chcete zmeniť čas, ktorý sa zobrazuje na displeji v pohotovostnom režime, na čas vybratej oblasti, stlačte ľavé kontextové tlačidlo (Nastaviť).

Hlasový záznamník Menu 3.8

Pomocou tejto voľby si môžete zaznamenať 10 hlasových záznamov, každý s celkovou dĺžkou maximálne 20 sekúnd.

Nahrať (Menu 3.8.1)

1. Keď sa začne nahrávanie, zobrazí sa na displeji správa „Nahrávanie...“ a zostávajúci čas.
2. Keď chcete ukončiť nahrávanie, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť].
3. K hlasovej poznámke pridajte názov a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok].

Zobraziť zoznam (Menu 3.8.2)

V tomto menu sa zobrazí zoznam nahratých zvukových poznámok. Môžete si ich prehrať, odoslať ich multimediálnou správou/emailom alebo zo zoznamu zmazať vybratý záznam.

Kalendár

Menu 4.1

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Aktuálny dátum je označený štvorcovým kurzorom, ktorý môžete presunúť na iný deň pomocou navigačných tlačidiel. V kalendári môžete využívať tlačidlá uvedené v tabuľke. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla (Možnosti) si môžete do kalendára vložiť úlohu alebo poznámku.

Tlačidlo	Opis
1 3	Posun o rok
* #	Posun o mesiac
	Posun o týždeň
	Posun o deň

Pridať (Menu 4.1.1)

Prostredníctvom tohto menu môžete pridať do kalendára úlohu alebo poznámku. Dátum, pri ktorom je uložený záznam, je označený odlišnou farbou a zobrazuje sa v pravom dolnom rohu displeja. Táto funkcia vám pripomína uloženú úlohu, ku ktorej si môžete nastaviť aj zvukový alarm.

Poznámka

▶ Ak je telefón vypnutý, nefunguje ani alarm k poznámke, ani budík.

Zobraziť (Menu 4.1.2)

Zobrazenie všetkých úloh a poznámok na daný deň. Zoznamom poznámok môžete prechádzať pomocou tlačidiel , . Ak k poznámke nastavíte alarm, zobrazí sa ikona budíka.

Ak si chcete prezrieť poznámku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok]. Ak chcete upraviť alebo zmazať vybratú poznamku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

Zobraziť všetko (Menu 4.1.3)

Zobrazí všetky uložené poznámky. Zoznamom poznámok môžete prechádzať pomocou tlačidiel , . Ak si chcete prezrieť poznámku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok].

Zmazať po uplynutí (Menu 4.1.4)

Pomocou tejto voľby môžete vymazať úlohy, na ktoré vás už telefón upozornil.

Zmazať všetko (Menu 4.1.5)

Vymaže všetky poznámky.

Poznámky

Menu 4.2

Táto funkcia vám umožňuje napísať si krátke poznámky (maximálne 39 znakov). Na rozdiel od úloh nemožno k poznámke pridať alarm.

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Ok].
2. Ak je zoznam prázdny, stlačením ľavého kontextového tlačidla [Pridať] môžete pridať novú poznámku.
3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok].

Poznámka

- Ak chcete zmeniť režim písania textu, postupne stláčajte .

Nová správa

Menu 5.1

Toto menu obsahuje funkcie spojené s textovými správami, multimediálnymi správami, emailom, hlasovou poštou, ako aj správami služieb siete.

Napísať textovú správu (Menu 5.1.1)

V tomto menu môžete písať správy do rozsahu 10 strán a upravovať ich.

1. Vstúpte do menu Nová správa stlačením ľavého kontextového tlačidla [Ok].
2. Ak chcete napísať novú správu, vyberte Napísať textovú správu.
3. Ak chcete písať text jednoduchšie, použite režim T9.
4. Stlačte tlačidlo [Vložiť] a do správy môžete vložiť;

- **Symbol:** Do správy môžete vložiť špeciálne znaky.
- **Obrázok:** : Do správy môžete vložiť prednastavený obrázok alebo obrázok z priečinka Moje obrázky.
- **Zvuk:** K správe môžete pridávať dostupné zvuky.
- **Šablóny textových správ:** Môžete použiť textové šablóny, ktoré sú uložené v telefóne.
- **Kontakty:** Do správy môžete vložiť telefónne číslo alebo emailovú adresu z telefónneho zoznamu.
- **Vizitka:** K správe môžete pripojiť svoju vizitku.

5. Keď je správa dokončená, ďalšie možnosti sa zobrazia po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

- **Odoslať:** Odošle textovú správu.

1. Vložte číslo adresáta.
2. Ak chcete pridať viac adresátov, stlačte .
3. Telefónne čísla môžete vybrať z telefónneho zoznamu.
4. Po vložení telefónnych čísel stlačte ľavé kontextové tlačidlo a správa sa odošle Všetky správy sa automaticky uložia do priečinka Odoslané správy, aj keď dôjde pri odosielaní k chybe.

- **Uložiť:** Uloží správy do priečinka Koncepty.
- **Písmo:** Umožňuje zvoliť **Veľkosť** a **Štýl** písma.
- **Farba:** Umožňuje nastaviť farbu textu a pozadia.
- **Zarovnanie:** Umožňuje nastaviť zarovnanie textu.

- **Pridať do slovníka T9:** Do slovníka prediktívneho režimu môžete pridávať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba v režime písania textu T9Abc/T9abc/T9ABC.
- **Jazyky T9:** Vyberte si požadovaný jazyk režimu T9. Výberom voľby Vypnúť T9 vypnete prediktívny režim písania textu.
- **Ukončiť:** Ak počas písania správy vyberiete možnosť Ukončiť, ukončíte jej písanie a vrátite sa do menu Správy. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

Poznámka

- Tento telefón podporuje EMS verzie 5, takže môžete posielať farebné obrázky, zvuky, text rozličného vzhľadu atď. Ak však telefón adresáta nepodporuje tieto funkcie, obrázky, zvuky alebo texty sa nemusia na jeho telefóne zobraziť správne.

Vytvoriť multimediálnu správu (Menu 5.1.2)

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a/alebo zvukové záznamy. Táto služba je dostupná, len ak ju podporuje operátor. Prijímať a odosielať multimediálne správy môžu len zariadenia, ktoré majú kompatibilné multimediálne alebo emailové vlastnosti.

1. Vstúpte do menu Nová správa stlačením ľavého kontextového tlačidla [Ok].
2. Ak chcete napísať novú správu, vyberte **Vytvoriť multimediálnu správu**.
3. Napíšte novú správu alebo ju vytvorte pomocou šablón multimediálnych správ.
4. Stiskněte pravé kontextové tlačítko [Vložiť]. Můžete vkládat Symbol, Zvuk, Hlasová poznámka, Fotografie, Šablóny textových správ, Kontakty, Vizitka.

Do multimediálnej správy možno vložiť maximálne 100 KB dát.

Možnosti

- **Odoslať:** Multimediálnu správu môžete odoslať viacerým adresátom alebo ju môžete uložiť a odoslať neskôr.

Poznámka

- Všetky správy sa automaticky uložia do priečinka Odoslané správy, aj keď sa počas ich odosielania vyskytne chyba.

- **Zobraziť:** Zobrazenie multimediálnej správy, ktorú ste vytvorili.
- **Uložiť:** Multimediálnu správu môžete uložiť **V konceptoch** alebo **Ako šablóna**.
- **Pridať snímku:** Umožňuje pridať snímku pred aktuálnu snímku alebo za ňu.
- **Prejsť na snímku:** Presunie sa na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku.
- **Zmazať snímku:** Zmaže práve zobrazenú snímku.
- **Nastaviť formát snímky**
  - **Nastaviť samospúšť:** Môžete nastaviť časovanie Snímka, Text, Obrázok a zvuk.
  - **Vymeniť text a obrázok:** Můžete vyměnit umístění obrázku a textu zprávy.
- **Odstrániť médiá:** Zo snímky môžete odstrániť obrázky alebo zvuky. Táto voľba sa zobrazí len vtedy, ak ste do správy pridali nejaký mediálny súbor.
- **Pridať do slovníka T9:** Do slovníka môžete pridávať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba v prediktívnom režime písania textu T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **Jazyky T9:** Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby Vypnúť T9.
- **Ukončiť:** Návrat do menu Správy.

Poznámka

- Ak počas písania multimediálnej správy vyberiete obrazok (50 KB), počas jeho nahrávania sa nebude dať aktivovať žiadne tlačidlo, až kým nebude nahrávanie obrázka ukončené.

Napísať email (Menu 5.1.3)

Ak chcete odoslať/prijať email, musíte si vytvoriť emailový účet. Pozrite si najprv časť **Email** na strane 57.

1. Do poľa Komu a Cc (Skrytá kópia) môžete vložiť maximálne 20 emailových adries.

   Tip: Ak chcete vložiť „@", stlačte a zvoľte „@".

2. Napíšte predmet emailu a stlačte OK.

Poznámka

- Ku každému emailovému účtu môžete uložiť maximálne 50 správ (pri troch účtoch spolu 150). Do priečinka Prijaté správy môžete uložiť maximálne 30 správ, do priečinkov Koncepty a Odoslané správy 5 správ, do priečinka Odoslané maximálne 10 správ. Ak sú priečinky Koncepty, Odoslané správy a Odoslané zaplnené a pokúsite sa uložiť ďalšiu správu, automaticky sa vymaže správa, ktorá bola uložená ako prvá v poradí.
- Maximálna veľkosť odosielanej správy spolu s prílohami je 300 KB, maximálna veľkosť prijímanej správy je 100 KB. Ak má prijímaná správa viac než 5 príloh, bude prijatých iba 5 príloh. Niektorá príloha sa nemusí zobraziť správne.

Prijaté správy

Menu 5.2

Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa potom uloží do zložky Prijaté správy.

V schránke Prijaté správy môžete správy rozlišovať pomocou ikon. Viac informácií nájdete v tabuľke.

Ikona	Opis ikon
	Multimediálna správa
	Textová správa
	Správa na SIM karte
	Prečítaná multimediálna správa
	Prečítaná textová správa
	Push správa
	Oznámená multimediálna správa

Ak telefón zobrazí „Nedostatok miesta na správy na SIM karte", treba vymazať niektorú správu zo schránky prijatých správ uložených na SIM karte. Ak telefón zobrazí oznam „Nedostatok miesta na správu", môžete miesto v pamäti uvoľniť vymazaním správ, médií alebo aplikácií.

* Správa na SIM karte

Správa na SIM karte znamená, že správa je uložená len na SIM karte. Túto správu môžete presunúť do pamäte telefónu.

Keď vás telefón upozorní, že ste obdržali multimediálnu správu, musíte pred tým, než si ju pozriete, počkať, kým sa správa stiahne zo servera.

Správu si môžete prečítať, keď si ju vyberiete ľavým kontextovým tlačidlom .

- **Zobraziť:** Môžete si pozrieť prijaté správy.
- **Odpovedať:** Umožňuje zaslať odpoveď odosielateľovi správy.
- **Poslať ďalej:** Vybratú správu môžete poslať ďalším príjemcom.
- **Volať naspäť:** Umožňuje vytočiť číslo odosielateľa správy.
- **Zmazať:** Aktuálnu správu môžete vymazať.
- **Zobraziť informácie:** Pri každej správe si môžete prezrieť tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba pri Multimediálnych správach), Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť správy.
- **Zmazať všetko:** Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky správy.

Emailová schránka

Menu 5.3

Keď vstúpite do tohto menu, môžete sa buď pripojiť k svojej vzdialenej emailovej schránke a stiahnuť si nové emailové správy, alebo si môžete prezerať staršie emailové správy bez toho, aby ste sa prihlásili na emailový server.

Môžete si skontrolovať uložené emaily, koncepty a odoslané emaily.

Koncepty

Menu 5.4

V tomto menu si môžete prednastaviť maximálne päť typov správ, ktoré používate najčastejšie. Toto menu zobrazí zoznam prednastavených multimediálnych správ.

Môžete si vybrať z týchto možností:

- **Zobraziť:** Zobrazí uložené správy.
- **Upraviť:** Umožní vám upraviť zvolenú správu.
- **Zmazať:** Vybratú správu môžete vymazať.
- **Zobraziť informácie:** Zbrazí informácie o vybratej správe.
- **Zmazať všetko:** Vymaže všetky správy z priečinka.

Odoslané správy

Menu 5.5

V tomto menu si môžete pozrieť odoslané správy, správy, ktorých odosielanie práve prebieha, a správy, ktorých odoslanie bolo neúspešné.

Ikona	Opis ikon
	Neodoslaná MMS
	Potvrdené doručenie MMS
	Neodoslaná SMS
	Potvrdené doručenie SMS

- **Zobraziť:** Môžete si pozrieť odoslané správy.
- **Poslať ďalej:** Správu môžete odoslať ďalšiemu adresátovi.
- **Zmazať:** Vybratú správu môžete vymazať.
- **Zobraziť informácie:** Zobrazí informácie o každej správe.
- **Zmazať všetko:** Vybratím tejto voľby vymažete všetky správy zo schránky odoslaných správ.

Vypočuť hlasovú poštu

Menu 5.6

Ak si chcete vypočuť hlasovú schránku, po vybratí tohto menu stlačte ľavé kontextové tlačidlo. V pohotovostnom režime môžete podržať tlačidlo 1 a vytočí sa hlasová schránka.

Poznámka

- Telefón vás upozorní na prijatie hlasovej správy a na displeji sa objaví príslušná ikona. Bližšie informácie potrebné na správne nastavenie tejto funkcie získate od operátora.

Informačná správa

Menu 5.7

(voľba závisí od siete a od objednaných služieb)

Správy informačnej služby sú textové správy zasielané sieťou na mobilné telefóny užívateľov. Poskytujú základné informácie ako predpoveď počasia, dopravné informácie, sprostredkovanie taxíkov, informácie o lekárňach a cenách akcií. Keď obdržíte správu informačnej služby, zobrazí sa rozbaľovacie okno s oznámením alebo sa správa priamo zobrazí na displeji. Ak je správa zobrazená v pohotovostnom režime, sú dostupné tieto možnosti:

Čítať (Menu 5.7.1)

1. Keď obdržíte správu informačnej služby a vyberiete možnosť Čítať, správa sa zobrazí na displeji. Ďalšie správy si môžete zobraziť pomocou tlačidiel alebo [Ďalšie].
2. Správa zostane zobrazená na displeji, kým si nevyberiete ďalšiu správu.

Témy (Menu 5.7.2)

(závisia od siete a od objednaných služieb)

- **Pridať:** Do pamäte telefónu môžete ukladať čísla správ informačnej služby s ich pomenovaniami.
- **Zobraziť zoznam:** V tomto menu si môžete prezrieť pridané čísla správ informačnej služby. Ak stlačíte tlačidlo [Možnosti], môžete upravovať a mazať pridané kategórie informačných správ.
- **Aktívny zoznam:** V aktívnom zozname môžete vyberať čísla správ informačnej služby. Ak niektoré číslo informačnej služby aktivujete, môžete z neho prijímať správy.

Šablóny

Menu 5.8

Šablóny textových správ (Menu 5.8.1)

K dispozícii máte šesť textových šablón:

- **Prosím, zavolaj mi naspäť.**
- **Meškám. Prídem o ...**
- **Kde si teraz?**
- **Som na ceste.**
- **Súrne. Prosím, zavolaj mi.**
- **Milujem ťa.**

Multimediálne šablóny (Menu 5.8.2)

Keď uložíte novú šablónu, môžete využiť tieto možnosti:

- **Zobraziť:** Umožňuje zobraziť multimediálne šablóny.
- **Upraviť:** Umožňuje upraviť multimediálne šablóny.
- **Pridať:** Umožňuje pridávať nové multimediálne šablóny.

- **Napísať správu:** Umožňuje odoslať šablónu ako multimediálnu správu.
- **Zmazať:** Umožňuje vymazať multimediálnu šablónu.
- **Zmazať všetko:** Umožňuje vymazať všetky multimediálne šablóny.

Nastavenia Menu 5.9

Textová správa (Menu 5.9.1)

- **Typy správ:**

  Text, Hlas, Fax, Národný paging, X.400, Email, ERMES

  Typ správy je zvyčajne nastavený na **Text**. Textovú správu môžete prekonvertovať do ďalších formátov. Bližšie informácie o tejto funkcii získate od operátora.

- **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú textové správy uložené v centre správ.
- **Správa o doručení:** Ak nastavíte **Áno**, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
- **Odpovedať cez rovnaké stredisko služieb:** Adresát správy môže odpovedať na vašu správu, cena odpovede bude pripísaná na váš telefónny účet.
- **SMS centrum:** Aby ste mohli odosielať textové správy, v tomto menu musí byť uložené číslo centra SMS správ.

Multimediálna správa (Menu 5.9.2)

- **Priorita:** Pomocou tejto voľby môžete nastaviť požadovanú prioritu správy.
- **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú multimediálne správy uložené v centre správ.
- **Správa o doručení:** Ak nastavíte **Áno**, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
- **Automatické sťahovanie**

  Zapnúť: Správy sa sťahujú automaticky po oznámení.

  Vypnúť: Na stiahnutie správy je potrebné vaše potvrdenie.

Len domáca sieť: Ak si zvolíte túto možnosť, správy sa budú vo vašej domácej sieti sťahovať automaticky po oznámení. Mimo domácej siete bude potrebné stiahnutie správy potvrdiť.

- **Nastavenia siete:** Aby ste mohli sťahovať MMS správy zo servera, je potrebné nastaviť URL servera multimediálnych správ.
- **Povolené typy správ**

Osobné: Osobné správy.

Reklama: Komerčné správy.

Informácie: Potrebné informácie.

E-mail (Menu 5.9.3)

Toto menu umožňuje upraviť, odstrániť a pridať emailové účty.

- **Profil**

Výberom voľby Pridať môžete vytvoriť maximálne 3 emailové účty. Pomocou menu Upraviť môžete nastaviť nasledujúce hodnoty:

Nastaviť ako predvolené: Umožňuje vybrať účet, ktorý sa bude štandardne používať.

Upraviť

- **Meno užívateľa:** Vložte meno účtu.
- **Emailová adresa:** Vložte emailovú adresu, ktorú vám dal váš operátor.
- **Prichádzajúci server:** Vložte adresu POP3 a číslo portu servera, ktorý prijme vašu poštu.
- **ID/heslo pricházajúceho:** Umožňuje vám nastaviť ID a heslo na príjem emailov.
- **Odchádzajúci server:** Vložte adresu SMTP a číslo portu poačítača, ktorý odošle váš email.
- **ID/heslo odcházajúeho:** Vložte ID a heslo na odosielanie vašich emailov.
- **Prístupový bod:** Zo zoznamu môžete vybrať prítupový bod.
- **Možnosti**

Nechať správu na serveri: Ak chcete zanechať správu na serveri, vyberte možnosť Áno.

Vložiť podpis: Ak chcete pripojiť k emailu svoj podpis, vyberte možnosť Áno.

Premenovať: Zmeňte názov účtu vybratého zo zoznamu.

Zmazať: Zmaže účet vybratý zo zoznamu.

- **Prístupový bod:** Môžete upraviť prístupové body. V pamäti telefónu sú uložené predvolené prístupové body niektorých operátorov.

Centrum hlasovej pošty (Menu 5.9.4)

Hlasovú poštu môžete prijímať do odkazovej schránky, ak túto službu podporuje operátor. Keď príde do odkazovej schránky nová hlasová správa, na displeji sa zobrazí príslušný symbol. Bližšie informácie potrebné na správne nastavenie tejto funkcie získate od operátora.

- **Domov:** Po vybratí tejto voľby si budete môcť vypočuť hlasové správy
- **Roaming:** Prístup k hlasovej pošte máte aj v zahraničí, ak využívate službu roamingu.

Informačná správa (Menu 5.9.5)

- **Prijať**

  Áno: Ak vyberiete túto voľbu, telefón bude prijímať správy informačnej služby.

  Nie: Ak vyberiete túto voľbu, telefón nebude prijímať správy informačnej služby.

- **Upozornenie**

  Áno: Telefón pípnutím oznámi prijatie správy informačnej služby.

  Nie: Telefón neoznámi prijatie správy informačnej služby.

- **Jazyky**

  Požadovaný jazyk vyberiete stlačením [Zap./Vyp.]. Správy informačnej služby sa budú zobrazovať v požadovanom jazyku.

Push správy (Menu 5.9.6)

Pomocou tejto voľby nastavíte, či bude telefón prijímať push správy.

Rýchly vstup do režimu fotografovania

Tento telefón vám ponúka vstavaný fotoaparát, ktorý sa ľahko ovláda a ktorý vám umožňuje okamžite fotografovať, prezerať a vymieňať si obrázky s priateľmi či rodinou.

Fotografovanie s otvoreným telefónom

1. Zvoľte menu Fotoaparát a displej sa okamžite zmení na hľadáčik. Ak sa chcete dostať priamo do tohto menu, stlačte a podržte postranné tlačidlo .
2. Stlačte pravé kontextové tlačidlo a zobrazia sa obrázky uložené v telefóne. Po stlačení tlačidla Možnosti sa sprístupní niekoľko funkcií. Viac informácií o týchto funkciách nájdete v [Menu 9-1].

Poznámka

- Pomocou voľby nastavení fotoaparátu môžete upraviť veľkosť obrázka, jas, farbu a priblíženie. Na presun v týchto nastaveniach a ich potvrdenie používajte tlačidlá , , ; na výber z možností tlačidlá a .

- **Režim:** Umožňuje zaznamenať naraz niekoľko snímok
  - **Sekvenčné snímanie:** Pri rozlíšení 128 x 160, 320 x 240.
  - **Snímka:** Pri rozlíšení 48 x 48, 128 x 160, 320 x 240, 640 x 480.
  - **Orámovaná snímka:** Pri rozlíšení 128 x 160.
- **Veľkosť:** Dostupné sú tieto nastavenia
  - **Snímka:** Pri rozlíšení 48 x 48, 128 x 160, 320 x 240, 640 x 480.
  - **Sekvenčné snímanie:** Pri rozlíšení 128 x 160, 320 x 240.
  - **Orámovaná snímka:** Pri rozlíšení 128 x 160
- **Kvalita:** Umožňuje nastaviť kvalitu snímky na Štandardná/Najvyššia/Vysoká.
- **Automatické ukladanie (Zapnúť/Vypnúť):** Ak zvolíte možnosť Zapnúť, odfotené fotografie sa uložia automaticky.

- **Album:** Umožňuje zobraziť uložené fotografie.

Poznámka

- V menu Album si môžete prezrieť iba fotografie odfotené fotoaparátom tohto telefónu.

- **Ukončiť:** Návrat do režimu hľadáčika.
- **Priblíženie:** V závislosti od rozlíšenia umožňuje nastaviť hodnotu priblíženia na 1x, 2x, 3x, 4x a 5x (128x160).
- **Efekt:** Dostupné sú tri možnosti: Farba/ Čiernobiela/ Sépia
- **Jas:** Na nastavenie jasu použite pravé/ľavé navigačné tlačidlo. Dostupných je päť úrovní: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Samospúšť:** Nastavenie oneskorenia fotografovania (vypnúť, 3 sekundy, 5 sekúnd). Fotoaparát bude fotografovať s príslušným oneskorením.
- **Svetlo:** Ak chcete fotografovať na tmavom mieste, môžete si zapnúť osvetlenie.

Fotografovanie so zatvoreným telefónom

1. Krátko stlačte postranné tlačidlo [ ] a na displeji sa zobrazí nasledujúce menu:

- **Fotografovať:** Aktivuje režim fotografovania.
- **Osvetliť:** Aktivuje svetlo.
- **Späť:** Ukončenie režimu fotografovania.

Nasledujúce menu si môžete upraviť podľa svojich potrieb a požiadaviek.

1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo [Menu].
2. Do menu Nastavenia priamo vstúpite tlačidlom .

Profily Menu 7.1

V menu Profily si môžete nastaviť a prispôsobiť tóny telefónu na rozličné udalosti, podľa prostredia alebo skupín volajúcich. V telefóne je prednastavených päť profilov: **Štandardný**, **Iba vibrovanie**, **Tichý**, **Hlasný**, **Slúchadlá**. Každý z profilov sa dá prispôsobiť. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Menu] a pomocou horného/dolného navigačného tlačidla vyberte menu Profily.

Aktivovať (Menu 7.1.1)

1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname **Profily** prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ok] alebo tlačidlo OK.
3. Vyberte voľbu **Aktivovať**.

Prispôsobiť (Menu 7.1.2)

Presuňte sa v zozname profilov na požadovaný profil. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla alebo tlačidla OK zvoľte **Prispôsobiť**. Otvorí sa voľba nastavenia profilu. Nastavte možnosti podľa potreby.

- **Typ ohlásenia hovoru:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúce hovory.
- **Vyzváňací tón:** Vyberte si zo zoznamu požadovaný vyzváňací tón.
- **Hlasitosť zvonenia:** Nastavenie hlasitosti zvonenia.
- **Typ ohlásenia správy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúcu správu.
- **Tón správy:** Vyberte upozorňovací tón na prichádzajúce správy.
- **Tón klávesnice:** Vyberte požadovaný tón tlačidiel.
- **Hlasitosť klávesnice:** Nastavenie hlasitosti klávesnice.
- **Tón pri otvorení:** Umožňuje nastaviť tón pri otvorení.
- **Hlasitosť zvukového efektu:** Nastavte hlasitosť zvukov telefónu.

- **Hlasitosť zapnutia/vypnutia:** Nastavenie hlasitosti tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.
- **Automatické prijímanie:** Túto funkciu môžete aktivovať, len keď sú k telefónu pripojené slúchadlá.
  - **Vypnúť:** Telefón nebude prijímať hovor automaticky.
  - **Po 5 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 5 sekundách.
  - **Po 10 sekundách:** Telefón automaticky prijme hovor po 10 sekundách.

Premenovať (Menu 7.1.3)

Profily môžete ľubovoľne premenovať.

Poznámka

- Profily **Iba vibrovanie**, **Tichý** a **Slúchadlá** nemožno premenovať.

1. Presuňte sa na profil, ktorý chcete premenovať, a po stlačení ľavého kontextového tlačidla alebo tlačidla OK zvoľte **Premenovať**.
2. Napíšte nové meno profilu a stlačte tlačidlo OK alebo ľavé kontextové tlačidlo [Ok].

Dátum a čas Menu 7.2

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace s dátumom a časom.

Dátum (Menu 7.2.1)

- **Nastaviť dátum**

  Umožňuje vložiť aktuálny dátum.

- **Formát dátumu**

  Formát dátumu môže mať podobu: DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD (D: Deň/M: Mesiac/R: Rok)

Čas (Menu 7.2.2)

- **Nastaviť čas**

  Umožňuje vložiť aktuálny čas.

- **Formát času:**

  Formát času môžete nastaviť na 24-hodinový alebo 12-hodinový.

Telefón

Menu 7.3

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace s telefónom.

Nastavenia displeja (Menu 7.3.1)

- **Tapeta:** Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime na pozadí displeja.
  - Vel'ký displej
  - Malý displej

  Pôvodné

  Stlačením tlačidla alebo môžete zvoliť obrázok alebo animáciu tapety.

  Moje veci

  Ako tapetu môžete zvoliť obrázok alebo animáciu.
- **Vzhľad menu:** Môžete si vybrať zo štyroch druhov vzhľadu menu: čistý štýl, hodváb, hra farieb, bezvetrie.
- **Uvítanie:** Ak vyberiete voľbu **Zapnúť**, môžete v tomto menu napísať alebo upraviť krátky text zobrazený v pohotovostnom režime.
- **Podsvietenie:** Umožňuje nastaviť dobu podsvietenia displeja.
- **Okno s informáciami:** Ak potvrdíte túto funkciu, v spodnej časti displeja sa bude zobrazovať informácia o aktuálnom nastavení menu označeného kurzorom bez toho, aby ste doň museli vstupovať.
- **Názov siete:** Ak zvolíte Zapnúť, zobrazí sa v pohotovostnom režime na hlavnom displeji meno operátora.

Jazyk (Menu 7.3.2)

Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji. Táto zmena sa týka aj jazyka, ktorý sa používa na písanie textu.

Volanie

Menu 7.4

Do menu nastavenia hovorov sa dostanete stlačením [Ok] v menu Nastavenia.

Presmerovanie hovoru (Menu 7.4.1)

Menu Presmerovanie hovoru umožňuje presmerovať prichádzajúce hlasové hovory, faxy a dátové spojenia na iné číslo. Podrobnejšie informácie vám poskytne operátor.

- **Všetky hlasové hovory:** Presmeruje všetky hlasové hovory.
- **Ak mám obsadené:** Presmeruje hlasový hovor, ak je linka obsadená.
- **Ak neodpovedám:** Presmeruje hlasový hovor, ak ho neprijmete.
- **Ak som mimo dosahu:** Presmeruje hlasový hovor, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytia sieťou.
- **Všetky dátové hovory:** Presmeruje hovory na číslo s pripojením k počítaču.
- **Všetky faxové hovory:** Presmeruje hovory na číslo s pripojením k faxu.
- **Zrušiť všetko:** Zruší všetky presmerovania.

Podmenu

Položky menu **Presmerovanie hovorov** majú takéto podmenu:

- **Aktivovať:** Aktivuje príslušnú službu.
  - **Do centra hlasovej pošty:** Presmeruje hovor do hlasovej schránky. Táto funkcia sa nevzťahuje na voľby Všetky dátové hovory a Všetky faxové hovory.
  - **Na iné číslo:** Vložte číslo, na ktoré sa hovory presmerujú.
  - **Na obľúbené číslo:** Umožňuje zobraziť posledných päť čísel, na ktoré boli hovory presmerované.
- **Zrušiť:** Zruší vybraté presmerovanie.
- **Zobraziť stav:** Zobrazí aktuálny stav služby.

Režim prijatia hovoru (Menu 7.4.2)

- **Otvorenie telefónu:** Ak si zvolíte túto možnosť, prichádzajúci hovor prijmete otvorením telefónu.
- **Ľubovoľné tlačidlo:** Hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla [Ukončiť].
- **Iba tlačidlo Odoslať:** Hovor môžete prijať len stlačením tlačidla Odoslať.

Odoslať vlastné číslo (Menu 7.4.3)

(závisí od siete a objednaných služieb)

Vďaka tejto službe siete sa môžete rozhodnúť, či sa bude vaše číslo počas hovoru zobrazovať na telefóne príjemcu (Zapnúť) alebo nie (Vypnúť). Ak zvolíte možnosť **Nastaviť podľa siete**, táto funkcia sa prispôsobí nastaveniam poskytovaným operátorom.

Ďalší hovor na linke (Menu 7.4.4)

(služba siete)

Sieť vám môže počas hovoru oznámiť, že máte ďalší prichádzajúci hovor. Ak vyberiete možnosť **Aktivovať**, sieť vás bude informovať o ďalšom prichádzajúcom hovore; výberom **Zrušiť** túto službu zrušíte. Aktuálny stav nastavenia tejto služby zistíte pomocou voľby **Zobraziť stav**.

Tón po minúte (Menu 7.4.5)

Ak nastavíte **Zapnúť**, telefón vás bude zvukovým signálom (pípnutím) každú minútu informovať o dĺžke hovoru.

Automatické opakované vytáčanie (Menu 7.4.6)

Ak zvolíte **Zapnúť**, telefón bude po neúspešnom vytáčaní znovu automaticky opakovať vytáčanie čísla (maximálne päťkrát).

Výber linky (Menu 7.4.7)

(závisí od typu SIM karty)

Toto menu sa zobrazí iba vtedy, ak SIM karta podporuje službu dvoch čísel, teda dvoch liniek. Vyberte si linku (Linka 1, Linka 2), z ktorej chcete telefonovať alebo odosielať textové správy).

Prichádzajúce hovory budete môcť prijímať bez ohľadu na to, ktorá linka bude nastavená.

Zabezpečenie

Menu 7.5

Vyžiadanie kódu PIN (Menu 7.5.1)

V tomto menu môžete nastaviť telefón tak, aby po každom zapnutí požadoval kód PIN vašej SIM karty. Ak je funkcia aktivovaná, bude telefón požadovať vloženie kódu PIN.

1. V menu Zabezpečenie vyberte položku Vyžiadanie kódu PIN a potom stlačte [Ok].
2. Nastavte **Zapnúť**/**Vypnúť**.
3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte po zapnutí telefónu vložiť kód PIN.
4. Ak vložíte nesprávny kód PIN viac ako trikrát, telefón sa zablokuje. Na odblokovanie bude potrebný kód PUK.
5. Na vloženie kódu PUK máte 10 pokusov. Ak vložíte nesprávny kód PUK viac ako desaťkrát, telefón sa už nedá odblokovať. V takom prípade sa musíte obrátiť na svojho operátora.

Zámka telefónu (Menu 7.5.2)

Bezpečnostný kód môžete použiť na to, aby ste zabránili neoprávnenému používaniu telefónu. Ak vyberiete voľbu **Po zapnutí**, po každom zapnutí telefónu bude potrebné vložiť bezpečnostný kód. Ak nastavíte zamknutie telefónu na **Po výmene SIM karty**, telefón bude žiadať bezpečnostný kód iba po výmene SIM karty.

Blokovanie hovoru (Menu 7.5.3)

Služba Blokovanie hovoru nedovoľuje uskutočniť niektoré kategórie hovorov z telefónu alebo niektoré kategórie hovorov na telefóne prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov. Po vybratí tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:

- **Všetky odchádzajúce:** Zablokuje všetky odchádzajúce hovory.
- **Medzinárodné:** Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.
- **Medzinárodné v zahraničí:** Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem hovorov do vlastnej domovskej siete.
- **Všetky prichádzajúce:** Zablokuje všetky prichádzajúce hovory.
- **Prichádzajúce v zahraničí:** Zablokuje všetky prichádzajúce hovory v zahraničí.
- **Zrušiť všetko:** Zruší všetky služby blokovania hovorov.
- **Zmeniť heslo:** Zmení heslo služby blokovania hovorov.

Podmenu:

- **Aktivovať**
  Aktivuje vybratú službu blokovania hovorov.
- **Zrušiť**
  Zruší nastavené blokovanie hovorov.
- **Zobraziť stav**
  Zobrazí aktuálne nastavenie blokovania hovorov.

Pevná voľba (Menu 7.5.4)
(závisí od typu SIM karty)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla.

Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.

- **Aktivovať:** Aktivuje funkciu obmedzenia odchádzajúcich hovorov.
- **Zrušiť:** Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich hovorov.
- **Zoznam čísel:** Umožňuje zobraziť zoznamu povolených čísel na Pevnú voľbu.

Zmeniť kódy (Menu 7.5.5)

Skratka PIN znamená Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) a bráni neoprávnenému používaniu telefónu.

Môžete zmeniť tieto prístupové kódy: **Kód PIN1**, **Kód PIN2**, **Bezpečnostný kód**.

1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód/PIN/ PIN2, vložte aktuálny kód a stlačte [Ok].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/ PIN/ PIN2 a potvrďte ho.

Sieť Menu 7.6

Prostredníctvom funkcie **Nastavenia siete** si môžete nastaviť, či sa sieť, ktorú využívate v zahraničí (roaming), vyberie automaticky, manuálne alebo zo zoznamu preferovaných sietí.

Poznámka

- Inú ako domácu sieť si môžete vybrať iba v prípade, že táto sieť má platnú roamingovú zmluvu s vaším operátorom.

Výber siete (Menu 7.6.1)

Umožňuje zvoliť spôsob výberu siete.

Automaticky

Ak vyberiete režim Automaticky, telefón automaticky vyhľadá a zvolí sieť. Ak ste zvolili režim **Automaticky**, tento režim zostane nastavený, aj keď telefón vypnete a znovu zapnete.

Ručne

Ak si chcete vybrať sieť zo zoznamu sietí, aktivujte si túto voľbu. Ak telefón stratí signál ručne vybratej siete, oznámi to chybovým tónom a požiada o opakovaný výber siete.

Vybratá sieť musí mať platnú roamingovú zmluvu s vaším operátorom. Ak sa telefón nepripojí k pôvodne zvolenej sieti, umožní vám vybrať si inú sieť. Ak telefón vypnete, nastavenie tejto funkcie sa zmení na **Automaticky**.

Preferované

Umožňuje vytvoriť zoznam preferovaných sietí a telefón sa bude prihlasovať najprv do nich; ak sa to nepodarí, bude skúšať ostatné siete. Zoznam zostavujete výberom z preddefinovaného zoznamu známych sietí, ktorý je uložený v telefóne.

Výber pásma (Menu 7.6.2)

Umožňuje zvoliť typ siete.

EGSM/DCS

V záislosti od situácie v sieti môžete vybrať EGSM/DCS.

Len PCS

V záislosti od situácie v sieti môžete vybrať Len PCS.

Pripojiť cez GPRS Menu 7.7

Umožňuje nastaviť službu GPRS v závislosti od rôznych situácií.

Ak zvolíte možnosť Zapnúť, telefón sa v sieti, ktorá podporuje GPRS, pripojí prostredníctvom GPRS a bude odosielať textové správy prostredníctvom GPRS. Pripojenie k internetu, napríklad odosielanie a prijímanie emailov, sa zrýchli. Ak zvolíte možnosť V prípade potreby, telefón bude používať pripojenie GPRS iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo použijete funkciu, ktorá toto pripojenie vyžaduje.

Pripojenie GPRS sa ukončí, hneď ako ho nebude vyžadovať žiadna aplikácia.

Stav pamäte

Menu 7.8

V tomto menu môžete zistiť veľkosť voľnej pamäte a pamäte dostupnej na textové/multimediálne správy a na emaily.

Pôvodné nastavenia

Menu 7.9

V tomto menu môžete obnoviť pôvodné (výrobné) nastavenia telefónu.

Postupujte podľa týchto pokynov:

1. Vyberte voľbu Pôvodné nastavenia.
2. Vložte štvormiestny bezpečnostný kód.

Poznámka

▶ Prednastavený bezpečnostný kód je 0000.

Prehliadač

S týmto telefónom môžete pristupovať k rôznym službám WAP (bezdrôtové aplikačné protokoly) ako internetbanking, správy, predpovede počasia a letové informácie. Tieto služby sú špeciálne navrhnuté pre mobilné telefóny a ponúkajú ich poskytovatelia služieb WAP.

Zistite si dostupnosť služieb WAP, ich spoplatňovanie a tarify operátora a/alebo poskytovateľa týchto služieb. Poskytovatelia služieb vám tiež poradia, ako používať ich služby.

Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa služby. Prehliadač ukončíte tlačidlom ( ). Telefón sa vráti do predchádzajúceho menu.

Navigácia v prehliadači WAP

Po internete môžete surfovať buď pomocou telefónnych tlačidiel, alebo pomocou menu v prehliadači WAP.

Používanie tlačidiel telefónu

Keď surfujete po internete, funkcie telefónnych tlačidiel sa odlišujú od režimu telefónu.

Tlačidlo	Opis
	Presúvanie medzi jednotlivými oblasťami
C	Návrat na predchádzajúcu stránku
OK	Vyberie voľbu a potvrdí akciu

Používanie menu prehliadača WAP

Počas prehliadania stránok prostredníctvom bezdrôtového pripojenia sú k dispozícii odlišné menu.

Poznámka

- Menu prehliadača WAP sa môže líšiť v závislosti od verzie vášho prehliadača.

Domov

Menu 8.1

Pripojenie k domovskej stránke. Zobrazí sa domovská stránka, ktorá je definovaná v aktivovanom profile. Definoval ju poskytovateľ služby, ak ste si ju nedefinovali v aktivovanom profile.

Odporúčáme Menu 8.2

Toto menu umožňuje uložiť URL obľúbených internetových stránok, aby ste sa k nim mohli jednoduchšie vrátiť. Tento telefón má niekoľko predinštalovaných záložiek.
Tieto predinštalované záložky nemožno vymazať.

Vytvorenie záložky

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].
2. Vyberte Pridať a stlačte tlačidlo OK.
3. Po vložení požadovanej URL a názvu stlačte tlačidlo OK.

***Tip:** Na vkladanie symbolov použite tlačidlo a . Bodku vložíte tlačidlom .*

Po výbere požadovanej záložky sa zobrazia tieto možnosti:

- **Pripojiť:** Pripojenie k vybratej záložke.
- **Pridať:** Vytvorenie novej záložky.
- **Upraviť:** Úprava URL a/alebo mena vybratej záložky.
- **Zmazať:** Vymazanie vybratej záložky.
- **Zmazať všetko:** Vymazanie všetkých záložiek.

Prejsť na URL Menu 8.3

Ak vložíte konkrétne URL, pripojíte sa priamo na stránku, ktorú chcete zobraziť. Po vložení URL stlačte tlačidlo OK.

Nastavenia Menu 8.4

Umožňuje nastaviť profil, cache, súbory cookie a zabezpečenie služby internetu.

Profily (Menu 8.4.1)

Účet je informácia pre sieť a slúži na pripojenie k internetu.

Každý účet má takéto podmenu:

- **Aktivovať:** Aktivuje vybratý účet.
- **Nastavenia:** Úprava a zmena nastavení WAP konkrétneho účtu.
  - **Domovská stránka:** Nastavenie adresy URL, ktorú chcete používať ako domovskú stránku. Na začiatok URL nemusíte písať http://, pretože prehliadač WAP túto časť adresy pridá automaticky.

- **Nosič dát:** Nastavenie služby nosiča dát.

  1 Dáta
  2 GPRS

- **Nastavenia dát:** Zobrazí sa iba vtedy, ak zvolíte ako Nosič dát voľbu Dáta.

  Vytočiť číslo: Vložte telefónne číslo, pomocou ktorého sa chcete pripojiť k bráne WAP.

  ID užívateľa: Identifikácia užívateľa na vytáčané pripojenie (NIE pre bránu WAP).

  Heslo: Heslo potrebné na telefónny server (a nie pre bránu WAP), ktoré slúži na identifikáciu.

  Typ hovoru: Vyberte typ dátového hovoru: Analógový alebo Digitálny (ISDN).

  Čas nečinnosti: Určte čakaciu dobu. Po uplynutí tejto doby sa stane navigačná služba WAP nedostupná a nebude možné vložiť ani preniesť žiadne dáta.

- **Nastavenia GPRS:** Tieto nastavenia sú dostupné iba v prípade, ak je ako nosič dát zvolené GPRS.

  APN: Vložte APN služby GPRS.

  ID užívateľa: Totožnosť užívateľa požadovaná serverom APN.

  Heslo: Heslo vyžadované serverom APN.

- **Nastavenia proxy**

  Proxy: Aktivuje alebo zruší proxy.

  IP adresa: Vložte IP adresu proxy servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

  Číslo portu: Určte port servera proxy.

- **Nastavenia DNS**

  Primárny server: Vložte IP adresu primárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

  Sekundárny server: Vložte IP adresu sekundárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- **Premenovať:** Umožňuje premenovať profil.
- **Zmazať:** Vymaže vybratý profil zo zoznamu.
- **Pridať:** Umožňuje pridať nový profil.

Vyrovnávacia pamäť (Menu 8.4.2)

Informácie alebo dáta súvisiace so službami, ku ktorým ste pristupovali, sú uložené v pamäti zásobníka telefónu (cache).

Súbory cookie (Menu 8.4.3)

Informácie alebo dáta súivisace so službami, ku ktorým ste pristupovali, sú uložené v súboroch cookie v telefóne.

Zmazať vyrovnávaciu pamäť (Menu 8.4.4)

Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäte.

Poznámka

- Cache je vyrovnávacia pamäť, ktorá sa používa na dočasné uloženie dát.

Zmazať súbory cookie (Menu 8.4.5)

Vymaže všetky súbory cookie.

Zabezpečenie (Menu 8.4.6)

Zobrazenie zoznamu dostupných certifikátov.

- **Úradné:** Zobrazenie zoznamu úradných certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.
- **Osobné:** Zobrazenie zoznamu osobných certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.

Fotografie

Menu 9.1

Obrázky si môžete prezerať a odosielať ich pomocou správ. Okrem toho si ich môžete nastaviť ako pozadie displeja.

Všetky obrázky (Menu 9.1.1)

Môžete si postupne prezrieť všetky obrázky.

- **Možnosti**

- **Prehľad:** Na displeji môžete zobraziť maximálne 9 zmenšených fotografií.
- **Napísať emailovú správu:** Fotografiu môžete odoslať prostredníctvom emailu.
- **Vytvoriť multimediálnu správu:** Fotku môžete odoslať prostredníctvom MMS.
- **Odoslať cez Bluetooth:** Fotku môžete odoslať cez Bluetooth.
- **Nastaviť ako tapetu:** Fotku môžete nastaviť ako pozadie displeja.
- **Zmazať:** Vybratú fotku môžete vymazať.
- **Upraviť názov:** Umožňuje upraviť názov obrázka.
- **Zobraziť informácie:** Zobrazí informácie o Názve, Veľkosti, Dátume a Čase odfotenia obrázka.
- **Ochrana:** Prostredníctvom tohto menu môžete „zamknúť" fotografiu ako ochranu pred náhodným zmazaním.

Štandardné obrázky (Menu 9.1.2)

V tomto menu si môžete prezrieť všetky fotografie okrem orámovaných a fotografií k telefónnemu zoznamu.

- **Možnosti**

- **Prehľad:** Na displeji môžete zobraziť maximálne 9 zmenšených fotografií.
- **Napísať emailovú správu:** Fotografiu môžete odoslať prostredníctvom emailu.
- **Vytvoriť multimediálnu správu:** Fotku môžete odoslať prostredníctvom MMS.
- **Odoslať cez Bluetooth:** Fotku môžete odoslať cez Bluetooth.
- **Nastaviť ako tapetu:** Fotku môžete nastaviť ako pozadie displeja.

- **Zmazať:** Vybratú fotku môžete vymazať.
- **Upraviť názov:** Umožňuje upraviť názov obrázka.
- **Zobraziť informácie:** Zobrazí informácie o Názve, Veľkosti, Dátume a Čase odfotenia obrázka.
- **Ochrana:** Prostredníctvom tohto menu môžete „zamknúť" fotografiu ako ochranu pred náhodným zmazaním.

Obrázky k tel. zoznamu (Menu 9.1.3)

V tomto menu si môžete prezrieť fotografie k telefónnemu zoznamu.

- **Nastaviť ako tapetu:** Fotku môžete nastaviť ako pozadie displeja.
- **Zmazať:** Vybratú fotku môžete vymazať.
- **Upraviť názov:** Umožňuje upraviť názov obrázka.
- **Zobraziť informácie:** Zobrazí informácie o Názve, Veľkosti, Dátume a Čase odfotenia obrázka.
- **Ochrana:** Prostredníctvom tohto menu môžete „zamknúť" fotografiu ako ochranu pred náhodným zmazaním.

Zmazať všetko (Menu 9.1.4)

Vybratú fotku môžete vymazať.

Obrázky

Menu 9.2

V albume médií sú uložené pôvodné obrázky alebo stiahnuté obrázky, ktoré môžete vložiť do textovej správy.

- **Možnosti**

- **Napísať textovú správu:** Obrázky stiahnuté zo siete môžete odoslať prostredníctvom SMS.

Zvuky

Menu 9.3

Pôvodné zvuky (Menu 9.3.1)

- **Možnosti**

- **Nastaviť ako vyzváňací tón:** Vybratý zvuk môžete nastaviť ako vyzváňací tón.
- **Napísať textovú správu:** Zvuk stiahnutý z internetu môžete odoslať prostredníctvom SMS.

- **Vytvoriť multimediálnu správu:** Zvuk nahraný prostredníctvom zvukového záznamníka môžete odoslať prostredníctvom MMS.
- **Napísať email:** Zvuk nahraný prostredníctvom zvukového záznamníka môžete odoslať prostredníctvom emailu.
- **Odoslať cez Bluetooth:** Zvuk stiahnutý z internetu môžete odoslať cez Bluetooth.

Hlasové záznamy (Menu 9.3.2)

Pri každom zvukovom zázname sú dostupné tieto možnosti:

- **Vytvoriť multimediálnu správu/Napísať emailovú správu:** Zvuk nahraný prostredníctvom zvukového záznamníka môžete odoslať prostredníctvom MMS alebo emailu.
- **Odoslať cez Bluetooth:** Umožňuje odoslať zvolený súbor na iné zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- **Zmazať:** Umožňuje vymazať uložený zvuk.
- **Premenovať:** Umožňuje premenovať vybratý zvuk.

Zvonenia MP3 (Menu 9.3.3)

Súbor MP3 môžete použiť ako vyzváňací tón.

- **Možnosti**
- **Nastaviť ako vyzváňací tón:** Vybratý súbor MP3 môžete nastaviť ako vyzváňací tón.

Stiahnuté (Menu 9.3.4)

Zvuky stiahnuté z internetu si môžete nastaviť ako vyzváňací tón.

Hry a aplikácie Menu 9.4

V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java, ktoré sú nainštalované v telefóne. Stiahnuté aplikácie môžete spustiť alebo zmazať alebo nastaviť voľbu pripojenia. Toto menu sa zhoduje s [Menu 3-4].

Iné

Menu 9.5

V tomto menu nájdete zoznam súborov, ktoré nemožno prehrať ani zobraziť. Môžete využiť tieto funkcie:

- **Náhľad:** Umožňuje zobraziť zvolený súbor.(Táto ponuka sa zobrazuje len pri súbore obrázka..).
- **Odoslať cez Bluetooth:** Umožňuje odoslať zvolený súbor na iné zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- **Zmazať:** Umožňuje vymazať súbor zo zoznamu.
- **Premenovať:** Umožňuje premenovať súbor.

Príslušenstvo

K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete si vybrať podľa vašich požiadaviek na komunikáciu. Informácie o dostupnosti príslušenstva získate od oblastného predajcu.

Batéria

Slúchadlá (sada Headset)

Umožňujú používať základné funkcie telefónu bez toho, aby ste ho museli držať v ruke. Obsahuje slúchadlá a mikrofón.

Nabíjačka

Pomocou nabíjačky si môžete doma alebo v zamestnaní nabiť batérie.

Dátová sada

Slúži na prepojenie telefónu s počítačom.



Poznámka

- Vždy používajte výlučne príslušenstvo dodávané spoločnosťou LG. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť zneplatnenie záruky.
- Príslušenstvo sa v rôznych regiónoch môže líšiť. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na našu oblastnú servisnú spoločnosť alebo predajcu.

Technické údaje

▶ Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Všeobecné

Názov produktu : KG240

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplotný rozsah

Max. : +55 °C

Min. : -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG240

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	14.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

LG neručí za stratené dáta, ktoré sú v telefóne zákazníka.

KG240 USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

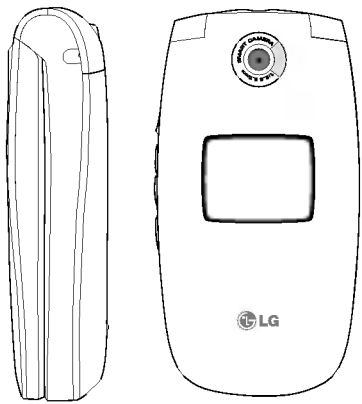

Table of Contents

Introduction 6

For Your Safety 7

Guidelines for safe and efficient use 8

KG240 features 12

Getting started 18

General Functions 24

Menu Tree 32

Selecting functions and options 34

Contacts 35
Search
Add new

Caller groups 36
Speed dials
Own number

My Business card 37
Settings

Call register 38
Missed calls
Received calls
Dialled calls
All calls

Delete recent calls 39

Call charges
Call duration
Call costs
Settings

GPRS information 40
Call duration
Data volumes

Tools 41
Favourites
Alarm clock
Bluetooth
Paired devices
Handsfree devices 42
Settings
Games & Apps
My games & Apps 43
Profiles 44
Calculator
Unit converter
World time 45
Voice recorder
Record
View list

Organiser 46
Calendar
Add new
View
View all
Delete past
Delete all 47
Memo

Messages 48
New message
Write text message
Write multinedia message 49
Write Email 50
Inbox 51
Mailbox 52
Drafts
Outbox 53
Listen to voice mail
Info message
Read 54
Topics
Templates
Text templates
Multimedia templates

Settings 55
Text message
Multimedia message
Email 56
Voice mail centre 57
Info message
Push messages

Camera 58

Settings 60
Profiles
Activate
Personalise
Rename 61
Date & Time
Date
Time
Handset 62
Display settings
Language
Calling
Call divert
Answer mode 63
Send my number
Call waiting 64
Minute minder
Auto redial
Select line

Security 64
PIN code request
Headset lock 65
Call barring
Fixed dial number (FDN)
Change codes 66
Network
Network select
Band select 67
GPRS attach
Memory status
Reset settings

Browser 68
Home
Bookmarks 69
Go to URL
Settings
Profiles
Cache 71
Cookie
Clear cache
Clear cookie
Security

My stuff 72
Photos
All pictures
General pictures
Phone Book pictures 73
Delete all
Images
Sounds
Default sounds
Voice records 74
MP3 ringtone
Downloaded
Games & Apps
Others

Accessories 75

Technical data 76

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG240 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG240 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.122 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KG240 features

Parts of the phone

1. Earpiece
2. Main LCD
   - **Top**: Signal strength, battery level and various function
   - **Bottom**: Soft key indications
3. Alpha numeric keys
   - **In standby mode:** Input numbers to dial

   Hold down

   0 + – International calls

   1 – Activate Voice mail centre menu

   2 to 9 – Speed dials

   * – Activate Timer in Takepicture mode
   - **In editing mode**: Enter numbers & characters
4. Microphone

5. Headset jack
   - Connect a headset here.
6. Side keys
   - **In standby mode (opened):** Volume of key tone
   - **In standby mode (closed):** Backlight on (long press)
   - **In menu:** scroll up & down
   - **During a call:** volume of the earpiece
7. Side camera key
8. Camera lens
9. Flash
10. Sub LCD

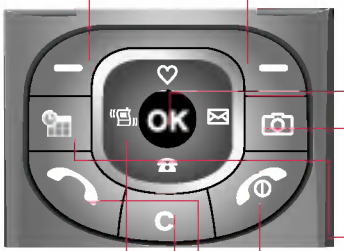

❷ Soft keys

- These keys perform the function indicated at the bottom of the display.

❸ Confirm key

❹ Camera hot key

❺ Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

❻ End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

❼ Send key

- Dial a phone number and answer a call.
- **In standby mode:** shows recently dialled, received and missed calls.

❽ Clear key

❶ Navigation key

- **In standby mode:**
  - **Briefly:** List of Favourites
  - **Briefly:** List of Contacts
  - **Briefly:** List of Messages
  - **Briefly:** List of Profiles
    Hold down: Activate /Deactivate Vibrate mode
- **In menu:** scroll up & down

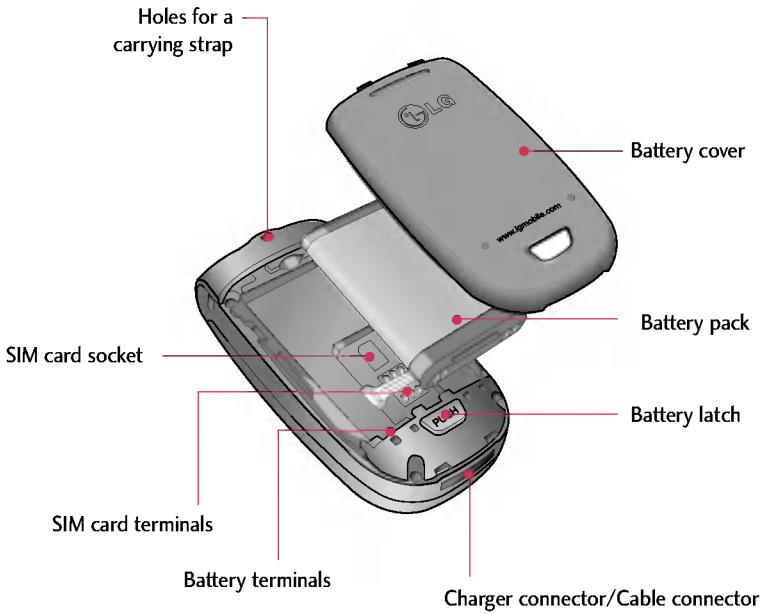
Holes for a carrying strap
Battery cover
Battery pack
SIM card socket
Battery latch
SIM card terminals
Battery terminals
Charger connector/Cable connector
PUSH
www.lgmobile.com

Display Information

The screen displays several icons. They are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.*
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Bluetooth activated.

Note

- *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (calls, messages and so on).

Icon	Description
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

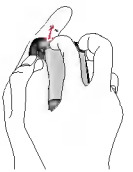

3. Install the SIM card

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

To insert the SIM card

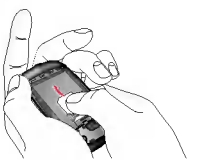

To remove the SIM card

Caution

- The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling.
  Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into place.

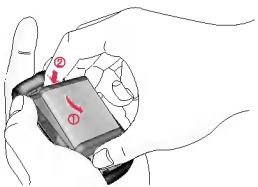

5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

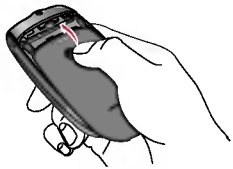

Charging the battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

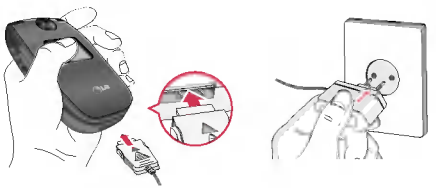

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

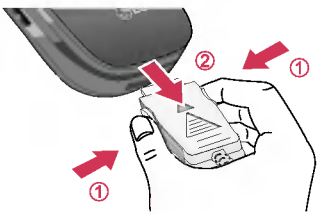

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- Do not remove the battery while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-5-5]. See page 66.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, please contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '**0000**' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security** menu.

Barring Password

The barring password is required when you use the **Call barring** [Menu 7-5-3] function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 65 for further details.

Making and answering calls

Making a call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.
   - To delete numbers press the C key. Press and hold the C key to erase the entire number.
3. Press the send key to call the number.
4. To end the call, press the end key or the right soft key.

Making a call from the call history list.

1. In standby mode, press the send key , and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press to call the number.

Making an international call

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press to call the number.

Ending a call

When you have finished your call, press the end key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone . You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys ( ) and ( ) . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note

- In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 63 [Menu 7-4-2].)

Note

- If Press any key has been set as the answer mode (see page 63), any key press will answer a call except for the or the right soft key.

- To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator ( ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the # key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing #. You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys 2ABC to 9WXYZ. Press one key per letter.
   - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
   - If the word is still incorrect after you have finished typing, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

     Example: Press 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF to type **Good**

     Press 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF [Down navigation key] to type **Home**
   - If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
   - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the 0 key. To delete letters, press C. Press and hold down C to erase entire words.

Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press END. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use the 2ABC to 9WXYZ keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
   - Once for the first letter
   - Twice for the second letter
   - And so on
2. To insert a space, press the 0 key once.

   To delete letters, press the C key.

   Press and hold down the C key to clear the whole display.

Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1	. , / ? ! - : ' " 1 @	. , / ? ! - : ' " 1 @
2 ABC	ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ	abc2äàáâãåæç
3 DEF	DEF3ËÈÉÊ	def3ëèéê
4 GHI	GHI4ÏÌÍÎĞ	ghi4ïìíîğ
5 JKL	JKL5	jkl5
6 MNO	MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ	mno6ñöøòóôõœ
7 PQRS	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
8 TUV	TUV8ÜÙÚÛ	tuv8üùúû
9 WXYZ	WXYZ9	wxyz9
0 +	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the send key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Contacts**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **New contact**.

Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap.**

Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-4-4] on page 64.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing or by selecting the left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Options] key and selecting the **Multiparty/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute.**

The handset can be unmuted by selecting **Unmute.** When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Multiparty/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.

Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the key . To end a conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Multiparty/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu Tree

- 1. Contacts
  - 1.1 Search
  - 1.2 Add new
  - 1.3 Caller groups
  - 1.4 Speed dials
  - 1.5 Own number
  - 1.6 My Business card
  - 1.7 Settings
- 2. Call register
  - 2.1 Missed calls
  - 2.2 Received calls
  - 2.3 Dialled calls
  - 2.4 All calls
  - 2.5 Delete recent calls
  - 2.6 Call charges
  - 2.7 GPRS information
- 3. Tools
  - 3.1 Favourites
  - 3.2 Alarm clock
  - 3.3 Bluetooth
  - 3.4 Games & Apps
  - 3.5 Calculator
  - 3.6 Unit converter
  - 3.7 World time
  - 3.8 Voice recorder
- 4. Organiser
  - 4.1 Calendar
  - 4.2 Memo
- 5. Messages
  - 5.1 New message
  - 5.2 Inbox
  - 5.3 Mailbox
  - 5.4 Drafts
  - 5.5 Outbox
  - 5.6 Listen to voice mail
  - 5.7 Info message
  - 5.8 Templates
  - 5.9 Settings

6. Camera

Go to the preview mode directly

7. Settings

- 7.1 Profiles
- 7.2 Date & Time
- 7.3 Handset
- 7.4 Calling
- 7.5 Security
- 7.6 Network
- 7.7 GPRS attach
- 7.8 Memory status
- 7.9 Reset settings

8. Browser

- 8.1 Home
- 8.2 Bookmarks
- 8.3 Go to URL
- 8.4 Settings

9. My stuff

- 9.1 Photos
- 9.2 Images
- 9.3 Sounds
- 9.4 Games & Apps
- 9.5 Others

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [ ] and [ ]. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context. The label on the bottom line of the screen just above each key, indicates its current role.

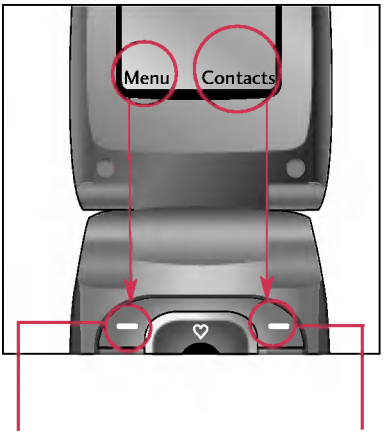

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Search

Menu 1.1

1. Select **Search** by press the left soft key [Ok].
2. Enter the name that you want to search or scroll through the entire list using the up and down navigation keys.

Note

- Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.

3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key [Options]. The following menu will be displayed.

- **Delete:** You can delete an entry.
- **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/ picture message to the selected number.
- **Send via Bluetooth:** You can send phone book data to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation keys.
- **Copy to SIM/Copy to headset:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- **View caller groups:** For further details see [Menu 1-3].

Add new

Menu 1.2

You can add phonebook entries by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. You can save names of up to 40 characters in the phone memory. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.

1. Select **Add new** by press left soft key [Ok].

2. Select the memory you want to save to, **SIM** or **Handset**.
   Input a Name, Number and Email,then select a group and a picture and then press [Save].
   a. You can set a group for the entry by pressing , :
   b. You can set a character or a picture for the entry by pressing , , , .

Caller groups Menu 1.3

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify a ring tone for the group member's call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on group.
- **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.
- **Remove all:** You can remove all the members from the Group member list.

Speed dials Menu 1.4

Assign contacts to any of the keys 2 to 9. You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. To add a number to speed dial, select the number you wish to assign the contact to, then press the left soft key [Add]. Scroll through your contact list and select the name you wish to add.
2. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.

Own number(Sim dependent) Menu 1.5

You can save and check your own number on the SIM card.

My Business card

Menu 1.6

This option allows you to create your own business card, featuring your name, numbers and email addresses. To create a new business card, press the left soft key [Edit] and enter the information into the fields.

Settings

Menu 1.7

- **Default memory**

  You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the Handset.

- **View options**

  Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key [Ok].

  - **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
  - **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.
  - **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

- **Copy/Move all**

  You can copy/move entries from the SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- **Memory in use**

  This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

- **Clear contacts**

  You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

  1. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key [Ok].
  2. Enter security code and Press the left soft key [Ok] or the right soft key [Back].

- **Service dial number (SIM dependant)**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator .

Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

All calls

Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls

Menu 2.5

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at one time selecting **All calls**.

Call charges

Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. You can reset the call timer by selecting **Reset all**.

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and received since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key [Yes].

Call costs (Menu 2.6.2)

This network service allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the call cost. To reset the cost, you will be requested to enter the PIN2 code.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Settings (Menu 2.6.3)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units.If you select **Read**, the number of remaining units are shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers by selecting **Reset all**.

Data volumes (Menu 2.7.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also reset the counter by selecting **Reset all**.

Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press [Ok].

Bluetooth

Menu 3.3

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- If you use pcsync via Bluetooth, you can only exchange the data within the phonebook.
- When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.
- The handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.
- Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices (Menu 3.3.1)

You can view all devices which are compatible with this Bluetooth phone.

Note

- Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

Handsfree devices (Menu 3.3.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with this Bluetooth phone.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both these menus.

- **Connect/Disconnect**: Allows you to connect to other Bluetooth devices.
- **Add new**: Allows you to search for new Bluetooth devices.
- **Assign name**: Allows you to change the name of the connected Bluetooth device and how its displayed on the handset.
- **Set as authorised/Set as unauthorised**: Allows you to set the authorised connection between each of the Bluetooth devices.
- **All service**: Allows you to view all services which are supported by the Bluetooth device.
- **Delete**: Allows you to delete the Bluetooth device.
- **Delete all**: Allows you to delete all Bluetooth devices.

Settings (Menu 3.3.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you have already added the device, you can search for it after entering the passcode.

- **Set Bluetooth**

  You can activate or cancel Bluetooth functions.

- **Handset's visibility**

  You can set the function, that your phone is visible on the other Bluetooth devices.

- **Handset's name**

  You can set the name of your Bluetooth device. The default name is KG240.

Games & Apps Menu 3.4

In this menu you can find the images or sounds you have downloaded from WAP, to be set as wallpaper or ringtones. Additionally, this menu contains all the Java applications.

My games & Apps (Menu 3.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key [Ok] to open the selected folder or launch the selected MIDlet. Using the left soft key [Options], the following menus are available.

- **Open:** You can open the folder you selected.
- **New folder:** Create a new folder.
- **Rename**: You can change the folder name.
- **Move:** You can select a folder and move it into another existing folder or into a newly created one.
- **Delete:** Delete a folder or an application.
- **Delete all:** Deletes all the applications selected.

Note

- You cannot move, rename or remove the preinstalled default folder or its games.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on the phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a handset model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to "restart" the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Profiles (Menu 3.4.2)

This menu contains the same settings as the Browser settings menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Calculator

Menu 3.5

This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press key OK to view the result.
5. To input the decimal number, press * key. If you press # key, you can input a minus number.
6. To end Calculator, press the right soft key [Back].

Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight** and **Volume**.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
3. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
4. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
5. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the (insert picture of * key please) key.

World time Menu 3.7

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, by pressing the left soft key [Set].

Voice recorder Menu 3.8

In this feature you can record up to 10 voice memos, up to a maximum of 20 seconds each.

Record (Menu 3.8.1)

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key [Save].
3. Key in a Voice memo title, press the left soft key [Ok].

View list (Menu 3.8.2)

Here you will see a list of the recorded voice memos. You can Playback the memo, send via picture message/email or delete the selected recording or entire list.

Organiser

Calendar

Menu 4.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys. You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

Key	Description
1 3	Yearly
* #	Monthly
◀ ▶	Weekly
▼ ▲	Daily

Add new (Menu 4.1.1)

Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

Note

- Agenda events and wake up alarms won't work if the phone is OFF.

View (Menu 4.1.2)

View all schedules and memos for the chosen day. Use ◀, ▶ to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press the left soft key [Ok]. Press left soft key [Options] to delete or edit the note you have selected.

View all (Menu 4.1.3)

Shows the notes that are set for all days. Use ◀, ▶ to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key [Ok].

Delete past (Menu 4.1.4)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

Delete all (Menu 4.1.5)

You can delete all the notes.

Memo

Menu 4.2

The Memo function allows you to write memos (max 39 characters). Differently from the Agenda events, there are no alarms for Memos.

1. Go into **Memo** by pressing the left soft key [Ok].
2. If empty, add new by pressing the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press left soft key [Ok].

Note

- If you want to change the text input mode, press the * in order.

Messages

New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to text messages, picture messages, email, voice mail as well as the network service messages.

Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text messages up to 10 pages.

1. Enter the New messages menu by pressing the left soft key [Ok].
2. If you want to write a new message, select Write text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following ;

Insert

- **Symbol**: You can add special characters.
- **Picture**: You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- **Sound**: You can insert sounds that are available for short messages.
- **Text templates**: You can use Text templates already set in the phone.
- **Contacts**: You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
- **Business card:** You can add your business card to the message.

5. After you have completed the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

Options

- **Send:** Sends the text message.

1. Enter the number of the recipient.
2. Press key to add more recipients.
3. You can add phone numbers from the address book.
4. Once the numbers have been entered, press the left soft key to send the message.
   All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Save**: Stores messages in the Drafts folder.

- **Font**: You can select the **Size** and **Style** of font.
- **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- **Alignment**: You can select the alignment of text.
- **Add T9 dictionary**: You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

Note

- This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.

Write multinedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key [Ok].
2. If you want to write a new message, select **Write multinedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press Insert to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, My Business card.

Maximum available file size, that can be inserted in to a MMS-message, is 100 kb.

Options

- **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

Note

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- **Save:** You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.
- **Add slide:** You can add a slide before or after the current slide.
- **Move to slide:** You can move to the previous or next slide.
- **Delete slide:** You can delete current slides.
- **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
  - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **Exit:** Will take you back to the Message menu.

Note

- When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.

Write Email (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account. Refer to **Email** on page 56 first.

1. You can input up to 20 email addresses in the To and Cc field.

   Tip: To input "@", press the * and select "@".

2. Key in the subject of the mail and press OK.

Note

- For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In the Inbox folder you may only save up to 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent folder is full, and you try to save a new message to one of these folders, the first saved message will automatically be deleted.
- Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some of the attachments may not be displayed correctly.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- **View:** You can view the received messages.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back the sender.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can see the multimedia messages.
- **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- **Delete:** Deletes the chosen message.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

- **View:** You can view the message.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Delete:** You can delete the message.
- **Information:** You can check the information of each message.
- **Delete all:** You can delete all the messages in the outbox.

Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key [Ok] to listen to voice mail. You can also hold down the 1 key in standby mode to listen to voice mail.

Note

- When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling , or [Next].
2. The message will be shown until another message is selected.

Topics (Menu 5.7.2)

(Dependent to network and subscription)

- **Add new**: You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list**: You can see Info service message numbers which you have added. If you press [Options], you can edit and delete Info messages categories which you have added.
- **Active list**: You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit**: You can edit multimedia templates.
- **Add new**: Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages**: You can write and send multimedia messages.

- **Delete**: You can delete multimedia templates.
- **Delete all**: Allows you to delete all multimedia messages.

Settings Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)

- **Message types:**

  Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

  Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- **SMS centre:** To be able to send a text message, the address of the SMS centre must be stored here.

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- **Auto download**

  On: The messages are downloaded automatically on receipt.

  Off: Requires you to confirm the message which you want to download.

  Home network only: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm the download of the message.

- **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.
- **Permitted message types**

  Personal: Personal message.

  Advertisements: Commercial message.

  Information: Necessary information.

Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

- **Profiles**

  You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the Edit menu, you can set the following values.

  Set as default:

  Edit

  - **User name:** Enter your email ID.
  - **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.
  - **Incoming server**: Enter the POP3 address and Port number of the account that receives your email.
  - **Incoming ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
  - **Outgoing server:** Enter the SMTP address and Port number of the computer that sends your email.
  - **Outgoing ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
  - **Access point:** Allow you to select the access point from the list.
  - **Options**

    Leave message on server: Select Yes to leave the message on the server.

    Insert signature: Select Yes to attach your signature to your email messages.

  Rename: Change the selected account name from the list.

  Delete: Deletes the selected account from the list.

- **Access point:** You can edit the access points. There are default access points for some operators, stored in phone memory.

Voice mail centre (Menu 5.9.4)

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Info message (Menu 5.9.5)

- **Receive**

  Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

  No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

  Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

  No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

  You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Push messages (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you want to receive the message or not.

Quick Access to Camera Mode

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

To take a picture with the phone open.

1. Press the Camera menu and the screen will now become the viewfinder. To go directly into the camera function, press and hold down .
2. Press the right soft key and you can view pictures saved in your phone. In the "Options", you can use various funtions. If you want to see the details of Options, please refer to [Menu 9-1].

Note

- You can control the image size, brightness, colour and zooming by going into the camera settings . Then use the , , to navigate and change the various settings. (or).

- **Mode:** Allows to take still or multishot photos successively.
  - **Multi shot:** 128x160, 320x240
  - **Still shot:** 48x48, 128x160, 320x240,640x480
  - **Frame shot:** 128x160
- **Size:** The following settings are available:
  - **Still shot:** 48x48, 128x160, 640x480
  - **Multi shot:** 128x160, 320x240
  - **Frame shot:** 128x160
- **Quality:** Allows you to set the image quality from Normal/Fine/Super fine.
- **Auto save (On/Off):** If you select On, photos taken will automatically be saved.
- **Album:** Allow you to see the saved photos.

Note

- In My album you may only view pictures taken by the handset's camera.

- **Exit:** Back to the screen mode to take photos.

- **Zoom:** Allows you to set the zooming value from x1, x2, x3, x4 and x5 (128x160) depending on the resolution.
- **Effect:** 3 settings are available: Color/Black & White/Sepia
- **Brightness:** Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Timer:** Allows you to select the time delay (Off, 3 Seconds, 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Flash:** Allows you to set the flash when you take a photo in dark surroundings.

To take a picture with phone closed

1. A short press [ ] will display the following list on the sub LCD.

- **Take picture:** Activates the Take photo mode.
- **Torch:** Activate the flash light.
- **Back:** Go back to the previous menu.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 7 for direct access to enter Settings.

Profiles Menu 7.1

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **General, Vibrate only, Silent, Load** and **Headset.** Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate (Menu 7.1.1)

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Ok] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.1.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows you to set the flip tone.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
  - **Off**: The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone wil be answered automatically.
  - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will be answered automatically.

Rename (Menu 7.1.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

Note

- **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Ok].

Date & Time Menu 7.2

You can set functions relating to the date and time.

Date (Menu 7.2.1)

- **Set date**

  You can enter the current date.

- **Date format**

  You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.

  (D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.2.2)

- **Set time**

  You can enter the current time.

- **Time format**

  Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Handset

Menu 7.3

You can set functions relating to the phone.

Display settings (Menu 7.3.1)

- **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.
  - Main LCD
  - Sub LCD

  Default

  You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing or .

  My stuff

  You can select a picture or an animation as wallpaper.
- **Menu style:** You can choose 4 kind of colour schemes, Clean, Silky, Colorful and Calm style.
- **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.
- **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown at bottom of the display.
- **Network name:** If you set On, Network name (the name of service provider) will appear on the Internal LCD.

Language (Menu 7.3.2)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Calling

Menu 7.4

You can set the menu relevant to a call by pressing [Ok] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.
- **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate:** Activates the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to the voice mail centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
  - **To other number:** Input the number for call diverting.
  - **To favourite number:** You can check back to the last five diverted numbers.
- **Cancel:** Deactivates the corresponding service.
- **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 7.4.2)

- **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.
- **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.
- **Send key only:** You can only answer a call by pressing the send key.

Send my number (Menu 7.4.3)

(network and subscription dependent)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting (Menu 7.4.4)
(Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 7.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 7.4.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Select line (Menu 7.4.7)
(SIM dependent)

This menu is shown only if the SIM supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select which phone line (between Line 1 and Line 2) you want to use for making calls and sending short messages.

Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line.

Security Menu 7.5

PIN code request (Menu 7.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the Security menu, and then press [Ok].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you

can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Headset lock (Menu 7.5.2)

You can use security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request the security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu 7.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing:** Bars all outgoing calls.
- **International:** Bars all outgoing international calls.
- **International when roaming:** Bars all international outgoing calls except when within your home network.
- **All incoming:** Bars all incoming calls.
- **Incoming when roaming:** Bars all incoming calls when roaming.
- **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- **Change password:** You can change the password for the Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

  Allows you to switch on the call restriction.

- **Cancel**

  Cancels the call restriction.

- **View status**

  View the status whether calls are barred or not.

Fixed dial number (FDN) (Menu 7.5.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel:** You can cancel fixed the dialling function.
- **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 7.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: **PIN1 code**, **PIN2 code**, **Security Code**

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press [Ok].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network Menu 7.6

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Network select (Menu 7.6.1)

You can select a network type.

Automatic

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the networks available in your area. The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual

If you want to select the desired network manually from a list of networks, you can activate this function. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will give off a error tone and ask you to select a network again.

The selected network must have a roaming agreement with your home network. The phone will let you select another network if the phone fails to access the initial

selected network. If you switch off phone, the phone will be reset to **Automatic**.

Preferred

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

Band select (Menu 7.6.2)

You can select a network type.

EGSM/DCS

Depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

PCS Only

Depending on Network situation, you can select PCS Only.

GPRS attach Menu 7.7

You can set the GPRS service to various settings.

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Memory status Menu 7.8

You can check the size of free memory and available memory of text/picture messages and email.

Reset settings Menu 7.9

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note

▶ The security code is preset to 0000.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the ( ) key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 8.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks Menu 8.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.
These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

**Tip: Use the " " key and key to enter symbols. To enter ".", press " ".*

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Go to URL Menu 8.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings Menu 8.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to the internet service.

Profiles (Menu 8.4.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
  - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

  1 Data
  2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

  Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

  User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

  Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

  Call type: Select the type of data call : Analogue or Digital (ISDN)

  Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

  APN: Input the APN of the GPRS.

  User ID: The users identify for your APN server.

  Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

  Proxy: Activates or cancels proxy.

  IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

  Port number: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

  Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

  Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Rename:** You can change the profile name.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- **Add new:** You can add a new profile.

Cache (Menu 8.4.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Cookie (Menu 8.4.3)

The information or services you have accessed are saved in the cookie memory of the phone.

Clear cache (Menu 8.4.4)

Removes all context saved in cache.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Clear cookie (Menu 8.4.5)

Removes all context saved in cookie.

Security (Menu 8.4.6)

A list of the available certification is shown.

- **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Photos

Menu 9.1

You can view and send a picture. In addition, you can set a picture as a wallpaper.

All pictures (Menu 9.1.1)

You can view all pictures in order.

• **Options**

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write email message:** Allows you to send a picture through Email.
- **Write multimedia message:** You can send a picture through MMS.
- **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

General pictures (Menu 9.1.2)

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

• **Options**

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write email message:** Allows you to send a picture through Email.
- **Write multimedia message:** You can send a picture through MMS.
- **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.

- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Phone Book pictures (Menu 9.1.3)

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Delete all (Menu 9.1.4)

Deletes the selected files from the list.

Images Menu 9.2

You can insert the Default images or Downloaded in the Media album that are available for short messages.

• **Options**

- **Write text messages:** The image downloaded from the network can be sent by SMS.

Sounds Menu 9.3

Default sounds (Menu 9.3.1)

• **Options**

- **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- **Write text messages:** The sound downloaded from network can be sent by SMS.
- **Write multimedia message:** You can send a sound through MMS.
- **Write Email:** Allows you to send a sound through Email
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent via Bluetooth.

Voice records (Menu 9.3.2)

If you select Voice records, you can use the options as follows:

- **Write multimedia message/Email:** The sound saved from Voice record can be sent by MMS or Email.
- **Send via Bluetooth**: Send the selected file to another device via Bluetooth.
- **Delete:** Allows you to delete a sound.
- **Rename:** Allows you to rename the sound.

MP3 ringtone (Menu 9.3.3)

You can use an MP3 as a ringtone.

• **Options**

- **Set as ringtone:** Currently selected MP3 sound can be set as a ringtone.

Downloaded (Menu 9.3.4)

Downloaded sounds from the Network can be used as a ringtone.

Games & Apps Menu 9.4

In this menu, you can manage the Java applications installed on your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. This menu will connect to the [Menu 3-4].

Others Menu 9.5

This menu shows the list of files which can not play and view. You can check the options as follows:

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Battery

Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.

Supplied adapter

This adapter lets you charge the phone whilst at home or in the office.

Data cable kit

Connects your phone to a PC.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Technical data

General

Product name : KG240

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG240

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	14.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com