BUKU PANDUAN PEMILIK

# MESIN CUCI

Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

ID BAHASA INDONESIA

FV1450S1B

**PT. LG Electronics Indonesia**
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12240
Indonesia

MFL71408017
Rev.00_071719

www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Elektronik. Inc. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.


**PETUNJUK KESELAMATAN PENTING ..... 3**

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN..... 3

PERINGATAN ..... 3

**PEMASANGAN..... 8**

Komponen dan Spesifikasi..... 8

Persyaratan Tempat Pemasangan..... 10

Mengeluarkan Alat ..... 11

Meratakan alat ..... 12

Menyambungkan Selang Air Masuk..... 13

Memasang Selang Pembuangan..... 16

**PENGOPERASIAN ..... 17**

Tinjauan Operasi..... 17

Mempersiapkan Muatan Cucian ..... 17

Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain ..... 19

Panel Kontrol..... 21

Tabel Program..... 22

Opsi dan Fungsi Ekstra..... 27

**FUNGSI CERDAS..... 30**

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ..... 30

Menggunakan Smart Diagnosis..... 32

**PEMELIHARAAN..... 33**

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian ..... 33

Pembersihan Alat Secara Berkala ..... 33

**PEMECAHAN MASALAH ..... 36**

Sebelum Menghubungi Layanan ..... 36

## BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

### Pesan Keselamatan

⚠ Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ **PERINGATAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

⚠ **PERHATIAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

## PERINGATAN

⚠ **PERINGATAN**

**Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:**

## Petunjuk Keselamatan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau kurang pengalaman serta pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat yang aman dan memahami bahaya yang ditimbulkan. Anak-anak dilarang bermain dengan alat. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa ada pengawasan.
- Jauhkan dari anak berusia kurang dari 3 tahun kecuali selalu diawasi.
- Jika kabel daya rusak, penggantiannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
- Bukaan ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja dan tidak digunakan pada:
  - Area dapur pekerja pada toko, perkantoran, dan area kerja lainnya;
  - Pertanian dan peternakan;
  - Oleh pelanggan di hotel, motel, dan area tinggal lainnya;
  - Area tipe ruang makan dan ruang tidur;
  - Area yang digunakan oleh umum pada lingkungan rumah tinggal, apartemen, atau pada tempat penatu
- Gunakan selang baru atau set selang baru yang disertakan bersama alat. Penggunaan selang bekas dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan lanjutan.
- Tekanan air harus berada di antara 100 kPa dan 1000 kPa.
- Kapasitas maksimum dalam beberapa siklus mencuci pakaian kering adalah:

| FV1450S1B |
|---|
| **10,5 kg** |

## Pemasangan

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan memasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Eratkan selang pembuangan untuk mencegahnya terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan mencolokkan beberapa stopkontak, kabel listrik ekstensi, atau adaptor dengan alat ini.
- Alat ini tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan alat sehingga dapat menghalangi pintu mesin terbuka penuh.
- Peralatan ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur resistansi minimal untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama alat. Jika tidak pas dengan stopkontak, mintalah ahli listrik yang berkualifikasi untuk memasang stopkontak yang sesuai.

## Pengoperasian

- Jangan mencoba memisahkan panel atau membongkar alat.
- Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Gunakan selang atau set selang baru yang disediakan bersama alat. Menggunakan kembali selang lama dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan properti ke depannya.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan mendorong pintu secara berlebihan ketika pintu alat terbuka.
- Jangan menyentuh pintu selama program bersuhu tinggi.
- Jangan menggunakan gas yang mudah menyala dan zat yang mudah terbakar (benzena, bensin, tiner, minyak tanah, alkohol, dsb.) di dekat alat.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.

- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jangan mencuci karpet, keset, sepatu, atau selimut hewan peliharaan, atau barang lain selain pakaian atau seprai, di dalam mesin ini.
- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.
- Jika terdapat kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.), jangan menyentuh alat atau steker listrik dan segera sirkulasikan udara.

## Pemeliharaan

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari catu daya.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.

## Pembuangan

- Sebelum membuang peralatan lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.

# Komponen dan Spesifikasi

**CATATAN**

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan demi meningkatkan kualitas alat.

## Tampak Depan

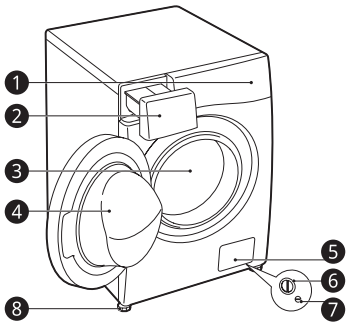


1. Panel Kontrol
2. Laci dispenser detergen
3. Tabung
4. Pintu
5. Penutup
6. Filter pompa pembuangan
7. Sumbat pembuangan
8. Kaki yang dapat disesuaikan

## Tampak Belakang

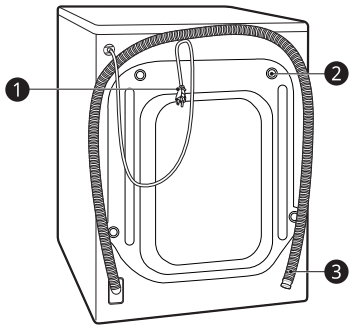


1. Steker listrik
2. Baut transit
3. Selang pembuangan

## Aksesori

* Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

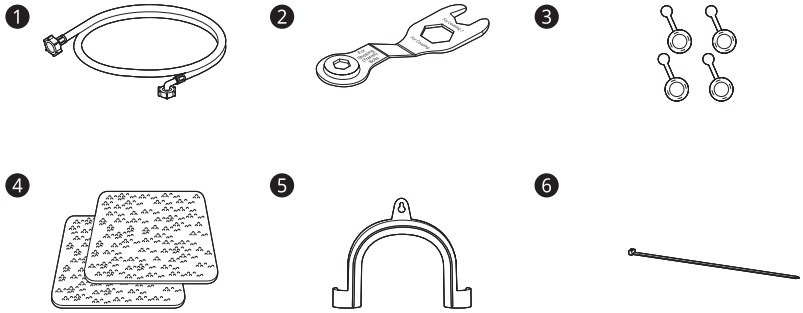

1. Selang masuk air dingin*
2. Kunci pas
3. Tutup untuk menutupi lubang baut transit*
4. Alas antiselip*
5. Braket siku untuk mengunci selang pembuangan*
6. Tali pengikat*

## Spesifikasi

| Model | FV1450S1B |
|---|---|
| Catu Daya | 220 - 240 V~, 50 Hz |
| Dimensi (Lebar x Dalam x Tinggi) | 600 mm x 560 mm x 850 mm |
| Berat Produk | 70 kg |

- Tidak ada perlindungan arus balik lebih lanjut yang diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.
- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi meningkatkan kualitas produk.
- Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram.

# Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, cek informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

## Lokasi Pemasangan

- Pasang alat di lantai yang rata dan keras. (Kemiringan yang diperbolehkan di bawah alat:1°)
- Jangan pernah mencoba mengakali lantai yang tidak rata dengan meletakkan potongan kayu, karton, atau bahan serupa di bawah alat.
- Jika tidak mungkin untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau kompor batu bara, insulasi (850 X 600 mm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap kompor harus disisipkan di antara kedua alat.
- Pastikan bahwa saat alat dipasang, alat mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Setelah alat terpasang, atur keempat kakinya menggunakan kunci pas baut transit yang disediakan untuk memastikan alat stabil, dan beri jarak sekitar **5 mm** di antara bagian atas alat dengan bagian bawah meja dapur.
- Jarak tambahan yang diperlukan sekitar **100 mm** untuk dinding dan **20 mm** untuk sisi belakang, kanan dan kiri.

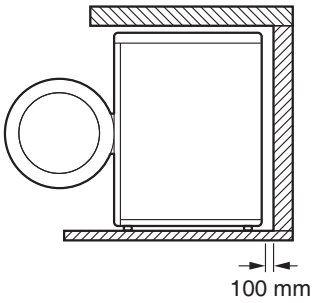


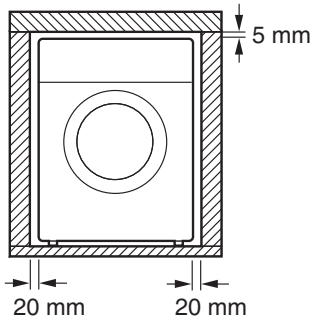


## ⚠ PERINGATAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.

### CATATAN

- Jika alat dipasang di alas yang ditinggikan, alat harus terpasang erat guna menghilangkan risiko alat terjatuh.

## Lantai Kayu (Lantai Gantung)

Bila alat dipasang di lantai kayu, gunakan penutup karet untuk mencegah alat mengalami getaran berlebih dan ketidakseimbangan.

- Untuk mencegah getaran, kami sarankan Anda menempatkan penutup karet ❶ dengan ketebalan setidaknya 15 mm di tiap kaki alat, yang dipasang ke minimal dua balok lantai dengan sekrup.

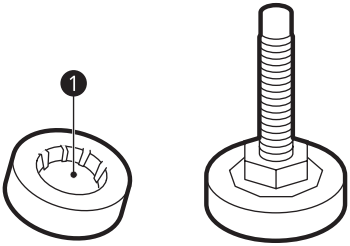


- Jika memungkinkan, pasang alat di salah satu pojok ruangan, di mana lantai yang lebih stabil.
- Pasang penutup karet untuk mengurangi getaran.

**CATATAN**

- Anda bisa mendapatkan penutup karet (Komponen No. 4620ER4002B) dari pusat layanan LG Electronics.

## Ventilasi

- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.

## Suhu Sekitar

- Jangan memasang alat di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Jika alat dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan alat di tempat bersuhu kamar selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

## Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur agar steker mudah diakses.
- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang berkualifikasi. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan fungsi berat. Hubungi pusat layanan LG Electronics setempat.
- Stopkontak harus berada dalam jarak setidaknya 1 meter dari kedua sisi lokasi alat.

### ⚠ PERINGATAN

- Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

# Mengeluarkan Alat

## Mengangkat Alat dari Alas Gabus

* Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

1 Setelah melepas karton dan bahan pengiriman, angkat alat hingga terlepas dari alas gabusnya. Pastikan penyangga tabung ❶* terlepas dan tetap di alas serta tidak menempel di bagian bawah alat.

2 Jika Anda harus merebahkan alat untuk melepas alas karton ❷, selalu lindungi bagian samping alat dan rebahkan perlahan pada bagian sampingnya. Jangan merebahkan alat pada bagian depan atau belakangnya.

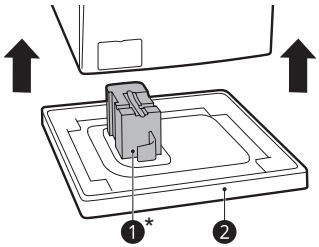

## Melepas Rangkaian Baut

1 Mulai dari dua baut transit di bawah ❶, gunakan kunci pas (disertakan) untuk sepenuhnya mengendurkan semua baut transit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

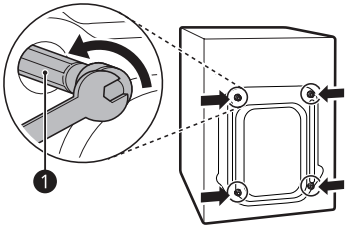


2 Lepas rangkaian baut dengan menariknya sambil menggoyang-goyangkannya sedikit.

3 Pasang tutup lubang.
- Cari tutup lubang ❷ yang disertakan dalam paket aksesori atau melekat di bagian belakang

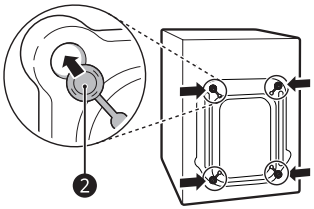


# Meratakan alat

## Cek Pemerataan

Saat mendorong tepi pelat atas secara diagonal, alat tidak boleh bergerak ke atas atau ke bawah sama sekali (periksa kedua arah). Jika alat bergoyang saat mendorong pelat atas alat secara diagonal, sesuaikan kaki lagi.

## Menyesuaikan dan Meratakan Kaki

Ketika memasang alat, alat harus sudah disejajarkan dan rata sempurna. Jika alat tidak disejajarkan dan rata seperti seharusnya, alat dapat mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

1 Putar kaki yang dapat disesuaikan sesuai keperluan bila lantai tidak rata.
- Jangan mengganjal dengan potongan kayu dsb. di bawah kaki.
- Pastikan keempat kaki sudah stabil dan bertumpu kokoh di lantai.

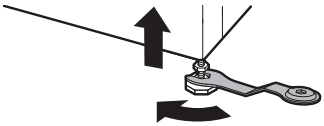

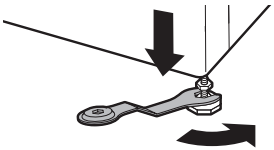

2 Cek apakah alat sudah rata sempurna menggunakan water pass ❶.

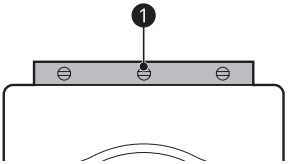

3 Kunci kaki menggunakan mur kunci ❷ dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam dari bagian bawah alat.

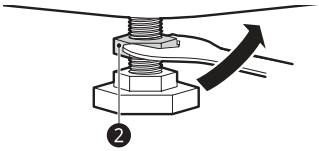


4 Pastikan seluruh mur kunci di bagian bawah alat telah terkunci dengan benar.

**CATATAN**

- Penempatan dan pemerataan alat yang benar akan menjamin pengoperasian yang tahan lama, normal, dan andal.
- Posisi alat harus 100% horizontal dan kokoh tidak goyah.
- Alat tidak boleh bergerak ‘zigzag’ dari sudut ke sudut ketika berisi muatan.
- Jangan sampai kaki-kaki alat basah. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan getaran atau kebisingan.

## Menggunakan Alas Antiselip

Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

Jika Anda memasang alat di permukaan yang licin, alat dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan fungsi akibat bising dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang alas antiselip di bawah kaki penyeimbang dan sesuaikan ketinggiannya.

1 Bersihkan lantai untuk memasang alas antiselip.
   - Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan kelembapan. Jika masih tetap lembap, alas antiselip dapat tergelincir.

2 Sesuaikan ketinggian setelah menempatkan alat di area pemasangan.

3 Tempelkan sisi perekat ❶ alas antiselip pada lantai.
   - Cara paling efektif adalah menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan. Bila Anda kesulitan menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan, gunakan alas di bawah kaki belakang.

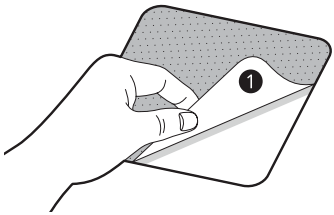


4 Taruh alat di atas alas antiselip.
   - Jangan tempelkan sisi perekat ❶ alas antiselip ke kaki alat.

**CATATAN**

- Alas antiselip tambahan tersedia di pusat layanan LG Electronics.

# Menyambungkan Selang Air Masuk

## Catatan untuk Penyambungan

- Tekanan air harus berada pada kisaran **100 kPa** dan **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Bila tekanan air lebih dari **1000 kPa**, maka perangkat dekompresi harus dipasang.
- Jangan menyambungkan selang air masuk terlalu kencang pada semua katup.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.

## Memeriksa Segel Karet pada Selang Air Masuk

Dua segel karet ❶ disediakan bersama selang air masuk. Segel digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran cukup kencang.

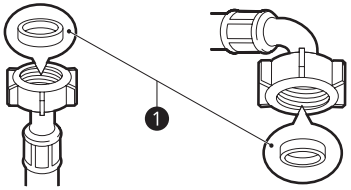


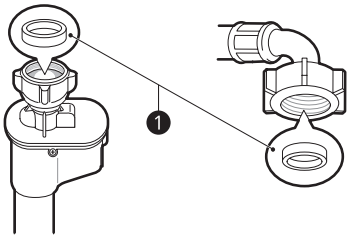


## Menyambungkan Selang ke Keran Air

### Menyambungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Sambungkan selang ke pasokan air yang memiliki sambungan berulir ukuran ¾ menggunakan sekrup.



**CATATAN**

- Sebelum menyambungkan selang air masuk ke keran air, nyalakan keran air untuk meluruhkan zat asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dll.) di dalam saluran air. Tampung air buangan di dalam baskom, dan periksa suhu airnya.

### Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir

**1** Lepas keempat sekrup pemasangan.

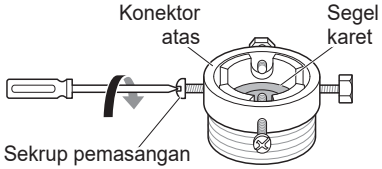


**2** Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

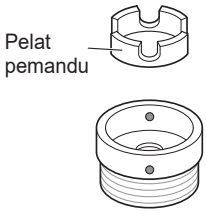


**3** Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pemasangan.

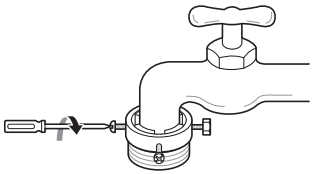

4 Dorong selang air ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan dengan memutarnya ke kanan.

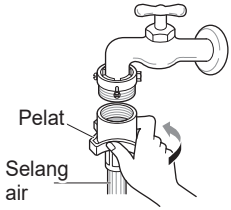


## Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir

1 Lepas sekrup pelat cincin adaptor dan lepas keempat sekrup pemasangan.

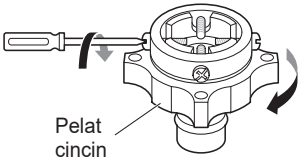


2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

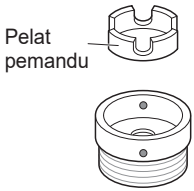


3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan empat sekrup pemasangan dan pelat cincin adaptor.

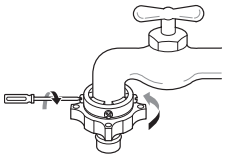

4 Tarik pelat kait sambungan ke bawah, dorong selang air ke adaptor, dan lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

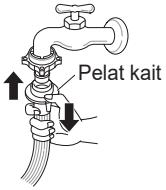


**CATATAN**

- Setelah menyambungkan selang pasokan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan benda asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

## Menyambungkan Selang ke Alat

Sambungkan saluran air ke pasokan air di bagian belakang alat menggunakan sekrup.

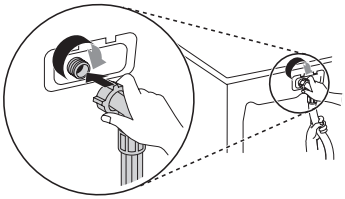

**CATATAN**

- Setelah selesai menyambungkan, apabila air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Bila keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepas pelat pemandu sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.
- Pastikan selang tidak tertekuk atau terjepit.

# Memasang Selang Pembuangan

## Untuk Model dengan Pompa Pembuangan

Jangan meletakkan selang pembuangan di ketinggian lebih dari **100 cm** di atas lantai. Air di dalam alat mungkin tidak terbuang atau terbuang secara perlahan.

- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

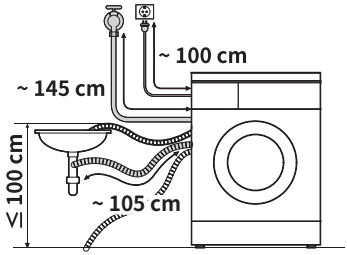


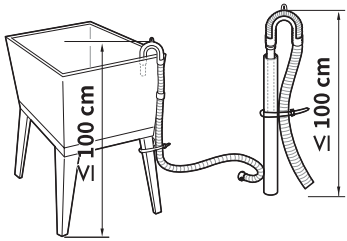


- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksakan masuk ke dalam alat. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang tidak wajar.
- Bila memasang selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.

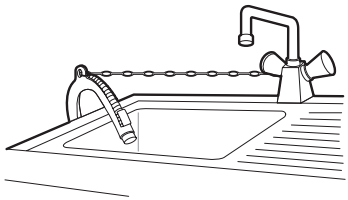

# Tinjauan Operasi

## Menggunakan Alat

Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian **Cotton (Katun)** dan tambahkan setengah dari jumlah detergen yang semestinya. Gunakan alat tanpa cucian. Tindakan ini akan menghilangkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.

1 Pilah cucian dan masukkan.
- Pilah cucian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna, dan ukuran muatan seperlunya. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam alat.

2 Tambahkan detergen atau pelembut.
- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam laci dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

3 Nyalakan alat.
- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

4 Pilih siklus yang diinginkan.
- Tekan tombol siklus berulang kali atau putar kenop pemilih siklus sampai siklus yang diinginkan dipilih.
- Kemudian pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran. Perhatikan label perawatan pakaian Anda.

5 Mulai siklus.
- Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai siklus. Alat akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu **15 menit**, alat akan mati dan semua pengaturan akan hilang.

6 Akhir siklus.
- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari alat untuk mengurangi kusut. Periksa sekeliling segel pintu ketika mengeluarkan muatan untuk melihat apakah ada benda kecil yang mungkin tersangkut di segel.

# Mempersiapkan Muatan Cucian

Pilah cucian untuk hasil pencucian terbaik, kemudian siapkan cucian sesuai dengan simbol pada label perawatan.

## Memilah Muatan Cucian

- Untuk hasil pencucian terbaik, pilah pakaian Anda sesuai dengan simbol pada label perawatan sesuai dengan jenis kain dan suhu pencucian dan cuci masing-masing dengan kecepatan putaran yang disesuaikan.
- Selalu pisahkan warna gelap dari warna terang dan putih. Cucilah secara terpisah karena perpindahan warna dan serat dapat terjadi sehingga menyebabkan luntur pada kain putih dan yang berwarna terang. Jika mungkin, jangan mencuci cucian yang sangat kotor bersama-sama dengan yang hanya kotor sedikit.

### CATATAN

- Kotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian menurut kadar kotoran. Opsi **Intensive (Intensif)** efektif untuk pencucian normal dan pakaian yang berkotoran berat.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Pisahkan pakaian putih dari pakaian berwarna. Pertama-tama, cuci pakaian baru yang gelap dan berwarna secara terpisah.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci penghasil dan pengumpul serat secara terpisah.

## Memeriksa Label Perawatan Pakaian

### Simbol pada label perawatan

Simbol-simbol ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.

| Simbol | Pencucian / Jenis kain |
|---|---|
| | • Pencucian Normal<br>• Kain Katun, Campuran |
| | • Easy Care (Perawatan Mudah)<br>• Kain Sintetik, Campuran |
| | • Cucian Lembut Khusus<br>• Cucian Lembut |
| | • Hanya Boleh Dicuci dengan Tangan<br>• Wol, Sutra |
| | • Jangan dicuci |

**CATATAN**

- Garis di bawah simbol memberikan informasi tentang jenis kain dan toleransi maksimal terhadap tekanan mekanis.

## Memeriksa Pakaian sebelum Pemuatan

- Gabungkan cucian berukuran besar dan kecil dalam satu muatan. Masukkan cucian besar lebih dulu.
- Cucian besar tidak boleh lebih dari setengah total muatan cuci. Jangan mencuci satu potong cucian saja. Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua cucian serupa.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan juga pakaian Anda.

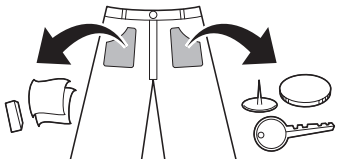

- Cuci cucian lembut (kaus kaki, bra berkawat) dalam jaring cucian.
- Tutup ritsleting, pengait, dan tali untuk memastikan bagian-bagian tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.
- Periksa lipatan gasket fleksibel (abu-abu) dan singkirkan segala benda kecil.

### ⚠ PERHATIAN

- Periksa apakah cucian tersangkut di antara pintu dan segel, karena bila tidak cucian dapat mengalami kerusakan ketika pencucian berlangsung.

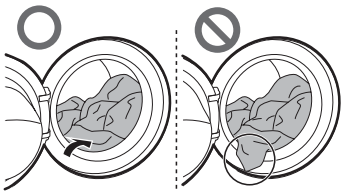

- Keluarkan semua benda dari gasket fleksibel untuk mencegah kerusakan pada pakaian dan segel pintu.

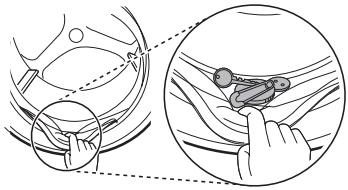

# Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain

## Takaran Detergen

- Penggunaan detergen harus sesuai petunjuk dari produsen detergen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.
- Jika terlalu banyak busa yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci yang buruk atau beban berat terhadap motor.
- Jika Anda ingin menggunakan detergen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen detergen.
- Anda dapat menuangkan detergen cair langsung ke laci detergen utama jika Anda langsung memulai siklus pencucian.
- Jangan gunakan detergen air bila Anda menggunakan fungsi **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)**, atau bila Anda memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)**, karena dengan begitu cairan dapat mengeras.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari timbulnya busa yang berlebihan.
- Lihat label pada pakaian sebelum memilih detergen dan suhu air.
- Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk masing-masing jenis pakaian:
  - Detergen cair seringkali didesain untuk aplikasi khusus, misalnya untuk kain berwarna, wol, cucian lembut atau berwarna gelap.
  - Detergen bubuk cocok untuk semua jenis kain.
  - Untuk hasil cucian yang lebih baik bagi pakaian warna putih dan cerah, gunakan detergen bubuk dengan pemutih.
  - Detergen dialirkan dari dispenser pada awal siklus pencucian.

### CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Sesuai rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: ¾ dari jumlah normal
- Muatan minimum: ½ dari muatan penuh

## Menambahkan detergen

- Detergen hanya untuk pencucian utama ❶ saja → ⊔
- Detergen untuk prapencucian ❷ dan pencucian utama ❶ → ⊔ ● ⊔

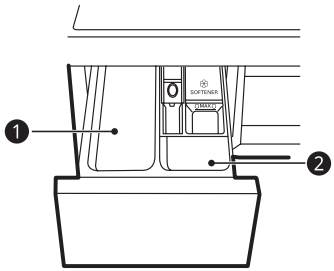


### CATATAN

- Gunakan detergen dalam jumlah yang tepat. Terlalu banyak detergen, pemutih, atau pelembut dapat menyebabkan luapan.
- Ketika memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)**, bagi takaran menjadi ⅓ untuk prapencucian dan ⅔ untuk pencucian utama.

## Menambahkan Tablet Detergen

Tablet detergen juga tersedia untuk mencuci pakaian kotor.

1 Buka pintu dan masukkan tablet detergen ke tabung.

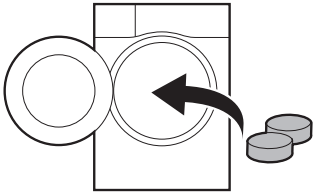

2 Masukkan cucian ke tabung dan tutup pintunya.

**CATATAN**

- Jangan masukkan tablet ke laci.

## Menambahkan Pelembut Kain

- Jangan melebihi garis isi maksimum. Kelebihan isi dapat menyebabkan pengaliran pelembut kain yang terlalu awal, sehingga dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser secara perlahan.

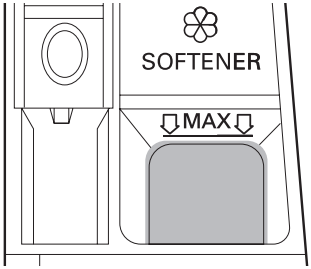


- Jangan biarkan pelembut kain berada di dalam laci detergen lebih dari 2 hari (Pelembut kain bisa mengeras).
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci ketika air sedang dialirkan.
- Larutan (seperti benzena, dll.) tidak boleh digunakan.

**CATATAN**

- Jangan tuangkan pelembut kain secara langsung pada pakaian, karena itu dapat menodai pakaian Anda.

## Menambahkan Pelunak Air

Pelunak air seperti antilimescale dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan detergen di daerah dengan tingkat kesadahan air yang tinggi.

- Pertama-tama tambahkan detergen, kemudian baru pelunak air. Gunakan dalam jumlah yang sesuai dengan instruksi pada kemasan.

# Panel Kontrol

## Fitur Panel Kontrol

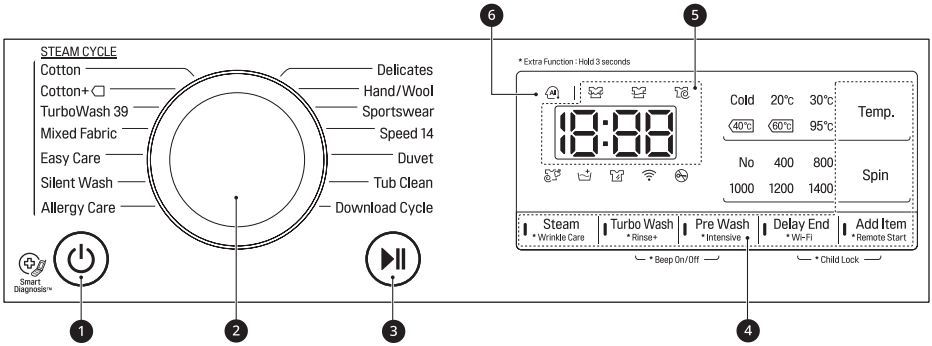


**1 Tombol Daya**

- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan atau mematikan alat.

**2 Kenop Program**

- Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

**3 Tombol Mulai/Jeda**

- Tombol **Mulai/Jeda** ini digunakan untuk memulai atau menghentikan sementara siklus pencucian.
- Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol **Mulai/Jeda**.

**4 Opsi dan Fungsi Ekstra**

- Opsi dan fungsi ekstra tersedia untuk performa pencucian yang lebih baik. Beberapa opsi dan fungsi dapat dikustomisasi.
- Untuk menggunakan fungsi ekstra ini, tekan dan tahan tombol yang sesuai selama 3 detik. Simbol yang sesuai akan menyala pada layar.
- Untuk menggunakan fungsi **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)**, silakan lihat **SMART FUNCTIONS**.
- Ini memungkinkan Anda memilih program tambahan dan akan menyala saat dipilih.
  - : Saat cucian berputar setelah penguapan, ikon ini akan menyala.
  - : Saat jumlah pembilasan ditambahkan, ikon ini akan menyala.
  - : Saat pakaian yang sangat kotor dicuci dengan intensif, ikon ini akan menyala.
  - : Ikon ini akan menyala ketika alat terhubung dengan jaringan WLAN.

**5 Layar**

- Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.
  - 18:88: Saat salah satu program dipilih, waktu default untuk program tersebut akan ditampilkan. Waktu default dapat diubah menurut opsi yang dipilih.
  - : Ketika cucian sedang dicuci, ikon ini akan menyala.
  - : Ketika cucian sedang dibilas setelah selesainya program pencucian, ikon ini akan menyala.
  - : Ketika cucian berputar untuk mengeluarkan air dari cucian, ikon ini akan menyala.
  - : Ketika ikon ini menyala, pintu tidak dapat dibuka.

**6 AI DD**

- **AI DD** menyediakan pencucian dan pemutaran yang diinginkan.
- akan diaktifkan ketika program **Cotton (Katun)**, **Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)** dan **Easy Care (Perawatan Mudah)** dipilih dan dioperasikan ketika program-program tersebut sedang beroperasi.

# Tabel Program

## Program Pencucian

| **Program** | **Cotton (Katun)** | | |
|---|---|---|---|
| **Deskripsi** | Memberikan performa yang lebih baik dengan memadukan berbagai gerakan tabung.<br>Gunakan untuk pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran normal (pakaian dalam). | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 40 °C (Dingin hingga 95 °C) | **Muatan Maks.** | Peringkat |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 1400 rpm | | |

| **Program** | **Cotton+ (Katun+)** | | |
|---|---|---|---|
| **Deskripsi** | Memberikan performa pencucian optimal untuk cucian dalam jumlah banyak dengan konsumsi energi lebih sedikit.<br>Gunakan untuk pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran normal (pakaian dalam). | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 60 °C (Dingin hingga 60 °C) | **Muatan Maks.** | Peringkat |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 1400 rpm | | |

| Program | TurboWash 39 (Pencucian Turbo 39) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Menyelesaikan keseluruhan siklus dalam waktu 39 menit.<br>Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).<br>Waktu siklus akan berbeda tergantung kondisi pasokan air, dan muatan serta jenis cucian. | | |
| Suhu yang Sesuai | 40 °C (Dingin hingga 60 °C) | Muatan Maks. | 5 kg |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1400 rpm | | |

| Program | Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Memungkinkan berbagai kain dicuci secara bersamaan.<br>Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai). | | |
| Suhu yang Sesuai | 40 °C (Dingin hingga 60 °C) | Muatan Maks. | 4 kg |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1400 rpm | | |

| Program | Easy Care (Perawatan Mudah) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Cocok untuk kemeja kasual yang tidak perlu disetrika setelah dicuci.<br>Gunakan untuk Poliamida, akrilik, poliester. | | |
| Suhu yang Sesuai | 40 °C (Dingin hingga 60 °C) | Muatan Maks. | 4 kg |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1400 rpm | | |

| Program | Silent Wash (Pencucian Senyap) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Memberikan lebih sedikit suara bising dan getaran serta menghemat uang dengan menggunakan listrik di malam hari.<br>Gunakan untuk pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran ringan (pakaian dalam). | | |
| Suhu yang Sesuai | 40 °C (Dingin hingga 60 °C) | Muatan Maks. | 5 kg |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1000 rpm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **Allergy Care (Perawatan Alergi)** | | |
| **Deskripsi** | Membantu menghilangkan alergen seperti tungau rumah, serbuk sari, dan bulu hewan. | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 60 °C | **Muatan Maks.** | 4 kg |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 1400 rpm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **Delicates (Cucian Lembut)** | | |
| **Deskripsi** | Cocok untuk pakaian lembut seperti pakaian dalam, blus, dsb. | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 20 °C (Dingin hingga 40 °C) | **Muatan Maks.** | 3 kg |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 800 rpm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **Hand/Wool (Tangan/Wol)** | | |
| **Deskripsi** | Untuk pakaian lembut yang dapat dicuci dengan tangan dan mesin seperti wol, lingerie, gaun yang dapat dicuci dsb. (Gunakan detergen untuk pakaian wol yang dapat dicuci dengan mesin). Gunakan untuk Wol, Sutra, pakaian yang dapat dicuci dengan tangan, cucian lembut, cucian yang mudah rusak. | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 30 °C (Dingin hingga 40 °C) | **Muatan Maks.** | 2 kg |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 800 rpm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **Sportswear (Pakaian Olahraga)** | | |
| **Deskripsi** | Cocok untuk pakaian khusus seperti pakaian olahraga dan luar ruangan.<br>Gunakan untuk Coolmax, gore-tex, pakaian bulu dan sympatex. | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 40 °C (Dingin hingga 40 °C) | **Muatan Maks.** | 3 kg |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 800 rpm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **Speed 14 (Kecepatan 14)** | | |
| **Deskripsi** | Memberikan waktu pencucian yang cepat untuk muatan sedikit dan pakaian yang kotor sedikit. | | |
| **Suhu yang Sesuai** | 20 °C (20 °C hingga 40 °C) | **Muatan Maks.** | 2 kg |
| **Kecepatan Putaran Maks.** | 1400 rpm | | |

| Program | Duvet (Duvet) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Untuk cucian berukuran besar seperti selimut, bantal, selimut sofa, dsb. Gunakan untuk seprai katun kecuali kain khusus (kain lembut, wol, sutra, dsb.) dengan isian: duvet, bantal, selimut, selimut sofa dengan isian ringan. | | |
| Suhu yang Sesuai | Dingin (Dingin hingga 40 °C) | Muatan Maks. | 1 potong cucian |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1000 rpm | | |

| Program | Tub Clean (Pembersihan Tabung) |
|---|---|
| Deskripsi | Ini adalah fungsi spesial untuk membersihkan bagian dalam alat Anda. |

| Program | Download Cycle (Unduh Siklus) | | |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | Program **Download Cycle (Unduh Siklus)** memungkinkan Anda untuk mengunduh program pencucian baru dan khusus ke mesin cuci Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah **Rinse (Bilas)** + **Spin (Putar)**. | | |
| Suhu yang Sesuai | - | Muatan Maks. | 1 potong cucian |
| Kecepatan Putaran Maks. | 1400 rpm | | |

## CATATAN

- Pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran yang tepat untuk program yang Anda inginkan.
- Ketika mencuci, selalu perhatikan label perawatan pakaian Anda.
- Kecepatan putaran maksimum yang sesungguhnya bisa saja berbeda tergantung model, program, dan kondisi muatan.

## Opsi Ekstra

| Program | Steam (Uap) | Turbo Wash (Pencucian Turbo) | Pre Wash (Sebelum Mencuci) | Delay End (Tunda Waktu Berakhir) | Add Item (Tambah Item) | Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan) | Rinse+ (Bilas+) | Intensive (Intensif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton (Katun) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cotton+ (Katun+) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TurboWash 39 (Pencucian Turbo 39) | ● | ●* | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Easy Care (Perawatan Mudah) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silent Wash (Pencucian Senyap) | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Allergy Care (Perawatan Alergi) | ●* | | | ● | ● | | ● | ● |
| Delicates (Cucian Lembut) | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| Hand/Wool (Tangan/Wol) | | | | ● | ● | | ● | ● |
| Sportswear (Pakaian Olahraga) | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| Speed 14 (Kecepatan 14) | | ●* | | ● | ● | | ● | |
| Duvet (Duvet) | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| Tub Clean (Pembersihan Tabung) | | | | | | | | |
| Download Cycle (Unduh Siklus) | | | | ● | ● | | ● | |

* Opsi ini secara otomatis dimasukkan dalam program dan tidak dapat tidak dipilih.

# Opsi dan Fungsi Ekstra

Anda dapat menggunakan opsi dan fungsi ekstra untuk mengkustomisasi program.

## Steam (Uap)

Opsi ini dilengkapi dengan performa pencucian yang lebih baik. Opsi ini mengonsumsi sedikit daya.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Steam (Uap)**.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

## Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mengurangi kekusutan dengan penguapan setelah putaran.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)** selama 3 detik.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

## Turbo Wash (Pencucian Turbo)

Opsi ini direkomendasikan untuk mencuci pakaian dalam kurang dari satu jam, yang dapat menghemat air dan daya. (berdasarkan setengah cucian)

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Turbo Wash (Pencucian Turbo)**.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

## PERHATIAN

- Ketika menambahkan cucian, masukkan cucian ke dalam tabung sepenuhnya. Bila cucian tersangkut di lubang pintu, gasket pintu bisa mengalami kerusakan. Itu dapat menyebabkan kebocoran air dan kesalahan fungsi.
- Membuka paksa pintu dapat menyebabkan kerusakan pada komponen atau masalah keselamatan.
- Bila Anda membuka pintu tabung dengan banyak busa dan air, busa atau air bisa saja keluar. Itu dapat menyebabkan kebakaran atau membasahi lantai.

## Rinse (Bilas)

Anda dapat memilih berapa kali opsi ini dijalankan dengan menekan tombol **Rinse+ (Bilas+)**. Opsi ini direkomendasikan untuk orang yang memiliki alergi terhadap detergen.

### Rinse+ (Bilas+)

Opsi ini digunakan untuk menambah pembilasan sekali lagi.

## Pre Wash (Sebelum Mencuci)

Opsi ini direkomendasikan ketika mencuci cucian yang sangat kotor.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Pre Wash (Sebelum Mencuci)**.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

## Intensive (Intensif)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mencuci cucian dengan tingkat kekotoran normal dan berat.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Intensive (Intensif)** selama 3 detik.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

## Delay End (Tunda Waktu Berakhir)

Anda dapat mengatur fungsi ini agar alat menyala secara otomatis dan menyelesaikan operasi setelah interval waktu tertentu.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** untuk menentukan waktu yang dibutuhkan.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

### CATATAN

- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda tergantung suhu air, muatan cuci, dan faktor lain.
- Untuk membatalkan fungsi, tombol **Daya** harus ditekan.
- Hindari penggunaan detergen cair untuk fungsi ini.

## Wi-Fi (Wi-Fi)

Ketika terhubung dengan jaringan WLAN, ikon **Wi-Fi (Wi-Fi)** pada panel kontrol akan menyala.

## Add Item (Tambah Item)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menambah atau mengurangi cucian setelah program pencucian dimulai.

1 Tekan tombol **Add Item (Tambah Item)** saat LED menyala.

2 Buka pintu setelah kunci pintu terbuka.

3 Tambah atau kurangi cucian.

4 Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**.

### CATATAN

- Demi alasan keselamatan, pintu tetap terkunci saat kadar air atau suhu di dalam tabung tinggi. Tidak mungkin menambahkan cucian pada waktu ini.

## Temp. (Suhu)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk memilih suhu pencucian dan pembilasan untuk program yang dipilih. Tekan tombol ini hingga pengaturan yang diinginkan menyala. Air keran yang dingin digunakan untuk semua pembilasan.

- Pilih suhu air yang cocok untuk jenis muatan yang akan dicuci. Ikuti label perawatan kain pakaian untuk hasil terbaik.

## Spin (Putar)

Tingkat kecepatan putaran dapat dipilih dengan menekan tombol **Spin (Putar)** berulang kali.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Spin (Putar)** untuk memilih kecepatan putaran.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

### CATATAN

- Saat Anda memilih **No (No)**, mesin akan berputar sesaat untuk menguras dengan cepat.

## Beep On/Off (Bip Nyala/Mati)

Fungsi ini beroperasi hanya ketika alat beroperasi.

- Tekan dan tahan tombol **Turbo Wash (Pencucian Turbo)** dan **Pre Wash (Sebelum Mencuci)** secara bersamaan selama 3 detik untuk mengatur fungsi ini.

### CATATAN

- Setelah fungsi ini diatur, pengaturan akan diingat bahkan setelah daya dimatikan.
- Jika Anda ingin mematikan suara bip, cukup ulangi proses ini.

## Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan fungsi ini untuk menonaktifkan kontrol. Fungsi ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

### Mengunci Panel Kontrol

1. Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik.

2. Akan terdengar bunyi bip, dan CL akan muncul pada layar. Ketika **Child Lock (Kunci Pengaman Anak)** sudah diatur, semua tombol akan terkunci kecuali tombol **Daya**.

### CATATAN

- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi ini. Anda harus menonaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lain.

### Membuka Kunci Panel Kontrol

Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik.

# Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo atau .

## Sebelum Menggunakan LG SmartThinQ

1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan WLAN).
   - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

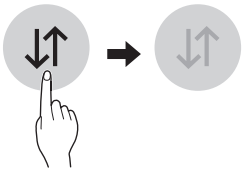

3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

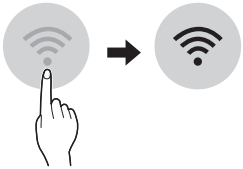

**CATATAN**

- Untuk memverifikasi sambungan WLAN, periksa apakah ikon **Wi-Fi (Wi-Fi)** pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan WLAN 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG SmartThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan WLAN, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater WLAN (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal WLAND.
- Sambungan WLAN mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

## Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi **LG SmartThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

## Fungsi Wi-Fi

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

### Siklus Mesin Cuci (Remote Start (Mulai Jarak Jauh), Download Cycle (Unduh Siklus))

Mengatur atau mengunduh siklus pilihan dan mengoperasikannya menggunakan kendali jarak jauh.

### Tuntunan Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum saatnya untuk menjalankan siklus **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.

### Pemantauan energi

Mengecek konsumsi daya siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

### Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

### Pengaturan

Berbagai fungsi tersedia.

### Peringatan Push

Fungsi ini akan memberitahukan pemberitahuan status sehingga pengguna dapat mengetahui status alat. Pemberitahuan tetap akan terpicu meskipun aplikasi **LG SmartThinQ** mati.

### CATATAN

- Bila Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG SmartThinQ**, kemudian daftarkan lagi.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.

## Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

### Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

#### Menggunakan fungsi ini

1. Tekan tombol **Daya**.
2. Masukkan cucian ke dalam tabung.
3. Tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi ini.
4. Mulai siklus dari aplikasi **LG SmartThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

### CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG SmartThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
- Ketika fungsi ini dinyalakan, pintu terkunci otomatis.

#### Menonaktifkan fungsi ini

Ketika fungsi ini diaktifkan, tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi ini. Fungsi ini harus dimatikan agar alat dapat digunakan secara manual.

### Download Cycle (Unduh Siklus)

Unduh siklus baru dan khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar pada alat. Berbagai siklus khusus yang dibuat secara spesifik untuk alat dapat diunduh ke alat yang telah berhasil didaftarkan. Hanya satu siklus yang dapat disimpan dalam alat pada satu waktu. Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai, produk akan menyimpan siklus yang terunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

## Konsumsi Daya Siaga

| | |
|---|---|
| Konsumsi daya siaga | 0,5 W |
| Konsumsi daya siaga jaringan | 2,0 W |
| Periode waktu di mana setelahnya fungsi manajemen daya, atau fungsi serupa, mengalihkan perlengkapan secara otomatis ke mode siaga dan/atau mati dan/atau ke kondisi yang menyediakan siaga jaringan | 20 menit. |

## Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan penggantian biaya untuk biaya melakukan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke **opensource@lge.com**. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir kami untuk produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

# Menggunakan Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo atau .

## Smart Diagnosis Melalui Pusat Informasi Pelanggan

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat dari pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan alat. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

1 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat. Jangan tekan tombol yang lain.

2 Saat diarahkan untuk melakukannya oleh pusat panggilan, letakkan lubang bicara ponsel Anda di dekat ikon **Smart Diagnosis**.

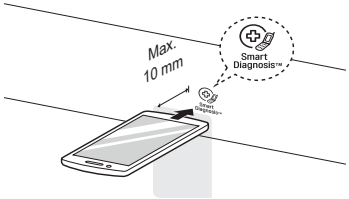


3 Tekan dan tahan tombol **Temp. (Suhu)** selama 3 detik.

4 Pertahankan posisi ponsel hingga transmisi nada selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.
- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.
- Jika agen pusat panggilan tidak bisa mendapatkan rekaman data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba lagi.

5 Setelah hitung mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan dengan agen pusat panggilan, yang selanjutnya akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang ditransmisikan untuk analisis.

**CATATAN**

- Fungsi ini tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat menerima layanan yang lebih baik jika menggunakan telepon rumah.
- Jika transfer data jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan diagnosis yang terbaik.

## ⚠ PERINGATAN

- Cabut steker alat sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan alat. Itu dapat merusak lapisan alat.

# Pembersihan Setelah Tiap Pencucian

## Perawatan Setelah Mencuci

- Setelah siklus pencucian selesai, bersihkan pintu dan segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu sedikit terbuka untuk mengeringkan tabung.
- Bersihkan alat dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

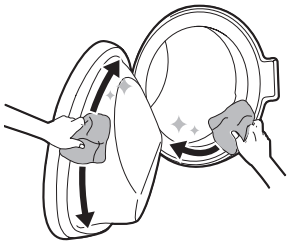

## Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang benar terhadap alat Anda dapat memperpanjang masa pakai alat.

### Pintu

Bersihkan dengan kain lembap di bagian luar dan dalamnya, lalu keringkan dengan kain lembut.

### Bagian Luar

Segera bersihkan tumpahan air. Lap dengan kain basah.

## ⚠ PERINGATAN

- Jangan berusaha memisahkan panel atau membongkar alat. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.

## Membersihkan Bagian Dalam

- Gunakan handuk atau kain lembut untuk mengelap sekeliling bukaan pintu dan kaca pintu.
- Selalu keluarkan benda-benda dari alat segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda yang lembap di dalam alat dapat menyebabkan kusut, luntur, dan bau.

# Pembersihan Alat Secara Berkala

## Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Fungsi ini berguna untuk membersihkan bagian dalam alat.

Kadar air yang lebih tinggi digunakan oleh program ini pada kecepatan putar yang lebih tinggi. Jalankan fungsi ini sebulan sekali (atau lebih bila dibutuhkan) untuk membersihkan endapan detergen dan residu yang lain.

1. Ambil pakaian atau benda-benda dari dalam alat dan tutup pintu.
2. Buka laci dispenser dan tambahkan bubuk antilimescale ke kompartemen cuci utama.
   - Masukkan tablet ke tabung.
3. Tutup laci dispenser secara perlahan.
4. Nyalakan daya, kemudian pilih **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.
   - tcL akan ditampilkan pada layar.

5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai.

6 Setelah program selesai, biarkan pintu tetap terbuka untuk mengeringkan bukaan pintu, gasket dan kaca pintu.

## ⚠ PERHATIAN

- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam alat hanya jika anak-anak di rumah diawasi.

## Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

Filter saluran air masuk mengumpulkan kapur atau objek kecil lain yang berada dalam air yang dipasok ke alat. Bila air sangat sadah atau mengandung limescale, filter saluran air masuk bisa saja tersumbat.

1 Matikan keran air dan lepaskan selang air masuk.

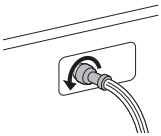

2 Bersihkan filter menggunakan sikat gigi berbulu sedang.

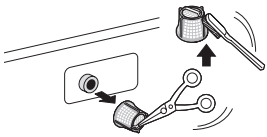

**CATATAN**

- Matikan keran air ke alat jika alat akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada lubang pembuangan di lantai (selokan) di sekitar alat.
- Ikon IE akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak mengalir ke laci detergen.

## Membersihkan Filter Pompa Pembuangan

Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang tertinggal dari cucian. Periksa secara rutin untuk memastikan filter bersih sehingga alat bisa berjalan lancar.

Biarkan air mendingin dulu sebelum membersihkan filter pompa pembuangan. Buka pintu dalam keadaan darurat atau lakukan evakuasi darurat.

1 Lepaskan steker alat.

2 Buka sumbat penutup dan tarik selang.

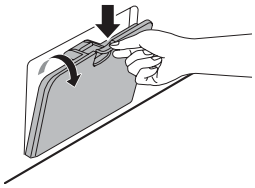

3 Lepaskan sumbat pembuangan ❶ , kemudian buang air. Perlahan-lahan lepaskan filter pompa pembuangan ❷ untuk membuang air dan mengambil benda-benda kecil.

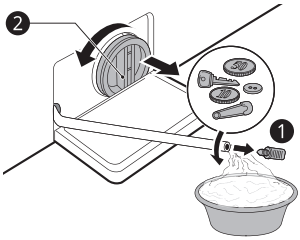

4 Setelah membersihkan filter pompa pembuangan, ambil filter pompa air dan masukkan sumbat pembuangan.

5 Tutup sumbat penutup.

## ⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah saat membuang air karena air mungkin panas.
- Jalankan program pembersihan tabung sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen dan residu lainnya.

## Membersihkan Laci Dispenser

Detergen dan pelembut kain dapat menumpuk di laci dispenser. Lepas laci dan komponen laci di dalamnya, lalu periksa apakah ada endapan detergen atau pelembut satu atau dua kali sebulan.

1 Lepaskan laci dispenser detergen dengan menarik laci hingga laci berhenti.
   - Lepaskan laci sembari menekan tombol pelepasan.

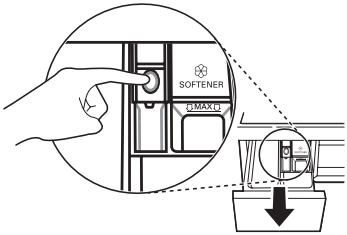


2 Ambil endapan detergen dan pelembut.
   - Bilas bagian laci dan komponen laci dengan air hangat untuk membersihkan endapan detergen dan pelembut. Hanya gunakan air untuk membersihkan laci dispenser. Keringkan laci dan komponen laci dengan kain lembut atau handuk.

3 Untuk membersihkan bukaan laci, gunakan kain atau sikat kecil nonlogam untuk membersihkan lubang.
   - Bersihkan semua residu dari bagian atas dan bawah lubang.

4 Bersihkan kelembapan dari lubang dengan kain lembut atau handuk.

5 Pasang kembali komponen laci ke kompartmen yang semestinya dan masukkan laci.

Pengoperasian alat Anda dapat menyebabkan kesalahan dan kesalahan fungsi. Tabel berikut ini berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk mengatasi pesan kesalahan atau kesalahan fungsi. Direkomendasikan membaca tabel berikut dengan hati-hati untuk menghemat waktu dan uang yang mungkin perlu Anda keluarkan untuk menghubungi pusat layanan LG Electronics.

# Sebelum Menghubungi Layanan

Alat Anda dilengkapi sistem pemantauan kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah di tahap awal. Jika alat Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa tabel berikut ini sebelum menghubungi pusat layanan LG Electronics.

## Pesan Kesalahan

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| IE<br>**KESALAHAN PASOKAN** | **Pasokan air tidak mencukupi di lokasi tersebut. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat.**<br>• Periksa keran lain di rumah. |
| | **Keran air tidak terbuka sepenuhnya. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat.**<br>• Buka keran air sepenuhnya. |
| | **Selang pasokan air tertekuk.**<br>• Luruskan selang atau pasang kembali selang air masuk. |
| | **Filter selang pasokan air tersumbat.**<br>• Periksa dan bersihkan filter selang air masuk. |
| | **Jika terjadi kebocoran di selang pasokan air aqua stop, indikator akan berwarna merah.**<br>• Ganti selang pasokan air aqua stop. |
| OE<br>**KESALAHAN PEMBUANGAN AIR** | **Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. Air pada alat tidak terbuang atau terbuang dengan lambat.**<br>• Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. |
| | **Filter pembuangan tersumbat.**<br>• Periksa dan bersihkan filter pembuangan. |
| UE<br>**KESALAHAN KETIDAKSEIMBANGAN** | **Alat mempunyai sistem yang mendeteksi dan membetulkan ketidakseimbangan alat.**<br>• Cucian mungkin terlalu basah pada akhir siklus, atur kembali muatan untuk mendapatkan putaran yang tepat. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai. |
| | **Muatan terlalu kecil. Sistem bisa saja berhenti berputar atau bahkan menginterupsi siklus putaran apabila ada benda berat (mis. keset kamar mandi, baju mandi, dsb.) dalam muatan.**<br>• Tambahkan 1 atau 2 potong cucian yang serupa atau cucian yang lebih kecil untuk membantu menyeimbangkan muatan. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai. |

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| dE dE1 dE2 dE4<br>**KESALAHAN PINTU** | **Kesalahan fungsi sensor pintu.**<br>• Mohon hubungi pusat layanan LG Electronics. Anda dapat menemukan nomor telepon pusat layanan LG Electronics di daerah Anda pada kartu garansi. |
| tE<br>**KESALAHAN KONTROL** | **Ini adalah kesalahan kontrol.**<br>• Cabut steker dan hubungi layanan. |
| LE<br>**KESALAHAN MOTOR TERKUNCI** | **Motor kelebihan muatan**<br>• Biarkan alat menunggu selama 30 menit sampai motor menjadi dingin, lalu mulai kembali siklus. |
| FE<br>**KESALAHAN AIR BERLEBIH** | **Air berlebihan karena katup air rusak.**<br>• Tutup keran air.<br>• Cabut steker.<br>• Hubungi layanan. |
| PE<br>**KESALAHAN SENSOR TEKANAN** | **Kesalahan fungsi sensor kadar air.**<br>• Tutup keran air.<br>• Cabut steker.<br>• Hubungi layanan. |
| uS<br>**KESALAHAN SENSOR GETARAN** | **Kesalahan fungsi sensor getaran.**<br>• Hubungi layanan. |
| FF<br>**GANGGUAN PEMBEKUAN** | **Apakah selang pasokan/pembuangan atau pompa pembuangan membeku?**<br>• Masukkan air hangat ke dalam tabung untuk mencairkan es pada selang pembuangan dan pompa pembuangan. Tutupi selang masuk dengan handuk yang basah dan hangat. |
| AE<br>**KEBOCORAN AIR** | **Air bocor.**<br>• Hubungi layanan. |
| PF<br>**KEGAGALAN DAYA** | **Alat mengalami kegagalan daya.**<br>• Mulai kembali siklus. |

## Suara Yang Mungkin Anda Dengar

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Suara berderak dan berisik** | **Benda asing, seperti kunci, koin atau peniti mungkin berada di dalam tabung.**<br>• Hentikan alat, periksa tabung apakah ada benda asing di dalamnya. Bila suara masih berlanjut setelah alat dimulai kembali, hubungi layanan. |
| **Suara benturan** | **Muatan cuci yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Hal ini biasanya wajar.**<br>• Jika suara berlanjut, alat mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan cuci. |

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Suara benturan** | **Muatan cuci mungkin tidak seimbang.**<br>• Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka. |
| **Suara getaran** | **Bahan kemasan mungkin belum dilepaskan.**<br>• Lepaskan bahan kemasan. |
| | **Muatan cuci mungkin terdistribusi tidak merata dalam tabung.**<br>• Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka. |
| | **Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai.**<br>• Lihat **Meratakan Alat** untuk menyesuaikan pemerataan alat. |
| | **Lantai tidak cukup keras.**<br>• Periksa apakah lantai cukup padat dan tidak melengkung. Lihat **Persyaratan Tempat Pemasangan** untuk memilih tempat yang benar. |

## Pengoperasian

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Air bocor.** | **Pipa pembuangan rumah tersumbat.**<br>• Bersihkan sumbatan pipa pembuangan. Hubungi tukang pipa jika perlu. |
| | **Kebocoran disebabkan oleh pemasangan selang pembuangan yang tidak tepat atau selang pembuangan yang tersumbat.**<br>• Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Periksa dan bersihkan filter pembuangan secara rutin. |
| **Alat tidak dapat beroperasi.** | **Panel kontrol telah mati karena tidak ada aktivitas.**<br>• Ini normal. Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat. |
| | **Steker alat tidak terpasang.**<br>• Pastikan steker terpasang dengan baik pada stopkontak yang berfungsi. |
| | **Pasokan air dimatikan.**<br>• Buka keran pemasok air sepenuhnya. |
| **Alat tidak dapat beroperasi.** | **Kontrol tidak diatur dengan benar.**<br>• Pastikan siklus diatur dengan benar. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. |
| | **Pintu terbuka.**<br>• Tutup pintu dan pastikan tidak ada benda apa pun yang terjepit di pintu yang mencegahnya untuk tertutup sempurna. |
| | **Pemutus rangkaian/sekring mati/putus.**<br>• Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau reset pemutus. Alat harus berada pada cabang rangkaian tersendiri. Alat akan melanjutkan siklus dari titik berhentinya setelah listrik tersambung kembali. |

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Alat tidak dapat beroperasi.** | **Kontrol perlu direset.**<br>• Tekan tombol **Daya**, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. |
| | **Mulai/Jeda tidak ditekan setelah siklus disetel.**<br>• Tekan tombol **Daya**, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Alat akan dimatikan apabila tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu 15 menit. |
| | **Tekanan air sangat rendah.**<br>• Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air rumah mencukupi. |
| | **Alat memanaskan air atau mengeluarkan uap.**<br>• Tabung mungkin berhenti beroperasi sementara dalam siklus-siklus tertentu, sementara air dipanaskan dengan aman sampai suhu yang disetel. |
| **Tombol-tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.** | **Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi.**<br>• Periksa apakah CL menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah ikon **Door Lock (Pengunci Pintu)** mati. |
| **Pintu tidak bisa dibuka.** | **Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi.**<br>• Periksa apakah ikon menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah ikon mati. |
| **Alat tidak mengisi dengan benar.** | **Filter tersumbat.**<br>• Pastikan filter air masuk pada katup pengisian tidak tersumbat. |
| | **Selang air masuk mungkin tertekuk.**<br>• Periksa apakah selang air masuk tidak tertekuk atau tersumbat. |
| | **Pasokan air tidak mencukupi.**<br>• Pastikan baik keran air panas maupun air dingin terbuka sepenuhnya. |
| | **Selang air panas dan dingin terbalik.**<br>• Periksa sambungan selang air masuk. |
| **Alat tidak membuang air.** | **Selang pembuangan tertekuk.**<br>• Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk. |
| | **Pembuangan terletak lebih tinggi dari 1,2 m di atas lantai.**<br>• Pastikan selang pembuangan tidak terletak lebih tinggi dari 1,2 m di atas bagian bawah alat. |
| **Detergen tidak dituangkan sepenuhnya atau tidak dituangkan sama sekali.** | **Detergen yang digunakan terlalu banyak.**<br>• Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen. |

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Waktu siklus lebih panjang daripada biasanya.** | **Muatan terlalu kecil.**<br>• Tambahkan lebih banyak cucian agar alat dapat menyeimbangkan muatan. |
| | **Cucian berat tercampur dengan cucian ringan.**<br>• Selalu cuci pakaian dengan berat yang sama agar alat dapat mendistribusikan berat muatan dengan berimbang untuk perputaran yang tepat. |
| | **Muatan tidak seimbang.**<br>• Susun kembali muatan secara manual bila ada cucian yang tersangkut satu sama lain. |
| **Durasi tertunda** | **Ketidakseimbangan terdeteksi atau program untuk membersihkan busa berjalan.**<br>• Hal ini normal. Sisa waktu yang ditunjukkan di layar hanyalah perkiraan. Waktu yang sebenarnya dapat bervariasi. |

## Performa

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Pembersihan noda yang kurang baik** | **Noda telah menempel sebelumnya.**<br>• Benda yang telah dicuci sebelumnya bisa saja memiliki noda yang telah menempel. Noda-noda ini mungkin sulit untuk dibersihkan dan membutuhkan pencucian dengan tangan atau perawatan sebelumnya untuk membantu pembersihan noda. |
| **Kemunculan noda** | **Pemutih atau pelembut dituang terlalu dini.**<br>• Kompartmen dispenser diisi terlalu banyak. Hal itu membuat pemutih atau pelembut dituang dengan cepat. Selalu takar pemutih atau pelembut untuk mencegah pengisian terlalu banyak.<br>• Tutup laci dispenser secara perlahan. |
| | **Pemutih atau pelembut ditambahkan secara langsung ke muatan cuci di dalam tabung.**<br>• Selalu gunakan dispenser untuk memastikan bahwa produk pencucian dituang dengan benar pada waktu yang benar dalam siklus. |
| | **Pakaian tidak dipilah dengan baik.**<br>• Selalu cuci cucian berwarna gelap secara terpisah dari cucian berwarna terang dan putih untuk mencegah luntur.<br>• Jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang tidak terlalu kotor. |
| **Kerutan** | **Muatan tidak segera diambil dari alat.**<br>• Selalu ambil cucian dari alat segera setelah siklus selesai. |
| | **Alat kelebihan muatan.**<br>• Alat dapat terisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terisi rapat oleh cucian. Pintu alat harus dapat ditutup dengan mudah. |
| | **Selang masuk air panas dan dingin terbalik.**<br>• Pembilasan air panas dapat menimbulkan kerutan pada pakaian. Periksa sambungan selang air masuk. |

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Bau apak atau jamur pada alat** | **Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan benar.**<br>• Jalankan fungsi **Tub Clean (Pembersihan Tabung)** secara teratur. |
| | **Selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat).**<br>• Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat. |
| | **Laci dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur.**<br>• Bersihkan laci dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan laci. |
| | **Bau tidak enak dapat timbul apabila selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat).**<br>• Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat. |
| | **Bila laci dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur, bau tidak enak dapat muncul dari jamur atau benda asing.**<br>• Bersihkan laci dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan laci. |

## Wi-Fi

| Gejala | Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya |
|---|---|
| **Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.** | **Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.**<br>• Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di **LG SmartThinQ**. |
| | **Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan.**<br>• Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi. |
| | **Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.**<br>• Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus). |
| | **Frekuensi router bukan 2,4 GHz.**<br>• Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda. |
| | **Jarak antara alat dan router terlalu jauh.**<br>• Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat. |

## Catatan

## Catatan

# PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
DKI Jakarta Raya 12240  Indonesia


LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

**14010**

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LEI3.02428.0519