MANUAL DEL PROPIETARIO

BARRA DE SONIDO Wi-Fi

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

Modelo

SP11RA (SP11RA, SPP8M-W, SPP11M-SL, SPP11M-SR)

2104_Rev01

www.lg.com/mx

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Guía rápida de la barra de sonido

Instalación y uso del producto

❶ Conecte la barra de sonido a la televisión con un cable óptico o un cable HDMI.

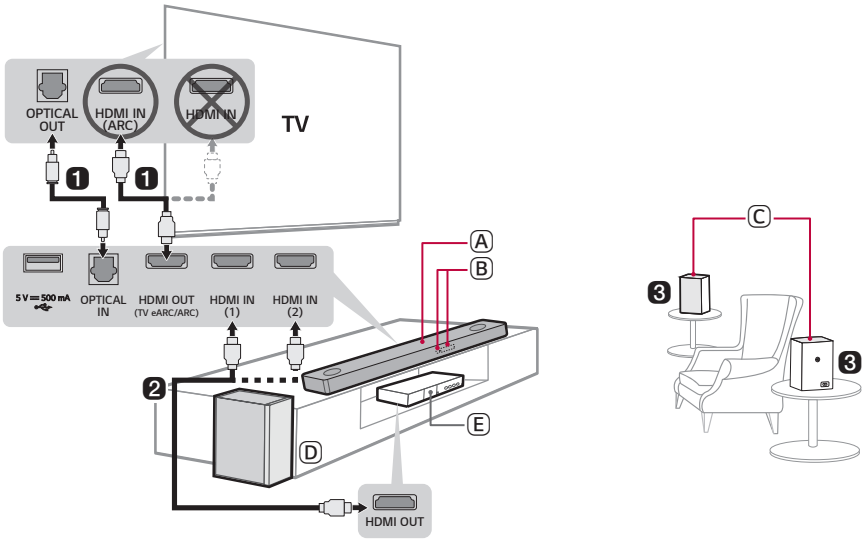

Ⓐ Barra de sonido
Ⓑ Receptor del control remoto/Pantalla de estado
Ⓒ Bocinas traseras inalámbricas
Ⓓ Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
Ⓔ Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.

3 Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → bocinas traseras inalámbricas → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas se encenderán en verde. (→ Refiérase a "Conexión del producto" en la página 6).

4 Uso del producto con la televisión (→ Refiérase a "Conexión con la televisión" en la página 29).

1 Presione el botón **Función** varias veces hasta que aparezca "**OPT/HDMI ARC**" en el visualizador de estado.

2 En la configuración de la televisión, ajuste la bocina de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].

3 Cuando la televisión esté conectada correctamente al producto, aparecerá "**OPT**", "**ARC**" o "**E-ARC**" en el visualizador de estado junto con un sonido.

5 Conexión del producto al smartphone mediante Wi-Fi (→ Refiérase a "Conexión con un smartphone mediante Wi-Fi" en la página 15).

1 Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.

2 Instale la **aplicación LG Sound Bar** desde Google Play o App Store.

3 Ejecute la **aplicación LG Sound Bar** y siga las instrucciones.

4 El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG Sound Bar**.

6 Conexión del producto al smartphone mediante Bluetooth (→ Refiérase a "Conexión mediante Bluetooth" en la página 37).

1 Presione el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado** > **Activado**)

2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** . Luego de un momento, verá "**BT READY**" en el visualizador de estado.

3 Busque y presione "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.

4 Una vez que el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, podrá ver cómo el visualizador de estado cambia de "**PAIRED**" → "**Nombre del dispositivo Bluetooth conectado**" → "**BT**".

Conexión manual de la barra de sonido al subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas (→ Refiérase a "Conexión manual del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas" en la página 8.)

Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en las bocinas traseras inalámbricas, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

1. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ en la barra de sonido para apagarla.
2. Presione el botón **PAIRING** (**Pairing**) de la parte trasera del subwoofer inalámbrico desconectado o en las bocinas traseras inalámbricas. Verifique si cada LED destella en verde.
   - Si sigue viendo un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer o las bocinas traseras inalámbricas nuevamente.
3. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ en la barra de sonido para encenderla.
4. Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas que se ilumina en verde.

Índice

Guía rápida de la barra de sonido

2 Instalación y uso del producto

Instalación

6 Conexión del producto
15 Conexión con un smartphone mediante Wi-Fi
18 Restablecimiento del producto

Explorar el producto

19 Parte frontal
21 Trasera
22 Explorar el control remoto

Conexión con la televisión

29 Conexión mediante un cable óptico
31 Conexión con un cable HDMI
33 Conexión mediante Bluetooth

Conexión a un dispositivo externo

34 Conexión con un cable HDMI
36 Conexión mediante un cable óptico

Uso del producto como un sistema de audio

37 Conexión mediante Bluetooth
40 Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB
42 Uso de la aplicación LG Sound Bar
43 Compatible con el Asistente de Google
44 Compatible con Apple AirPlay
45 Spotify Connect
46 Compatible con Alexa

Montaje del producto en una pared

50 Montaje del producto en una pared
52 Montaje de las bocinas traseras inalámbricas en una pared

Precauciones de seguridad

53 Seguridad y normativas

Antes de reportar fallas de operación del producto

56 Resolución de problemas

Apéndice

60 Especificaciones
62 Marcas comerciales registradas y licencias
63 Qué debe saber sobre los servicios de red
63 Software de código abierto
64 Manipulación del producto

Instalación

Conexión del producto

Si conecta la barra de sonido al subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas, podrá disfrutar de un sonido más completo.

Conexión automática del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas

Una vez finalizada la instalación, el subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas se conectan a la barra de sonido automáticamente. Conecte la barra de sonido al subwoofer y las bocinas traseras inalámbricas en el siguiente orden.

1. Conecte los cables de alimentación al subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas.
2. Conecte los cables de alimentación conectados al subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas a una toma.
3. Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido a un tomacorriente.

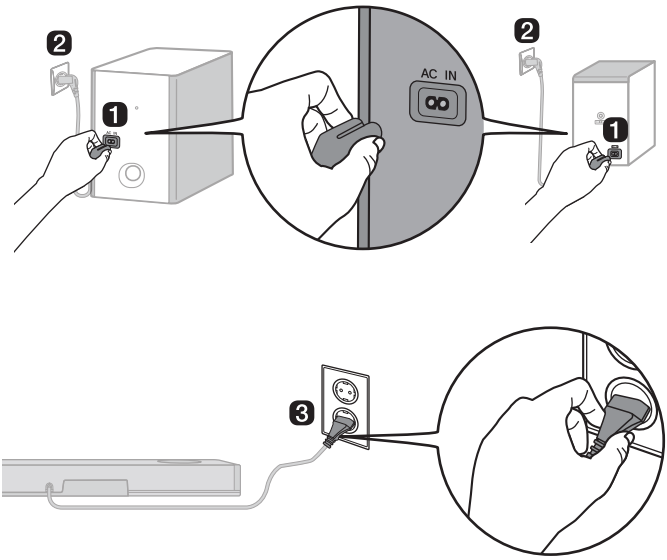

4. Una vez establecida la conexión automáticamente, verá que los LED de la parte trasera del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas se iluminan en verde.

Comprobación de la conexión con los LED de la parte trasera del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas

Para verificar el estado de conexión, consulte los LED de la parte trasera del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas.

Color del LED	Estado
Parpadeo en verde	Conexión en curso
Verde	Conexión correcta
Rojo	Conexión incorrecta, o el subwoofer o las bocinas traseras inalámbricas están en modo de espera
Apagado	El cable de alimentación no está conectado

Conexión manual del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas

Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en las bocinas traseras inalámbricas, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer o a las bocinas traseras inalámbricas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

1. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ en la barra de sonido para apagarla.
2. Presione el botón **PAIRING** (**Pairing**) de la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en las bocinas traseras inalámbricas. Compruebe si el LED de la parte trasera del subwoofer o las bocinas traseras inalámbricas parpadea en verde. Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer o las bocinas traseras inalámbricas nuevamente.

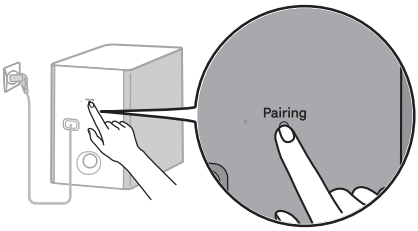

Conexión manual del subwoofer inalámbrico

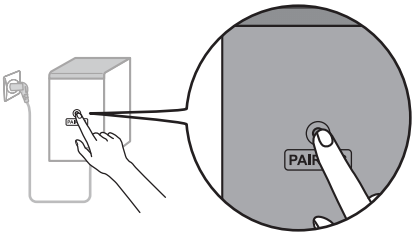

Conexión manual de las bocinas traseras inalámbricas

3. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ en la barra de sonido para encenderla.
4. Una vez establecida la conexión, verá que la luz LED de la parte trasera del subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas se ilumina en verde.

Nota

- Instale la barra de sonido lo más cerca posible del subwoofer inalámbrico. Cuanta menos distancia haya entre la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico, mayor será la calidad de sonido.
- Asegúrese de que no hay obstáculos entre la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico.
- Mantenga las bocinas traseras a una distancia mínima de 30 cm con respecto a la televisión o monitor.
- Para evitar las interferencias inalámbricas, mantenga una distancia mínima de 1 m entre la barra de sonido o el subwoofer inalámbrico, las bocinas traseras inalámbricas y cualquier dispositivo periférico que genere ondas electromagnéticas potentes (p. ej., routers inalámbricos, hornos microondas, etc.).

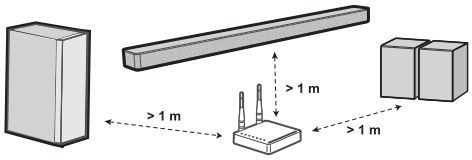

Configuración del sonido envolvente

la función de sonido envolvente le permite escuchar el sonido 3D inmersivo que generan varios canales de audio de las bocinas, independientemente de los canales que tenga el contenido grabado originalmente.

Por ejemplo, si escucha música grabada en 2.0 canales con efectos de sonido estándar mientras están conectadas las bocinas inalámbricas traseras, podrá escuchar la diferencia siguiente.

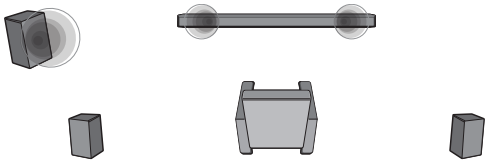

Cuando el sonido envolvente está desactivado

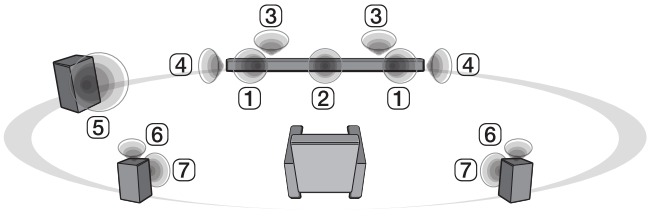

Cuando el sonido envolvente está activado:

Nota

- Estas son las posiciones de las bocinas.

①	Bocinas frontales
②	Bocina central
③	Bocinas superiores
④	Bocinas laterales
⑤	Subwoofer
⑥	Bocinas superiores traseras
⑦	Bocinas traseras

Activación/desactivación del sonido envolvente

1 Presione el botón **Ajustes** ⚙. El producto accede al modo de configuración y puede ver "**OFF-AUTO POWER**" u "**ON-AUTO POWER**".

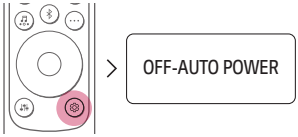

2 Mientras "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste de sonido envolvente. Puede ver el estado del sonido envolvente, "**OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**".



3 Mientras "**OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar el sonido envolvente.



Sonido de bocina basado en los canales de entrada

Efectos de sonido	Entrada		Salida	
			Bocinas traseras no conectadas	Bocinas traseras conectadas
AI SOUND PRO Sonido personalizado mediante inteligencia artificial	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			
STANDARD Puede disfrutar de un sonido optimizado.	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			
MUSIC Sonido enriquecido con tecnología MERIDIAN	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			

Efectos de sonido	Entrada		Salida	
			Bocinas traseras no conectadas	Bocinas traseras conectadas
CINEMA Sonido 3D cinemático	2.0 canales			
	5.1 canales			
	7.1 canales o más			
CLEAR VOICE Sonido claro de las voces que mejora la calidad de sonido de la voz	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			
SPORTS Sonido realista similar al de un estadio	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			
GAME Sonido optimizado para los juegos	2.0 canales			
	5.1 canales	DTS		
		Otros		
	7.1 canales o más			

Efectos de sonido	Entrada	Salida	
		Bocinas traseras no conectadas	Bocinas traseras conectadas
BASS BLAST (BASS BLAST+) Sonido con bajos reforzados	2.0 canales		
	5.1 canales		
	7.1 canales o más		

Conexión con un smartphone mediante Wi-Fi

La **aplicación LG Sound Bar** le permite conectar el producto a la red y controlar el producto.

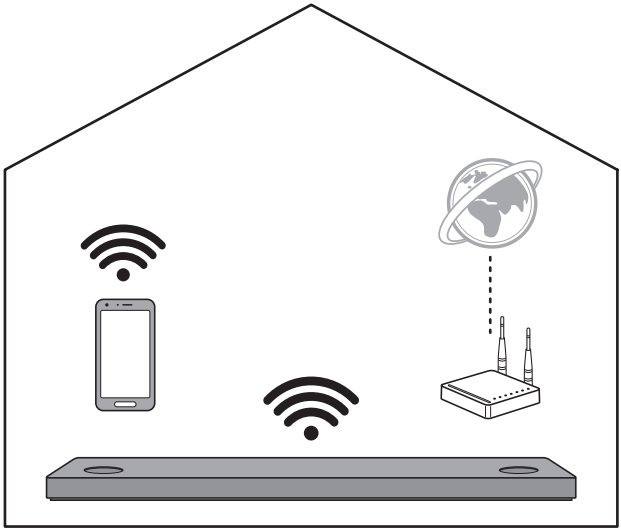

Verifique primero lo siguiente.

- ¿Tiene un router inalámbrico?
  - Para conectar el smartphone y el producto mediante Wi-Fi, tendrá que tener un router inalámbrico.
  - Asegúrese de que ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- ¿Está el **Bluetooth** activado en su smartphone?
  - Active el **Bluetooth** en el smartphone.
  - Si el **Bluetooth** está activado, podrá conectarse al Wi-Fi fácilmente. Si el **Bluetooth** está desactivado, puede que el producto no esté registrado en la **aplicación LG Sound Bar**.
- La **aplicación LG Sound Bar** está disponible en las versiones indicadas más abajo.
  - Sistema operativo Android™: versión 5.0 o mayor
  - SO iOS: versión 10 o mayor

Instalación de la aplicación

Instale la **aplicación LG Sound Bar** en su smartphone. Para instalar la **aplicación LG Sound Bar**, puede escanear el código QR con una aplicación de escaneo de códigos QR o descargarla de Google Play o App Store.

Descarga con un código QR

1. Escanee el código QR de más abajo con una aplicación de escaneo de códigos QR.
2. Será redirigido a una página desde la que puede descargar la **aplicación LG Sound Bar**. Presione la aplicación para instalarla.

(Sistema operativo para celulares Android)

(Sistema operativo para iPhone)

Descarga desde Google Play o App Store

Vaya a **Google Play** o **App Store** desde su smartphone y busque la **aplicación LG Sound Bar** para instalarla.

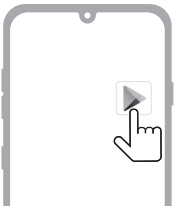

Celular Android



iPhone

Nota

- Los elementos del menú Ajustes pueden variar en función del fabricante del smartphone y el SO.
- Google, Android, Google Play, Google Home y Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC.

Conexión con un smartphone mediante la aplicación LG Sound Bar

Debe conectar el producto al smartphone mediante Wi-Fi en la **aplicación LG Sound Bar** para usar los servicios de red.

El método de instalación de la aplicación varía en función del smartphone.

1. Busque y presione la **aplicación LG Sound Bar** instalada en el smartphone.
2. Siga las instrucciones de la **aplicación LG Sound Bar**. Tendrá que aceptar los términos del servicio, la pantalla de guía de Chromecast y los ajustes de permisos de ubicación. Active el Wi-Fi y el **Bluetooth**.
3. Seleccione el producto que desea conectar. Este producto aparecerá indicado como "LG_Speaker_SP11RA_XXXX"".

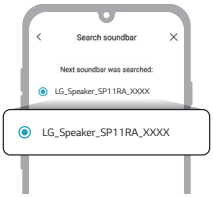

4. Seleccione una red Wi-Fi e introduzca la contraseña.

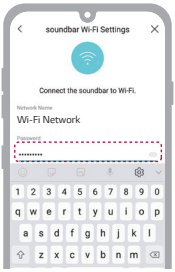

5. Luego de finalizar la conexión del producto en la **aplicación LG Sound Bar**, verá que aparece "**CONECTADO**" en el visualizador de estado del producto.

Nota

- Puede registrar el producto en la aplicación. Para obtener más información, visite http://www.google.com/cast/setup/.
- Puede crear un grupo de bocinas con la aplicación Google Home y agregar hasta 4 dispositivos como un grupo de bocinas. Agregar demasiados dispositivos puede resultar incómodo al escuchar música.
- Si desea verificar o cambiar el sobrenombre de la casa o el nombre de producto registrados, conéctese a la aplicación Google Home y presione el botón **Ajustes** del dispositivo.
- No puede configurar ni controlar el producto con la aplicación **LG ThinQ**.

Restablecimiento del producto

Si el producto está bloqueado y no funciona o la conexión de red es inestable, tendrá que restablecerlo. Si la red Wi-Fi se ha modificado, tendrá que restablecer el producto y conectarlo al smartphone de nuevo.

Cómo restablecerlo

1. Mantenga presionado el botón **Wi-Fi** situado en la parte superior del producto hasta que escuche una señal acústica.
2. Verá que aparece "**RESET**" en el visualizador de estado y se eliminarán todos los ajustes de red inalámbrica del producto.

Nota

- Cuando restablezca el producto, también tendrá que volver a conectarlo al smartphone mediante Wi-Fi en la **aplicación LG Sound Bar**.

Cómo desconectar la red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico.

Mantenga presionado el botón **Encendido/Apagado** durante 3 segundos o más para apagar el producto.

Explorar el producto

Parte frontal

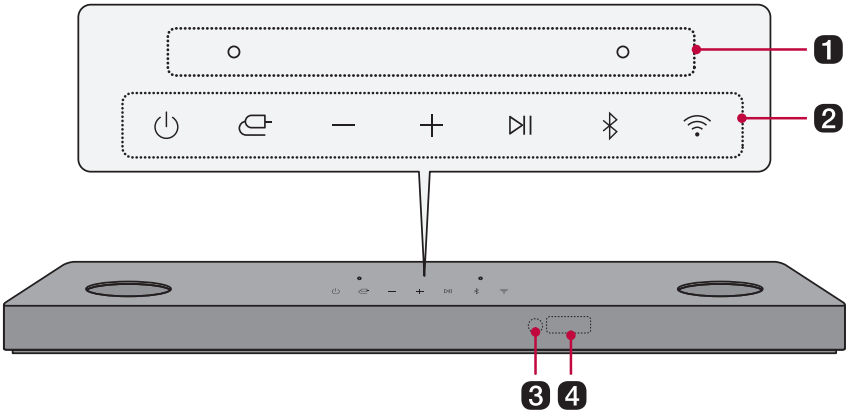

1	**Micrófono integrado**	Se usa al usar la función de calibración de habitación mediante inteligencia artificial en la **aplicación LG Sound Bar**.
2	**Encendido/ apagado** ⏻	Este botón enciende y apaga el producto. • Si mantiene presionado el botón **Encendido/Apagado** ⏻ durante más de 3 segundos, el Wi-Fi se desconectará y el producto dejará de emitir sonido. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ rápidamente para mantener la conexión Wi-Fi para usarla en el futuro.
	Función ⏍	Presione el botón varias veces para seleccionar la función o el modo de entrada que desee.
	Volumen ⊖⊕	Ajusta el volumen de la bocina desde el nivel 0 al nivel 40.
	Reproducir/Pausa ⏯	Este botón le permite poner en pausa o reproducir la música.
	Emparejamiento Bluetooth ᛒ	Le permite emparejar su dispositivo **Bluetooth**, como un smartphone, con este producto durante tres minutos. (→ Refiérase a "Conexión mediante Bluetooth" en la página 37).

Visualizador de estado	Descripción
Wi-Fi	Conecta el producto mediante Wi-Fi.
BT	Conecta el producto mediante **Bluetooth**.
OPT/HDMI ARC	Conecta el producto a una televisión compatible con un cable óptico, ARC, E-ARC o LG Sound Sync.
HDMI1	Conecta el producto a un puerto de entrada **HDMI IN (1)**
HDMI2	Conecta el producto a un puerto de entrada **HDMI IN (2)**
USB	Conecta el producto a un dispositivo de almacenamiento USB.

	BARRA DE SONIDO	Cambia a la función Wi-Fi directamente.
3	**Receptor del control remoto**	Recibe las señales procedentes del control remoto.
4	**Visualizador de estado**	Se muestran en formato texto opciones como el modo de entrada y el volumen. • Si no hay ninguna entrada activa durante 15 segundos, el visualizador de estado se atenuará automáticamente. Cuando presione el botón, el visualizador de estado se iluminará de nuevo.

Nota

- Con el fin de reducir el consumo eléctrico, el producto se apagará automáticamente cuando transcurran 15 minutos sin recibir ninguna señal de entrada desde un dispositivo externo.

Trasera

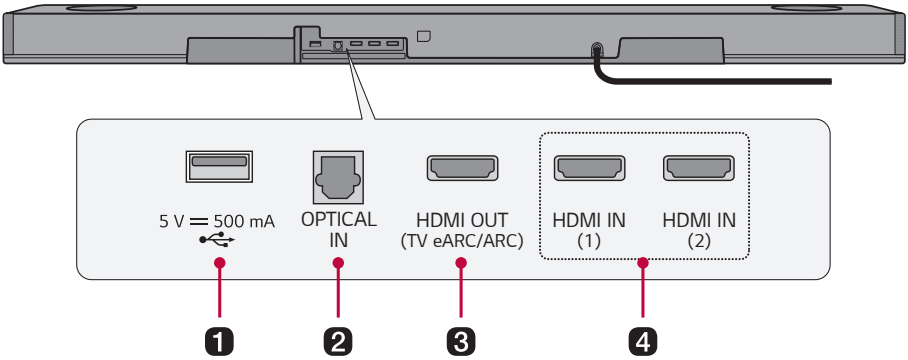

1	**Puerto USB**	Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir música con el producto.
2	**OPTICAL IN**	Conecte un cable óptico para conectar la televisión al producto.
3	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**	Conecte un cable HDMI para conectar la televisión al producto.
4	**HDMI IN (1)/HDMI IN (2)**	Conecte un cable HDMI para conectar un dispositivo externo al producto.

Explorar el control remoto

Puede usar el control remoto para controlar todas las funciones del producto, desde encenderlo y apagarlo hasta activar el sonido cinematográfico.

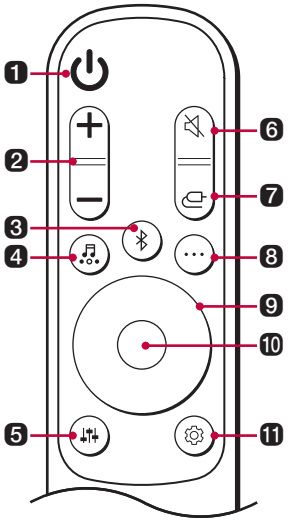

Reemplazo de la pila

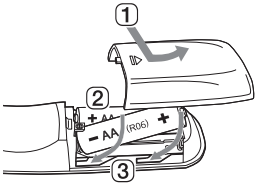

Use pilas AA de 1,5 V. Cambie las dos pilas introduciéndolas en el control remoto respetando la dirección indicada.

1. Abra la cubierta de las pilas de la parte trasera del control remoto.
2. Introduzca las pilas con los extremos + y – tal como se indica en las marcas.
3. Cierre la cubierta de las pilas.

Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

1	**Encendido/ apagado** ⏻	Enciende/apaga el producto.
2	**Volumen** −/+	Ajusta el volumen del sonido.
3	**Emparejamiento Bluetooth** ᛒ	Le permite emparejar su dispositivo **Bluetooth**, como un smartphone, con este producto durante tres minutos. (→ Refiérase a “Conexión mediante Bluetooth” en la página 37).

4 Efectos de sonido

Presione este botón para seleccionar el campo de sonido que desee.

Visualizador de estado	Descripción
AI SOUND PRO	La inteligencia artificial selecciona los ajustes de sonido óptimos en función de su contenido.
STANDARD	Puede disfrutar de un sonido optimizado.
MUSIC	Disfrute de la tecnología de sonido de alta calidad de MERIDIAN.
CINEMA	Reproduzca contenido con sonido 3D similar al de un cine.
CLEAR VOICE	Sonido claro de las voces que mejora la calidad de sonido de la voz
SPORTS	Sonido realista similar al de un estadio
GAME	Sonido optimizado para los juegos
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Se mejoran los sonidos bajos.

- Los efectos de sonido no pueden modificarse cuando están activados Dolby Atmos® o DTS:X®. Al pulsar el botón **Efectos de sonido** aparecerá "**NOT SUPPORTED**" en el visualizador de estado.

5 Ajuste del sonido

Esta opción ajusta el nivel de sonido de la bocina conectada. Presione el botón **Ajuste del sonido** y, luego, el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar la bocina que desee antes de pulsar el botón **Arriba/Abajo** para aumentar o reducir el volumen de sonido.

Visualizador de estado	Bocina conectada	Intervalo de ajuste
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Bocina central	-6 - 6
OVC	Bocina superior	-6 - 6
S	Bocina lateral	-6 - 6
R	Bocina trasera	-6 - 6
ROV	Bocina superior trasera	-6 ~ 6
TRE	Bocina frontal (agudos)	-5 - 5
BAS	Bocina frontal (bajos)	-5 - 5

- La configuración de nivel de las bocinas traseras se aplica únicamente cuando están conectados las bocinas traseras.

6 Silenciar

Esta opción desactiva el sonido procedente del producto.

7 Función

Presione el botón varias veces para seleccionar el modo de entrada o la función que desee.

8 **Información** ⋯

Vea la información de la red Wi-Fi conectada o el **Bluetooth**.

Modo de entrada/Función	Se muestra en el visualizador de estado
Wi-Fi	Nombre de la aplicación conectada
BT	Nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado
OPT/ARC/E-ARC/HDMI1/ HDMI2	Fuente de sonido actual
USB	Nombre del archivo de sonido actual

9 **Arriba/Abajo/ Izquierda/ Derecha**

Este botón se usa para modificar los ajustes de las funciones que desee.

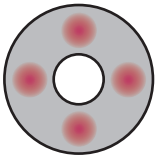

Arriba/Abajo: recorre las carpetas del dispositivo de almacenamiento USB. Puede pulsar el botón para seleccionar la carpeta deseada.

Izquierda/Derecha: Si reproduce una canción anterior, presione el botón Izquierda. Si reproduce una canción siguiente, presione el botón Derecha.

10 **Reproducir/ Pausa**

Si reproduce o pausa una canción, presione este botón.

- Al escuchar música en un dispositivo de almacenamiento USB, puede seleccionar el modo de reproducción si presiona el botón durante 3 segundos o más y, luego, pulsa **Arriba/Abajo** para seleccionar la opción de repetición que desee.

Visualizador de estado	Descripción
OFF	Reproduce los archivos en orden y, luego, finaliza la reproducción.
ONE	Reproduce el archivo actual de forma repetida.
FOLDER	Solo reproduce los archivos de la carpeta en bucle.
ALL	Reproduce todos los archivos en bucle.
SHUFFLE	Reproduce un archivo aleatorio hasta que se reproducen todos los archivos y, luego, finaliza la reproducción.

⓫ Ajustes ⚙	Le permite cambiar los ajustes de este producto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Presione el botón **Ajustes** ⚙ y seleccione el ajuste con el botón **Izquierda/Derecha** antes de pulsar el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar el ajuste. • AUTO POWER: cuando la televisión o un dispositivo externo se encienden o apagan, el producto también se enciende o apaga automáticamente. Está disponible solo cuando el producto está conectado a la televisión mediante un cable óptico. (→ Refiérase a "Uso del apagado automático" en la página 27). • SURROUND: la función de sonido envolvente le permite escuchar el sonido 3D inmersivo que generan varios canales de audio de las bocinas, independientemente de los canales que tenga el contenido grabado originalmente. (→ Refiérase a "Activación/desactivación del sonido envolvente" en la página 11). • NIGHT TIME: Reduce el volumen general del sonido, pero realza el volumen de los sonidos suaves y delicados. Esta función resulta muy útil al escuchar música o ver películas de noche. (→ Refiérase a "Uso de Horario nocturno" en la página 28). • TV REMOTE: esta conveniente función le permite ajustar el volumen del producto con el control remoto de la televisión. (→ Refiérase a "Control del producto con el control remoto de la televisión" en la página 26).

Control del producto con el control remoto de la televisión

El volumen del producto se puede ajustar con el control remoto de una televisión LG y de otras marcas.

Funciones controlables con el control remoto de la televisión

Volumen, silencio activado/desactivado

Marcas de televisión compatibles

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Activación/desactivación de esta función

1. Presione el botón **Ajustes**. El producto accede al modo de configuración y puede ver "**OFF-AUTO POWER**" u "**ON-AUTO POWER**."

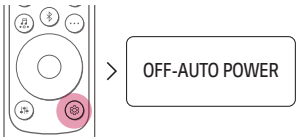

2. Mientras "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste de control remoto de la televisión. Puede ver el estado del control remoto de la televisión, "**ON-TV REMOTE**" u "**OFF-TV REMOTE**."



3. Mientras "**ON-TV REMOTE**" o "**OFF-TV REMOTE**" se desplaza por el visualizador de estado, presione **Arriba/Abajo** para encender o apagar el control remoto de la televisión.



Nota

- Presione el botón **Ajustes** del control remoto de la televisión para verificar si la salida de audio del televisor está ajustada en [Bocina externa].
- No puede controlar el producto con el control Magic Remote de una televisión LG.
- Si las funciones SIMPLINK o Sound Sync de la televisión están activadas, esta función podría no operar bien. Presione el botón **Ajustes** del control remoto de la televisión para desactivar esta función.
- Esta función puede no operar bien cuando la unidad y la televisión están conectados mediante un cable HDMI.

Uso del apagado automático

Esta función enciende o apaga el producto automáticamente cuando la televisión o el dispositivo externo se encienden o apagan.

Cuando el dispositivo conectado se enciende, el producto se enciende automáticamente y selecciona una función según la señal de entrada.

Activación/desactivación de la función de apagado automático

1. Presione el botón **Ajustes**. El producto accede al modo de configuración y puede ver "**OFF-AUTO POWER**" u "**ON-AUTO POWER**."

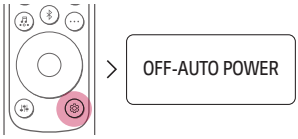

2. Mientras "**OFF-AUTO POWER**" u "**ON-AUTO POWER**" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Arriba/Abajo** para activar o desactivar la función de apagado automático.

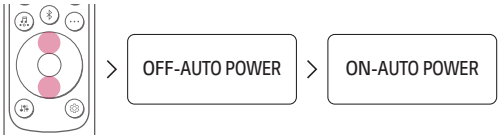

Uso de Horario nocturno

Reduce el volumen general del sonido, pero realza el volumen de los sonidos suaves y delicados. Esta función resulta muy útil al escuchar música o ver películas de noche.

Activación/desactivación de la función de horario nocturno

1. Presione el botón **Ajustes**. El producto accede al modo de configuración y puede ver "**OFF-AUTO POWER**" u "**ON-AUTO POWER**".

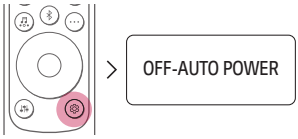

2. Mientras "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón **Izquierda/Derecha** para seleccionar el ajuste Horario nocturno. Puede ver el estado de la función Horario nocturno, "**ON ON-NIGHT TIME**" u "**OFF-NIGHT TIME**".



3. Mientras "**ON-NIGHT TIME**" o "**OFF-NIGHT TIME**" se desplaza por el visualizador de estado, presione **Arriba/Abajo** para activar o desactivar Horario nocturno.



Conexión con la televisión

Disfrute de una calidad de sonido alta y completa mediante la conexión del producto a una televisión o un proyector. La barra de sonido se ha diseñado para mejorar el realismo de sus programas favoritos, como series y retransmisiones deportivas.

Conexión mediante un cable óptico

Transmita el audio de la televisión al producto conectándolo a la televisión con un cable óptico. Puede agregar diversos efectos 3D al audio original para llenar la habitación con un sonido más profundo y completo.

Ver la televisión después de conectarla mediante un cable óptico

1. Si el terminal del cable digital tiene una cubierta, retire primero las cubiertas de los dos extremos.

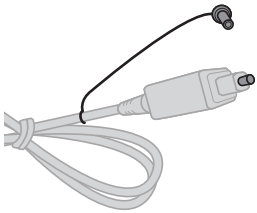

2. Utilizando un cable óptico, conecte el terminal **OPTICAL IN** de la parte trasera del producto al terminal **Salida digital óptica (SALIDA ÓPTICA)** de la televisión como se muestra en la imagen.

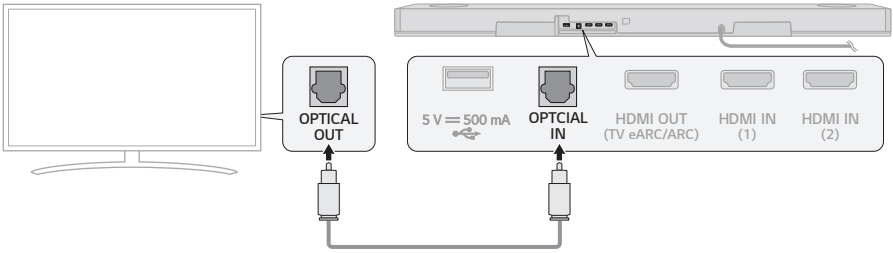

3 Presione el botón **Función** varias veces hasta que aparezca "**OPT/HDMI ARC**" en el visualizador de estado.



4 Presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión para acceder al menú [Bocina] y configure la bocina de salida en [Óptico] o [Bocina externa]. Los elementos de ajustes y de menús pueden variar en función del fabricante de la televisión.

Nota

- Si la señal de entrada óptica y la señal ARC intentan conectarse a la vez, la señal ARC tendrá prioridad.

Cuando usa una televisión LG

Puede ajustar el volumen con el control remoto de la televisión LG si la televisión está conectada al producto mediante un cable óptico. Solo puede hacerlo en televisiones compatibles con la función Sound Sync de las televisiones LG. Refiérase al manual de usuario de su televisión para ver si su televisión es compatible.

Funciones controlables con el control remoto de la televisión LG

Volumen, silencio activado/desactivado

Nota

- Cuando la televisión está correctamente conectada al producto, aparece "**LGOPT**" en el visualizador de estado.
- Cuando usa el producto con el control remoto de una televisión LG, el volumen y el estado de silencio establecidos en el televisión se reflejan en el dispositivo automáticamente.
- Podrá seguir usando el control remoto del dispositivo incluso después de conectarlo a una televisión LG.
- Puede que, para usar LG Sound Sync, tenga que cambiar el ajuste de sonido de la televisión. Puede variar en función de la televisión.

Conexión con un cable HDMI

Puede transmitir el audio de la televisión al producto si conecta la televisión al producto mediante un cable HDMI. Agregue diversos efectos 3D al audio original para llenar la habitación con un sonido más profundo y completo.

Ver la televisión después de conectarla mediante un cable HDMI

1 Utilice el cable HDMI para conectar el terminal **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** de la parte trasera del producto al terminal **HDMI IN (ARC)** de la televisión, como se muestra en la imagen.

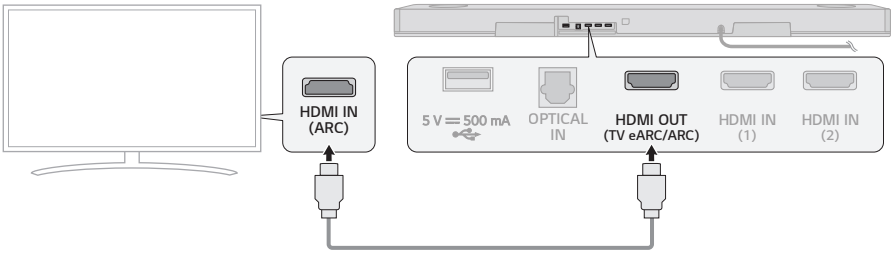

2 Presione el botón **Función** varias veces hasta que aparezca "**OPT/HDMI ARC**" en el visualizador de estado.



3 Presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión para acceder al menú [Bocina] y configure la bocina de salida en [HDMI ARC]. Los elementos de ajustes y de menús pueden variar en función del fabricante de la televisión.

4 Cuando la televisión está correctamente conectada al producto, aparece "**ARC**" o "**E-ARC**" en el visualizador de estado.

Nota

- E-ARC admite audio de alta calidad, como DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD y Dolby Atmos®.
- Si desea usar Dolby Atmos® o DTS:X®, el dispositivo conectado y su contenido deben admitir Dolby Atmos® o DTS:X®.
- Asegúrese de que la televisión es compatible con la función eARC antes de activar eARC en el menú **Ajustes**. Si desea obtener más información sobre cómo usar esta función, refiérase al manual de usuario de la televisión. Los ajustes pueden variar en función de la televisión.
- Utilice un cable certificado que tenga el logotipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK hace referencia a la función HDMI-CEC que le permite usar un mismo control remoto de televisor para controlar fácilmente un dispositivo de audio o reproductor conectados a una televisión LG mediante HDMI.
  - Funciones controlables con un control remoto de televisión LG compatible con SIMPLINK: encendido/apagado, control de volumen, silencio activado/desactivado, etc.
- Si desea obtener más información sobre cómo configurar SIMPLINK, refiérase al manual de usuario de su televisión LG.



Nota

- La función SIMPLINK puede no comportarse correctamente según el estado del producto u otros dispositivos conectados.
  - Funciones HDMI-CEC por fabricante de televisión: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Conexión mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que conecta de forma inalámbrica los productos que le rodean.
Conecte el producto a una televisión mediante **Bluetooth** y disfrute del audio de su televisión en alta calidad.

Disfrutar de la televisión luego de establecer una conexión inalámbrica

1. Presione el botón **Emparejar Bluetooth** (ᛒ). Luego de unos instantes, aparecerá "**BT READY**" en el visualizador de estado.

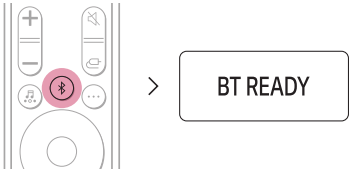

2. Presione el botón **Ajustes** en el control remoto del televisor para acceder al menú [Bocina] y configurar la bocina de salida en [**Bluetooth**].
3. Busque y presione "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.
4. Cuando el producto está conectado a la televisión mediante **Bluetooth**, puede ver que el visualizador de estado cambia de "**PAIRED**" → "**Nombre de la televisión conectada**" → "**BT**".

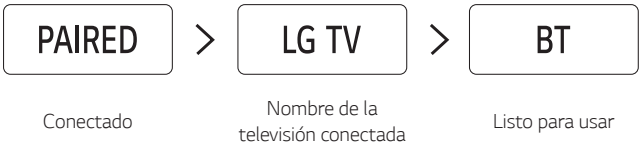

Nota

- Vea o cambie el nombre del producto en el menú Ajustes de la primera pantalla de la aplicación Google Home. Si ha asignado el sobrenombre "Cine del salón" en la aplicación Google Home, se mostrará en la televisión como "**Nombre del salón**".
- En el caso de los dispositivos **Bluetooth**, los caracteres que no pueden mostrarse (p. ej., Hangul coreanos) se muestran como "-" en el visualizador de estado del producto.
- Presione el botón **Información** (⋯) del control remoto para consultar el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado. Verá que el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado aparece en el visualizador de estado.

Conexión a un dispositivo externo

Disfrute de películas y juegos con un mayor nivel de realismo al conectar el producto a un dispositivo como una consola de videojuegos o un reproductor de Blu-ray.

Conexión con un cable HDMI

Puede conectar su televisión o dispositivo externo al producto mediante un cable HDMI para disfrutar de un magnífico sonido lleno de matices.

Conexión de un dispositivo externo mediante HDMI

1. Conecte un dispositivo externo, como un reproductor de DVD o Blu-ray. Siga la ilustración mostrada más abajo para conectar el terminal HDMI OUT del dispositivo al terminal **HDMI IN (1)** o **HDMI IN (2)** de la parte trasera del producto.
2. Utilice el cable HDMI para conectar el terminal **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** de la parte trasera del producto al terminal **HDMI IN (ARC)** de la televisión.

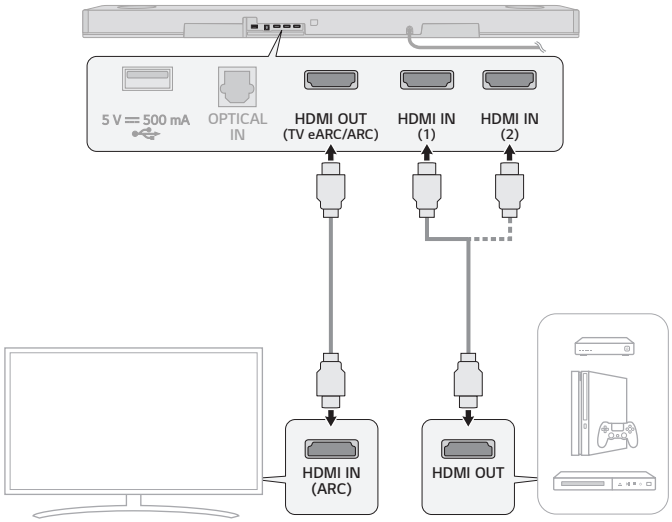

3 Presione el botón de **función** repetidamente hasta que aparezca "**HDMI1**" o "**HDMI2**" en el visualizador de estado.



4 Cuando el dispositivo externo está conectado al producto correctamente, puede escuchar el sonido del dispositivo. Al reproducir el video con tecnología Dolby Atmos® o DTS:X®, aparecerá "**DOLBY ATMOS**" o "**DTS:X**" en el visualizador de estado.

Nota

- El audio Dolby Atmos® o DTS:X® admite 5.1.2 canales. Cuando se conectan las bocinas traseras inalámbricas, admiten 7.1.4 canales.
- Verifique los ajustes de salida de audio en el menú Ajustes de su dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray o televisión). La salida de audio se debe ajustar en [Sin codificación], [Secuencia de bits], [Automático] o [Pasarela]. Si desea obtener más información sobre cómo configurar la salida, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo.
- Utilice un cable certificado que tenga el logotipo HDMI.

Conexión mediante un cable óptico

Puede conectar una televisión o dispositivo externo al producto mediante un cable óptico para disfrutar de un magnífico sonido lleno de matices.

Conexión de un dispositivo externo mediante un cable óptico

1 Use el cable óptico para conectar el terminal **OPTICAL IN** de la parte trasera del producto al terminal **SALIDA ÓPTICA** de su dispositivo externo (p. ej., televisión, reproductor de Blu-ray) como se muestra en la ilustración.

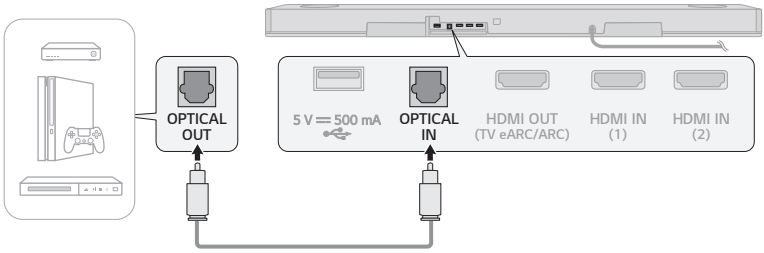

2 Presione el botón **Función** varias veces hasta que aparezca "**OPT/HDMI ARC**" en el visualizador de estado.

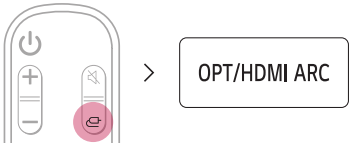

3 Cuando el dispositivo externo está correctamente conectado al producto, aparece "**OPT**" aparece en el visualizador de estado.

Uso del producto como un sistema de audio

Conexión mediante Bluetooth

Puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.

Verifique primero lo siguiente.

- Los dispositivos **Bluetooth** que se conecten al producto deben cumplir las especificaciones siguientes.
  - Versión: 5.0 o mayor
  - Códec: SBC, AAC
- Los pasos necesarios para conectar el dispositivo al producto pueden variar según el tipo y modelo de dispositivo **Bluetooth**. Si desea obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo, refiérase al manual de usuario del dispositivo externo.

Seleccione [**Bluetooth**] en el menú **Ajustes** de su celular.

Los elementos del menú Ajustes pueden variar en función del fabricante del smartphone y el modelo.

1. Encienda el producto.
2. Presione el botón **Emparejar Bluetooth**. Luego de unos instantes, aparecerá "**BT READY**" en el visualizador de estado.

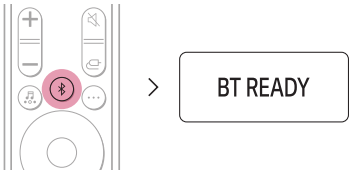

3. Presione el botón **Ajustes** (⚙ / ⚙) del smartphone y seleccione **Bluetooth**.

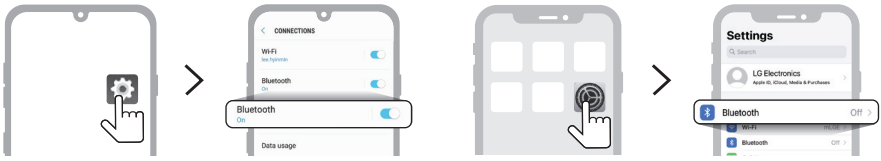

<Celular Android> <iPhone>

4. Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado** > **Activado**)

5 Verá en su smartphone una lista de dispositivos conectables.
Busque y presione "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.



---

6 Cuando el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, verá que el visualizador de estado cambia de "**PAIRED**" → "**Nombre del dispositivo Bluetooth conectado**" → "**BT**".



Conectado

Nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado

Listo para usar

---

7 Si no encuentra el producto "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", presione el botón **Actualizar** en la parte superior derecha del smartphone Android o desactive el **Bluetooth** y actívelo de nuevo en el iPhone.

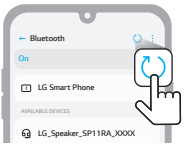

<Celular Android>



<iPhone>

---

8 Ejecute una aplicación de música y reproduzca música en el smartphone.



Nota

- Cuanto más cerca esté el dispositivo **Bluetooth** del producto, mejor será la conexión.
- Si presionó el botón **Emparejamiento Bluetooth** del producto y seleccionó la opción "**BT**", pero no pudo conectarse al dispositivo **Bluetooth**, verá "**BT READY**" en el visualizador de estado. Verifique el estado del dispositivo **Bluetooth**.
- Cuando utilice el **Bluetooth**, debe ajustar el nivel de volumen en un nivel adecuado.
- En el nombre **Bluetooth** de este producto "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", "XXXX" corresponde a cuatro números y letras generados al azar.

Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB

Disfrute de sonido de alta calidad mediante la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos de música en el producto.

Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto **USB** de la parte trasera del producto.

- El producto no puede reproducir ningún dispositivo conectado mediante un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni un cable de dispositivo de almacenamiento USB.
- El producto no se puede conectar a ningún dispositivo de almacenamiento USB, reproductor de MP3 tipo USB o lector de tarjetas que necesite la instalación de un controlador de dispositivo independiente.

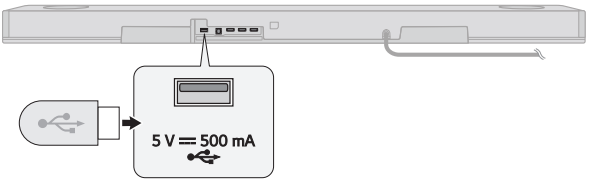

2 Presione el botón **Función** varias veces hasta que aparezca "**USB**" en el visualizador de estado.

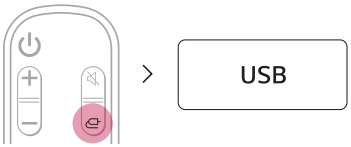

3 Cuando el producto se conecte correctamente a un dispositivo de almacenamiento USB, se mostrará en el visualizador de estado el número de archivos de música que contiene el dispositivo USB. Presione el botón **Reproducir/Pausa** del control remoto para disfrutar de la música.

Nota

- Se recomienda comprar un cambiador de conector USB independiente para facilitar la conexión de dispositivos de almacenamiento USB.
- Compre un cambiador de conector USB que tenga un cable de extensión USB 2.0.
- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento de gran tamaño pueden tardar varios minutos en explorar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de la pérdida de datos. Realice una copia de seguridad de los datos de su almacenamiento USB para minimizar los daños provocados por la pérdida de datos.
- Solo son compatibles los formatos FAT16/FAT32/NTFS. El formato exFAT no es compatible.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

Reproductor MP3	Reproductor MP3 Flash
Dispositivo Flash USB	USB 2.0 o superior

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Especificaciones de archivo reproducible

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo	Tasa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kb/s - 320 kb/s
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kb/s - 320 kb/s
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kb/s - 320 kb/s

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz

- Número de archivos reproducibles: Hasta 2 000
- Número máximo de directorios: Hasta 200
- Este producto no puede reproducir archivos protegidos mediante DRM (Gestión de derechos digitales).
- Este producto no puede reproducir archivos de video desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Uso de la aplicación LG Sound Bar

Control de las funciones del dispositivo

Ejecute la **aplicación LG Sound Bar** y presione el botón **Ajustes** en la primera pantalla.

Puede configurar fácilmente [Efectos sonoros] y [Night Time] y regular el nivel de cada bocina sin necesidad de un control remoto.



Uso de la calibración de habitación mediante inteligencia artificial

Esta tecnología le permite analizar el sonido procedente del producto y ajustar los parámetros de audio. Presione el botón **Ajustes** de la primera pantalla de la **aplicación LG Sound Bar** y presione [AI Room Calibration] en la lista. Tenga en cuenta que, al iniciar AI Room Calibration, el producto puede emitir un sonido más potente de lo esperado.

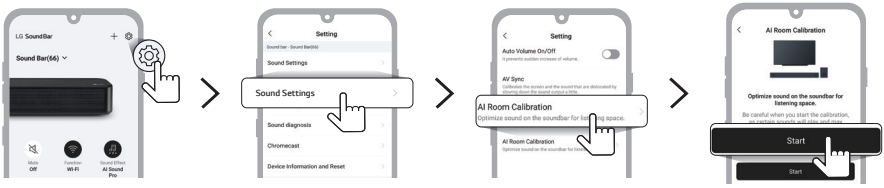

Usar de Chromecast built-in™

Puede escuchar su música favorita en este producto usando cientos de aplicaciones compatibles con Chromecast en su celular, tablet o computador.



Solo tiene que pulsar el botón de **transmisión** en las aplicaciones que ya conoce y más le gustan. No tiene que crear usuarios nuevos ni descargar nada. Use su celular para buscar, reproducir, pausar y subir el volumen desde cualquier parte de su casa.

Para más información sobre Chromecast built-in, incluyendo una lista de aplicaciones compatibles con Chromecast desde las que puede transmitir contenido, visite g.co/cast/audio

Para configurar las opciones multisala con otras bocinas compatibles con Chromecast, descargue la aplicación **Google Home**.

Compatible con el Asistente de Google

Esta unidad puede ser controlada usando solo su voz con Google.

Si tiene un altavoz habilitado para el Asistente de Google, solo tiene que agregar este dispositivo a la aplicación Google Home. Podrá reproducir, omitir o detener música y cambiar el volumen; solo tendrá que pedírselo a Google.

Requisitos

- Dispositivo habilitado para el Asistente de Google (se vende por separado)
- Este producto debe ser conectado a Internet.
- Este producto debe estar registrado en la aplicación **Google Home**.



Compatible con Apple AirPlay

Este producto le permite escuchar la música de su dispositivo iOS mediante AirPlay.

Nota

- Asegúrese de que este producto y el dispositivo iOS están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Asegúrese de que en su dispositivo iOS se esté ejecutando iOS 11.4 o posterior.
- Se necesitan las bocinas compatibles con AirPlay 2 para enviar sonido a varias bocinas.

Configuración de la red Wi-Fi con un dispositivo iOS

1. Para encender el producto, presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻.
2. En su dispositivo iOS, seleccione **Ajustes** y, luego, **Wi-Fi**.
3. Seleccione "LG_Speaker_SP11RA" en **CONFIGURAR BOCINA AIRPLAY NUEVA**.
4. Asegúrese de seleccionar el router doméstico.
   En este paso, puede cambiar el nombre del producto por el que usted desee y también establecer una contraseña. Una vez finalizados los ajustes, seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione **Listo**.



Enviar música mediante AirPlay

Desde el Centro de control:

1. Abra el Centro de control del dispositivo iOS.
2. Presione AirPlay ( ).
3. Elija su producto para escuchar música. Puede escuchar una o más bocinas compatibles con AirPlay 2.

Desde una aplicación de reproducción de música:

1. Abra una aplicación de reproducción de música.
2. Presione AirPlay ( ).
3. Elija su producto para escuchar música. Puede escuchar una o más bocinas compatibles con AirPlay 2.

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® y iPhone® son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.

Para controlar esta bocina compatible con AirPlay 2 se necesita iOS 11.4 o posterior.

Spotify Connect

Use su celular, tablet o computadora como control remoto de Spotify. Vaya a spotify.com/connect para obtener más información.

El software Spotify está sujeto a licencias de terceros disponibles aquí: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Compatible con Alexa

Alexa le permite usar la voz para controlar este producto indicándole comandos mediante un dispositivo con Alexa integrado. El dispositivo con Alexa integrado se vende por separado.

Flujo de configuración de Alexa

1 Ejecute la **aplicación LG Sound Bar**, presione el botón **amazon alexa** en la primera pantalla y, luego, siga las instrucciones.



2 Inicie sesión en Amazon.

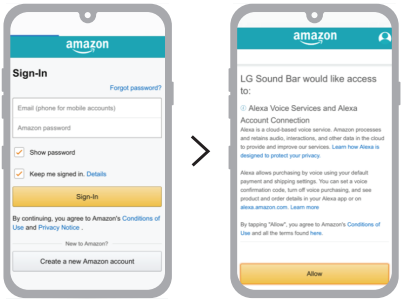

Cómo usar Alexa

- **Explicación de destino:** desde los dispositivos Alexa (p. ej., Amazon Echo), puede pedirle a Alexa que reproduzca música en su [LG SP11 Soundbar]. Por ejemplo, "Alexa, pon jazz en [LG SP11 Soundbar]."
- **Bocina preferida:** puede configurar una o más bocinas de forma que dispositivos concretos de un grupo doméstico inteligente reproduzcan música. Puede configurar una bocina con la aplicación Alexa.
- **Grupo de música multihabitación:** puede reproducir música en varias habitaciones o disfrutar de audio en toda la casa con la misma canción en todos los dispositivos compatibles. Para ello, puede usar la aplicación Alexa para crear un grupo de música multihabitación:.
- **Envío de música desde la aplicación Alexa:** puede controlar la reproducción de música en la [LG SP11 Soundbar] de forma remota con la aplicación Alexa.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Nota

- Amazon presta este servicio y puede quedar cancelado en cualquier momento. LG no asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad del servicio.
- Las pantalla de la aplicación Amazon Alexa están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
- Esta característica puede no estar disponible en algunos países.
- Para obtener más información, visite la página web.
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Montaje del producto en una pared

Puede montar este producto y las bocinas traseras inalámbricas en una pared.

Cuando fije el producto y las bocinas traseras inalámbricas a la pared, siga estas instrucciones.

Verifique primero lo siguiente.

- Puede resultar difícil conectar los dispositivos externos y los cables luego del montaje en pared. Primero, conecte al producto un dispositivo externo con el cable de conexión correcto antes de montarlo en la pared.
- Tenga en cuenta lo siguiente al montar el producto en la pared. Pueden producirse daños en el producto o lesiones físicas durante el proceso.
  - No coloque objetos encima del producto montado en la pared.
  - Fije el producto a la pared con firmeza mediante los tornillos de fijación de forma que no se caiga.
  - Asegúrese de que está lejos del alcance de los niños. Tirar del producto montado o agitarlo puede provocar su caída.
- Encima del producto también hay bocinas. Al instalar el producto debajo de la televisión, instálelo a una distancia mínima de 10 cm con respecto a la parte inferior de la televisión.

Componentes necesarios para montar el producto

Barra de sonido



Soporte de pared



Tornillos de la barra de sonido



Guía de instalación del soporte de pared



Componentes para montar las bocinas traseras inalámbricas

Bocinas traseras inalámbricas



Soporte de pared



Tornillos de las bocinas traseras inalámbricas



Se venden por separado

Tornillos del soporte



Tacos de pared



Nota

- Los tornillos y los tacos de pared necesarios para montar el producto no están incluidos. Recomendamos Hilti (HUD-1 6 x 30) para realizar el montaje.

Montaje del producto en una pared

1. Busque la guía de instalación del soporte de pared en la caja del producto. Una las dos guías de instalación del soporte de pared para conectarlas y formar una sola.
2. Alinee "**TV Bottom Line**" en la guía de instalación del soporte de pared con la parte inferior de la televisión y fíjela en la pared.
   Alinee el centro de la televisión montada en la pared con la parte marcada como "**TV Center**" en la guía de instalación.

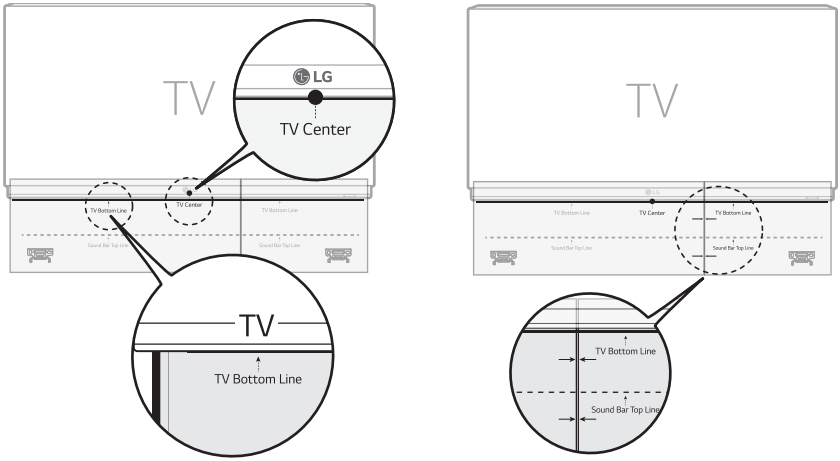

3. Marque con un lápiz los orificios para tornillos de la guía de instalación en la que se fijarán los soportes de pared.

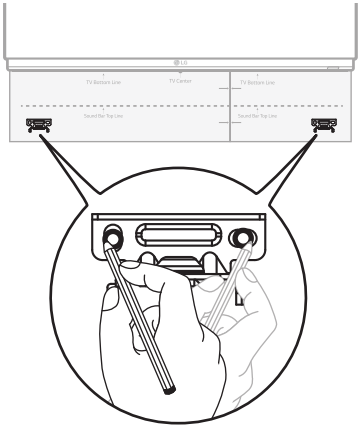

4. Taladre los orificios para tornillos en las posiciones marcadas en la guía de instalación.
5. Retire de la pared la guía de instalación del soporte de pared.

6 Fije los soportes en la pared con firmeza con los tacos de pared y los tornillos.

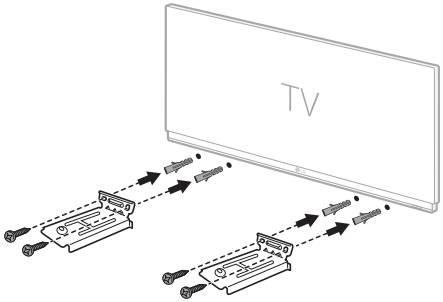

7 Coloque el producto sobre los soportes. Coloque el producto en los soportes de forma que los orificios para tornillos de la parte inferior del producto queden alineados con los orificios para tornillos del soporte de pared.

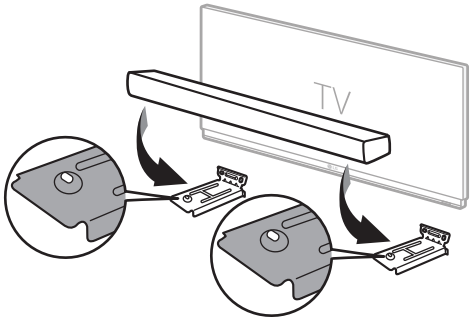

8 Fije con firmeza el producto a los soportes de pared mediante los tornillos proporcionados.

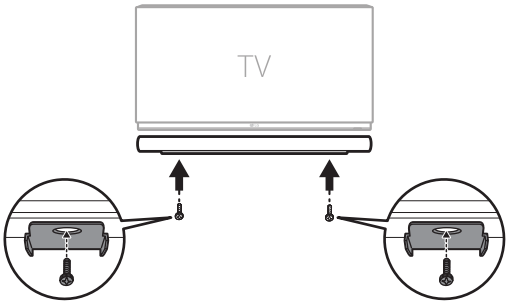

Montaje de las bocinas traseras inalámbricas en una pared

1. Compruebe la posición en la que desee instalar las bocinas traseras inalámbricas.
2. Fije los soportes en la pared con firmeza con los tacos de pared y los tornillos.

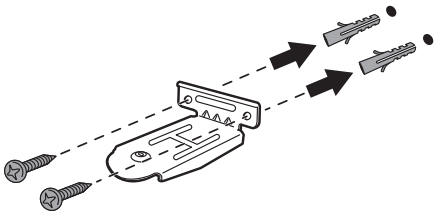

3. Coloque las bocinas traseras inalámbricas en los soportes. Coloque las bocinas en los soportes de forma que los orificios para tornillos de la parte inferior de las bocinas queden alineados con los orificios para tornillos de los soportes de pared.

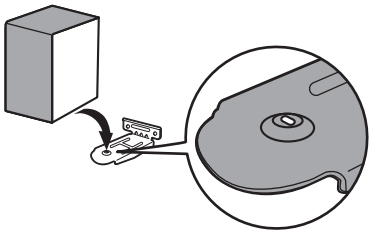

4. Fije las bocinas traseras inalámbricas con firmeza a los soportes de pared con los tornillos de fijación.

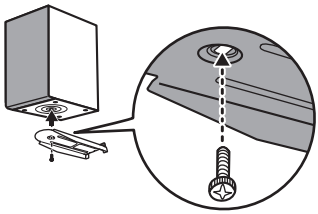

Precauciones de seguridad

Seguridad y normativas



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE PRODUCTO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBERÁ REALIZARLO EL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

PRECAUCIÓN:

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.
- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.
  - * conducto del subwoofer. Un agujero para un sonido de bajos pleno en la cabina de la bocina. (carcasa)

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

La clavija es el dispositivo de desconexión. En caso de una emergencia, la clavija debe estar fácilmente disponible.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Para los modelos que usan un adaptador

Utilice solamente el adaptador de corriente alterna suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de cualquier otro cable de alimentación o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

Para modelos que usan un dispositivo láser



Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar el uso adecuado de este producto, por favor, lea detenidamente este manual del propietario y consérvelo para futuras referencias. Si el aparato requiere mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí pueden resultar en una exposición riesgosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa.

Para modelos con pila

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que puede vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Símbolos			
~	Corriente alterna (ca).	⏻	Estado de alimentación en espera.
⎓	Corriente directa (cc).	|	El producto está encendido.
⧈	Este dispositivo es un dispositivo de clase II.	⚡	Tensión peligrosa.

Antes de reportar fallas de operación del producto

Resolución de problemas

Si experimenta los problemas siguientes mientras usa el producto, realice diversas comprobaciones, dado que pueden no ser fallas de operación.

Errores generales

Problema	Solución
El producto no opera correctamente	• Desenchufe los cables de alimentación y posibles dispositivos externos, como la televisión, subwoofer o amplificador del producto y, luego, enchúfelos de nuevo. • Luego de restablecer el producto, conecte el smartphone y el Wi-Fi de nuevo. (→ Refiérase a "Conexión con un smartphone mediante Wi-Fi" en la página 15). • Tenga en cuenta que los ajustes anteriores del producto pueden perderse.
El aparato no se enciende	• ¿Está el cable de alimentación conectado a un tomacorriente correctamente? - Conecte la clavija de alimentación en el tomacorriente correctamente.
No hay sonido	• ¿Está el volumen establecido en mínimo? - Presione el botón **Volumen** ⊕⊖ del control remoto para subir el volumen. - Si está usando un dispositivo externo, como un decodificador, dispositivo portátil o dispositivo **Bluetooth**, ajuste el volumen del dispositivo externo. • ¿Está activada la función de silencio? - Si aparece "**MUTE**" en el visualizador de estado, la función de silencio se encuentra activada. Presione el botón **Silencio** para desactivar el silencio. • ¿Se ha seleccionado la función correcta del producto según el dispositivo externo conectado? - Presione el botón **Función** para verificar si ha seleccionado la función correcta.
El subwoofer no emite sonido	• ¿Está el producto correctamente conectado al subwoofer inalámbrico? - Si el LED de la parte trasera del subwoofer inalámbrico parpadea en verde o está iluminado en rojo, esto quiere decir que no está conectado. Si se ha establecido la conexión, aparecerá una luz verde. Vuelva a conectar el producto al subwoofer inalámbrico. (→ Refiérase a "Conexión del producto" en la página 6).
El control remoto no funciona correctamente	• Cuando use el control remoto, apunte con él a la parte frontal del producto. • Use el control remoto en un radio de 7 m del producto. • Cambie las pilas por unas nuevas en cuanto sea necesario.
La función de apagado automático no funciona.	• Verifique la conexión con dispositivos externos (p. ej., decodificadores, dispositivos portátiles, dispositivos **Bluetooth**).

LG Sound Sync no funciona.	• Verifique si su televisión LG es compatible con LG Sound Sync. • Compruebe si la televisión está conectada al producto correctamente con un cable óptico. - Presione el botón **Ajustes** del control remoto de la televisión para verificar si la función está activada en [LG Sound Sync].
El volumen del producto es bajo	• Verifique lo siguiente y cambie los ajustes según proceda. - Ejecute la **aplicación LG Sound Bar**, presione el botón **Ajustes** en la primera pantalla y cambie la función [DRC] a [Desactivado] en el menú [Sound Settings]. - Cuando el producto está conectado a una televisión, presione el botón **Ajustes** en el control remoto de la televisión, seleccione el menú [Bocina] y cambie el ajuste [Salida de sonido digital] de [PCM] a [AUTO] o [SECUENCIA DE BITS]. - Si el producto está conectado a un dispositivo de reproducción, como un reproductor de DVD o reproductor de discos Blu-ray, vaya al menú Ajustes del dispositivo conectado. Cambie el ajuste [Salida de sonido digital] de [PCM] a [PASARELA PRINCIPAL] o [SECUENCIA DE BITS]. Ajuste la opción [DRC] del dispositivo conectado en [DESACTIVADO]. - Si el modo Horario nocturno del producto está activado, desactívelo presionando el botón **Ajustes**, luego **Izquierda/Derecha** y, posteriormente, **Arriba/Abajo**.
El producto no reconoce un dispositivo de almacenamiento USB	• El producto puede no ser compatible con el formato de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo de nuevo. Al formatearlo, refiérase a los formatos de dispositivo de almacenamiento USB que admite el producto y seleccione un formato de archivo adecuado. (→ Refiérase a "Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 40).
No se puede emparejar un dispositivo Bluetoothd	• Presione el botón Ajustes en el dispositivo **Bluetooth** y verifique si está activada la función **Bluetooth**. Si está activada la función **Bluetooth**, desactívela y actívela de nuevo. • Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo **Bluetooth**. • El emparejamiento (la conexión) **Bluetooth** podría no funcionar según el tipo de dispositivo **Bluetooth** o el entorno próximo.

Errores de conexión de red

Problema	Solución
El producto no puede conectarse a la aplicación LG Sound Bar	• La conexión puede no ser fluida cuando sufre las perturbaciones de otros dispositivos eléctricos que usan ondas de radio, como hornos microondas y equipos médicos. Instale el producto a 1 m de distancia de otros electrodomésticos. • Apague el router inalámbrico y enciéndalo de nuevo. • Verifique si la función Wi-Fi del smartphone se encuentra activada. Puede consultar el estado de la conexión Wi-Fi en los ajustes del smartphone. • Verifique si el producto y el smartphone están conectados a la misma red Wi-Fi.
El producto no se conecta a la red Wi-Fi	• ¿Ha apagado el router inalámbrico y lo ha encendido de nuevo? - Apague el producto y, luego, enciéndalo de nuevo. • ¿Ha instalado un router inalámbrico nuevo? - Tendrá que volver a configurar los ajustes de red del producto. (→ Refiérase a "Conexión con un smartphone mediante Wi-Fi" en la página 15).

Errores de la aplicación

Problema	Solución
La aplicación no funciona correctamente	• ¿Le aparece un error al ejecutar la aplicación? - Verifique si el dispositivo está encendido. - Verifique si la aplicación que desea ejecutar es compatible con el sistema operativo de su smartphone. Puede consultar el sitio web del fabricante de la aplicación para confirmar los sistemas operativos compatibles. - Verifique si tiene la versión más reciente de la aplicación. Busque la aplicación en Google Play o App Store y verifique si el botón **Actualizar** aparece junto a ella. Si no está actualizada a la versión más reciente, presione el botón **Actualizar**.

Problemas en la conexión inalámbrica

Problema	Solución
Hay interferencias de radio	• Instale el producto y el subwoofer inalámbrico lo más cerca posible el uno del otro. • No instale el producto sobre mobiliario de metal. • La comunicación inalámbrica podría no funcionar correctamente en áreas con señal débil.
La conexión Bluetooth está provocando una falla de operación o generando ruidos	• ¿Escucha ruidos o experimenta fallas de operación al usar el **Bluetooth**? - No permita que ninguna parte de su cuerpo se ponga en contacto con el transceptor del dispositivo **Bluetooth** o el producto. - No instale el dispositivo **Bluetooth** en una pared ni en un lugar cerrado. - Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo **Bluetooth**. - Instale el dispositivo **Bluetooth** cerca del producto. • Si el dispositivo **Bluetooth** está demasiado lejos del producto, la conexión **Bluetooth** puede interrumpirse o producirse fallas de operación. - Instale el dispositivo **Bluetooth** a 1 m de distancia de dispositivos que usen la misma frecuencia que el producto, como routers inalámbricos, equipos médicos y hornos microondas.

Desactivación del modo de demostración

Problema	Solución
El control remoto no opera	• ¿Permanece sin cambios el texto del visualizador de estado, incluso aunque presione el botón **Función** varias veces? • ¿Solo ve el texto "**DEMO**" en el visualizador de estado? - Puede que esté activado en el producto el modo de demostración. Desenchufe el cable de alimentación del producto y, luego, enchúfelo de nuevo. - Si el control remoto sigue sin funcionar, presione el botón **Volumen** + − del producto para ajustar el nivel de volumen en el 2 y, luego, mantenga presionado el botón **Función** durante unos 5 segundos. Si la función actualmente seleccionada aparece en el visualizador de estado, esto quiere decir que el modo de demostración se ha desactivado.

Apéndice

Especificaciones

General	
Requisitos de alimentación	Refiérase a la etiqueta principal.
Potencia nominal	Refiérase a la etiqueta principal.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 1 443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (base incluida)
Rango de temperatura de operación	De 5 °C a 40 °C
Rango de humedad de operación	Del 5 % al 60 %
Alimentación mediante bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz y 192 kHz
Formato de entrada de audio digital disponible	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Entrada/salida	
OPTICAL IN	3 V (p-p), (terminal de conexión de audio óptico) × 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 contactos (terminal de conexión HDMI™ tipo A) × 2
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 contactos (terminal de conexión HDMI™ tipo A) × 1 La resolución 4K es compatible con fuentes 4K con HDCP 2.3.

Amplificador (salida RMS)	
Total	770 W RMS
Parte frontal	50 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Centro	50 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Lados	50 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Parte superior	50 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Trasero	50 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 3 Ω THD 10 %)
Superior trasero	50 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 3 Ω THD 10 %)
Subwoofer	220 W raíz cuadrática medio (impedancia: 3 Ω THD 10 %)

Subwoofer inalámbrico	
Requisitos de alimentación	Refiérase a la etiqueta principal en el subwoofer inalámbrico.
Potencia nominal	Refiérase a la etiqueta principal en el subwoofer inalámbrico.
Tipo	1 bocina de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia nominal	220 W raíz cuadrático medio
Potencia máx.	440 W raíz cuadrático medio
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

SISTEMA	
LAN inalámbrica (antena para Internet)	Compatible con redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Altavoces inalámbricos traseros (Cada uno)		
Requisitos de alimentación	Remítase a la etiqueta principal que se encuentra en los altavoces inalámbricos traseros.	
Potencia nominal	Remítase a la etiqueta principal que se encuentra en los altavoces inalámbricos traseros.	
Tipo	Bocinas traseras	1 bocina de 1 vía
	Bocinas superiores traseras	1 bocina de 1 vía
Impedancia	Bocinas traseras	3 Ω
	Bocinas superiores traseras	3 Ω
Suministro graduado de energía	Bocinas traseras	50 W raíz cuadrática medio
	Bocinas superiores traseras	50 W raíz cuadrática medio
Potencia máxima de suministro	Bocinas traseras	100 W raíz cuadrática medio
	Bocinas superiores traseras	100 W Rraíz cuadrática medio
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aproximadamente. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm	

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

COMPATIBLE WITH Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Incluye obras no publicadas confidenciales. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Para ver las patentes de DTS, refiérase a http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. (para empresas con sede en Estados Unidos/Japón/Taiwán) o bajo licencia de DTS Licensing Limited (para el resto de empresas). DTS, DTS:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos y otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

La marca de la palabra **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logo HDMI son marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Qué debe saber sobre los servicios de red

Toda la información, datos, documentos, correspondencia, descargas, archivos, texto, imágenes, fotos, gráficos, vídeos, webcasts, publicaciones, herramientas, recursos, software, código, programas, applets, widgets, aplicaciones, productos y otro contenido ("Contenido") y servicios y ofertas ("Servicios") puestos a disposición por un tercero se proporcionan bajo la responsabilidad exclusiva de los proveedores de servicios que los generaron.

La retirada, eliminación o suspensión de algunos o todos estos Contenidos y Servicios no están restringidas, y el uso y el acceso a los Contenidos y Servicios proporcionados mediante productos LG Electronics por los proveedores de servicios pueden cambiarse en cualquier momento y sin previo aviso.

Si tiene alguna exigencia o problema en lo que respecta al Contenido y los Servicios, puede consultar el sitio web del proveedor de servicios para consultar la información más actualizada. LG Electronics no se responsabiliza de los servicios relacionados con Contenido y Servicios, y no asume obligación alguna. Las preguntas o requisitos relativos a Contenido y Servicios deben procesarse directamente por los proveedores de Contenido y Servicios correspondientes.

Queda claro que LG Electronics no es responsable de ningún Contenido o Servicios, ni de cambios, eliminaciones o suspensiones de cada Contenido o Servicio, y no certifica ni garantiza el uso o acceso de dicho Contenido o Servicios.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite https://opensource.lge.com.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Manipulación del producto

Al enviar el producto

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llego empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza del producto

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o tíner, porque podrían dañar la superficie de la unidad.


LG
Life's Good