P/N : MMBB0098430

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA

MODEL : G7100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

LG

ČESKY
SLOVENSKY
ENGLISH

CE 0700

# Mobilní telefon s podporou GPRS a MMS

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## MODEL : G7100

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si pozorně tento manuál. Uschovejte jej, pokud byste jej v budoucnu potřebovali k dalšímu studiu.

M • O • B • I • L • N • Í • T • E • L • E • F • O • N • S • P • O • D • P • O • R • O • U • G • P • R • S • A • M • M • S

# Mobilní telefon s podporou GPRS a MMS

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## MODEL: G7100

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si pozorně tento manuál. Uschovejte jej, pokud byste jej v budoucnu potřebovali k dalšímu studiu.

# Pro vaši bezpečnost

Všechny vysílače rádiových vln mohou zapříčinit interferenci s elektronickými přístroji v jejich blízkosti.

Mobilní telefony musí být na palubě letadla celou dobu vypnuty.

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických továren nebo v potenciálně výbušných prostředích.

Vypněte mobilní telefon tam, kde to vyžadují speciální nařízení. Např. v nemocnicích může používání mobilních telefonů ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

V blízkosti všech vysílačů rádiových vln může mobilní telefon způsobit interferenci. Slabé interference mohou ovlivnit fungování televizorů, rádií, osobních počítačů apod.

Při jízdě autem mobilní telefon nedržte v ruce.

Nerozebírejte mobilní telefon ani jeho baterii.

Mobilní telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Obsahuje malé části, které mohou způsobit zadušení, pokud by byly uvolněny.

Telefonu ani nabíječky se nedotýkejte vlhkýma rukama.

# Pro vaši bezpečnost

Používejte VÝHRADNĚ ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky. Jedině tak můžeme zaručit vaši naprostou bezpečnost.

## Prosím, vezměte na vědomí:

Baterie je třeba vyhazovat podle platných právních předpisů.

Používej pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste zabránili poškození svého telefonu.

Nouzové volání nemusí být nedostupné ve všech mobilních sítích. Proto se pro nouzová volání nikdy nespoléhejte pouze na mobilní telefon.

Při otáčení flipu mimo přípustný úhel otočení může dojít k poškození LCD. Podrobnější informace naleznete na str. 10.

**Důležitá informace**

Tento uživatelský průvodce obsahuje důležité informace o používání tohoto telefonu a nakládání s ním. Prosím, všechny informace přečtěte velmi pozorně, abyste mohli optimálně využívat svůj telefon a předešli jeho poškození nebo špatnému užívání. Všechny změny nebo modifikace, které nejsou explicitně povoleny v tomto uživatelském průvodci, mohou vést k zániku záruky na toto vybavení.

# Obsah

## Základní seznámení

**Součásti telefonu** ..... **9**
- Hlavní tělo telefonu ..... 9
- Otočte flip telefonu ..... 10
- Vnější část telefonu ..... 11

**Popis klávesnice** ..... **12**
- Postranní tlačítka ..... 13
- Tlačítka číslic a znaků ..... 14

## Informace o displeji

**Informace o displeji** ..... **15**
- Ikony na displeji ..... 15

## Začínáme s telefonováním

**Instalace** ..... **16**
- Vkládání SIM karty ..... 16
- Vyjímání SIM karty ..... 16
- Vkládání baterie ..... 17
- Nabíjení baterie ..... 17
- Odpojování nabíječky ..... 18

**Telefonování** ..... **19**
- Volání ..... 19
- Mezinárodní hovory ..... 19
- Telefonování s pomocí Telefonního seznamu ..... 19

## Další funkce

**V menu volání** ..... **20**
- Během hovoru ..... 20
- Konferenční hovory ..... 22

# Obsah

**Přístupové kódy** ..... **25**
- Kód PIN (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PIN2 (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PUK (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PUK2 (4 až 8 číslic) ..... 25
- Bezpečnostní kód (4 až 8 číslic) ..... 25

## Vstupujeme do menu

**Strom menu** ..... **26**

**Zprávy [Menu 1]** ..... **28**
- Napsat krátkou zprávu [Menu 1-1] ..... 28
- Vytvořit multimediální zprávu [Menu 1-2] ..... 31
- Přijaté zprávy [Menu 1-3] ..... 35
- Schránka odeslaných zpráv [Menu 1-4] ..... 36
- Hlasová pošta [Menu 1-5] ..... 38
- Info služba [Menu 1-6] ..... 38
- Šablony [Menu 1-7] ..... 40
- Nastavení [Menu 1-8] ..... 41

**Výpis volání [Menu 2]** ..... **43**
- Zmeškané hovory [Menu 2-1] ..... 43
- Přijaté hovory [Menu 2-2] ..... 43
- Volané hovory [Menu 2-3] ..... 43
- Smazat poslední hovory [Menu 2-4] ..... 43
- Tarifikace hovoru [Menu 2-5] ..... 43
- Informace o GPRS [Menu 2-6] ..... 46

**Profily [Menu 3]** ..... **47**
- Pouze vibrace [Menu 3-1] ..... 47
- Potichu [Menu 3-2] ..... 47
- Normální [Menu 3-3] ..... 47

- Hlasitě [Menu 3-4] ..... 47
- Sluchátka [Menu 3-5] ..... 47
- Auto [Menu 3-6] ..... 47

**Fotoaparát [Menu 4] ..... 50**

- Fotografovat [Menu 4-1] ..... 50
- Snímat v režimech [Menu 4-2] ..... 51
- Stále snímat [Menu 4-3] ..... 51
- Moje album [Menu 4-4] ..... 52
- Nastavení [Menu 4-5] ..... 53

**Nastavení [Menu 5] ..... 54**

- Budík [Menu 5-1]] ..... 54
- Datum a čas [Menu 5-2] ..... 54
- Nastavení telefonu [Menu 5-3] ..... 55
- Nastavení hovoru [Menu 5-4] ..... 56
- Bezpečnostní nastavení [Menu 5-5] ..... 61
- Nastavení sítě [Menu 5-6] ..... 63
- Původní nastavení [Menu 5-7] ..... 64

**Organizér [Menu 6] ..... 65**

- Kalendář [Menu 6-1] ..... 65
- Telefonní seznam [Menu 6-2] ..... 67

**Zábava a nástroje [Menu 7] ..... 74**

- Hry [Menu 7-1] ..... 74
- Kalkulačka [Menu 7-2] ..... 74
- Moje složka [Menu 7-3] ..... 75
- Skladatel [Menu 7-4] ..... 76
- Převodník jednotek [Menu 7-5] ..... 76
- Světový čas [Menu 7-6] ..... 76
- Hlasový záznamník [Menu 7-7] ..... 77
- Aktivovat IrDA [Menu 7-8] ..... 77

# Obsah

**Internet [Menu 8]** ..... **78**
- Domů [Menu 8-1] ..... 78
- Záložky [Menu 8-2] ..... 78
- Push zprávy [Menu 8-3] ..... 78
- Režimy [Menu 8-4] ..... 79
- Jit na URL [Menu 8-5] ..... 82
- Nastavení cache [Menu 8-6] ..... 82
- Bezpečnostní certifikace [Menu 8-7] ..... 82
- Obnovit režimy [Menu 8-8] ..... 82
- Verze prohlížeče [Menu 8-9] ..... 82

**V menu prohlížeče** ..... **83**

**Java [Menu 9]** ..... **84**
- Aplikace [Menu 9-1] ..... 84
- Stáhnout [Menu 9-2] ..... 84
- Stav paměti [Menu 9-3] ..... 84

**Oblíbené [Menu 10]** ..... **85**

**Příslušenství** ..... **86**

**Péče a údržba** ..... **87**

**Technické údaje** ..... **89**

## Hlavní tělo telefonu

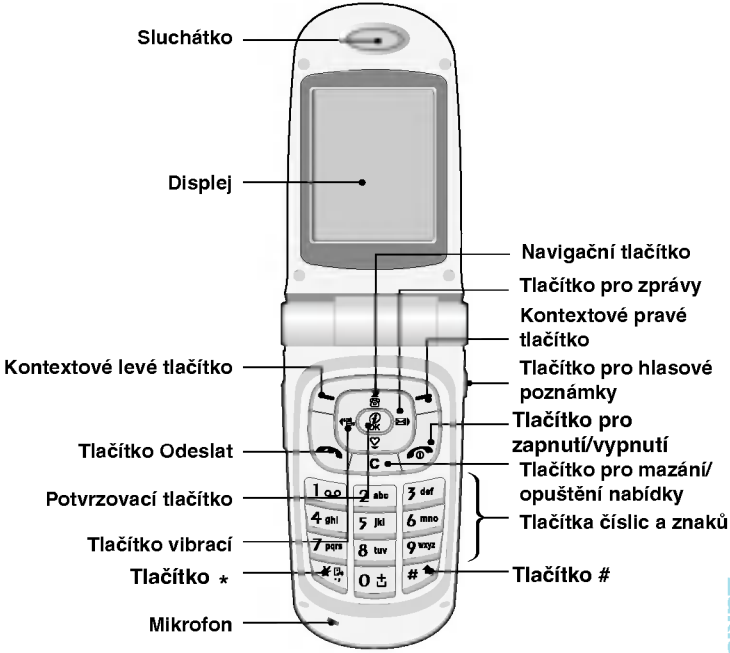

## Otočte flip telefonu

LCD můžete otáčet ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů a proti směru hodinových ručiček o 180 stupňů. Pokud budete při otáčení používat sílu, můžete telefon vážně poškodit.

## Vnější část telefonu

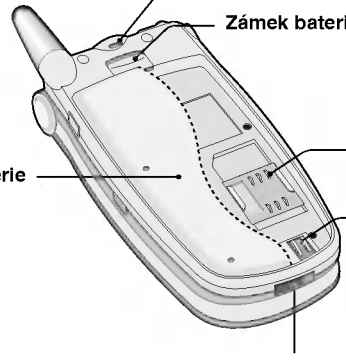


Konektor na kabel
Konektor na nabíjení baterie
Konektor pro automobilovou sadu hands-free

# Popis klávesnice

Následující tabulka představuje klíčové součásti telefonu.

## Popis klávesnice

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| | **Kontextové levé tlačítko/Kontextové pravé tlačítko**<br>Každá z těchto kláves vykonává funkci, která je uvedena na displeji bezprostředně pod klávesou. |
| | **Tlačítko vibrací**<br>Stisknutím tohoto tlačítka můžete přímo aktivovat vibrace.<br>**Tlačítko pro zprávy**<br>Zajišťuje přímý vstup do menu Zpráv (Doručené zprávy, Hlasové zprávy, Push zprávy, Kalendář nebo Alarm), aniž by bylo nutno procházet menu.<br>**Navigační tlačítko**<br>Používá se pro procházení seznamem jmen, telefonních čísel, menu nebo možností nastavení.<br>**Horké tlačítko pro WAP (Potvrzovací tlačítko)**<br>Pokud toto tlačítko chvíli podržíte, můžete se přímo připojit k WAPu. |
| | **Odesílací tlačítko**<br>Tímto můžete vytočit telefonní číslo a přijmout hovor. Pokud toto tlačítko stiskněte, aniž byste zadali číslo, zobrazí se poslední odchozí hovory, přijmuté hovory a zameškaná volání. |
| 0 ~ 9 | **Tlačítka číslic a znaků**<br>Tato tlačítka jsou používaná hlavně pro vytáčení v pohotovostním režimu a psaní čísel nebo znaků v editačním režimu. Pokud tato tlačítka chvíli podržíte:<br>• voláte svou hlasovou schránku 1.<br>• voláte mezinárodní hovory 0.<br>• vytáčíte čísla Rychlé volby 2 ~ 9. |
| | **Tlačítko pro zapnutí/vypnutí**<br>Jím můžete zakončit nebo odmítnout hovor. Toto tlačítko se také používá pro zapínání a vypínání telefonu, pokud jej podržíte několik vteřin. |

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| C | Tímto tlačítkem můžete mazat znaky, nebo se vrátit zpět do menu. Pokud toto tlačítko stisknete krátce v pohotovostním režimu, zobrazíte seznam hlasových poznámek. Při delším stisku můžete nahrávat hlasovou poznámku. |
| * | Pokud toto tlačítko stisknete po delší dobu, aktivujete rozpoznávání hlasu. |

## Postranní tlačítka

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| | **Postranní tlačítko pro pohyb nahoru/dolů**<br>Pokud toto tlačítko tisknete při otevírání telefonu, zobrazí se čas, datum, můj displej a uvítací text. Pokud tlačítko stisknete jednou, je zobrazen čas podle toho, jak je nastavena volba Zobrazit čas. Pokud je telefon otevřený, můžete regulovat hlasitost tónů kláves v pohotovostním režimu a hlasitost během hovoru. |
| | **Tlačítko pro ovládání fotoaparátu**<br>Tímto tlačítkem můžete fotografovat a fotografie ukládat. |

# Popis klávesnice

## Tlačítka číslic a znaků

Každé tlačítko může být použité pro psaní několika symbolů, viz následující tabulka.

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| 1 | . , / ? ! - : ' " 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç |
| 3 def | D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê |
| 4 ghi | G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h i ı ï ì í î ğ |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ |
| 7 pqrs | P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş |
| 8 tuv | T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | [mezera] 0 |

Na displeji je zobrazováno několik ikon. Jejich význam popisuje následující tabulka.

## Ikony na displeji

| Ikona/Indikátor | Popis |
|---|---|
| | Informuje vás o síle signálu sítě. |
| | Hovor je spojen. |
| | Můžete používat služby GPRS. |
| | Ukazuje, že používáte službu roamingu. |
| | Linka 1/2 je zrovna používána pro odchozí hovory – pokud máte objednanou službu dvou linek. |
| | Alarm byl nastaven a je zapnutý. |
| | Informuje vás o stavu baterie. |
| | Obdrželi jste textovou zprávu. |
| | Obdrželi jste hlasovou zprávu. |
| | Obdrželi jste push zprávu. |
| | Můžete si prohlížet svůj kalendář. |
| | Všechny zvuky jsou vypnuty. |
| | Nastaven normální režim. |
| | Nastaven hlasitý režim. |
| | Nastaven tichý režim. |
| | Nastaven režim náhlavní sady. |
| | Nastaven režim automobilu. |
| | Můžete přesměrovat hovor. |

# Instalace

## 1. Vkládání SIM karty

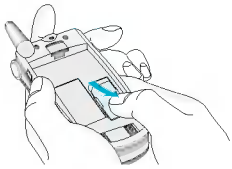

Najděte držák na SIM kartu na zadní straně telefonu. Řiďte se následujícími instrukcemi k instalaci SIM karty.

1. Odejměte baterii, pokud je vložena v telefonu.
2. Vložte SIM kartu do pozice pod stříbrné držáky. Pozlacené konektory směřují dolů k telefonu a zkosený roh napravo.

## 2. Vyjímání SIM karty

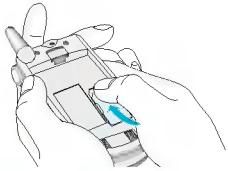

Řiďte se následujícími instrukcemi k vyjmutí SIM karty.

1. Odejměte baterii, pokud je vložena v telefonu.
2. Vyjměte SIM kartu z jejího držáku.

**Upozornění**

- Vyjímání baterie ze zapnutého telefonu může narušit správné fungování telefonu.
- Kovové kontakty na SIM kartě mohou snadno poškodit škrábance. Prosím, věnujte zvláštní pozornost, když SIM kartu instalujete a zacházíte s ní. Držte se instrukcí, které jsou dodávány se SIM kartou.

## 3. Vkládání baterie

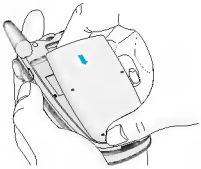

1. Přiložte baterii k telefonu tak, aby výstupky na spodní části baterie zapadly do odpovídajících otvorů v telefonu.

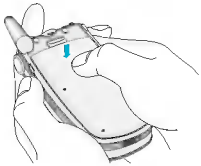

2. Potom tlakem na baterii ji zaklapněte do odpovídající pozice.

## 4. Nabíjení baterie

Před připojením nabíječky k telefonu zkontrolujte, zda jste vložili baterii.

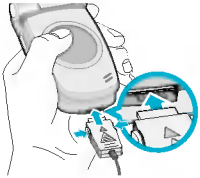

1. Konektor nabíječky vložte do otvoru na spodní části telefonu tak, aby šipka na konektoru směřovala k telefonu (viz diagram). Po cvaknutí je nabíječka připravena k použití.

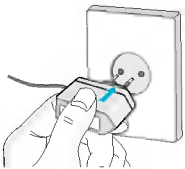

2. Připojte druhý konec nabíječky do zásuvky.
   Používejte výhradně přiložené příslušenství.

**Varování**

- Při připojování nabíječky nepoužívejte hrubé násilí, jinak riskujete poničení telefonu a/nebo nabíječky.

## 5. Odpojování nabíječky

Stiskněte postranní tlačítka, jak je ukázáno na diagramu, a vyjměte konektor.

**Upozornění**

- Před používáním telefonu se přesvědčte, že je baterie plně nabitá.
- Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIM kartu.
- Jakmile se přestanou pohybovat čárky na indikátoru stavu baterie, nabíjení je dokončeno.

**Upozornění**

Pokud se baterie nenabíjí:

- vypněte telefon
- ujistěte se, že je baterie korektně vložena

## Volání

1. Pomocí tlačítek vložte telefonní číslo včetně předvolby. Pokud chcete číslo vymazat, stiskněte C.
2. Pro vytočení čísla stiskněte .
3. Pro ukončení hovoru stiskněte .

## Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a držte tlačítko 0+, aby se zobrazila mezinárodní předvolba. Znak "+" může nahradit mezinárodní přístupový kód.
2. Vložte předvolbu pro zemi, město a telefonní číslo.
3. Stiskněte .

## Telefonování s pomocí Telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Jména].
2. Po zobrazení menu si vybere Hledat stisknutím .
3. Jakmile najdete kýženou položku prohledáváním jmen nebo čísel, stiskněte pro volání.

# V Menu volání

Během hovoru je displej telefonu odlišný od standardního hlavního menu, do kterého se vstupuje z klidového stavu. Možnosti, které máte při telefonování, jsou popsány níže.

## 1 Během hovoru

### 1-1 Přidržení hovoru

Pokud voláte nebo přijímáte hovor, stisknutím [Odeslat] jej přidržíte. Když je hovor přidržován, stisknutím [Odeslat] se k němu vrátíte.

### 1-2 Uskutečnění druhého hovoru

Z telefonního seznamu si můžete vybrat druhé číslo k uskutečnění druhého hovoru. Stiskněte [Jména], potom vyberte **Hledat**. K uložení vytáčeného čísla do telefonního seznamu stiskněte [Jména] a potom vyberte **Přidat nové.**

### 1-3 Přepínání mezi dvěma hovory

K přepnutí mezi dvěma hovory vyberte [Možnosti], potom vyberte **Přepnout.**

Jeden ze dvou hovorů můžete vybrat stisknutím tlačítka se šipkou nahoru/dolu. Pokud chcete jeden z hovorů skončit, vyberte jej a potom stiskněte klávesu [Konec], poté, co jste si vybral ten hovor, který chcete ukončit.

## 1-4 Přijmutí příchozího hovoru

Když telefon zvoní, příchozí hovor přijmete jednoduše stlačením tlačítka [Odeslat].

Telefon vás také může upozornit na příchozí hovor, když už telefonujete. Ve sluchátku se ozve tón a na displeji zobrazí, že máte druhý hovor. Tato funkce – známá jako Další hovor na lince - je k dispozici pouze, pokud ji podporuje vaše síť. Podrobnosti o tom, jak aktivovat a deaktivovat, naleznete v sekci Další hovor na lince [Menu 5-4-4].

Pokud je Další hovor na lince aktivován, můžete přidržet první hovor a přijmout druhý – stisknete [Odeslat] anebo vyberete [Přijmout], potom **Ukončit a přijmout.**

Volbou a následným stisknutím **Ukončit a přijmout** můžete ukončit probíhající hovor a přijmout čekající hovor.

## 1-5 Odmítnutí příchozího hovoru

Pokud zrovna nehovoříte, můžete jednoduše odmítnout příchozí hovor, aniž byste jej přihnuli, stiskem [Konec] nebo Externí EZ tlačítka, když je telefon zavřený.

Pokud hovoříte, můžete odmítnout příchozí hovor stisknutím tlačítka [Menu] a vybráním **Odmítnout konferenční hovor** nebo stisknutím tlačítka [Konec].

## 1-6 Vypnutí mikrofonu

Stisknutím [Možnosti] a vybráním volby **Ztlumeno** můžete vypnout mikrofon. Mikrofon můžete znovu zapnout stisknutím [Neztlumeno].

Když je mikrofon telefonu ztlumený, volající vás neslyší, ale vy jej ano.

### 1-7 Přepínání tónů DTMF během hovoru

Pokud chcete během hovoru zapnout tóny DTMF (např. proto, abyste mohli využívat automatizované centrály), vyberte [Možnosti] a potom **Zapnout DMTF**. Stejným způsobem je možné tóny DMTF vypnout.

### 1-8 Vyvolání menu Zpráv a menu SIM tool kit

Možnosti menu Zpráv a menu SIM tool kit můžete zvolit z menu volání tak, že vyberete [Možnosti]. Menu SIM tool kit je možné vidět, pouze když SIM karta ve vašem mobilním telefonu podporuje službu SIM tool kit.

## 2 Konferenční hovory

Služba konferenčních hovorů vám umožňuje vést hovor zároveň s více než jedním volajícím, pokud váš poskytovatel síťových služeb podporuje tuto funkci.

Konferenční hovor může být vytvořen jen tehdy, když máte jeden aktivní telefonát a druhý přidržujete, a tedy jste přijali oba hovory. Jakmile je jednou konferenční hovor sestaven, osoba, která jej sestavila, může hovory být spojit, rozpojit nebo rozdělit (budou tedy vyňaty z konferenčního hovoru, ale stále spojeny s vámi). Maximální možný počet osob v konferenčním hovoru je pět. Jakmile je jednou hovor sestaven, konferenční hovor kontrolujete a jedině vy můžete k němu přidávat hovory.

## 2-1 Uskutečnění druhého hovoru

Když telefonujete, můžete uskutečnit druhý hovor. K tomu je třeba vložit druhé číslo a stisknout [Odeslat]. Když budete spojeni, první hovor bude automaticky přidržen. Mezi hovory se můžete přepínat výběrem [Možnosti] a pak **Přepnout**.

## 2-2 Vytvoření konferenčního hovoru

Přidržovaný hovor můžete připojit k aktivnímu a vytvořit tak konferenční hovor. K tomu vyberete [Možnosti] a pak **Konferenční hovor/Připojit** se ke všem.

## 2-3 Přidržení konferenčního hovoru

Pro přidržení konferenčního hovoru vyberte [Možnosti] a pak **Konferenční hovor/Přidržet** vše.

## 2-4 Aktivování přidrženého konferenčního hovoru

Přidržený konferenční hovor aktivujete stisknutím [Možnosti] a pak vyberete **Konferenční hovor/Připojit** se ke všem.

## 2-5 Připojování hovorů ke konferenčnímu hovoru

Aktivní hovor můžete připojit k přidržovanému konferenčnímu hovoru výběrem [Možnosti] a pak **Konferenční hovor/Připojit** se ke všem.

## 2-6 Zobrazení volajících v konferenčním hovoru

Mezi čísly volajících, kteří se podílí na konferenčním hovoru, můžete listovat pomocí tlačítek a .

## 2-7 Přidržení člena konferenčního hovoru

Pokud chcete přidržet jedno vybrané číslo konferenčního hovoru, vyberte [Možnosti] a pak **Konferenční hovor/Vyloučit.**

## 2-8 Soukromý rozhovor v konferenčním hovoru

Pokud chcete soukromě hovořit s jedním volajícím z konferenčního hovoru, zobrazte jeho číslo a potom vyberte [Možnosti] a **Konferenční hovor/Soukromý**. Ostatní volající budou přidrženi.

## 2-9 Ukončení konferenčního hovoru

Zrovna zobrazený volající z konferenčního hovoru může být odpojen stisknutím tlačítka [Konec]. Stisknutím [Možnosti] a pak **Konferenční hovor/Konec** ukončíte konferenční hovor.

Přístupové kódy popsané v této sekci můžete použít k tomu, abyste zabránili neoprávněnému používání svého telefonu. Přístupové kódy (s výjimkou kódů PUK a PUK2) můžete změnit v [Menu 5-5-5].

## Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (Personal Identification Number – Osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu proti neoprávněnému používání. Kód PIN zpravidla obdržíte se SIM kartou. Když je **kód PIN** nastaven, telefon bude vyžadovat jeho zadání po každém zapnutí. Naopak když je **kód PIN** vypnut, telefon se k síti připojí přímo, aniž by vyžadoval kód PIN.

## Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2, který je dodáván s některými SIM kartami, je vyžadován, pokud chcete přistupovat k některým funkcím, jako je např. Informace o ceně hovoru, Pevná volba čísla. Tyto funkce jsou k dispozici jen tehdy, pokud je podporuje vaše SIM karta.

## Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (PIN Unblocking Key– Klíč k odblokování PIN) je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodáván se SIM kartou. Pokud ne, požádejte o něj svého lokálního poskytovatele služeb. Pokud kód ztratíte, také jej kontaktujte.

## Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN2. Pokud kód ztratíte, také kontaktuje svého poskytovatele služeb.

## Bezpečnostní kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostní kód chrání váš telefon před neoprávněným užíváním. Většinou je dodáván spolu s telefonem. Tento kód je požadován při vymazání všech položek v počítači a při aktivování Původní nastavení. Standardní nastavení je “**0000**”.

# Strom menu

## 1 Zprávy

1 Napsat krátkou zprávu
2 Vytvořit multimediální zprávu
3 Přijaté zprávy
4 Schránka odeslaných zpráv
5 Hlasová pošta
6 Info služba
7 Šablony
8 Nastavení

## 2 Výpis volání

1 Zmeškané hovory
2 Přijaté hovory
3 Volané hovory
4 Smazat poslední hovory
5 Tarifikace hovoru
6 Informace o GPRS

## 3 Profily

1 Pouze vibrace
2 Potichu
3 Normální
4 Hlasitě
5 Sluchátka
6 Auto

## 4 Fotoaparát

1 Fotografovat
2 Snímat v režimech
3 Stále snímat
4 Moje album
5 Nastavení

## 5 Nastavení

1 Budík
2 Datum a čas
3 Nastavení telefonu
4 Nastavení hovoru
5 Bezpečnostní nastavení
6 Nastavení sítě
7 Původní nastavení

## 6 Organizér

1 Kalendář
2 Telefonní seznam

## 7 Zábava a nástroje

1 Hry
2 Kalkulačka
3 Moje složka
4 Skladatel
5 Převodník jednotek
6 Světový čas
7 Hlasový záznamník
8 Aktivovat IrDA

## 8 Internet

1 Domů
2 Záložky
3 Push zprávy
4 Režimy
5 Jit na URL
6 Nastavení cache
7 Bezpečnostní certifikace
8 Obnovit režimy
9 Verze prohlížeče

## 9 Java

1 Aplikace
2 Stáhnout
3 Stav paměti

## 10 Oblíbené

## 11 Služba SIM

Toto menu záleží na SIM kartě a službách sítě.

# Zprávy [Menu 1]

Toto menu zahrnuje funkce spojené se SMS (Short Message Service – Služba krátkých textových zpráv), MMS (Multimedia message service – Služba multimediálních zpráv), hlasovou poštou a zprávami služeb sítě.

## Napsat krátkou zprávu [Menu 1-1]

Zprávu můžete psát, editovat a sledovat počet stránek zprávy.

1. Vstupte do menu **Zpráv** stisknutím [Zvolit].
2. Pokud chcete napsat novou zprávu, vyberte **Napsat krátkou zprávu.**
3. Pokud chcete text vkládat snadněji, použijte slovník T9. Bližší informace najdete v oddílu **Jak používat T9** (stránka 33).
4. K vložení symbolů, obrázků, zvuku atd. (viz stránka 29) použijte [Vložit].
5. Pokud chcete pro svůj text vybrat možnosti, nebo psaní ukončit, stiskněte [Možnosti].

**Upozornění**

- Pomocí telefonu, který podporuje EMS verze 5 můžete posílat barevné obrázky, zvuky, používat různé styly textu apod. Adresát ale tyto obrázky, zvuky nebo texty nemusí přijmout korektně, pokud jeho telefon takové možnosti nepodporuje.

## Vložit

- **Symbol**

  Můžete přidat speciální znak.

- **Obrázek**

  Můžete vkládat **Předvolené** obrázky nebo obrázky z **Mé složky,** které jsou k dispozici pro krátké zprávy.

- **Zvuk**

  Můžete vkládat zvuky, které jsou k dispozici pro krátké zprávy.

- **Textové šablony**

  Můžete použít **Textové šablony**, které jsou již nastaveny v telefonu.

- **Telefonní seznam**

  Můžete přidávat telefonní čísla nebo emailové adresy z **Telefonního seznamu.**

- **Vizitka**

  Ke zprávě můžete přidat své kontaktní informace.

## Možnosti

- **Odeslat**

  Posílá textové zprávy.

  1. Vložte číslo příjemce.
  2. Stiskem tlačítka můžete přidat více příjemců.
  3. Můžete přidat telefonní číslo do telefonního seznamu.
  4. Stiskněte poté, co jste vložili čísla.

- **Uložit**

  Ukládá zprávy do Schránky odeslaných zpráv.

- **Písmo**

  Můžete vybrat **Velikost** a **Styl** písma.

- **Barva**

  Můžete vybrat Barvu popředí a pozadí.

- **Zarovnání**

  Obsah zprávy můžete zarovnat **Vpravo, Na střed** nebo **Vlevo**.

- **Přidat slovo do slovníku T9**

  Můžete přidat vlastní slovo. Toto menu se zobrazí jen v editačním režimu **Prediktivní (T9Abc/T9abc/T9ABC).**

- **Jazyky T9**

  Vyberte režim použití T9.

- **Konec**

  Pokud při psaní zprávy zmáčknete **Konec**, můžete ukončit psaní zprávy a vrátit se do Menu zpráv. Zpráva, kterou jste psali, nebude uložena.

## Vytvořit multimediální zprávu [Menu 1-2]

Multimediální zprávy můžete psát, editovat a kontrolovat jejich velikost.

1. Vstupte do menu **Zprávy** stisknutím [Vybrat].
2. Pokud chcete napsat novou zprávu, vyberte **Vytvořit multimediální zprávu.**
3. Můžete vytvořit novou zprávu nebo si vybrat jednu z připravených šablon multimediálních zpráv.
4. Stiskněte **Vložit**, pokud chcete přidat **Symbol, Obrázek, Zvuk, Textovou šablonu, Telefonní seznam** nebo **Vizitku.**

### Možnosti

- **Náhled**

  Můžete si nechat zobrazit náhled multimediální zprávy, kterou tvoříte.

- **Odeslat**

  Multimediální zprávu můžete odeslat více příjemcům, určit jí prioritu nebo ji odeslat později.

- **Uložit**

  Multimediální zprávu můžete uložit do schránky odeslaných zpráv nebo jako šablonu.

- **Přidat snímek**

  Můžete přidat snímek, který předchází nebo následuje po aktuálním.

- **Přejít na snímek**

  Můžete přejít na předchozí nebo následující snímek.

- **Smazat snímek**

  Můžete smazat aktuální snímky.

- **Nastavit formát snímku**

  **- Nastavit časový spínač**

  Pro snímek, text, obrázek a zvuk můžete nastavit časování.

  **- Vyměnit text a obrázok**

  Můžete prohodit umístění obrázku a textu ve zprávě.

- **Odstranit média**

  Ze snímku můžete odstranit obraz nebo zvuk. Tato možnost je nabízena jen tehdy, když nějaké médium existuje.

- **Přidat slovo do slovníku T9**

  Můžete přidat vlastní slovo. Toto menu se zobrazí jen v editačním režimu **Prediktivní (T9Abc/T9abc/T9ABC).**

- **Jazyky T9**

  Vyberte režim použití T9.

- **Konec**

  Můžete se vrátit do menu **Zpráv**.

**Upozornění**

- Pokud vyberete obrázek (15K) při psaní multimediální zprávy, stahování může trvat nejméně 15 vteřin. Navíc během času, kde se obrázek stahuje, nemůžete aktivovat žádné tlačítko. Po 15 vteřinách můžete psát multimediální zprávu.

## Jak používat T9

T9 vám umožní vkládat text rychle.
V režimu T9 stačí jen jednou stisknout tlačítko s odpovídajícím písmenem. T9 je založena na vloženém slovníku, do kterého také můžete vkládat nová slova.

- **Psaní slov s užitím T9**

1. Začněte psát slovo pomocí kláves 2abc až 9wxyz.
   Pro napsání každého písmene stiskněte tlačítko jen jednou. Na příkladu je ukázáno psaní slova **Girl**.

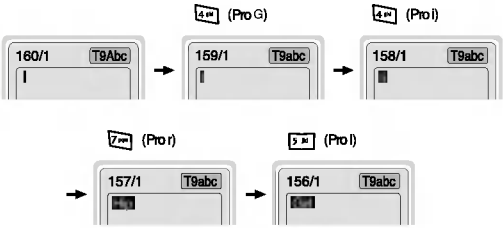


Slovo se mění s každým stisknutím tlačítka. Proto si příliš nevšímejte toho, jak slovo na displeji vypadá, dokud nestisknete všechna odpovídající tlačítka.

K vymazání znaku nalevo stiskněte C.

Pokud chcete vložit několik číslic, stiskněte # a vložte číslice. Pokud držíte *, můžete změnit typ jazyku. (Nebo můžete použít volbu možností.)

Telefon podporuje tři režimy: **Prediktivní** (T9Abc/T9abc/T9ABC), **Multitap** (ABC, abc) a **Číselný** (123). Pokud chcete režim změnit, stiskněte tlačítko #.

**Jiná řešení** : Stiskněte tlačítko a můžete vybírat ze symbolů. Kýžený znak vyberte a stiskněte **Zvolit**.

**2.** Když jste dopsali slovo, ověřte, zda je napsáno správně.

**Pokud je slovo napsáno správně** : Stiskněte a pište další slovo.

**Pokud je slovo napsáno chybně** : Hledejte pomocí tlačítek , a (**Předchozí** a **Následující slovo).**

**Jiné řešení** : Pokud slovo, které chcete, nenaleznete, můžete své vlastní slovo přidat. Stiskněte v editačním režimu Prediktivní tlačítko [Možnosti]. Vyberte menu Přidat slovo do slovníku T9. Vidíte následující.

**Vložte své slovo**

**3.** Pokud chcete vložit interpunkční znaménko, opakovaně tiskněte , dokud se kýžené znaménko neobjeví.

**Jazyky T9**

- Ve výběru menu můžete vybrat Jazyky T9. V režimu T9 můžete dále vybrat menu T9 vypnuté. (V původním nastavení je T9 zapnuté.)

## Přijaté zprávy [Menu 1-3]

Když obdržíte zprávu, budete upozorněni. Zpráva bude potom uložena ve Schránce přijatých zpráv.

Ve schránce přijatých zpráv můžete zprávy rozlišit podle ikon. Podrobnosti zjistíte v popisu ikon.

**Popis ikon**

[ ] Multimediální zpráva
[ ] Krátká zpráva
[ ] Zpráva na SIM kartě
[ ] Přečtená
[ ] Oznámené multimediální zprávy

Pokud telefon ukazuje “Není místo pro zprávy na SIM kartě”, musíte některou ze zpráv na SIM kartě vymazat ze schránky přijatých nebo odeslaných zpráv. Pokud telefon ukazuje "Není místo pro zprávu", můžete místo v paměti uvolnit vymazáním zpráv, médií nebo aplikací.

### ✳ Zpráva na SIM kartě

Zpráva na SIM kartě je taková, která je výjimečně uložena na SIM kartě.

U oznámených multimediálních zpráv musíte čekat na stažení a zpracování zprávy. Pro bližší údaje o nastavení oznámení si můžete prostudovat [Menu 1-8-2].

Zprávu si můžete přečíst poté, co ji vyberete tlačítkem .

### Odpovědět

Odesílateli můžete odpovědět.

### Předat dál

Vybranou zprávu můžete předat další osobě.

### Volat zpět

Odesílatel můžete zavolat nazpět.

### Smazat

Aktuální zprávu můžete smazat.

### Vyjmout

Můžete vyjmout obrázek, zvuk a text. Tyto budou uloženy v Mé složce nebo Telefonním seznamu.

### Zobrazit informace

O přijatých zprávách můžete získat tyto informace: Číslo odesílatele, Předmět (pouze u Multimediálních zpráv), Datum a čas zprávy, Typ zprávy, Velikost zprávy.

### Přehrát (pouze u Multimediálních zpráv)

Multimediální zprávy si můžete znovu přehrát.

### ✳ Přijmout (u oznámených multimediálních zpráv)

Pokud je u Multimediální zprávy nastaveno Automatické stahování vypnuté, obdržíte pouze Oznámení. Abyste zprávu přihnuli, musíte vybrat [Přijmout].

## Schránka odeslaných zpráv [Menu 1-4]

Zde můžete najít odeslané a neodeslané zprávy. U odeslaných zpráv vidíte stav doručení.

Procházení této schránky je stejné jako u schránky přijatých zpráv.

**Popis ikon**

[ ] Odeslané
[ ] Neodeslané
[ ] Doručení potvrzeno

## ✳ Používání zpráv, které již byly odeslány:

### Poslat dál

Aktuální zprávu můžete zaslat dalším příjemcům.

### Smazat

Aktuální zprávu můžete smazat.

### Zobrazit informace

O odeslaných zprávách můžete získat tyto informace: Číslo příjemce, Předmět (pouze u Multimediálních zpráv), Datum a čas zprávy, Typ zprávy, Velikost zprávy.

## ✳ Pokud jste zprávu neodeslali :

### Upravit

Zprávu můžete opravit.

### Poslat

Zprávu můžete poslat.

### Smazat.

Aktuální zprávu můžete smazat.

### Zobrazit informace

O zprávách můžete zobrazit informace.

## Hlasová pošta [Menu 1-5]

### Poslechnout hlasovou poštu [Menu 1-5-1]

Umožní poslechnout si hlasovou poštu.

### Centrum hlasové pošty [Menu 1-5-2]

Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud je tato služba podporována vaším poskytovatelem síťových služeb. Při přijetí nové hlasové pošty se na displeji zobrazí symbol. U svého poskytovatele síťových služeb si, prosím, zjistěte detaily o této službě, abyste mohli telefon správně nastavit.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [1].
2. Nyní můžete procházet následující podmenu.

- **Domů**

  Můžete si poslechnout hlasovou poštu výběrem **Domů**.

- **Roaming**

  I když jste v zahraničí, můžete poslouchat hlasovou poštu, pokud je roamingová služba podporována.

## Info služba [Menu 1-6]

### (Závislá na síti a objednaných službách)

Zprávy info služby jsou textové zprávy, které zasílá síť operátora. Poskytují obecné informace, jakou jsou zprávy o počasí, dopravě, taxi službě, lékárnách a cenách akcií. Každý typ informace má přidělené číslo: poskytovatele služeb tedy můžete kontaktovat tak, že pro určitou informaci vložíte toto číslo. Když obdržíte zprávu info služby, na displeji se objeví zpráva, která vás o tomto informuje, nebo je zpráva rovnou zobrazena. Pro opětovné prohlížení zprávy nebo když telefon není v pohotovostním režimu, držte se následujících instrukcí:

## Číst [Menu 1-6-1]

1. Když obdržíte zprávu info služby a vyberete **Číst** pro čtení zprávy, zobrazí se na displeji. Další zprávy můžete číst pomocí tlačítek [ , ] nebo [Další].
2. Zpráva bude zobrazena do té doby, než bude doručena další.

## Přijmout [Menu 1-6-2]

- **Ano**

  Pokud vyberete toto menu, váš telefon bude přijímat Zprávy info služby.

- **Ne**

  Pokud vyberete toto menu, váš telefon už nebude přijímat Zprávy info služby.

## Upozornění [Menu 1-6-3]

- **Ano**

  Váš telefon jednou zazvoní, když přijme čísla Zprávy info služby.

- **Ne**

  Váš telefon nezazvoní, i když přijme Zprávy info služby.

## Jazyky [Menu 1-6-4]

Požadovaný jazyk vyberete stisknutím [Zapnout/Vypnout]. Pak budou zprávy info služby zobrazovány ve vybraném jazyce.

### Témata [Menu 1-6-5]
### (závisí na síti a objednaných službách)

- **Přidat nový**

  Do Telefonního seznamu můžete přidávat čísla Info služby pod jejich názvy.

- **Náhled seznamu**

  Přidaná čísla Info služby můžete zobrazit. Pokud stisknete [Možnosti], můžete upravovat a mazat přidané kategorie info zpráv.

- **Aktivní seznam**

  V aktivním seznamu můžete vybrat čísla zpráv Info služeb. Pokud aktivujete číslo info služby, můžete z tohoto čísla dostávat zprávy.

## Šablony [Menu 1-7]

### Text [Menu 1-7-1]

Máte k dispozici 11 textových šablon. Přednastavené šablony můžete změnit ve své oblíbené nebo vyplnit (prázdné).

### Multimédia [Menu 1-7-2]

K dispozici máte následují možnosti.

**Upravit** : Můžete upravit multimediální šablonu.

**Přidat nový** : Umožňuje vám přidat novou multimediální šablonu.

**Psát zprávu** : Můžete vytvořit multimediální zprávu s využitím multimediální šablony.

**Smazat** : Můžete smazat multimediální šablonu.

### Vizitka [Menu 1-7-3]

Vlastní vizitku můžete vytvořit zadáním Jména, Telefonního čísla, Faxového čísla a Emailu.

## Nastavení [Menu 1-8]

### Krátké zprávy [Menu 1-8-1]

- **Typy zpráv**

  **Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail, ERMES**

  Typ zpráv je obvykle nastaven na **Text**. Textovou zprávu můžete převést do alternativních formátů. Zda je tato funkce k dispozici, zjistíte u svého poskytovatele služeb.

- **Doba platnosti**

  Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy skladovány v centru zpráv.

- **Doručenka**

  Pokud nastavíte **Ano**, můžete zjistit, zda je vaše zpráva úspěšně zaslána.

- **Odpověď přes stejné středisko služeb**

  Příjemce zprávy může odpovědět na zaslanou zprávu a cena odpovědi bude připsána k vašemu telefonnímu účtu.

- **SMS centrum**

  Pokud chcete zasílat textové zprávy, můžete adresu SMS centra obdržet v tomto menu.

## Multimediální zprávy [Menu 1-8-2]

- **Doba platnosti**

  Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy skladovány v centru zpráv.

- **Doručenka**

  Pokud nastavíte **Ano**, můžete zjistit, zda je vaše zpráva úspěšně zaslána.

- **Automatické stahování**

  Pokud vyberete Zapnuto, budete multimediální zprávy dostávat automaticky. Pokud vyberete Vypnuto, budete dostávat pouze oznámení o zprávě do schránky přijatých zpráv a potom můžete toto oznámení prověřit.

- **Nastavení sítě**

  Pokud vyberete server multimediálních zpráv, můžete nastavit URL pro server multimediálních zpráv.

- **Povolené typy zpráv**

  **Osobní** : Osobní zprávy

  **Reklama** : Komerční zprávy

  **Informace** : Nezbytné informace

## Stav paměti [Menu 1-8-3]

Zde můžete zjistit volné a použité místo každé paměti telefonu, včetně paměti SIM karty.

## Zmeškané hovory [Menu 2-1]

Toto menu ukazuje čísla posledních zmeškaných hovorů. Tato čísla můžete volat, uložit a podívat se na datum a čas těchto hovorů.

## Přijaté hovory [Menu 2-2]

Toto menu ukazuje čísla posledních přijatých hovorů. Tato čísla můžete volat, uložit a podívat se na datum a čas těchto hovorů.

## Volané hovory [Menu 2-3]

Toto menu ukazuje poslední volaná čísla. Tato čísla můžete volat, uložit a podívat se na datum a čas těchto hovorů.

## Smazat poslední hovory [Menu 2-4]

Můžete smazat poslední hovory ze **Zmeškaných hovorů, Přijatých hovorů, Volaných čísel** nebo **Všech hovorů.**

## Tarifikace hovoru [Menu 2-5]

V tomto podmenu můžete zjišťovat trvání a cenu za své hovory.

# Výpis volání [Menu 2]

## Trvání hovoru [Menu 2-5-1]

Tato funkce vám umožňuje vidět trvání vašeho Posledního hovoru, Všech hovorů, Přijatých hovorů a Volaných čísel v hodinách, minutách a sekundách. Zde také můžete vynulovat čítač hovorů.

1. Stiskněte v pohotovostním režimu [Menu].
2. Stisknutím tlačítka 2abc se dostanete do menu přímo nebo použijte tlačítka a ke vstupu do Výpisu volání, pak vyberte Tarifikace hovoru.
3. Listujte, až zvýrazníte Trvání hovoru a pak stiskněte [Zvolit].
   Zde najdete pět podmenu: **Poslední hovor, Všechny hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory** a **Obnovit vše.**

## Cena hovoru [Menu 2-5-2]

Tato funkce vám umožňuje ověřit cenu vašich posledních hovorů, všech hovorů, zbývající částku a přednastavit cenu.
K přednastavení ceny potřebujete znát kód PIN2.

1. Stiskněte v pohotovostním režimu [Menu].
2. Stisknutím tlačítka 2abc se dostanete do menu přímo nebo použijte tlačítka a ke vstupu do **Výpisu volání**, pak vyberte **Tarifikace hovoru.**
3. Listujte, až zvýrazníte **Cena hovoru** a pak stiskněte [Zvolit].
   Zde najdete pět podmenu: **Poslední hovor, Všechny hovory, Zbývající** a **Obnovit vše.**

**Upozornění**

- Skutečná částka, kterou za volání účtuje váš poskytovatel služeb, se může lišit v závislosti na službách sítě daného operátora.

## Nastavení [Menu 2-5-3] (Záleží na SIM kartě.)

- **Nastavit tarif**

  Můžete nastavit typ měny a cenu za jednotku. Váš poskytovatel služeb vám sdělí cenu za jednotku. Pro výběr měny nebo jednotky v tomto menu potřebujete znát kód PIN2.

  Pokud chcete vložit symboly €, £, $ , smažte předchozí znaky měny a poté stiskněte tlačítko *. Pokud chcete změnit symbol, znovu stiskněte tlačítko * .

**Upozornění**

- Když jste vyčerpali všechny jednotky, nemůže uskutečnit jiné než nouzové hovory. V závislosti na vaší SIM kartě potřebujete znát kód PIN2 k nastavení limitu ceny za hovor.

- **Nastavit kredit**

  Tato síťová služba vám umožňuje omezit cenu hovoru dle vybraného limitu. Pokud vyberete **Číst**, zobrazí se počet zbývajících jednotek. Pokud vyberete **Změnit**, můžete změnit svůj limit.

- **Automatické zobrazení**

  Tato síťová služba vám umožňuje automaticky vidět ceny posledního hovoru. Pokud je nastavena na **Zapnuto**, vidíte cenu hovory ihned po jeho ukončení.

## Informace o GPRS [Menu 2-6]

Můžete ověřit množství dat přenesených po síti pomocí GPRS. Navíc můžete zjistit, jakou dobu jste byli připojení.

### Trvání hovoru [Menu 2-6-1]

Zde můžete ověřit trvání **Posledního hovoru** a **Všech hovorů.** Můžete také vynulovat počítadla.

### Objem dat [Menu 2-6-2]

Můžete ověřit objem **Odeslaných, Přijatých** nebo **Všech dat a Obnovit vše.**

# Profily [Menu 3]

V tomto menu můžete upravit a přizpůsobit tóny telefonu různým událostem a prostředím.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Menu].
2. Pro přímý přístup stiskněte nebo použijte ( a ).
3. Do tohoto menu můžete vstoupit také přímo stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu.
4. Při delším stisku postranního tlačítka při zavírání telefonů můžete použít menu Režimů.

## Pouze vibrace [Menu 3-1]

Režim telefonu si můžete nastavit jako **Vibrace**. V tomto profilu budou všechny typy upozornění Vibrace nebo Tiché.

## Potichu [Menu 3-2]

Pokud se nacházíte v tichém prostředí, můžete si telefon nastavit na režim **Potichu**.

## Normální [Menu 3-3]

Profil si můžete nastavit jako **Normální**.

## Hlasitě [Menu 3-4]

V hlučném prostředí si telefon můžete přepnout do profilu **Hlasitě**.

## Sluchátka [Menu 3-5]

Pokud použijete náhlavní sadu, zvolte si profil **Sluchátka**.

## Auto [Menu 3-6]

Při aktivování soupravy handsfree nastavte profil **Auto**.

# Profily [Menu 3]

**Upozornění**

- Profily Náhlavní sada a Automobil mohou být aktivovány pouze tehdy, když je k telefonu připojena souprava handsfree nebo náhlavní sada. Nicméně i jejich vlastnosti mohou být personalizovány.

## Aktivovat [Menu 3-x-1]

Aktivuje vybraný Profil.

## Personalizovat [Menu 3-x-2]

Každé menu má podmenu, která jsou uvedena níže, s výjimkou **Pouze vibrace**.

### Typ ohlášení hovoru

Umožňuje vybrat typ ohlášení, jako je Vyzvánění, Vibrace atd. pro příchozí hovory podle prostředí.

### Vyzváněcí tón

Umožňuje vybrat typ vyzváněcího tónu podle prostředí.

### Hlasitost vyzvánění

Umožňuje vybrat hlasitost vyzvánění podle prostředí. Hlasitost zvuku při Zapnutí/Vypnutí a všechny oznamovací tóny jsou nastaveny podle **Hlasitosti vyzvánění.**

### Typ ohlášení zprávy

Umožňuje ohlásit příchozí zprávu vzhledem k prostředí.

### Tón zprávy

Umožňuje vybrat ohlašovací tón pro přijetí zprávy.

### Hlasitost kláves

Umožňuje nastavit hlasitost klávesnice podle prostředí.

### Tón klávesnice

Umožňuje vybrat tón klávesnice podle prostředí.

### Tón přepínání

Umožňuje nastavit melodii při otevírání podle prostředí.

### Hlasitost zvukového efektu

Umožňuje nastavit hlasitost efektů podle prostředí.

### Hlasitost vyp./zap.

Umožňuje nastavit hlasitost při zapínání/vypínání podle prostředí.

### Automatická odpověď

Tato funkce je aktivována pouze tehdy, když je telefon připojený k náhlavní sadě nebo soupravě handsfree.

- **Vypnuto** : Telefon nepřijme hovor automaticky.
- **Po 5 sekundách** : Po 5 sekundách telefon přijme automaticky hovor.
- **Po 10 sekundách** : Po 10 sekundách telefon přijme automaticky hovor.

## Přejmenovat [Menu 3-x-3]

Název přednastavených profilů (s výjimkou Pouze vibrace, Náhlavní sada a Automobil) můžete změnit.

**Upozornění**

- Pokud k telefonu připojíte sadu handsfree, nemůže použít režim vibrací v Typu ohlášení hovoru nebo menu Ohlášení zprávy. V režimu Automobil jsou k dispozici následující podmenu:
  - **Typ ohlášení hovoru** : Vyzvánění, Tichý režim
  - **Typ ohlášení zprávy** : Zazvonit jednou, Opakované zvonění, Tichý režim

# Fotoaparát [Menu 4]

S fotoaparátem můžete fotografovat osoby a události, zrovna když se dějí.

## Fotografovat [Menu 4-1]

1. Vyberte Fotoaparát a potom stiskněte (OK). Pokud chcete do tohoto menu vstoupit přímo, dlouze stiskněte [menu].
2. Zaměřte fotoaparát na předmět, který chcete vyfotografovat, a stiskněte (OK) nebo [menu].
3. Pokud chcete fotografii uložit, stiskněte (OK) nebo [menu].

**Technická data**

- **Nastavení snímku**

  Velikost fotografie, blesk, jas, barevnost, natočení a přiblížení můžete kontrolovat stisknutím postranního tlačítka nahoru [▲] nebo [◄( nebo )►].

  - **Rozlišení** : VGA 640 x 480, QVGA 320 x 240, QQVGA 160 x 120, PB 48 x 48
  - **Blesk** : Zapnuto, Vypnuto
  - **Natočení** : Otočí obrázek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
  - **Kvalita fotografie** : Vysoká, Normální a Nízká
  - **Zoom** : x1, x2, x4, přednastavená hodnota je x1
  - **Jas** : -2, -1, Normál, +1, +2
  - **Barevnost** : Skutečné barvy, Sepia, Černobílá

**Funkce tlačítka**

- : posune položkou, kterou jste vybrali.
- : vyfotografuje a uloží snímek.
- : přejde zpět na předchozí menu nebo vystoupí z režimu fotoaparátu.
- : v nastavení aplikací můžete změnit původní nastavení. Můžete také otáčet snímek v úhlu 90 stupňů.
- : posune položkou, kterou jste vybrali.
- : vyfotografuje a uloží snímek.

## Snímat v režimech [Menu 4-2]

Fotografovat můžete s využitím různých pozadí. Navíc můžete stisknutím tlačítek a vybrat pro svůj snímek rámeček.

**Doporučení**

- V tomto režimu nemůžete změnit nastavení rozlišení a barevnosti.

## Stále snímat [Menu 4-3]

Najednou můžete vyfotografovat až 9 po sobě následujících snímků. Po vyfotografování si můžete snímek prohlédnout pomocí a . Uložit jej můžete tlačítkem .

**Doporučení**

- Pokud nastavíte rozlišení 640x480, můžete vyfotografovat jen tři snímky. V případě rozlišení 320x240 je k dispozici 6 snímků.

## Moje album [Menu 4-4]

Zde si můžete prohlížet a odesílat fotografie. Navíc můžete nastavit zobr. okno jako pozadí.

### Všechny obrázky [Menu 4-4-1]

Najednou můžete prohlížet až 9 snímků.

### Obecné obrázky [Menu 4-4-2]

Zobrazí všechny snímky kromě snímků telefonního seznamu a snímků s rámečkem.

### Obrázky režimu [Menu 4-4-3]

Zde si můžete prohlédnout všechny rámečky.

### Obrázky z tel. seznamu [Menu 4-4-4]

Zde si můžete prohlédnout všechny snímky přiřazené k telefonnímu seznamu.

- **Možnosti**
  - **Multi náhled** : Na obrazovce se zobrazí nanejvýše 9 náhledů.
  - **Vytvořit multimediální zprávu** : Prostřednictvím MMS můžete fotografii odeslat.
  - **Nastavit jako tapetu** : Fotografii můžete nastavit jako tapetu.
  - **Smazat** : Snímek můžete vymazat.
  - **Upravit název** : Název snímku můžete upravovat.

# Nastavení [Menu 4-5]

## Stav paměti [Menu 4-5-1]

Zde můžete ověřit, jaká je celková, využitá a volná paměť.

## Vyčistit album [Menu 4-5-2]

Zde můžete smazat všechny snímky uložené do paměti.

# Nastavení [Menu 5]

Následující menu můžete nastavit podle svých požadavků a pro své větší pohodlí.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Menu].
2. Pro přímý vstup do Nastavení stiskněte 5.

## Budík [Menu 5-1]

Můžete si nastavit až pět různých budíků pro různé časy buzení.

1. Vyberte Zapnout a vložte požadovaný čas buzení.
2. Vyberte periodu pro opakování: **Jednou, Po-Pá, Po-So, Denně.**
3. Vyberte si tón pro budík a stiskněte [OK].
4. Zvolte název budíku a stiskněte [OK].
5. Pokud Budík nastavíte na Buzení z vypnutého stavu, pak bude budík zvonit v určený čas i přes to, že telefon je vypnutý.

## Datum a čas [Menu 5-2]

Zde můžete nastavit funkce spojené s datem a časem.

### Nastavit datum [Menu 5-2-1]

Zde vložíte současné datum.

### Formát data [Menu 5-2-2]

Formát data můžete nastavit jako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD (D: den, M: měsíc, R: rok.)

### Nastavit čas [Menu 5-2-3]

Zde vložíte současný čas.

### Formát času [Menu 5-2-4]

Formát času můžete nastavit jako 24hodinový nebo 12hodinový.

# Nastavení telefonu [Menu 5-3]

Zde můžete nastavit funkce související s telefonem.

## Nastavení displeje [Menu 5-3-1]

- **Tapeta**

  Můžete vybrat obrázek, který se bude zobrazovat na pozadí displeje v pohotovostním režimu.

  - **Předvolené**

    Můžete vybrat obrázek nebo animaci jako tapetu stisknutím [ nebo ].

  - **Moje složka**

    Můžete vybrat obrázek nebo animaci jako tapetu.

- **Příchozí hovory**

  Můžete nastavit animaci, která se zobrazí při příchozím hovoru.

- **Odchozí hovory**

  Můžete nastavit animaci, která se zobrazí při odchozím hovoru.

- **Uvítání**

  Pokud vyberete **Zapnuto**, můžete upravit text, který se zobrazí v pohotovostním režimu.

- **Podsvícení**

  Můžete nastavit podsvícení vnitřního displeje.

- **Kontrast LCD**

  Jas LCD můžete nastavit stisknutím [ , ].

- **Okno s informacemi**

  Náhled současného stavu vybraného menu můžete vidět ještě před tím, než jej otevřete. Tento stav je zobrazen na spodu displeje.

• **Barva menu**

Mezi různými kombinacemi si můžete vybrat svou oblíbenou barvu menu.

### Podsvícení LCD [Menu 5-3-2]

- **Můj displej** : Zde si můžete nastavit animaci stisknutím postranního tlačítka.
- **Zobrazit čas** : Zde můžete nastavit dobu trvání čitelnosti vnějšího LCD.
- **Jas** : Zde si můžete nastavit jas při používání vnějšího LCD.
- **Barva písma** : Zde si můžete nastavit barvu písma, které je zobrazeno na vnějším LCD.

### Jazyky [Menu 5-3-3]

Ve svém telefonu můžete změnit jazyk, ve kterém se bude zobrazovat text na displeji. Tato změna ovlivní také způsob vkládání jazyka.

## Nastavení hovoru [Menu 5-4]

Do nastavení menu hovorů se můžete dostat stisknutím [Zvolit] v menu Nastavení.

### Přesměrování hovoru [Menu 5-4-1]

Služba přesměrování hovoru vám umožní přesměrovat příchozí hovory, faxové a datové hovory na jiné číslo. Bližší informace vám poskytne poskytovatel služeb.

• **Všechny hlasové hovory**

Přesměruje všechny hlasové hovory bez výjimky.

• **Pokud obsazeno**

Přesměruje hlasové hovory, pokud je telefon používán

- **Pokud není odpověď**

  Přesměruje hlasové hovory, pokud je nepřijmete.

- **Pokud je mimo dosah**

  Přesměruje hlasové hovory, pokud je váš telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

- **Všechny datové hovory**

  Přesměruje na číslo, které je připojené na osobní počítač bez výjimky.

- **Všechny faxové hovory**

  Přesměruje na číslo s faxovým spojením bez výjimky.

- **Zrušit vše**

  Zruší všechny služby přesměrování hovoru.

## Podmenu

Menu **Přesměrování hovoru** má následující podmenu.

**- Aktivovat**

Aktivovat odpovídající službu.

**Do centra hlasové pošty**

Předá centru zpráv. Tato funkce není viditelná v menu Všechny datové hovory a Všechny faxové hovory.

**Na jiné číslo**

Vloží číslo, na které budou hovory přesměrovány.

**Na oblíbené číslo**

Můžete  projít pět posledních čísel, na které byly hovory přesměrovány.

**- Zrušit**

Deaktivuje odpovídající službu.

**- Zobrazit stav**

Zobrazí stav odpovídající služby.

## Režim odpovědi [Menu 5-4-2]

- **Přijmout hovor otevřením**

  Pokud vyberete toto menu, můžete příchozí hovor přijmout pouhým otevřením telefonu.

- **Stiskněte jakékoliv tlačítko**

  Pokud vyberete toto menu, můžete příchozí hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka s výjimkou tlačítka [Konec].

- **Přijmout jen tlačítkem Odeslat**

  Pokud vyberete toto menu, můžete příchozí hovor přijmout pouze stisknutím tlačítka [Odeslat].

## Odeslat vlastní číslo [Menu 5-4-3] (záleží na síti a objednaných službách)

- **Zapnuto**

  Můžete poslat své telefonní číslo další osobě. Vaše telefonní číslo se zobrazí na příjemcově telefonu.

- **Vypnuto**

  Vaše telefonní číslo nebude ukázáno.

- **Nastavit podle sítě**

  Pokud vyberete tuto volbu, můžete své telefonní číslo odeslat dle možností služby dvou linek (v závislosti na operátorovi)

## Další hovor na lince [Menu 5-4-4] (záleží na síti)

- **Aktivovat**

  Pokud vyberete Aktivovat, můžete přijmout čekající (příchozí) hovor.

- **Zrušit**

  Pokud vyberete Zrušit, nemůžete rozpoznat čekající (příchozí) hovor.

- **Zobrazit stav**

  Zobrazí stav Dalšího hovoru na lince.

## Hlídač minut [Menu 5-4-5]

Pokud vyberete **Zapnout**, můžete zjišťovat trvání hovoru pomocí hlubokého tónu, který zazní po každé minutě hovoru.

## Hlasové vytáčení [Menu 5-4-6]

- **Automatické** : Můžete vstoupit do režimu hlasového vytáčení, kdykoliv otevřete telefon.
- **Ručně** : Můžete vstoupit do režimu hlasového vytáčení delším stiskem tlačítka .

## Automatické opakování vytáčení [Menu 5-4-7]

- **Zapnout**

  Když je funkce aktivována, telefon bude automaticky zkoušet znovu vytáčet číslo, pokud hovor nebyl spojen.

- **Vypnout**

  Telefon se nebude pokoušet znovu vytáčet, pokud nebyl původní hovor spojen.

## Zvolit linku [Menu 5-4-8]

Tato funkce je používána jen tehdy, pokud váš poskytovatel služeb podporuje Službu dvou linek. Pokud je tato funkce podporována, může se zobrazit následující menu.

- **Linka 1**
- **Linka 2**

## Uzavřená skupina uživatelů [Menu 5-4-9] (záleží na síti)

Omezuje používání telefonu na čísla, která patří do určité uživatelské skupiny. Pokud je tato funkce používána, každý odchozí hovor je přiřazen k ukazateli skupiny. Pokud je ukazatel skupiny určen, může být použit ke všem odchozím voláním. Pokud není ukazatel určen, síť použije preferenční ukazatel (specifický ukazatel, který je uložen v síti).

**A. Původní** : Aktivuje původní skupinu, která byla dohodnuta s operátorem.

**B. Nastavení** : Nastavuje vybrané ukazatele Uzavřené uživatelské skupiny.

**C. Upravení** : Upravuje vybrané Uzavřené uživatelské skupiny.

**D. Vymazání** : Vymaže vybrané Uzavřené uživatelské skupiny.

**E. Vymazání všech** : Vymaže všechny Uzavřené uživatelské skupiny.

# Bezpečnostní nastavení [Menu 5-5]

## Požadavek kódu PIN [Menu 5-5-1]

V tomto menu můžete nastavit telefon, aby vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM karty pokaždé, když je telefon zapnut. Pokud je tato funkce aktivována, bude po vás telefon vyžadovat zadání kódu PIN.

1. Vyberte Požadavek kódu PIN v menu Nastavení bezpečnosti a pak zmáčkněte [Zvolit].
2. Nastavte **Zapnout/Vypnout.**
3. Pokud chcete změnit nastavení, musíte vložit kód PIN, když telefon zapínáte.
4. Pokud více než třikrát vložíte špatný kód PIN, telefon se zablokuje. Pokud je kód PIN zablokovaný, musíte vložit kód PUK.
5. Kód PUK můžete vložit až 10krát. Pokud jej 10krát vložíte špatně, nemůžete už telefon odblokovat a musíte kontaktovat svého poskytovatele služeb.

## Zamknutí telefonu [Menu 5-5-2]

Bezpečnostní kód můžete použít k tomu, abyste zamezili neoprávněnému užívání telefonu. Kdykoliv telefon zapnete, bude vyžadovat bezpečnostní kód – pokud nastavíte Zamknutí telefonu na Zapnout. Pokud nastavíte Zamknutí telefonu na Automatické, telefon bude bezpečnostní kód vyžadovat pouze při změně SIM karty.

## Blokování hovoru [Menu 5-5-3]

Služba Blokování hovoru znemožňuje uskutečňovat nebo přijímat na váš telefon určité kategorie hovorů. Tato funkce vyžaduje heslo pro blokování hovorů. Podívejte se na následující podmenu.

- **Všechny odchozí**

  Služba blokování všech odchozích hovorů.

- **Odchozí mezinárodní**

  Služba blokování všech ochozích mezinárodních hovorů.

- **Odchozí mezinárodní kromě domácích**

  Služba blokování všech mezinárodních odchozích hovorů kromě domácí sítě.

- **Všechny příchozí**

  Služba blokování všech příchozích hovorů.

- **Příchozí v zahraničí**

  Služba blokování všech příchozích hovorů při roamingu.

- **Zrušit vše**

  Můžete zrušit všechny služby blokování hovoru.

- **Změnit heslo**

  Můžete změnit heslo pro Službu blokování hovoru.

### Každé z menu blokování má následující podmenu:

- **Aktivovat**

  Umožňuje požadovat po síti, aby nastavila blokování hovoru.

- **Zrušit**

  Ruší nastavené blokování hovoru.

- **Náhled stavu**

  Zjišťuje, jestli jsou hovory blokovány či nikoliv.

### Omezení volaných čísel [Menu 5-5-4] (Závisi na SIM)

Odchozí hovory můžete omezit na pouze vybraná telefonní čísla. Tato čísla jsou chráněna vaším kódem PIN2.

- **Aktivovat**

  Můžete omezit odchozí hovory na pouze vybraná telefonní čísla.

- **Zrušit**

  Můžete zrušit funkci omezení odchozích čísel.

- **Seznam čísel**

  Můžete nahlédnout do seznamu čísel uložených jako povolená odchozí čísla.

### Změnit kódy [Menu 5-5-5]

PIN je zkratka pro Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo), které zabraňuje neoprávněnému užití telefonu.

Můžete změnit přístupové kódy: **kód PIN**, **kód PIN2** a **Bezpečnostní kód**.

1. Pokud chcete změnit Bezpečnostní kód/PIN/PI2, vložte svůj původní kód a stiskněte [OK].
2. Vložte nový Bezpečnostní kód/PIN/PIN2 a ověřte je.

## Nastavení sítě [Menu 5-6]

Můžete vybrat síť, která bude přihlášena automaticky nebo manuálně. Obvykle je výběr sítě nastaven na **Automatický** výběr.

### Automatický [Menu 5-6-1]

Pokud vyberete Automatický režim, telefon automaticky najde a vybere pro vás síť. Jakmile jste vybrali Automatický, telefon bude nastaven na Automatický i přesto, když by byl vypnut a zapnut.

### Ručně [Menu 5-6-2]

Telefon najde seznam sítí, které jsou k dispozici, a zobrazí vám jej. Můžete pak vybrat síť, kterou chcete používat, pokud má tato síť dohodu o roamingu s vaším domácím operátorem. Telefon vám umožní vybrat jinou síť, pokud se k ní nepřipojí. Pokud telefon vypnete, bude automaticky nastaven na Automatický.

### Preferovaný operátor [Menu 5-6-3]

Můžete vytvořit seznam svých preferovaných sítí a telefon se bude snažit přihlásit do nich jako prvních, předtím než se bude pokoušet přihlásit do ostatních sítí. Tento seznam je sestaven z předem definovaného seznamu známých sítí.

## Původní nastavení [Menu 5-7]

Můžete znovu nastavit všechna tovární nastavení. Pro aktivování této funkce potřebujete Bezpečnostní kód.

## Kalendář [Menu 6-1]

Při vstupu do tohoto menu se ukáže kalendář. Na horní části displeje jsou sekce pro datumy. Na spodní části displeje jsou sekce pro ikony (schůzky, poznámky). Kdykoliv změníte datum, kalendář bude podle něj aktualizován. Čtvercový kursor označuje určitý den. Pokud pod kalendářem vidíte čáru, znamená to, že pro ten určitý den máte naplánovanou schůzku nebo jste do něj napsali poznámku. Tato funkce vám pomáhá připomínat si své schůzky a poznámky. Pokud je k záznamu nastaven alarm, telefon vás upozorní.

Pokud chcete změnit den, měsíc a rok.

| Tlačítko | Popis | Tlačítko | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 / 3 | Ročně | | Týdně |
| * / # | Měsíčně | | Denně |

**Upozornění**

- Pro využití této funkce musí být telefon zapnutý.

# Organizér [Menu 6]

## Přidat nové [Menu 6-1-1]

Maximální délka záznamu je 39 znaků (21 pro čínštinu) a maximální počet záznamů je 20.

- **Kalendář**

  Vložte předmět, čas schůzky, opakování a upozornění stisknutím následujících tlačítek.

- **Paměť**

  1. Vyberte Přidat nový stisknutím [Zvolit].
  2. Stiskněte Poznámka.
  3. Vložte poznámku a potom stiskněte [OK].

## Náhled [Menu 6-1-2]

Zobrazuje záznam pro vybraný den. Prolistování seznamem záznamů použijte a . Pokud pro záznam nastavíte alarm, zobrazí se také ikonka alarmu. Pokud v tomto okamžiku pokud stisknete [Zvolit], můžete vidět detaily záznamu. Pro editování nebo smazání záznamu stiskněte [Možnosti].

## Zobrazit vše [Menu 6-1-3]

Zobrazí záznamy nastavené pro všechny dny. Prohlížet seznam záznamů můžete pomocí tlačítek a . Po stisknutí [Možnosti] máte k dispozici stejné menu jako pro Náhled.

## Smazat po uplynutí [Menu 6-1-4]

Uplynulé schůzky, na které jste již byli upozorněni, můžete smazat.

## Smazat vše [Menu 6-1-5]

Můžete smazat všechny záznamy.

## Telefonní seznam [Menu 6-2]

1. Pro používání Telefonního seznamu stiskněte v pohotovostním režimu [Jména].
2. Pro používání Telefonního seznamu stiskněte v pohotovostním režimu [Menu] a vyberte Organizér.

### Hledat [Menu 6-2-1] (Volání z telefonního seznamu)

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Jména].
2. Hledat můžete stisknutím [Zvolit].
3. Napište jméno osoby, jejíž telefonní číslo nebo emailovou adresu chcete hledat, nebo vyberte Seznam k zobrazení telefonního seznamu.
4. Pro rychlé vyhledávání stačí vložit počáteční znak jména nebo čísla, které chcete vyhledat.
5. Pokud chcete záznam editovat, mazat, kopírovat, nebo k němu přidat hlasovou volbu, vyberte [Možnosti]. Zobrazí se následující menu.

- **Upravit** : Můžete upravit jméno, číslo, emailovou adresu nebo fax stisknutím [OK].
- **Psát zprávu** : Když jste nalezli kýžené číslo, můžete na vybrané číslo zaslat zprávu.
- **Kopírovat** : Záznam ze SIM karty můžete kopírovat do telefonu nebo naopak.
- **Hlas** : K záznamu můžete přidat hlasovou volbu nebo změnit hlasovou poznámku.
- **Hlavní číslo** : Můžete vybrat jedno často používané číslo z čísla mobilního telefonu, čísla domů nebo do práce. Hlavní číslo bude zobrazované jako první, pokud toto nastavíte.
- **Smazat** : Můžete vymazat záznam.

## Přidat nový [Menu 6-2-2]

Díky této funkci můžete přidat nový záznam do telefonního seznamu.

Telefon disponuje pamětí na 200 záznamů. Paměť SIM karty závisí na poskytovateli mobilních služeb. Do paměti telefonu můžete také uložit dvacet znaků jména a uložit znaky na SIM kartu. Počet znaků závisí na SIM kartě.

1. Nejdříve otevřete v pohotovostním režimu telefonní seznam stisknutím [Jména].
2. Listujte a zvýrazněte **Přidat nový** a stiskněte [Zvolit].
3. Vyberte paměť, do které chcete záznam uložit: **SIM** nebo **Telefon**. Pokud nastavíte Telefon, musíte vybrat, které číslo bude Hlavní.
   - **a.** Stiskněte [OK] pro vložení jména.
   - **b.** Stiskněte [OK] a potom vložte číslo.
   - **c.** Stiskněte [OK].
   - **d.** Stisknutím a můžete vybrat skupinu.
   - **e.** K záznamu můžete vybrat i znak a snímek stisknutím , , a.
   - **f.** Pokud chcete přidat hlasovou volbu, stiskněte [Ano].

**Upozornění**

- Pokud ukládáte text a snímek do telefonního seznamu najednou, za všech okolností snímek vidíte.

Záznam pro hlasovou volbu nesmí být delší než 2 vteřiny. Telefon vás pak požádá o zopakování, aby byla zajištěna přesnost rozpoznání hlasu. Po skončení rozpoznání hlasu bude Hlasová volba úspěšně přiřazena k záznamu.

**Upozornění**

- Hlasová volba může být přiřazena pouze k hlavnímu číslu, které nastavíte. Pokud například hlavní číslo změníte, hlasová volba bude automaticky přiřazená k změněnému číslu. To znamená, že nemůžete hlasovou volbu přiřadit zároveň k číslu mobilního telefonu, číslu do práce i domů.
- Hlasovou volbu můžete přidat k telefonnímu číslu na SIM kartě. Hlasová volba se může smazat, když SIM kartu odstraníte nebo změníte.

## Skupiny volajících [Menu 6-2-3]

Do jedné skupiny můžete zařadit až 20 členů a celkem můžete vytvořit 7 skupin.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Jména].
2. Nalistujte položku Skupiny volajících a potom stiskněte [Zvolit] a zobrazí se seznam všech skupin.
3. Jméno kýžené skupiny vyberte stisknutím [Zvolit].

   - **Seznam členů**

     Zobrazí seznam členů vybrané skupiny.

   - **Vyzváněcí tón pro skupinu**

     Umožní vám vybrat určitý vyzváněcí tón pro volání od členů skupiny.

   - **Ikona pro skupinu volajících**

     Umožní vám vybrat ikonu pro skupinu.

   - **Přidat člena**

     Můžete přidávat členy skupiny. Počet členů každé skupiny nesmí přesáhnout 20.

- **Odebrat účastníka**

  Ze seznamu členů skupiny můžete člena i vyjmout, ale jeho jméno a číslo zůstane v telefonním seznamu.

- **Přejmenovat**

  Jméno skupiny můžete změnit.

## Rychlá volba [Menu 6-2-4]

Ke každému tlačítku 2 až 9 můžete přiřadit záznam z telefonního seznamu. Když podržíte tlačítko po 2 až 3 vteřiny, můžete volat přímo.

1. Nejdříve otevřete telefonní seznam stisknutím tlačítka [Jména] v pohotovostním režimu.
2. Nalistujte **Rychlá volba** a potom stiskněte [Zvolit].
3. Pokud chcete přidat Rychlou volbu, vyberte (prázdný). Potom můžete vyhledat v telefonním seznamu číslo.
4. Vyberte číslo pro rychlou volbu a vyberte Změnit nebo Smazat pro úpravu jména.

   - **Změnit**

     Můžete přiřadit nové telefonní číslo vybranému tlačítku.

   - **Smazat**

     Přiřazené telefonní číslo můžete z vybraného tlačítka odstranit.

## Seznam hlasových voleb [Menu 6-2-5]

Můžete vidět všechna telefonní čísla, ke kterým je přiřazena hlasová volba. Po výběru telefonního čísla pomocí tlačítek a stisknutí [Možnosti] uvidíte následující podmenu.

- **Hrát** : Můžete přehrát hlasovou volbu, která je přiřazena k telefonnímu číslu.
- **Změnit** : Můžete změnit hlasovou volbu.
- **Smazat** : Hlasovou volbu můžete smazat.
- **Volat** : Výběrem tohoto menu můžete vytočit číslo.

## Nastavení [Menu 6-2-6]

1. V pohotovostním režimu stiskněte [Jména].
2. Nalistujte Nastavení a pak stiskněte [Zvolit].

- **Nastavit paměť**

  Nalistujte a vyberte **Nastavit paměť**, potom stiskněte [Zvolit].

  - Pokud zvolíte Proměnná, tak se vás telefon po zadání záznamu zeptá, kde jej uložit.
  - Pokud zvolíte **SIM** nebo **Telefon**, telefon záznam uloží na SIM kartu nebo do telefonu.

- **Hledat podle**

  Nalistujte a vyberte **Hledat podle**, potom stiskněte [Zvolit].

  - Pokud zvolíte **Proměnná**, tak se vás telefon zeptá, jak hledat.
  - Pokud zvolíte **Jméno** nebo **Číslo**, telefon bude hledat záznam podle Jména nebo Čísla.

- **Náhled možností**

  Nalistujte Náhled možností a pak stiskněte [Zvolit].

  - **Pouze jméno** : Telefonní seznam se zobrazí pouze se jmény.
  - **S obrázky** : Telefonní seznam se zobrazí s popisem a snímky.

## Kopírovat vše [Menu 6-2-7]

Záznamy z paměti SIM karty můžete kopírovat nebo přesunovat do paměti Telefonu a naopak.

1. Nejdříve otevřete Telefonní seznam stisknutím [Jména] v pohotovostním režimu.
2. Najeďte na Kopírovat vše a vstupte do tohoto menu stisknutím [Zvolit].
   - **SIM do telefonu** : Záznam ze SIM karty můžete zkopírovat do paměti telefonu.
   - **Telefon na SIM** : Záznam z paměti telefonu můžete zkopírovat na SIM kartu.
3. Vidíte následující podmenu.
   - **Uchovat originál** : Při kopírování bude zachováno původní číslo.
   - **Odstranit originál**: Při kopírování bude původní číslo vymazáno.

## Smazat vše [Menu 6-2-8]

Všechny záznamy na SIM kartě, v telefonu a hlasové volby můžete smazat. Tato funkce vyžaduje (s výjimkou hlasové volby) bezpečnostní kód.

1. Stiskněte [Jména] v pohotovostním režimu, vyberte Smazat vše a stiskněte [Zvolit].
2. Vyberte paměť, kterou chcete vymazat.
3. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte [OK] nebo [Zpět].

## Informace [Menu 6-2-9]

- **Volat servis**

  Tuto funkci použijte pro vstup do seznamu služeb, které nabízí váš operátor (pokud to podporuje SIM karta).

  1. Stisknutím [Jména] v pohotovostním režimu otevřte telefonní seznam a vyberte Informace.
  2. Nalistujte **Volat servis** a potom stiskněte [Zvolit] pro vstup.
  3. Zobrazí se názvy služeb, které máte k dispozici.
  4. Pro výběr služby použijte tlačítka a . Pro odeslání stiskněte [Odeslat].

- **Stav paměti**

  Zde se dozvíte, kolik vám v telefonním seznamu zbývá volné paměti a kolik jste jí už využili.

  1. Stisknutím [Jména] v pohotovostním režimu otevřte telefonní seznam a vyberte Informace stisknutím [Zvolit].
  2. Najeďte na Stav paměti a stiskněte [OK].

- **Vlastní číslo (záleží na SIM kartě)**

  Můžete se podívat na své vlastní číslo na SIM kartě.

# Zábava a nástroje [Menu 7]

## Hry [Menu 7-1]

Telefon vám nabízí také hry.

**Upozornění**

- Ovládací tlačítka jsou pro každou hru jiná. Nicméně každá hra vám v úvodu nabídne vysvětlení, k čemu se která tlačítka používají. Zbývající tlačítka mají následující funkce.

  **[Funkce obvyklých kláves]**

  : Menu hry

  : Zpět

  C : Zastavit nebo obnovit hru

## Kalkulačka [Menu 7-2]

Nabízí běžné funkce jako +, –, x, ÷ : **Sčítání, Odčítání, Násobení** a **dělení.**

1. Vložte čísla pomocí číselných tlačítek.
2. Pomocí navigačního tlačítka vyberte znak pro početní operaci.
3. Potom vložte čísla.
4. Stiskněte [Výsledek] pro zobrazení výsledku.
5. Stiskněte [Obnovit] nebo vložte další čísla a opakujte výše popsaný postup.
6. Klávesu C použijte pro smazání čísel nebo znaků.
7. Po stisknutí tlačítka * můžete vkládat záporná čísla. Po stisknutí tlačítka # můžete vkládat desetinná čísla.
8. Pro ukončení stiskněte [Zpět].

## Moje složka [Menu 7-3]

Umožňuje vám prohlížet stáhnuté obrázky a zvuky, které mohou být nastaveny jako Tapeta nebo Vyzváněcí tón. Stáhnutá data můžete prohlížet, poslouchat, mazat nebo přejmenovávat.

### Obrázky [Menu 7-3-1]

### Zvuky [Menu 7-3-2]

### Pro každé hlavní menu jsou následující podmenu.

- **Upravit název**

  Můžete upravit název každého stáhnutého objektu.

- **Psát zprávu**

  Můžete psát Krátkou zprávu/Multimediální zprávu (k dispozici podle typu média) a přiložit k ní obrázky nebo zvuky.

- **Nastavit jako tapetu/Nastavit jako vyzváněcí tón**

  Stáhnuté obrázky nebo zvuky můžete nastavit jako tapetu nebo vyzváněcí tón.

- **Smazat**

  Každý stáhnutý objekt můžete vymazat.

- **Smazat vše**

  Všechny stáhnuté objekty můžete vymazat.

## Skladatel [Menu 7-4]

Umožňuje vám složit takovou vyzváněcí melodii, jakou si přejete. Když vcházíte do této funkce, telefon hraje melodie, které jste už složili. Pokud chcete vložit novou nebo upravit starou melodii:

1. Vložte požadované tóny. (1 ~ 7 : CDEFGAH)
2. Pro úpravu tónu můžete využít následující funkce:
   - **Délka** : 8 zkrátí a 9 prodlouží délku tónu nebo pomlky.
   - **Pomlka** : 0 vloží pomlku o stejné délce jako předcházející tón.
   - **Oktáva** : * nastaví oktávu pro nové tóny.
   - **Půltón** : # zvýší tón o půltón.

## Převodník jednotek [Menu 7-5]

Pomocí této funkce můžete převádět jakékoliv měření do jednotek podle vašeho přání. Celkem čtyři typy měření mohou být převedeny do jednotek: **Délka, Plocha, Hmotnost** a **Obsah.**

1. Jeden ze čtyř typů jednotek můžete vybrat stisknutím tlačítka [Jednotka].
2. Standardní hodnotu vyberte pomocí ( a ).
3. Jednotku, kterou chcete převést, vyberte pomocí a .
4. Nyní můžete zjistit převedenou hodnotu pro vybranou jednotku. Desetinná čísla můžete vkládat pomocí #.

## Světový čas [Menu 7-6]

Můžete vidět hodiny světových měst.

1. Vyberte město, které náleží do časové zóny, pomocí tlačítka ( a ).
2. Čas ve vybraném městě můžete nastavit jako aktuální čas pomocí tlačítka [Nastavit].

## Hlasový záznamník [Menu 7-7]

Hlasový záznamník může obsahovat až 10 hlasových zpráv, z nichž každá může mít až 20 vteřin.

### Nahrát [Menu 7-7-1]

1. Hlasovou poznámku můžete nahrát v menu Hlasového záznamníků a také podržením tlačítka C v pohotovostním režimu.
2. Jakmile začnete nahrávat, na displeji se zobrazí Nahrávám... a zbývající čas.
3. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko [Uložit].
4. Vložte název Hlasové poznámky a stiskněte [OK].

### Náhled seznamu [Menu 7-7-2]

Telefon zobrazí seznam hlasových poznámek. Nahrané hlasové poznámky můžete Přehrát nebo Smazat.

## Aktivovat IrDA [Menu 7-8]

Pokud tuto funkci aktivujete, můžete pomocí Infračerveného spojení synchronizovat data s počítačem. Není možné zároveň používat sériový port a infračervené spojení.

**Synchronizace s počítačem pomocí programu PC Sync**

PC Sync je program určený k výměně dat mezi počítačem a telefonem pomocí datového kabelu. Další informace naleznete v průvodci v souboru s nápovědou k programu PC Sync na přiloženém CD.

# Internet [Menu 8]

Telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol – Protokol bezdrátových aplikací). Můžete přistupovat ke službám, které podporuje vaše síť. Menu služeb vám umožní získat informace jako novinky, předpověď počasí nebo časy odletů.

## Domů [Menu 8-1]

Připojí vás k vaší domovské stránce. Domovská stránka může být definována v aktivovaném režimu. Pokud si režim neaktivujete, určí ji poskytovatel služeb.

## Záložky [Menu 8-2]

Pro přístup k nabízeným možnostem stiskněte [Zvolit] a pro odchod vyberte [Zpět].

- **Připojit** : Připojí k vybrané záložce.
- **Přidat nový** : Ručně přidá novou záložku.
- **Upravit** : Upraví název a adresu vybrané záložky.
- **Smazat** : Smaže vybranou záložku ze seznamu záložek.

## Push zprávy [Menu 8-3]

### Doručené zprávy [Menu 8-3-1]

Zde můžete číst nebo mazat push zprávy.

- **Informace** : Zobrazí informace o doručených push zprávách.
- **Nahrát** : Můžete se připojit k určité stránce s využitím informací v doručené push zprávě.
- **Smazat** : Vymaže vybranou push zprávu.

### Přijmout [Menu 8-3-2]

Zde můžete nastavit, zda budete zprávy dostávat či nikoliv.

## Režimy [Menu 8-4]

Můžete vytvořit nanejvýš 10 režimů a aktivovat pouze jeden z nich. Nalistujte požadovaný režim a pomocí tlačítka se dostanete na výběr možností.

- **Aktivovat**

  Můžete aktivovat požadovaný režim.

- **Nastavení**

  Můžete upravovat a měnit nastavení WAPu ve vybraném režimu.

  **- Domovská stránka**

  Toto nastavení vám umožní vložit adresu (URL) stránky, kterou chcete používat jako svou domovskou. Nemusíte vkládat "http?" před každé URL, protože to WAPový prohlížeč automaticky přidá.

  **- Přenos**

  Můžete nastavit službu nosiče dat.

  - **Data**
  - **GPRS**

  **- Datové nastavení**

  Objeví se pouze, pokud nastavíte Data jako Nosič dat.

| | |
|---|---|
| **IP adresa** | : Vložte IP adresu WAPové brány, kterou požadujete. |
| **Vytočit číslo** | : Vložte telefonní číslo, kterým se připojíte ke své WAPové bráně. |
| **Uživatelské ID** | : Vaše identifikace jakožto uživatele serveru pro vytáčené připojení (NE pro WAPovou bránu). |
| **Heslo** | : Heslo vyžadované vaším serverem pro vytáčené připojení (NE WAPovou bránou) pro vaši identifikaci. |
| **Typ hovoru** | : Vyberte si z typů datového volání: Analogové nebo Digitální (ISDN). |

**Rychlost volání** : Rychlost vašeho datového připojení: 9600 nebo 14400.

**Časovač prodlevy** : Musíte vložit čas, po jehož uplynutí se služba WAPu znepřístupní, pokud nebudou data posílána ani přijímána.

**- Nastavení GPRS**

Nastavení služby jsou k dispozici pouze tehdy, když je GPRS vybráno jako nosič dat.

**IP adresa** : Vložte IP adresu WAPové brány, ke které přistupujete.

**APN** : Vložte APN GPRS.

**Uživatelské ID** : Identifikuje vás pro server APN.

**Heslo** : Heslo požadované vaším serverem APN.

**- Zobrazit obrázek**

Zde můžete vybrat, zda budou obrázky z WAPové stránky zobrazovány či nikoliv.

**- Typ spojení**

Možnosti pro typ připojení jsou Dočasné nebo Stálý a záleží na bráně, kterou používáte.

**Stálý**

Výhodou je potvrzený způsob doručování, ale vytváří vyšší provoz v síti.

**Dočasný**

Nepotvrzená (nepřipojená) služba.

- **Nastavení zabezpečení**

  Podle použitého portu brány si můžete vybrat, zda tuto funkci Zapnete nebo Vypnete.

• **Přejmenovat**

Upraví název režimu.

• **Smazat**

Smaže režim.

• **Přidat nový**

Nový režim můžete přidat ručně.

• **Email server**

- **Spojit**

  Připojí k emailovému serveru, který jste si nastavili.

- **Změnit adresu**

  Upraví emailovou adresu.

## Jit na URL [Menu 8-5]

Můžete se přímo připojit na kýženou stránku. Musíte vložit konkrétní URL.

## Nastavení cache [Menu 8-6]

Zde můžete odstranit obsah paměti Cache nebo změnit typ Cache.

### Smazat paměť cache [Menu 8-6-1]

Obsah paměti Cache bude odstraněn.

### Zkontrolovat paměť cache [Menu 8-6-2]

Zde můžete nastavit volbu, zda budete kontrolovat paměť chacha nebo nikoliv.

## Bezpečnostní certifikace [Menu 8-7]

Zde je seznam certifikátů, které máte k dispozici.

## Obnovit režimy [Menu 8-8]

Obnovením režimů se vrátíte k původním nastavením.

## Verze prohlížeče [Menu 8-9]

Zde je zobrazena verze WAP prohlížeče.

Když jste připojeni, vidíte následující menu.

■ **Domů**

Viz menu [Menu 8-1].

■ **Znovu nahrát**

Znovu načte současnou stránku.

■ **Záložky**

Viz [Menu 8-2].

■ **Uložit jako záložku**

Stránku můžete uložit jako záložku.

■ **Zprávy**

Během připojení k WAPu můžete číst Krátké zprávy.

■ **Push zprávy**

Viz [Menu 8-3].

■ **Jit na URL**

Můžete přejít na stránku, kterou požadujete. V tomto menu máte také možnost upravovat názvy stránek.

■ **Připojit k email serveru**

Můžete vložit adresu aktuální stránky jako adresu emailového serveru.

■ **Poslat jako emailový server**

Můžete nastavit adresu aktuální stránky jako adresu emailového serveru.

■ **Smazat cache**

Obsah paměti cache bude odstraněn.

■ **Uložit obrázek**

Můžete uložit obrázky, které vám nabízí WAP.

# Java [Menu 9]

## Aplikace [Menu 9-1]

### Možnosti menu Java

Nalistujte aplikaci a vyberte Možnosti.

1. **Otevřít** : Spustí vybraný MIDlet.
2. **Smazat** : Smaže vybraný MIDlet.
3. **Aktualizovat** : Připojí se k serveru a aktualizuje vybraný MIDlet.
4. **Informace** : Zobrazí informace o vybraném MIDletu.
5. **Nastavení telefonu** : Umožní nastavit podsvícení a zvuky pro hry v Javě.

## Stáhnout [Menu 9-2]

Viz [Menu 7-2]. Zde můžete upravovat a nastavovat adresu serveru pro MIDlety. Pomocí WAPového prohlížeče můžete MIDlety stahovat a ukládat je v telefonu. V obrazovce Aplikace také můžete vidět seznam MIDletů uložených v telefonu.

## Stav paměti [Menu 9-3]

Zobrazí velikost paměti, která je k dispozici pro instalaci her a aplikací. Zde také můžete zjistit stav celé paměti telefonu.

JAVA™ je ochranná známka společnost Sun Microsystems, Inc.

# Oblíbené [Menu 10]

Do Oblíbených si můžete nastavit až 9 menu, která často používáte. Do tohoto menu se můžete přímo připojit stisknutím tlačítka .

Pokud si přejete zaregistrovat menu do oblíbených, vyberte v seznamu (prázdný). Pokud je menu již zaregistrováno, jsou zobrazeny následující možnosti:

- **Zvolit** : Aktivuje registrované menu.
- **Změnit** : Změní menu.
- **Smazat** : Vymaže registrované menu.
- **Smazat vše** : Vymaže všechna menu, která jsou registrována v Oblíbených.
- **Informace** : Zobrazí informaci o registrovaném menu.

# Příslušenství

Zde vidíte různé příslušenství pro váš mobilní telefon. Vyberte si mezi nimi dle svých osobních požadavků na komunikační vybavení.

## Standardní baterie

## Přenosné handsfree

Po připojení k telefonu vám uvolní ruce.

## Cestovní nabíječka

Tato nabíječka vám umožní nabíjet baterii, když jste mimo domov nebo kancelář.

## Šňůrka na krk

## Datový/CD kabel

Svůj telefon můžete připojit k počítači a vyměňovat mezi nimi data.

**Upozornění**

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Pokud se tímto nebudete řídit, můžete tím porušit záruku.
- V různých oblastech se může příslušenství lišit; prosím své další dotazy směřujte na svou národní servisní službu.

**Při používání tohoto telefonu musíte dodržovat základní bezpečnostní pravidla.**

- Nerozebírejte přístroj. (Pokud vyžaduje opravu, svěřte jej kvalifikovanému servisnímu technikovi.)
- Nepoužívejte jej v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, rádio nebo osobní počítač.
- Nepřibližujte tento přístroj ke zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Neupouštějte jej na zem.
- Nevystavujte jej mechanickým vibracím nebo nárazům.
- Povrch telefonu může být poškozen, pokud jej umístíte do nevhodného obalového materiálu.
- Pro čištění vnějšku telefonu používejte suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla jako benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nevystavujte telefon nadměrnému kouři nebo prachu.
- Neukládejte telefon do blízkosti kreditních karet či jízdenek s magnetickými proužky; může ovlivnit informaci uloženou v magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrými objekty; telefon by se tak mohl poškodit.
- Nevystavujte telefon kapalinám nebo vlhku.
- Příslušenství k telefonu používejte s rozvahou. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## ❑ Péče o baterii

- Před dobíjením není třeba baterii úplně vybít. U této baterie není paměťový efekt, který by mohl ovlivnit výkonnost baterie.
- Používejte výhradně baterie a nabíječky od LG. Nabíječky LG jsou navrhnuty tak, aby maximálně zvýšily životnost baterie.
- Baterii nerozebírejte ani nezkratujte.
- Jakmile baterie neposkytuje přijatelnou výkonnost, vyměňte ji. Baterie může být znovu nabita stokrát, než je třeba ji vyměnit.
- Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, znovu ji nabijte pro zvýšení její užitnosti.
- Nevystavujte nabíječku přímému slunečnímu světlu a nepoužívejte ji v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je např. v koupelně.
- Nenechávejte baterii v horkých nebo chladných místnostech; to by mohlo zhoršit výkonnost baterie.

## Obecné

Název výrobku : G7100

Systém : GSM 900 / DCS 1800

## Okolní teplota

Maximální : +55°C

Minimální : -10°C

# ES prohlášení o shodě

zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, a v souladu s § 12, odst. 4, písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízeními vlády č. 168/97 Sb. a 169/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

| | |
|---|---|
| **Dovozce:** | LG ELectronics, s.r.o., Nádražní 23 - Zlatý Anděl, 150 00 Praha 5, Czech Republic<br>IČO: 27089762 |

**tímto prohlašuje, že výrobek**

| | |
|---|---|
| druh zařízení: | **5632 - GSM Radiotelefon - účastnická stanice pohyblivá** |
| typové označení a specifikace: | **G7100** s napáječem 25GR1 |
| výrobce: | UMTS Handsets Division, Telecommunication Equipment & Handset Company<br>LG Electronics Inc., 73, Hyangjeong-dong, Hungduk-gu, Cheongju 361-726<br>Republic of Korea (South Korea) |
| pásmo přeladitelnosti: | EGSM: 880-890 MHz, GSM900: 890-915 MHz, GSM1800: 1710-1785 MHz |
| vf výkon: | GSM900: 3,2 mW - 2W, GSM1800: 1,0 mW - 1W |
| kanálová rozteč: | 200 kHz |
| druh vysílání: | 200KD7D-T |
| druh modulace: | GMSK |
| účel použití: | Mobilní telefon pro síť GSM 900/1800 |
| značka CE: | /02 |

splňuje požadavky uvedených technických předpisů, a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Prohlašujeme, že byla přijata veškerá opatření pro zajištění shody všech výrobků uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s ustanoveními příslušných nařízení vlády. Shoda byla posouzena v souladu s § 12, odst. 4, písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízeními vlády č. 426/2000 Sb., 168/97 Sb. a 169/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výrobek splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL-1/R/2000, a dále těchto norem a předpisů, příslušných pro tento druh zařízení:

| | |
|---|---|
| rádiové parametry: | **ČSN ETSI EN 301 419-1** Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1800<br>**ČSN ETSI EN 301 511** Globální systém pro mobilní komunikace (GSM)<br>**ČSN EN 50360** Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz) |
| EMC: | **ČSN ETS 300 342-1 ed.1** Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení<br>**ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN ETSI EN 301 489-17** Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb |
| elektrická bezpečnost: | **ČSN EN 60950 +A1+A2+A3** Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení |

Prohlášení o shodě je vydáno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokoly č. 4_LGE_0403_GSM_EMCa a 4-R0086a-2003 vydané laboratoří s registrací DAR č. TTI-P-G 178/99 7 layers AG, Borsigstr. 11, 40880 Ratingen, Germany

Osvědčení č. 03-510076a, vydaný akreditovanou laboratoří EU 0700 s registrací DAT-P-105/00-10
Phoenix Test-Lab GmbH, Koenigswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany, s odvoláním na zkušební protokoly: č. 4-R0021a-2003 a 4-R0086a-2003 (7 layers AG), č.S30183 (Phoenix Test-Lab GmbH), č. 6575_303 (IMST GmbH), DE3-51393M1 a DE3-51393 (TÜV Product Service)

Zkušební protokol č. 6575_303, vydaný laboratoří IMST GmbH, Carl-Friedrich-Gaus-Str.2, D-47475 Kamp-Lintfort

Osvědčení pro napáječe: pro typ 25G##: č. FI 2503+2504+2505, s odvoláním na zkušební protokol č. F690501/LF-SAF000109, vydaný SGS KES Co., Ltd. C-3405 Dongil-Techno-Town, 869-1, Kwanyung-dong, Dongan-ku, Anyang, Korea 431-060, www.sgskes.co.kr. Pro typy: TA-10G##, TA-15G##, TA-20G##: č. DE3-51393M1 s odvoláním na zkušební protokoly č. 077-266982-000 a 077-266982-100 certifikačním místem TÜV PRODUCT SERVICE GmbH, Ridlerstrasse 65, D-80339 München

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 10.12.2003

Zástupce dovozce:

SLOVENSKY

# Mobilný telefón s podporou GPRS a MMS

## UŽÍVATEL'SKÝ MANUÁL

## Model: G7100

Kým začnete používať mobilný telefón, prečítajte si pozorne tento manuál. Uschovajte ho, v budúcnosti ho môžete potrebovať k ďalšiemu štúdiu.

# Pre vašu bezpečnosť

V blízkosti všetkých vysielačov rádiových vĺn môže mobilný telefón pôsobiť interferenciu.

Mobilné telefóny treba vždy vypnúť na palube lietadla.

Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov pohonných hmôt, chemických prevádzok alebo tam, kde hrozí výbuch.

Vypnite mobilný telefón tam, kde to vyžadujú špeciálne nariadenia. Napr. v nemocnici môže mobilný telefón pôsobiť na citlivé lekárske prístroje.

Slabé interferencie môžu vplývať na fungovanie televízorov, rádioprijímačov, osobných počítačov atď.

Keď riadite automobil, nedržte telefón v ruke.

Nerozoberajte mobilný telefón ani batériu.

Uložte mobilný telefón na bezpečnom mieste mimo dosah detí. Telefón obsahuje drobné časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie, ak by boli prehltnuté.

Telefónu ani nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami.

# Pre vašu bezpečnosť

Používajte VÝLUČNE ORIGINÁLNE batérie a nabíjačky. Iba tak môžeme zaručiť vašu úplnú bezpečnosť.

## Prosím, berte na vedomie:

Batérie treba vyhadzovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi.

Používajte iba ORIGINÁLNE príslušenstvo, aby ste zabránili poškodeniu svojho telefónu.

Tiesňové volanie nemusí byť dostupné vo všetkých sieťach. Preto by ste sa nemali nikdy spoľahnúť pre prípad tiesňového volania iba na svoj mobilný telefón.

Ak otáčate flip mimo prípustný uhol otočenia, môže dôjsť k poškodeniu LCD. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 10.

**Dôležitá informácia:**

Tento užívateľský manuál obsahuje dôležité informácie o používaniu tohto mobilného telefónu a zaobchádzaniu s ním. Prečítajte, prosím, všetky informácie veľmi pozorne, aby ste vedeli svoj telefón optimálne používať a aby ste sa vyhli jeho poškodeniu alebo zlej funkcii. Všetky zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú explicitne povolené v tomto manuáli, môžu spôsobiť zánik záruky na toto vybavenie.

# Obsah

## Prehľad

**Súčasti telefónu** ..... **9**
- Hlavné telo telefónu ..... 9
- Vonkajšia časť telefónu ..... 11

**Popis klávesnice** ..... **12**
- Postranné tlačidlá ..... 13
- Tlačidlá číslic a znakov ..... 14

## Informácie na displeji

**Informácie na displeji** ..... **15**
- Ikony na obrazovke displeja ..... 15

## Začíname s telefonovaním

**Inštalácia** ..... **16**
- Vloženie SIM karty ..... 16
- Vybratie SIM karty ..... 16
- Založenie batérie ..... 17
- Nabitie batérie ..... 17
- Odpojovanie nabíjačky ..... 18

**Telefonovanie** ..... **19**
- Volanie ..... 19
- Medzinárodné hovory ..... 19
- Telefonovanie s použitím telefónneho zoznamu ..... 19

## Ďalšie funkcie

**V menu Volaní** ..... **20**
- Počas hovoru ..... 20
- Konferenčné hovory ..... 22

# Obsah

**Prístupové kódy** ..... **25**
- Kód PIN (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PIN2 (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PUK (4 až 8 číslic) ..... 25
- Kód PUK2 (4 až 8 číslic) ..... 25
- Bezpečnostný kód ..... 25

## Vchádzame do menu

**Strom menu** ..... **26**

**Správy [Menu 1]** ..... **28**
- Zapísať krátku správu [Menu 1-1] ..... 28
- Zapísať multimediálnu správu [Menu 1-2] ..... 31
- Schránka prijatých správ [Menu 1-3] ..... 35
- Schránka odchádzajúcich správ [Menu 1-4] ..... 36
- Hlasová pošta [Menu 1-5] ..... 38
- Info služba [Menu 1-6] ..... 38
- Šablóny [Menu 1-7] ..... 40
- Nastavenia [Menu 1-8] ..... 41

**Výpis volaní [Menu 2]** ..... **43**
- Zmeškané hovory [Menu 2-1] ..... 43
- Prijaté hovory [Menu 2-2] ..... 43
- Volané čísla [Menu 2-3] ..... 43
- Zmazať posledné hovory [Menu 2-4] ..... 43
- Cena hovoru [Menu 2-5] ..... 43
- Informácie GPRS [Menu 2-6] ..... 46

**Profily [Menu 3]** ..... **47**
- Iba vibračné [Menu 3-1] ..... 47
- Tichy [Menu 3-2] ..... 47
- Normálny [Menu 3-3] ..... 47

- Hlasný [Menu 3-4] ..... 47
- Slúchadlá [Menu 3-5] ..... 47
- Auto [Menu 3-6] ..... 47

**Fotoaparát [Menu 4] ..... 51**

- Snímať obrázok [Menu 4-1] ..... 51
- Snímať v rež. [Menu 4-2] ..... 52
- Snímať stále [Menu 4-3] ..... 52
- Zrušiť všetko [Menu 4-4] ..... 53
- Nastavenia [Menu 4-5] ..... 54

**Nastavenia [Menu 5] ..... 55**

- Budík [Menu 5-1] ..... 55
- Dátum a čas [Menu 5-2] ..... 55
- Nastavenia telefónu [Menu 5-3] ..... 56
- Nastavenia hovoru [Menu 5-4] ..... 57
- Ochranné nastavenia [Menu 5-5] ..... 62
- Nastavenia siete [Menu 5-6] ..... 64
- Pôvodné nastavenia [Menu 5-7] ..... 65

**Diár [Menu 6] ..... 66**

- Kalendár [Menu 6-1] ..... 66
- Telefónny zoznam [Menu 6-2] ..... 68

**Zábava a nástroje [Menu 7] ..... 75**

- Hry [Menu 7-1] ..... 75
- Kalkulačka [Menu 7-2] ..... 75
- Moja zložka [Menu 7-3] ..... 76
- Skladateľ melódií [Menu 7-4] ..... 77
- Jednotkový konventor [Menu 7-5] ..... 77
- Svetový čas [Menu 7-6] ..... 77
- Hlasový záznamník [Menu 7-7] ..... 78
- Aktivovať IrDA [Menu 7-8] ..... 78

# Obsah

**Internet [Menu 8]** ..... **79**
- Domov [Menu 8-1] ..... 79
- Záložky [Menu 8-2] ..... 79
- Push správy [Menu 8-3] ..... 79
- Profily [Menu 8-4] ..... 80
- Prejsť na adresu URL [Menu 8-5] ..... 83
- Nastavenie cache [Menu 8-6] ..... 83
- Bezpečnostná certifikácia [Menu 8-7] ..... 83
- Obnoviť profily [Menu 8-8] ..... 83
- Verzia prehliadača [Menu 8-9] ..... 83

**V menu prehliadača** ..... **84**

**Java [Menu 9]** ..... **85**
- Aplikácie [Menu 9-1] ..... 85
- Stiahnuť [Menu 9-2] ..... 85
- Stav pamäti [Menu 9-3] ..... 85

**Obľúbené [Menu 10]** ..... **86**

**Príslušenstvo** ..... **87**

**Starostlivosť a údržba** ..... **88**

**Technické údaje** ..... **90**

## Hlavné telo telefónu

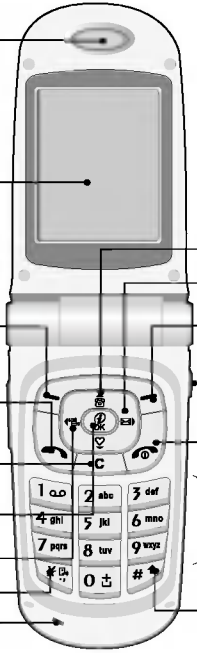

LCD sa dá otočiť po smere hodinových ručičiek o 90 stupňov a proti smeru hodinových ručičiek o 180 stupňov. Ak by ste pri otáčaní použili silu, môžete telefón vážne poškodiť.

## Vonkajšia časť telefónu

# Popis klávesnice

Nasledujúca tabuľka predstavuje kľúčové súčasti telefónu.

## Popis klávesnice

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| | **Kontextové ľavé tlačidlo/Kontextové pravé tlačidlo**<br>Každé z týchto tlačidiel slúži pre funkciu, ktorá je uvedená na displeji pod príslušným tlačidlom. |
| | **Tlačidlo vibrácií**<br>Stlačením tohto tlačidla môžete priamo aktivovať vibrácie.<br>**Tlačidlo pre správy**<br>Slúži na priamy vstup do menu Správy (Prijaté správy, Hlasové správy, Push správy, Kalendár alebo Alarm) bez toho, aby bolo treba prechádzať menu.<br>**Navigačné tlačidlo**<br>Slúži na prechádzanie zoznamu mien, telefónnych čísiel, menu alebo možností nastavenia.<br>**Horké tlačidlo pre WAP (Tlačidlo potvrdenia)**<br>Ak toto tlačidlo na chvíľu podržíte stlačené, môžete sa priamo pripojiť k službe WAP. |
| | **Tlačidlo Odoslať**<br>Slúži na vytáčanie telefónneho čísla a prijatie hovoru. Ak stlačíte toto tlačidlo bez vloženia čísla, zobrazí sa posledné odchádzajúce hovory, prijaté a neprijaté hovory. |
| 0 ~ 9 | **Tlačidlá číslic a znakov**<br>Slúžia na voľbu telefónnych čísiel v pohotovostnom režime a na písanie čísiel alebo znakov v režime editácie. Ak tieto tlačidlá na chvíľu podržíte stlačené:<br>• 1 voláte svoju schránku odkazov.<br>• 0 voláte medzinárodné hovory.<br>• 2 - 9 volíte telefónne čísla s použitím Rýchlej voľby. |

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| | **Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie**<br>Pomocou tohto tlačidla môžete ukončiť alebo odmietnuť hovor. Toto tlačidlo slúži aj pre zapnutie a vypnutie telefónu, ak jej podržíte stlačené niekoľko sekúnd. Používa sa aj k vymazaniu znakov alebo návratu do menu. |
| C | Týmto tlačidlom možno mazať znaky alebo sa vrátiť naspäť do menu. Ak jej stlačíte krátko v pohotovostnom režime, zobrazíte zoznam hlasových poznámok. Dlhším stlačením nahráte hlasovú poznámku. |
| | Ak toto tlačidlo stlačíte po dlhšiu dobu, aktivujete rozpoznávanie hlasu. |

## Postranné tlačidlá

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| | **Postranné tlačidlo pre pohyb hore/dolu**<br>Ak toto tlačidlo stlačíte pri otváraní telefónu, zobrazí sa čas, dátum, môj displej a úvodný pozdrav. Ak stlačíte tlačidlo iba raz, zobrazí sa čas v závislosti na nastaveniu voľby **Zobraziť čas**. Ak je telefón otvorený, môžete regulovať hlasitosť tónov tlačidiel v pohotovostnom režime a hlasitosť počas hovoru. |
| | **Tlačidlo pre ovládanie fotoaparátu**<br>Týmto tlačidlom sa fotografuje a ukladajú fotografie. |

# Popis klávesnice

## Tlačidlá číslic a znakov

Každé tlačidlo môže slúžiť k napísaniu niekoľkých symbolov, viď nasledujúca tabuľka.

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| 1 | . , / ? ! - : ' " 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç |
| 3 def | D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê |
| 4 ghi | G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h ı ı ï ì í î ğ |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ |
| 7 pqrs | P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş |
| 8 tuv | T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | [Medzera] 0 |

Na displeji sa zobrazuje niekoľko ikôn. Ich význam popisuje nasledujúca tabuľka.

## Ikony na obrazovke displeja

| Ikona/Indikátor | Popis |
|---|---|
| | Informuje o sile signálu siete. |
| | Hovor je spojený. |
| | Môžete používať služby GPRS. |
| | Indikuje, že používate roaming. |
| | Pre odchádzajúce hovory sa používa linka 1 alebo 2 (ak používate službu dvoch liniek). |
| | Alarm bol nastavený a je aktívny. |
| | Informuje o stave batérie. |
| | Obdržali ste textovú správu. |
| | Obdržali ste hlasovú správu. |
| | Obdržali ste push správu. |
| | Môžete pozerať svoj kalendár. |
| | Všetky zvuky vypnuté. |
| | V profile použité menu Normál. |
| | V profile použité menu Hlasné. |
| | Tiché. |
| | V profile použité menu Slúchadlá. |
| | V profile použité menu Automobil. |
| | Môžete presmerovať hovor. |

## 1. Vloženie SIM karty

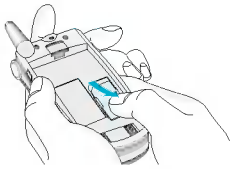

Nájdite slot pre SIM kartu na zadnej strane telefónu. Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. Vyberte von batériu, ak je založená v telefóne.
2. Vložte SIM kartu pod strieborné držiaky. Pozlátené konektory smerujú nadol k telefónu, skosený roh napravo.

## 2. Vybratie SIM karty

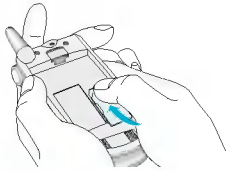

Pre vybratie SIM karty postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. Vyberte von batériu, ak je založená v telefóne.
2. Vyberte SIM kartu z jej slotu.

**Upozornenie**

- Ak vyberiete batériu zo zapnutého telefónu, môžete narušiť jeho správne fungovanie.
- Kovové kontakty na SIM karte sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním. Prosím, venujte osobitnú pozornosť inštalácii SIM karty a zaobchádzaniu s ňou. Vždy sa riaďte inštrukciami, ktoré sa dodávajú spolu so SIM kartou.

## 3. Založenie batérie

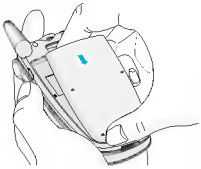

1. Priložte batériu k telefónu tak, aby výčnelky na spodnej strane batérie zapadli do im odpovedajúcich otvorov v tele telefónu.

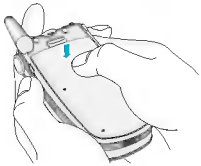

2. Tlakom na batériu ju založte do správnej pozície.

## 4. Nabitie batérie

Kým pripojíte nabíjačku k telefónu, skontrolujte, či ste založili batériu.

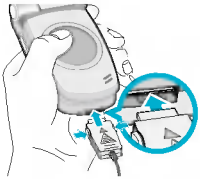

1. Konektor nabíjačky vložte do otvoru na spodnej časti telefónu tak, aby šípka na konektoru ukazovala na telefón (pozri obrázok). Po zacvaknutiu je nabíjačka pripravená k použitiu.

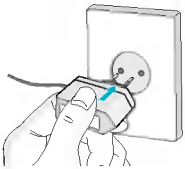

2. Pripojte druhý koniec nabíjačky do sieťovej zásuvky. Používajte výhradne príslušenstvo dodávané spolu s telefónom.

**Varovanie**

- Keď pripojujete nabíjačku, nepoužívajte hrubú silu, ináč riskujete poškodenie telefónu a/lebo nabíjačky.

## 5. Odpojovanie nabíjačky

Stlačte postranné tlačidlá, ako je vidieť na obrázku, a odpojte konektor.

**Upozornenie**

- Pred použitím telefónu sa presvedčite, že je batéria úplne nabitá.
- Počas nabíjania nevyberajte batériu ani SIM kartu.
- Keď sa prestanú pohybovať čiarky na indikátore stavu batérie, je nabíjanie dokončené.

**Upozornenie**

Ak sa batéria nenabíja:

- vypnite telefón
- presvedčite sa, či je batéria korektne založená.

## Volanie

1. Pomocou tlačidiel navoľte telefónne číslo vrátane predvoľby. Ak chcete číslo vymazať, stlačte C.
2. Pre zavolanie čísla stlačte .
3. Pre ukončenie hovoru stlačte .

## Medzinárodné hovory

1. Stlačte 0+ a podržte tlačidlo, aby sa zobrazila medzinárodná predvoľba. Znak môžete nahradiť medzinárodným prístupovým kódom.
2. Navoľte predvoľbu krajiny, mesta a telefónne číslo.
3. Stlačte .

## Telefonovanie s použitím telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Mená].
2. Zobrazí sa menu, z ktorého vyberiete Hľadať stlačením .
3. Akonáhle nájdete požadovanú položku prehľadávaním mien alebo čísiel, stlačte pre zavolanie.

# V menu Volaní

Počas hovoru vyzerá displej telefónu ináč ako v štandardnom hlavnom menu, do ktorého sa vchádza z kľudového stavu. Možnosti, ktoré máte počas telefonovania, sú popísané nižšie.

## 1 Počas hovoru

### 1-1 Pridržanie hovoru

Ak voláte alebo prijímate hovor, stlačením [Odoslať] prebiehajúci hovor podržíte. K podržanému hovoru sa vrátite stlačením [Odoslať].

### 1-2 Uskutočnenie druhého hovoru

Z telefónneho zoznamu si môžete vybrať druhé číslo k uskutočneniu druhého hovoru. Stlačte [Mená], potom vyberte **Hľadať**. Pre uloženie volaného čísla do telefónneho zoznamu počas hovoru stlačte [Mená] a potom vyberte **Pridať nové**.

### 1-3 Prechod medzi dvoma hovormi

Pre prechod medzi dvoma hovormi vyberte [Možnosti], potom vyberte **Prepnúť**, alebo iba stlačte tlačidlo [Odoslať].

Jeden zo dvoch hovorov môžete vybrať stlačením tlačidla so šípkou hore/dolu. Ak chcete jeden zo dvoch hovorov ukončiť, vyberte ho a potom stlačte tlačidlo [Koniec].

## 1-4 Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď telefón zvoní, prichádzajúci hovor prijmete jednoducho stlačením tlačidla [Odoslať].

Telefón vás taktiež môže upozorniť na prichádzajúci hovor, kým už telefonujete. V slúchadle zaznie tón a na displeji sa zobrazí, že máte druhý hovor. Táto funkcia sa volá **Ďalší hovor na linke** a k dispozícii je iba vtedy, ak ju podporuje vaša sieť. Podrobnosti o tom, ako funkciu aktivovať a deaktivovať, nájdete v sekcii Ďalší hovor na linke [Menu 5-4-4].

Ak je **Ďalší hovor na linke** aktivovaný, môžete podržať prvý hovor a prijať druhý – stlačíte [Odoslať] alebo vyberiete [Prijať], potom **Ukončiť a prijať**.

Tato červená věta je přeložená o řádek výše, tedy prosím jenom vymazat.

## 1-5 Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

V prípade, že nehovoríte, môžete jednoducho odmietnuť prichádzajúci hovor bez toho, aby ste hovorili s volajúcim, stlačením [Koniec] alebo dlhým stlačením **Postranného tlačidlo pre pohyb hore/dolu** – ak je telefón zavretý.

V prípade, že hovoríte, môžete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačením tlačidla [Menu] a vybratím voľby **Odmietnuť konferenčný hovor**, alebo stlačením tlačidla [Koniec].

## 1-6 Vypnutie mikrofónu

Stlačením [Možnosti] a vybratím voľby **Stlmiť** môžete vypnúť mikrofón. Mikrofón sa dá opäť zapnúť stlačením [Nestlmené]. Tato červená věta je přeložená o řádek níže, tedy prosím jenom vymazat.

Ak je mikrofón stlmený, volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.

### 1-7 Prepínanie tónov DTMF počas hovoru

Ak chcete počas hovoru zapnúť tóny DTMF (napríklad preto, aby ste využili služieb automatickej ústredne), vyberte [Možnosti] a potom **Zapnúť DTMF**. Rovnakým postupom je možné DTMF tóny vypnúť.

### 1-8 Vyvolanie menu Správy a menu SIM Tool Kit

Možnosti menu **Správy** a menu **SIM Tool Kit** môžete zvoliť z menu volania tak, že vyberiete [Možnosti]. Menu SIM Tool Kit sa dá vidieť iba vtedy, ak SIM karta vo vašom mobilnom telefóne podporuje službu SIM Tool Kit.

## 2 Konferenčné hovory

Služba konferenčných hovorov vám umožňuje viesť hovor súčasne s viacerými volajúcimi, za predpokladu, že váš poskytovateľ sieťových služieb túto funkciu podporuje.

Konferenčný hovor sa dá zostaviť iba vtedy, keď máte jeden aktívny hovor a druhý podržíte, teda ste prijali obidva hovory. Akonáhle je konferenčný hovor zostavený, osoba, ktorá ho zostavila, môže hovory spojiť, ukončiť alebo rozdeliť (čo znamená odpojiť ich od konferencie, ale pokračovať v súkromnom hovore mimo ňu).

Konferencie sa môže účastniť maximálne päť osôb. Kontrolu nad zostaveným konferenčným hovorom má iba ten, kto ho zostavil, a iba ten k nemu môže pridávať ďalšie hovory.

## 2-1 Uskutočnenie druhého hovoru

Počas telefonovania môžete uskutočniť druhý hovor. Urobí sa to tak, že navolíte druhé číslo a stlačíte [Odoslať]. Akonáhle sa druhý hovor spojí, prvý sa automaticky podrží. Medzi hovormi sa prepínate výberom [Možnosti] a potom Prepnúť.

## 2-2 Vytvorenie konferenčného hovoru

Podržaný hovor sa dá pripojiť k aktívnemu a vytvoriť tak konferenčný hovor. K tomu použite [Možnosti] a potom **Konferenčný hovor / Podržať všetko**.

## 2-3 Podržanie konferenčného hovoru

Pre podržanie konferenčného hovoru vyberte použite [Voľby] a potom **Konferenčný hovor / Podržať všetko.**

## 2-4 Aktivácia podržaného konferenčného hovoru

Podržaný konferenčný hovor aktivujete stlačením [Možnosti] a potom vybratím **Konferenčný hovor / Pripojiť sa ku všetkým**.

## 2-5 Pripojenie hovorov ku konferenčnému hovoru

Aktívny hovor pripojíte k podržanému konferenčnému hovoru stlačením [Možnosti] a potom vybratím **Konferenčný hovor / Pripojiť sa ku všetkým**.

## 2-6 Zobrazenie volajúcich v konferenčnom hovore

Medzi číslami volajúcich, ktorí sú účastníkmi konferenčného hovoru, môžete listovať pomocou tlačidiel a .

## 2-7 Podržanie člena konferenčného hovoru

Ak chcete podržať jedno vybraté číslo konferenčného hovoru, vyberte [Možnosti] a potom **Konferenčný hovor / Vylúčiť**.

## 2-8 Súkromný hovor v konferenčnom hovore

Ak chcete hovoriť s jedným účastníkom konferenčného hovoru súkromne, vyberte jeho číslo a potom vyberte [Možnosti] a **Konferenčný hovor / Súkromný**. Všetci ostatní účastníci sa počas súkromného hovoru podržia.

## 2-9 Ukončenie konferenčného hovoru

Práve zobrazený účastník konferenčného hovoru sa dá odpojiť stlačením tlačidla [Koniec]. Stlačením [Možnosti] a potom **Konferenčný hovor / Koniec** ukončíte konferenčný hovor.

Voľbou [Možnosti] a **Konferenčný hovor / Ukončiť** všetky hovory sa ukončia všetky aktívne a podržané hovory.

Prístupové kódy popísané v tejto sekcii slúžia k tomu, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu svojho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov PUK a PUK2) môžete zmeniť v [Menu 5-5-5].

## Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu od neoprávneného použitia. Kód PIN zvyčajne dostanete spolu so SIM kartou. Keď je kód PIN nastavený, bude telefón žiadať jeho zadanie po každom zapnutí. Keď je kód PIN naopak vypnutý telefón sa pripojí k sieti bez toho, aby kód žiadal.

## Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, ako napríklad Informácie o cene hovoru, Pevná voľba čísla. Tieto funkcie sú k dispozícii iba vtedy, ak ich podporuje vaša SIM karta.

## Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (PIN Unblocking Key - kľúč odblokovania PIN) je potrebný ku zmene zablokovaného PIN kódu. Kód PUK sa niekedy dodáva spolu so SIM kartou. Ak ste ho so SIM kartou nedostali, požiadajte oň svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami a je potrebný ku zmene zablokovaného PIN2 kódu. Ak kód stratíte, kontaktujte taktiež svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód chráni váš telefón od neoprávneného použitia. Zvyčajne sa dodáva spolu s telefónom. Tento kód si telefón vyžiada pri vymazaniu všetkých položiek v svojej pamäti a pri aktivácii Pôvodného nastavenia. Štandardná hodnota kódu je **“0000”**.

## 1 Správy

1 Zapísať krátku správu
2 Zapísať multimediálnu správu
3 Schránka prijatých správ
4 Schránka odchádzajúcich správ
5 Hlasová pošta
6 Info služba
7 Šablóny
8 Nastavenia

## 2 Výpis volaní

1 Zmeškané hovory
2 Prijaté hovory
3 Volané čísla
4 Zmazať posledné hovory
5 Cena hovoru
6 Informácie GPRS

## 3 Profily

1 Iba vibračné
2 Tichy
3 Normálny
4 Hlasný
5 Slúchadlá
6 Auto

## 4 Fotoaparát

1 Snímať obrázok
2 Snímať v rež.
3 Snímať stále
4 Zrušiť všetko
5 Nastavenia

## 5 Nastavenia

1 Budík
2 Dátum a čas
3 Nastavenia telefónu
4 Nastavenia hovoru
5 Ochranné nastavenia
6 Nastavenia siete
7 Pôvodné nastavenia

## 6 Diár

1 Kalendár
2 Telefónny zoznam

## 7 Zábava a nástroje

1 Hry
2 Kalkulačka
3 Moja zložka
4 Skladateľ melódií
5 Jednotkový konventor
6 Svetový čas
7 Hlasový záznamník
8 Aktivovať IrDA

## 8 Internet

1 Domov
2 Záložky
3 Push správy
4 Profily
5 Prejsť na adresu URL
6 Nastavenie cache
7 Bezpečnostná certifikácia
8 Obnoviť profily
9 Verzia prehliadača

## 9 Java

1 Aplikácie
2 Stiahnuť
3 Stav pamäti

## 10 Obľúbené

## 11 Služba SIM

Obsah tohto menu závisí od SIM karty a ponuky služieb siete.

# Správy [Menu 1]

Toto menu zahŕňa funkcie spojené s SMS (Short Message Service – Služba krátkych textových správ), MMS (Multimedia Message Service – Služba multimediálnych správ), s hlasovou poštou a správami služieb siete.

## Zapísať krátku správu [Menu 1-1]

Správu môžete písať, upravovať a sledovať počet jej stránok.

1. Vstúpte do menu **Správy** stlačením [Vybrať].
2. Ak chcete napísať novú správu, vyberte **Zapísať krátku správu**.
3. Ak chcete text vkladať zjednodušeným spôsobom, použite slovník T9. Viacej informácii nájdete v sekcii **Ako používať T9** (stránka 33).
4. Pre vloženie symbolu, obrázku alebo zvuku (pozri str. 29) použite [Vložiť].
5. Ak chcete špecifikovať možnosti pre svoj text alebo ukončiť písanie, stlačte [Možnosti].

**Upozornenie**

- Pomocou telefónu podporujúceho EMS verzia 5 môžete posielať farebné obrázky, zvuky, používať rôzne štýly textu a podobne. Adresát však tieto obrázky, zvuky či texty nemusí prijať korektne, ak jeho telefón takými možnosťami nedisponuje.

## Vložiť

- **Symbol**

  Môžete vložiť špeciálny znak.

- **Obrázok**

  Môžete vkladať **Predvolené** obrázky alebo obrázky z **Mojej zložky**, ktoré sú k dispozícii pre krátke správy.

- **Zvuk**

  Môžete vkladať zvuky, ktoré sú prednastavené v telefóne.

- **Textové šablóny**

  Môžete použiť **Textové šablóny**, ktoré sú prednastavené v telefóne.

- **Telefónny zoznam**

  Môžete pridávať telefónne čísla alebo e-mailové adresy z **Telefónneho zoznamu**.

- **Vizitka**

  Ku správe môžete priložiť svoje kontaktné informácie.

## Voľby

- **Odoslať**

  Posiela textové správy.

  1. Vložte číslo adresáta.
  2. Stlačením tlačidla  môžete pridať viacej adresátov.
  3. Môžete pridať telefónne číslo do telefónneho zoznamu.
  4. Po vložení čísla stlačte .

- **Uložiť**

  Ukladá správy do Schránky odoslaných správ.

- **Písmo**

  Môžete vybrať **Veľkosť** a **Štýl** písma.

- **Farba**

  Môžete vybrať **Farbu** popredia a pozadia.

- **Zarovnanie**

  Text správy môžete zarovnať **Napravo, Na stred** alebo **Naľavo**.

- **Pridať slovník T9**

  Do slovníku môžete pridať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba v editačnom režime **Prediktívny (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Jazyky T9**

  Vyberte režim použitia T9.

- **Skončiť**

  Ak počas písania správy stlačíte **Skončiť**, ukončíte jej písanie a vrátite sa do menu **Správy**. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

## Zapísať multimediálnu správu [Menu 1-2]

Multimediálne správy môžete písať, upravovať a kontrolovať ich veľkosť.

1. Vstúpte do menu **Správy** stlačením [Vybrať].
2. Ak chcete napísať novú správu, vyberte **Zapísať multimediálnu správu**.
3. Môžete alebo vytvoriť novú správu, alebo si vybrať jednu z vopred pripravených šablón multimediálnych správ.
4. Stlačte **Vložiť**, ak chcete pridať **Symbol, Obrázok, Zvuk, Textovú šablónu, Telefónny zoznam** alebo **Vizitku**.

### Voľby

- **Ukážka**

  Môžete si pozrieť ukážku multimediálnej správy, ktorú vytvárate.

- **Odoslať**

  Multimediálnu správu môžete poslať viacerým adresátom, stanoviť jej prioritu alebo ju odoslať pozdnejšie.

- **Upozornenie**

  Ak chcete správu odoslať pozdnejšie, láskavo kontaktujte poskytovateľa služieb. Táto služba závisí od siete.

- **Uložiť**

  Multimediálnu správu môžete uložiť do schránky odoslaných správ alebo ako šablónu.

- **Pridať snímku**

  Môžete pridať snímku, ktorá sa nachádza pred alebo za aktuálnou.

- **Posun na snímku**

  Môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku.

- **Vymazať snímku**

  Aktuálne snímky môžete vymazať.

- **Nastaviť formát snímky**

  **- Nastaviť časovač**

  Pre snímku, text, obrázok a zvuk môžete nastaviť časovanie.

  **- Vymeniť text a obrázok**

  Môžete navzájom vymeniť umiestenie obrázku a textu vo správe.

- **Odstrániť médium**

  Zo snímky môžete odstrániť obraz alebo zvuk. Táto možnosť sa ponúkne iba vtedy, ak nejaké médium je v snímke prítomné.

- **Pridať slovník T9**

  Do slovníku môžete pridať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba v editačnom režime **Prediktívny (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Jazyky T9**

  Vyberte režim použitia T9.

- **Skončiť**

  Môžete sa vrátiť do menu Správy.

**Upozornenie**

- Ak vyberiete obrázok (15K) počas písania multimediálnej správy, sťahovanie môže trvať najmenej 15 sekúnd. Počas sťahovania sa nedá aktivovať nijaké tlačidlo. Po 15 sekundách sa dá pokračovať.

## Ako sa používa T9

Technológia T9 umožňuje rýchle vkladanie textu.
V režime T9 postačí stlačiť tlačidlo s príslušným písmenom iba raz. Základom T9 je vložený slovník, do ktorého môžete taktiež pridávať nové slová.

- **Písanie slov pomocou T9**

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel 2 až 9. Pre zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo iba raz. Ako príklad si ukážeme slovo **Girl**.

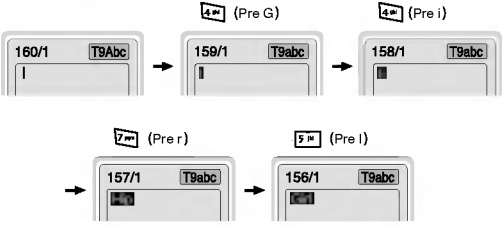


Slovo na displeji sa mení s každým stlačením tlačidla. Netreba si všímať toho, ako vyzerá, kým nestlačíte všetky odpovedajúce tlačidlá.
Pre vymazanie znaku naľavo stlačte C.
Ak chcete vložiť niekoľko číslic, stlačte # a vložte číslice.
Podržaním * môžete zmeniť jazyk. (Alebo môžete urobiť to isté pomocou ponuky možností.)
Telefón disponuje tromi režimami zadávania textu: **Prediktívny** (T9Abc/T9abc/T9ABC), **Multitap** (ABC, abc) a **Číselný** (123). Ak chcete režim zmeniť, stlačte tlačidlo #.

**Iná možnosť** : Stlačte tlačidlo [*] a môžete vyberať zo symbolov. Požadovaný znak vyberte a stlačte **Zvoliť**.

2. Keď ste dopísali slovo, skontrolujte, či je napísané správne.

**Ak je slovo správne** : Stlačte [0] a píšte ďalšie slovo.

**Ak slovo nie je správne** : Hľadajte pomocou tlačidiel [▲] a [▼] (**Predchádzajúce** a **Nasledujúce slovo**).

**Iná možnosť** : Ak požadované slovo nenájdete vyššie opísaným spôsobom, môžete do slovníku pridať vlastné slovo.
Stlačte v editačnom režime **Prediktívny** tlačidlo [Možnosti]. Vyberte menu Pridať slovo do slovníku T9. Na displeji uvidíte toto:

Vložte svoje slovo

3. Ak chcete vložiť interpunkčné znamienko, stláčajte opakovane [1], kým sa požadované znamienko neobjaví.

**Jazyky T9**

- V menu vyberte Jazyky T9. V režime T9 môžete taktiež menu T9 vypnúť. (V pôvodnom nastavení je T9 zapnuté.)

## Schránka prijatých správ [Menu 1-3]

Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa potom uloží do **Schránky prijatých správ**.

V schránke prijatých správ možno správy rozlišovať pomocou ikôn. Podrobnosti nájdete pri popisu ikôn.

**Popis ikôn**

[ ] Multimediálna správa
[ ] Krátka správa
[ ] Správa na SIM karte
[ ] Prečítaná správa
[ ] Oznámené multimediálne správy

Ak telefón zobrazí "Niet miesta pre správy na SIM karte", je treba niektorú zo správ na SIM karte vymazať zo schránky prijatých alebo odoslaných správ. Ak telefón ukazuje "Niet miesta pre správu", môžete miesto v pamäti uvolniť vymazaním správ, médií alebo aplikácií.

### ✳ Správa na SIM karte

Správa sa môže výnimočne uložiť na SIM kartu.

Pri Oznámených multimediálnych správach treba čakať na stiahnutie a spracovanie správy. Bližšie informácie o nastaveniu oznamu nájdete v [Menu 1-8-2].

Správu možno prečítať po jej vybratiu tlačidlom .

### Odpovedať

Môžete odpovedať odosielateľovi.

### Poslať ďalej

Tyto dva řádky jsou přeloženy níže, tedy jenom vymazat.

### Volať naspäť

Správu môžete poslať ďalšej osobe.

### Zmazať

Aktuálnu správu môžete vymazať.

### Vybrať

Môžete vybrať obrázok, zvuk a text. Po vybratiu sa uložia do Mojej zložky alebo do Telefónneho zoznamu.

### Zobraziť informácie

Ku každej prijatej správe možno získať tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba u Multimediálnych správ), Dátum a čas správy, Typ správy, Veľkosť správy.

### Prehrať (iba u Multimediálnych správ)

Multimediálne správy si môžete znova prehrať.

### ✳ Prijať (u oznámených multimediálnych správ)

Ak je u Multimediálnej správy nastavené Automatické stiahnutie vypnuté, dostanete iba Oznam. Pre prijatie vlastnej správy treba vybrať [Prijať].

## Schránka odchádzajúcich správ [Menu 1-4]

Tu sa nachádzajú odoslané aj neodoslané správy. U odoslaných správ vidieť stav ich doručenia.

Schránka sa prechádza rovnako ako schránka prijatých správ.

**Popis ikôn**

[ ] Odoslané
[ ] Neodoslané
[ ] Doručenie potvrdené

## ✳ Používanie správ, ktoré už boli odoslané.

### Poslať ďalej

Správu môžete poslať ďalšej osobe.

### Zmazať

Aktuálnu správu môžete vymazať.

### Zobraziť informácie

Ku každej prijatej správe možno získať tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba u Multimediálnych správ), Dátum a čas správy, Typ správy, Veľkosť správy.

## ✳ Ak ste správu neodoslali

### Upraviť

Správu možno upraviť.

### Poslať ďalej

Správu môžete poslať.

### Zmazať

Aktuálnu správu môžete vymazať.

### Zobraziť informácie

Ku správe možno zobraziť horeuvedené informácie.

## Hlasová pošta [Menu 1-5]

### Počúvať hlasovú schránku [Menu 1-5-1]

Slúži na počúvanie odkazov v hlasovej pošte.

### Centrum hlasových správ [Menu 1-5-2]

Hlasovú poštu do odkazovej schránky môžete prijímať, ak túto službu podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb. Keď príde do odkazovej schránky nová hlasová pošta, na displeji sa zobrazí symbol. Aby ste vedeli telefón správne nastaviť, informujte sa na detaily o tejto službe u svojho poskytovateľa.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo 1.
2. Teraz môžete prechádzať nasledujúce podmenu.

- **Domov**

  Odkazy v hlasovej pošte možno počúvať stlačením tlačidla **Domov**.

- **Roaming**

  Aj keď ste v cudzine, vždy máte prístup k svojej hlasovej pošte, za predpokladu, že je k dispozícii roaming.

## Info služba [Menu 1-6]

### (závisí od siete a objednaných služieb)

Správy info služby sú textové správy, ktoré rozosiela sieť operátora. Obsahujú všeobecné informácie, napríklad správy o počasí, doprave, taxislužbe, lekárňach alebo cenách akcií. Každý typ informácie má pridelené číslo. Poskytovateľa služieb teda môžete kontaktovať tak, že pre určitý typ informácií vložíte príslušné číslo. Keď obdržíte správu info služby, na displeji sa objaví oznam, ktorý vás o tom informuje, alebo sa správa priamo zobrazí. Pre opakované prezeranie info správ a pre prácu s info správami v inom ako pohotovostnom režime čítajte nasledujúce inštrukcie:

## Čítať [Menu 1-6-1]

1. Keď obdržíte správu info služby a vyberiete **Čítať** pre čítanie správ, správa sa zobrazí na displeji. Ďalšie správy možno čítať pomocou tlačidiel [ , ] alebo [Ďalší].
2. Správa zostane na displeji, kým neobdržíte ďalšiu.

## Prijať [Menu 1-6-2]

- **Áno**

  Ak vyberiete túto voľbu, váš telefón bude prijímať Správy info služby.

- **Nie**

  Ak vyberiete túto voľbu, váš telefón nebude prijímať Správy info služby.

## Upozornenie [Menu 1-6-3]

- **Áno**

  Váš telefón jedenkrát zazvoní, keď prijme správu info služby.

- **Nie**

  Váš telefón pri prijatiu správy info služby nezazvoní.

## Jazyky [Menu 1-6-4]

Požadovaný jazyk vyberiete stlačením [Zapnúť/Vypnúť]. Správy info služby sa zobrazia v požadovanom jazyku.

### Témy [Menu 1-6-5]
### (závisí od siete a objednaných služieb)

- **Pridať nové**

  Do telefónneho zoznamu možno pridávať čísla info služby pod názvami tém.

- **Pozrieť zoznam**

  Pridaná čísla info služby možno zobraziť. Ak stlačíte [Možnosti], môžete upravovať a mazať pridané kategórie info správ.

- **Aktívny zoznam**

  V aktívnom zozname možno vyberať čísla správ info služieb. Ak niektoré číslo info služby aktivujete, môžete z neho prijímať správy.

## Šablóny [Menu 1-7]

### Text [Menu 1-7-1]

K dispozícii máte 11 textových šablón. Prednastavené šablóny možno zmeniť na vaše vlastné, alebo možno vyplniť (prázdne).

### Multimédia [Menu 1-7-2]

Môžete vyberať z týchto možností:

**Upraviť** : Upraví multimediálnu šablónu.

**Pridať nové** : Vloží novú multimediálnu šablónu.

**Napísať správu** : Umožni vytvoriť multimediálnu správu s využitím multimediálnej šablóny.

**Zmazať** : Vymaže multimediálnu šablónu.

### Vizitka [Menu 1-7-3]

Vizitku vytvoríte zadaním Mena, Telefónneho čísla, Faxového čísla a E-mailu.

## Nastavenia [Menu 1-8]

### Krátka správa [Menu 1-8-1]

- **Typ správy**

  **Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail, ERMES**

  Typ správ je zvyčajne nastavený na **Text**. Textovú správu možno transformovať do alternatívnych formátov. Overte u svojho poskytovateľa služieb, či je táto funkcia k dispozícii.

- **Platnosť**

  Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú vaše textové správy uložené v centre správ.

- **Výpis o doručení**

  Ak nastavíte **Áno**, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne odoslaná.

- **Odpoveď cez rovnaké stredisko služieb**

  Adresát správy môže odpovedať na vašu správu, cena odpovede bude pripísaná na váš telefónny účet.

- **SMS centrum**

  Pomocou tohto menu možno získať adresu SMS centra pre odosielanie krátkych správ.

## Multimediálna správa [Menu 1-8-2]

- **Doba platnosti**

  Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú vaše multimediálne správy uložené v centre správ.

- **Správa o doručení**

  Ak nastavíte **Áno**, môžete si overiť, či bola vaša správa úspešne odoslaná.

- **Automatický download**

  Ak zvolíte **Zapnuté**, budete multimediálne správy dostávať automaticky. Ak zvolíte **Vypnuté**, budete dostávať iba oznamy o správach a pozdnejšie môžete podľa oznamu správu stiahnuť ručne.

- **Nastavenie siete**

  Ak zvolíte server multimediálnych správ, tu môžete nastaviť jeho URL.

- **Povolené typy správ**

  **Osobné** : Osobné správy.

  **Reklama** : Komerčné správy.

  **Informačné** : Potrebné informácie.

## Stav pamäte [Menu 1-8-3]

Tu možno zistiť volné a použité miesto každej jednotlivej časti pamäti telefónu, ako aj stav pamäti SIM karty.

## Zmeškané hovory [Menu 2-1]

Toto menu ukazuje čísla posledných zmeškaných hovorov. Tieto čísla možno volať, uložiť alebo pozrieť dátum a čas volania.

## Prijaté hovory [Menu 2-2]

Toto menu ukazuje čísla posledných prijatých hovorov. Tieto čísla možno volať, uložiť alebo pozrieť dátum a čas volania.

## Volané čísla [Menu 2-3]

Toto menu ukazuje čísla posledných odchádzajúcich hovorov. Tieto čísla možno volať, uložiť alebo pozrieť dátum a čas volania.

## Zmazať posledné hovory [Menu 2-4]

Tu môžete vymazať posledné hovory z **Neprijatých hovorov, Prijatých hovorov, Odchádzajúcich hovorov** alebo **Všetkých hovorov**.

## Cena hovoru [Menu 2-5]

Tu možno získať informáciu o dobe trvania hovorov a ich cene.

## Trvanie hovoru [Menu 2-5-1]

Táto funkcia umožňuje pozrieť trvanie vášho Posledného hovoru, Všetkých hovorov, Prijatých hovorov a Volaných čísiel v hodinách, minútach a sekundách. Tu možno taktiež vynulovať počítadlo hovorov.

1. Stlačte v pohotovostnom režime [Menu].
2. Stlačením tlačidla 2 sa dostanete do menu priamo, alebo použite tlačidlá a pre vstup do **Registru volania**, potom vyberte **Tarifikáciu hovoru**.
3. Listujte, kým nezvýraznite **Trvanie hovoru**, potom stlačte [Zvoliť].

   Tu nájdete päť podmenu: **Posledný hovor, Všetky hovory, Prijaté hovory, Odchádzajúce hovory** a **Všetko obnoviť**.

## Ukázať cenu hovoru [Menu 2-5-2]

Táto funkcia slúži na zistenie ceny vašich posledných hovorov, všetkých hovorov, ostávajúceho kreditu, ako aj umožňuje prednastaviť cenu. K nastaveniu ceny treba poznať kód PIN2.

1. Stlačte v pohotovostnom režime [Menu].
2. Stlačením tlačidla 2 sa dostanete do menu priamo, alebo použite tlačidlá a pre vstup do **Registru volania**, potom vyberte **Tarifikáciu hovoru**.
3. Listujte, kým nezvýraznite **Ukázať cenu hovoru**, potom stlačte [Zvoliť].

   Tu nájdete štyri podmenu: **Posledný hovor, Všetky hovory, Ostáva** a **Všetko obnoviť**.

**Upozornenie**

- Skutočná cena, ktorú za volanie účtuje váš poskytovateľ služieb, sa môže líšiť podľa služieb siete daného operátora.

## Nastavenia [Menu 2-5-3] (Závisí od SIM karty.)

- **Nastaviť tarif**

  Tu možno nastaviť druh meny a cenu za jednotku. Cenu za jednotku vám oznámi váš poskytovateľ služieb. Pre zvolenie meny alebo jednotky v tomto menu treba poznať kód PIN2.

  Ak chcete vložiť symboly €, £, $, vymažte predchádzajúce znaky meny a potom stlačte tlačidlo [*]. Ak chcete zmeniť symbol, stlačte tlačidlo [*] ešte raz.

**Upozornenie**

- Keď vyčerpáte všetky jednotky, nebudete mať dovolené iné ako tiesňové volania. Podľa typu vašej SIM karty musíte k nastaveniu limitnej ceny za hovor poznať kód PIN2.

- **Nastaviť kredit**

  Táto služba siete umožňuje limitovať cenu hovoru. Ak vyberiete **Čítať,** zobrazí sa počet jednotiek, ktoré vám ostávajú. Ak zvolíte Zmeniť, môžete zmeniť svoj limit.

- **Automatické zobrazenie**

  Táto služba siete umožňuje vidieť cenu posledného hovoru. Ak je nastavená na **Zapnuté**, uvidíte cenu hovoru bezprostredne po jeho ukončení.

## Informácie GPRS [Menu 2-6]

Tu možno overiť objem dát prenesených po sieti pomocou GPRS. Okrem toho môžete zistiť, ako dlho ste boli pripojení.

### Trvanie hovoru [Menu 2-6-1]

Tu možno overiť dobu trvania **Posledného hovoru** a **Všetkých hovorov**. Tu možno taktiež vynulovať počítadlo hovorov.

### Objem prenesených dát [Menu 2-6-2]

Môžete overiť objem **Odoslaných, Prijatých** alebo **Všetkých** dát, alebo **Všetko obnoviť.**

Toto menu slúži pre úpravu a prispôsobenie tónov telefónu s ohľadom na rôzne udalosti a prostredia.

1. Stlačte v pohotovostnom režime [Menu].
2. Stlačením tlačidla sa dostanete do menu priamo, alebo použite tlačidlá a .
3. Do tohto menu možno tiež vstúpiť priamo stlačením tlačidla v pohotovostnom režime.
4. Pri dlhšom stlačení bočného tlačidla pri zatváraní telefónu môžete použiť menu Režimov.

## Iba vibračné [Menu 3-1]

Režim telefónu možno nastaviť na **Iba vibračné**. V tomto profile budú všetky upozornenia typu Vibrácie alebo Tiché.

## Tichy [Menu 3-2]

Ak sa nachádzate v tichom prostredí, môžete si telefón nastaviť na profil **Tichy**.

## Normálny [Menu 3-3]

**Normálny** profil pre bežné situácie.

## Hlasný [Menu 3-4]

Profil pre hlučné prostredie.

## Slúchadlá [Menu 3-5]

Profil pre použitie externých slúchadiel.

## Auto [Menu 3-6]

Profil pre použitie hands-free sady v aute.

# Profily [Menu 3]

**Upozornenie**

- Profily Slúchadlová sada a Automobil možno aktivovať iba vtedy, ak je k telefónu pripojená slúchadlová sada alebo hands-free. Nehladiac na to, aj tieto profily možno personalizovať.

## Aktivovať [Menu 3-x-1]

Aktivuje vybraný Profil.

## Prispôsobiť [Menu 3-x-2]

Každé menu má podmenu, ktorá popisujeme nižšie. Výnimkou je menu **Iba vibračné**.

### Typ upozornenia na hovor

Umožňuje vybrať typ ohlásenia – Zvonenie, Vibrácie atď. – pre prichádzajúce hovory v závislosti na prostredí.

### Vyzváňací tón

Výber typu tónu v závislosti na prostredí.

### Hlasitosť zvonenia

Výber hlasitosti zvonenia v závislosti na prostredí. Hlasitosť zvuku pri Zapnutiu/Vypnutiu a všetky oznamovacie tóny sa nastavia automaticky podľa Hlasitosti zvonenia.

### Typ upozorňovania na správy

Výber typu ohlásenia doručenej správy v závislosti na prostredí.

### Tón správy

Výber tónu oznamujúceho doručenie správy.

## Hlasitosť klávesnice

Nastavenie hlasitosti klávesnice v závislosti na prostredí.

## Tón klávesnice

Výber tónu klávesnice v závislosti na prostredí.

## Melódia pri otváraní

Umožňuje nastaviť melódiu pri otváraní podľa prostredia.

## Nastavenie hlasnosti efektov

Umožňuje nastaviť hlasnosť efektov podľa prostredia.

## Hlasnosť pri zapnutí/vypnutí

Umožňuje nastaviť hlasnosť pri zapínaní/vypínaní podľa prostredia.

## Automatické odpovedanie

Tuto funkciu možno aktivovať iba vtedy, ak je telefón pripojený k externej slúchadlovej sade alebo hands-free sade.

- **Vypnuté** : Telefón neprijíma hovor automaticky.
- **Po 5 s** : Po 5 sekundách prijme automaticky hovor.
- **Po 10 s** : Po 10 sekundách prijme automaticky hovor.

## Premenovať [Menu 3-x-3]

Názvy prednastavených profilov (okrem profilov Iba vibrácie, Slúchadlová sada a Automobil) možno zmeniť.

**Upozornenie**

- Ak k telefónu pripojíte sadu hands-free, nie je možné použiť vibrácie v Typu ohlásenia hovoru alebo v menu Ohlásenia správy. V profile Automobil sú k dispozícii tieto podmenu:
  - **Typ ohlásenia hovoru** : Zvonenie, Tichý
  - **Typ ohlásenia správy** : Zvoniť raz, Zvoniť opakovane, Tichý

Fotoaparát slúži na fotografovanie osôb a aktuálnych udalostí.

## Snímať obrázok [Menu 4-1]

1. Zvoľte Fotoaparát a stlačte (OK). Ak si želáte do tohto menu vstúpiť priamo, stlačte na dlhšiu dobu [C].
2. Nastavte fotoaparát na predmet, ktorý chcete fotografovať, a stlačte (OK) alebo [C].
3. Ak chcete fotografiu uložiť, stlačte (OK) alebo [C].

**Upozornenie**

- **Technické údaje**

  Nastavenie snímky: veľkosť fotografie, jas, farby, otočenie a priblíženie sa dá nastaviť stlačením postranného tlačidla [A], [( , )] pre pohyb hore/dolu.

  - **Rozlíšenie** : VGA 640 x 480, QVGA 320 x 240, QQVGA 160 x 120, PB 48 x 48.
  - **Blesk** : zapnutý, vypnutý
  - **Rotácia snímky** : dá sa rotovať o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
  - **Kvalita snímky** : Vysoká, Stredná alebo Nízka
  - **Zoom** : x1, x2, x4, prednastavená hodnota je x1
  - **Jas** : 2, -1, Normál, +1, +2
  - **Farby** : True Color, sépia, čiernobiela snímka.

**Použitie tlačidiel**

- : Presun vybratej položky.
- : Urobí a uloží snímku.
- : Vráti sa k predchádzajúcemu menu alebo odíde z režimu fotoaparátu.
- : V nastaveniu aplikácie možno zmeniť prednastavené hodnoty. Môžete tiež rotovať obrázok o 90 stupňov.
- : Presun vybratej položky.
- : Urobí a uloží snímku.

## Snímať v rež. [Menu 4-2]

Fotografovať môžete s využitím rozličných pozadí. Okrem toho môžete stlačením a vybrať rám snímky.

**Upozornenie**

- V tomto režime sa nedá zmeniť nastavenie rozlíšenia a farebnosti.

## Snímať stále [Menu 4-3]

Postupne môžete urobiť až 9 po sebe idúcich záberov.
Po vyfotografovaní si ich možno pozrieť pomocou a .

Uložiť sa dajú tlačidlom .

**Upozornenie**

- Pokiaľ nastavíte rozlíšenie 640x480, môžete vyfotografovať iba 3 snímky. V prípade rozlíšenia 320x240 je k dispozícii 6 snímok.

## Zrušiť všetko [Menu 4-4]

Tu si možno prezerať fotografie a odosielať ich. Okrem toho sa dá nastaviť okno ako pozadie.

### Všetky obrázky [Menu 4-4-1]

Zrazu možno pozerať až 9 snímok.

### Všeob. obrázky [Menu 4-4-2]

Zobrazí všetky snímky okrem snímok telefónneho zoznamu a snímok s rámčekom.

### Obrázky režimu [Menu 4-4-3]

Tu si možno pozerať snímky s rámčekmi.

### Obr. tel. zoz. [Menu 4-4-4]

Tu si možno pozerať snímky telefónneho zoznamu.

- **Možnosti**
  - **Multi. zobraz.** : a displeji sa zobrazí maximálne 9 snímok.
  - **Zapísať multimediálnu správu** : prostredníctvom MMS môžete fotografiu odoslať.
  - **Nastaviť ako tapetu** : snímku možno nastaviť ako tapetu.
  - **Zmazať** : vymazať snímku.
  - **Upraviť názov** : snímku možno premenovať.

## Nastavenia [Menu 4-5]

### Stav pamäte [Menu 4-5-1]

Tu možno zistiť, aká je celková, využitá a volná pamäť.

### Vymaž album [Menu 4-5-2]

Vymaže všetky snímky uložené do pamäti.

Nasledujúce menu si môžete nastaviť podľa svojich preferencií a pre svoje pohodlie.

1. Stlačte v pohotovostnom režime [Menu].
2. Do Nastavenia vstúpite priamo pomocou 5 JKL.

## Budík [Menu 5-1]

K dispozícii je až päť rôznych budíkov pre rozličné časy budenia.

1. Zvoľte **Zapnúť** a vložte požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania : Raz, pondelok-piatok, pondelok-sobota, denne.
3. Zvoľte tón budíku a stlačte [OK].
4. Zvoľte názov budíku a stlačte [OK].
5. Ak je v menu Budíku nastavené **Budiť pri vypnutom telefóne,** potom bude budík zvoniť v zadaný čas aj keď je telefón vypnutý.

## Dátum a čas [Menu 5-2]

Tu sa nastavujú funkcie súvisiace s dátumom a časom.

### Nastaviť dátum [Menu 5-2-1]

Vložíte aktuálny dátum.

### Formát dátumu [Menu 5-2-2]

Formát dátumu sa môže nastaviť ako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD (D: deň, M: mesiac, R: rok).

### Nastaviť čas [Menu 5-2-3]

Vložíte aktuálny čas.

### Formát času [Menu 5-2-4]

Formát času môže byť 12-hodinový alebo 24-hodinový.

## Nastavenia telefónu [Menu 5-3]

Tu sa nastavujú funkcie súvisiace s telefónom.

### Zobraziť nastavenia [Menu 5-3-1]

- **Tapeta**

  Môžete vybrať obrázok, ktorý sa bude zobrazovať na pozadí displeja v pohotovostnom režime.

  - **Predvolené**

    Obrázok alebo animáciu ako tapetu vyberiete stlačením [( alebo )].

  - **Moja zložka**

    Môžete vybrať obrázok alebo animáciu ako tapetu.

- **Prichádzajúci hovor**

  Môžete nastaviť animáciu, ktorá sa zobrazí pri prijatom hovore.

- **Odchádzajúce volania**

  Môžete nastaviť animáciu, ktorá sa zobrazí pri odchádzajúcom hovore.

- **Uvítací tón**

  Ak zvolíte **Zapnuté**, môžete vložiť text, ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

- **Osvetlenie**

  Môžete nastaviť osvetlenie vnútorného displeja.

- **Kontrast LCD**

  Dá sa nastaviť stlačením [( , )].

- **Okno s informáciami**

  Ukážku aktuálneho stavu vybratého menu môžete vidieť ešte pred tým, ako ho otvoríte. Stav menu sa zobrazuje v spodnej časti displeja.

- **Farba ponuky**

  Z rozličných kombinácií si môžete vybrať svoju obľúbenú farbu menu.

### Osvetlenie LCD [Menu 5-3-2]

- **Môj displej** : Tu sa nastaví animácia stlačením postranného tlačidla.
- **Zobraziť čas** : Nastavenie doby rolovania vonkajšieho LCD.
- **Jas** : Nastavenie jasu vonkajšieho LCD.
- **Farba písma** : Nastavenie farby písma vonkajšieho LCD.

### Jazyky [Menu 5-3-3]

Vo svojom telefóne môžete zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji. Táto zmena vplýva tiež na vstup textu.

## Nastavenia hovoru [Menu 5-4]

Do nastavenia menu hovorov sa dostanete stlačením [Zvoliť] v menu **Nastavenia**.

### Presmerovanie hovoru [Menu 5-4-1]

Pomocou služby presmerovania hovorov môžete presmerovať prichádzajúce hovory, dátové a faxové hovory na iné číslo. Podrobnejšie informácie vám poskytne poskytovateľ služieb.

- **Všetky dátové volania**

  Presmeruje všetky hlasové hovory bez výnimky.

- **Ak je obsadené**

  Presmeruje hlasové hovory, ak sa telefón používa.

- **Ak neodpovedá**

  Presmeruje hlasové hovory, ak ich neprijímate.

- **Ak je mimo dosah**

  Presmeruje hlasové hovory, ak je váš telefón vypnutý alebo mimo dosah siete.

- **Všetky dátové volania**

  Presmeruje bez výnimky na číslo pripojené na osobný počítač.

- **Všetky faxové volania**

  Presmeruje bez výnimky na číslo pripojené na fax.

- **Zrušiť všetko**

  Zruší všetky presmerovania.

## Podmenu

Menu **Presmerovanie hovorov** má nasledujúce podmenu.

**- Aktivovať**

Aktivovať príslušnú službu.

**Do centra hlasových správ**

Presmeruje na centrum správ. Táto voľba sa nezobrazí pri menu Všetky dátové hovory a Všetky faxové hovory.

**Na iné číslo**

Vložte číslo, na ktoré budú hovory presmerované.

**Na obľúbené číslo**

Tu možno prejsť posledných päť čísiel, na ktoré boli hovory presmerované.

**- Zrušiť**

Deaktivuje príslušnú službu.

**- Zobraziť stav**

Zobrazí stav príslušnej služby.

## Režim odpovede [Menu 5-4-2]

- **Otvoriť telefón**

  Ak vyberiete toto menu, môžete prijať hovor otvorením telefónu.

- **Stlač tlačidlo**

  Ak vyberiete toto menu, môžete prijať hovor stlačením ľubovolného tlačidla okrem tlačidla [Koniec].

- **Iba odoslať**

  Ak vyberiete toto menu, dá sa hovor prijať iba stlačením tlačidla [Odoslať].

## Odosielanie vlastného čísla [Menu 5-4-3]

### (závisí od siete a objednaných služieb)

- **Zapnuté**

  Vaše telefónne číslo sa odosiela a zobrazí sa na telefóne príjemcu.

- **Vypnuté**

  Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

- **Nastaviť podľa siete**

  Ak nastavíte túto voľbu, bude sa vaše číslo pri službe dvoch liniek odosielať ako linka 1 alebo linka 2.

## Podržanie hovoru [Menu 5-4-4] (závisí od siete)

- **Aktivovať**

  Ak vyberiete Aktivovať, môžete prijať čakajúci prichádzajúci hovor.

- **Zrušiť**

  Ak vyberiete Zrušiť, nebudete upozornení na čakajúci prichádzajúci hovor.

- **Pozrieť stav**

  Zobrazí stav Ďalšieho hovoru na linke.

## Minútový upozorňovač [Menu 5-4-5]

Ak vyberiete Zapnúť, môžete sledovať dobu trvania hovoru podľa hlbokého tónu, ktorý zaznie po každej minúte hovoru.

## Hlasová voľba [Menu 5-4-6]

- **Automatické** : Do režimu hlasového vytáčania môžete vstúpiť, akonáhle otvoríte telefón.
- **Ručné** : do režimu hlasového vytáčania môžete vstúpiť dlhším stlačením tlačidla .

## Automatické vytáčanie [Menu 5-4-7]

- **Zapnúť**

  Ak je funkcia aktivovaná, telefón bude automaticky znova skúšať voliť číslo, ak hovor nebol spojený.

- **Vypnúť**

  Ak funkcia nie je aktivovaná, telefón nebude znova vytáčať, ak hovor nebol spojený.

## Vybrať číslo [Menu 5-4-8]

Táto funkcia sa používa len vtedy, ak váš poskytovateľ podporuje Službu dvoch liniek. Ak je táto služba podporovaná, zobrazí sa nasledujúce menu:

- **Linka 1**
- **Linka 2**

## Uzavretá skupina užívateľov [Menu 5-4-9]

### (závisí od siete)

Obmedzuje používanie telefónu na čísla, ktoré patria do určitej užívateľskej skupiny. Ak sa táto funkcia používa, každému odchádzajúcemu hovoru sa priradí označenie určitej skupiny.
Ak je skupina vybratá, priraďujú sa jej všetky odchádzajúce hovory. Ak nie je vybratá, sieť použije preferenčný identifikátor skupiny (špecifický identifikátor uložený v sieti).

**Pôvodný** : Aktivuje pôvodnú skupinu, ktorá bola dohodnutá s operátorom.

**Nastavenie** : Nastavuje vybrané identifikátory Uzavretej užívateľskej skupiny.

**Úpravy** : Upravuje vybrané identifikátory Uzavretej užívateľskej skupiny.

**Vymazať** : Vymaže vybrané Uzavreté užívateľské skupiny.

**Vymazať všetky** : Vymaže všetky Uzavreté užívateľské skupiny.

## Ochranné nastavenia [Menu 5-5]

### Žiadosť o PIN kód [Menu 5-5-1]

V tomto menu môžete nastaviť telefón, aby požiadal o vloženie kódu PIN vašej SIM karty zakaždým, keď sa telefón zapína. Ak je funkcia aktivovaná, bude telefón žiadať o kód PIN.

1. Vyberte položku Požiadavka kódu PIN v menu Bezpečnostné nastavenia a potom stlačte [Zvoliť].
2. Nastavte **Zapnúť/Vypnúť**.
3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte vložiť kód PIN, keď telefón zapínate.
4. Ak vložíte zlý kód PIN viac ráz ako trikrát, telefón sa zablokuje. Pri zablokovanom kóde PIN treba pre odblokovanie vložiť kód PUK.
5. Kód PUK možno vložiť až desať raz. Ak jej desať raz vložíte zle, nedá sa už telefón odblokovať a je treba kontaktovať poskytovateľa služieb.

### Telefón blokovaný [Menu 5-5-2]

Bezpečnostný kód môžete použiť na to, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu telefónu. Ak nastavíte Zamknutie telefónu na Zapnúť, potom kedykoľvek telefón zapnete, požiada o bezpečnostný kód. Ak nastavíte Zamknutie telefónu na Automatické, telefón bude žiadať bezpečnostný kód iba po výmene SIM karty.

## Blokovanie hovoru [Menu 5-5-3]

Služba Blokovanie hovorov bráni uskutočniť niektoré kategórie hovorov z vášho telefónu, alebo niektoré kategórie hovorov na váš telefón prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo pre blokovanie hovorov. Je popísaná v nasledujúcich podmenu.

- **Všetky odchádzajúce**

  Blokuje všetky odchádzajúce hovory.

- **Medzinárodné hovory**

  Blokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.

- **Medzinárodné hovory okrem hovorov vo vlastnej sieti**

  Blokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem volania do svojej domovskej siete.

- **Všetky prichádzajúce**

  Blokuje všetky prichádzajúce hovory.

- **Prichádzajúce roamingové hovory**

  Blokuje všetky prichádzajúce hovory pri roamingu.

- **Zrušiť všetky blokovania**

  Zruší všetky služby blokovania hovorov.

- **Zmeniť heslo**

  Zmení heslo pre blokovanie hovorov.

## Každé menu blokovania má nasledujúce podmenu:

- **Aktivovať**

  Požiadavka na sieť, aby nastavila blokovanie hovorov.

- **Zrušiť**

  Zruší nastavené blokovanie hovorov.

- **Pozrieť stav**

  Ukáže, či sú hovory blokované alebo nie.

### Pevné číslo [Menu 5-5-4] (Závisí od SIM)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla. Tieto čísla sú chránené vaším kódom PIN2.

- **Aktivovať**

  Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla.

- **Zrušiť**

  Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich čísiel.

- **Zoznam pevných čísiel**

  Prezeranie zoznamu povolených čísiel.

### Zmeniť kódy [Menu 5-5-5]

PIN znamená Personal Identification Number (Osobné identifikačné číslo) a bráni neoprávnenému použitiu telefónu.

Môžete zmeniť prístupové kódy: **kód PIN, kód PIN2** a **Bezpečnostný kód.**

1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód/PIN/PIN2, vložte pôvodný kód a stlačte [OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/PIN/PIN2 a overte ho.

## Nastavenia siete [Menu 5-6]

Môžete vybrať sieť, ktorá sa prihlási alebo automaticky, alebo manuálne. Zvyčajne sa výber siete nastavuje na Automatický výber.

### Automatický [Menu 5-6-1]

Ak zvolíte Automatický režim, telefón automaticky nájde a vyberie sieť. V automatickom režime telefón ostáva, aj keď ho vypnete a opäť zapnete.

### Ručne [Menu 5-6-2]

Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú k dispozícii, a zobrazí ho. Potom môžete vybrať sieť, ktorú chcete používať, ak má dohodu o roamingu s vaším domovským operátorom. Ak sa telefón k tejto vybranej sieti nevie pripojiť, ponúkne vám inú sieť. Po vypnutí a zapnutí prejde telefón do režimu Automatický.

### Preferované [Menu 5-6-3]

Môžete vytvoriť zoznam svojich preferovaných sietí a telefón sa bude snažiť prihlásiť sa najprv do nich, ak sa mu to nezdarí, bude skúšať aj ostatné siete. Zoznam zostavujete výberom z preddefinovaného zoznamu známych sietí uloženého v telefóne.

## Pôvodné nastavenia [Menu 5-7]

Môžete obnoviť všetky výrobné nastavenia telefónu. Pre aktiváciu tejto funkcie sa vyžaduje Bezpečnostný kód.

# Diár [Menu 6]

## Kalendár [Menu 6-1]

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. V hornej časti displeja sú sekcie dátumov. V spodnej časti displeja sú sekcie pre ikony (schôdzky, poznámky). Akonáhle zmeníte dátum, kalendár sa podľa nového dátumu aktualizuje. Štvorcový kurzor označuje určitý deň. Ak pod kalendárom vidieť linku, znamená to, že na tento deň máte naplánovanú schôdzku alebo ste si pri tomto dni zapísali poznámku. Táto funkcia slúži pre pripomínanie schôdzok a poznámok. Ak je k záznamu pripojený alarm, telefón vás naň upozorní.

Ak chcete zmenit' deň, mesiac a rok

| Tlačidlo | Popis | Tlačidlo | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 / 3 | Ročne | | Týždenne |
| * / # | Mesačne | ( ) | Denne |

**Upozornenie**

- Aby ste mohli využiť túto funkciu, musí byť telefón zapnutý.

## Pridať novú [Menu 6-1-1]

Maximálna dĺžka záznamu je 39 znakov a maximálny počet záznamov je 20.

- **Zoznam úloh**

  Vložte tému, čas schôdzky, opakovanie a upozornenie stlačením nasledujúcich tlačidiel.

- **Poznámka**

  1. Zvoľte **Pridať novú** stlačením [Zvoliť],
  2. Stlačte **Poznámka**.
  3. Vložte poznámku a stlačte [OK].

## Pozrieť [Menu 6-1-2]

Zobrazí záznam pre vybratý deň. K listovaniu zoznamom záznamov použite a . Ak pre záznam nastavíte alarm, ukáže sa tiež ikona alarmu. Ak stlačíte [Zvoliť], môžete si pozrieť detaily záznamu. Pre úpravy alebo vymazanie záznamu stlačte [Možnosti].

## Pozrieť všetko [Menu 6-1-3]

Zobrazí záznamy nastavené pre všetky dni. Prezerať zoznam záznamov môžete pomocou tlačidiel a . Po stlačení [Možnosti] máte k dispozícii rovnaké menu ako pri **Pozrieť**.

## Zmazať po uplynutí [Menu 6-1-4]

Schôdzky v minulosti, na ktoré ste už boli upozornení, sa môžu vymazať.

## Zmazať všetko [Menu 6-1-5]

Vymaže všetky záznamy.

## Telefónny zoznam [Menu 6-2]

1. Pre použitie Telefónneho zoznamu stlačte v pohotovostnom režime [Mená].
2. Pre použitie Telefónneho zoznamu stlačte v pohotovostnom režime [Menu] a vyberte **Diár**.

### Hľadať [Menu 6-2-1]

**(Volanie z telefónneho zoznamu)**

1. V pohotovostnom režime stlačte [Mená].
2. Hľadať môžete stlačením [Zvoliť].
3. Napíšte meno osoby, ktorej telefónne číslo alebo e-mailovú adresu chcete hľadať, alebo vyberte Zoznam pre zobrazenie telefónneho zoznamu.
4. Pre rýchle hľadanie stačí vložiť prvý znak mena alebo čísla, ktoré hľadáte.
5. Ak chcete záznam upravovať, vymazať, kopírovať alebo k nemu pridať hlasovú voľbu, vyberte [Možnosti]. Zobrazí sa nasledujúce menu:
   - **Upraviť** : Môžete upraviť meno, číslo, e-mailovú adresu alebo fax stlačením [OK].
   - **Písať správu** : Na nájdené číslo možno odoslať správu.
   - **Kopírovať** : Záznam zo SIM karty možno kopírovať do telefónu alebo naopak.
   - **Hlasová voľba** : K záznamu môžete pridať hlasovú voľbu alebo ju zmeniť.
   - **Hlavné číslo zmena** : Môžete vybrať najčastejšie používané číslo účastníka - mobilné číslo, číslo domov alebo do kancelárie. Toto hlavné číslo sa zobrazí ako prvé, ak je nastavené.
   - **Vymazať** : Môžete vymazať záznam.

## Pridať nové [Menu 6-2-2]

Táto funkcia slúži k pridaniu nového záznamu do telefónneho zoznamu.

Telefón disponuje pamäťou na 200 záznamov. Kapacita pamäti SIM karty závisí od poskytovateľa mobilných služieb.

Do pamäti telefónu možno zapisovať mená dlhé maximálne 20 znakov. Počet znakov mena uloženého na SIM karte závisí od jej nastavenia.

1. Najprv otvorte v pohotovostnom režime telefónny zoznam stlačením tlačidla [Mená].
2. Listujte, vyberte **Pridať nový** a stlačte [Zvoliť].
3. Zvoľte pamäť, do ktorej si želáte záznam uložiť: **SIM** alebo **Telefón**. Ak zvolíte Telefón, treba ešte vybrať, ktoré číslo bude **Hlavné**.
   - **a.** Stlačte [OK] pre vloženie mena.
   - **b.** Stlačte [OK] a vložte číslo.
   - **c.** Stlačte [OK].
   - **d.** Stlačením a možno vybrať skupinu.
   - **e.** K záznamu možno pridať aj symbol alebo snímku stlačením , , a . Vybraný symbol alebo snímka sa objaví na displeji, keď vám toto číslo bude volať.
   - **f.** Ak chcete pridať hlasovú voľbu, stlačte [Áno].

**Upozornenie**

- Poznámka: Ak uložíte do telefónneho zoznamu text a snímku súčasne, bude snímka vždy prístupná.

Záznam pre hlasovú voľbu nesmie byť dlhší ako 2 s. Telefón vás požiada o opakovanie, aby sa zaistila presnosť rozpoznania hlasu. Po ukončení rozpoznávania bude Hlasová voľba uložená spolu so záznamom.

**Upozornenie**

- Hlasovú voľbu možno uložiť iba k Hlavnému číslu. Ak v budúcnosti Hlavné číslo zmeníte, hlasová voľba sa automaticky priradí k zmenenému číslu. To znamená, že nie je možné uložiť hlasovú voľbu pre tú istú osobu k číslu na mobilný telefón, do práce aj domov. Hlasovú voľbu možno priradiť aj k číslu na SIM karte. V tom prípade sa môže vymazať, keď kartu vymeníte alebo odstránite.

## Skupina volajúcich [Menu 6-2-3]

Do jednej skupiny môžete zaradiť až 20 členov, celkove sa dá vytvoriť 7 skupín.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Mená].
2. Nalistujte položku **Skupina volajúcich** a potom stlačte [Zvoliť] a zobrazí sa zoznam všetkých skupín.
3. Meno požadovanej skupiny vyberte stlačením [Zvoliť].

   - **Zoznam členov**
     Zobrazí zoznam členov vybratej skupiny.
   - **Vyzváňací tón skupiny**
     Vyberie vyzváňací tón pre volania od členov skupiny.
   - **Logo skupiny**
     Vyberie ikonu pre skupinu.
   - **Pridať člena**
     Môžete pridávať členov skupiny. Maximálny počet členov skupiny je 20.

- **Odstrániť člena**

  Člena možno odstrániť zo zoznamu skupiny, jeho meno i číslo ostane v telefónnom zozname.

- **Premenovať skupinu**

  Meno skupiny možno zmeniť.

## Rýchle voľby [Menu 6-2-4]

Ku každému z tlačidiel 2abc až 9wxyz môžete priradiť záznam z telefónneho zoznamu. Ak tlačidlo podržíte 2 až 3 sekundy, začne sa volanie danému účastníkovi.

1. Najprv otvorte telefónny zoznam stlačením tlačidla [Mená] v pohotovostnom režime.
2. Nalistujte Rýchlu voľbu a stlačte [Zvoliť].
3. Ak chcete pridať novú Rýchlu voľbu, vyberte **(prázdny)**. Potom vyhľadajte v telefónnom zozname číslo.
4. Vyberte číslo pre Rýchlu voľbu a vyberte Zmeniť alebo vymazať pre úpravu mena.

   - **Zmeniť**

     Nové telefónne číslo možno priradiť vybranému tlačidlu.

   - **Zmazať**

     Priradené telefónne číslo môžete z vybratého tlačidla odstrániť.

## Zoznam hlasových volieb [Menu 6-2-5]

Zobrazí všetky telefónne čísla, ktorým je priradená hlasová voľba. Po výbere telefónneho čísla tlačidlami a po stlačení [Možnosti] sa zobrazí nasledujúce podmenu.

- **Prehrať** : Možno prehrať hlasovú voľbu priradenú k telefónnemu číslu.
- **Zmeniť** : Možno zmeniť hlasovú voľbu.
- **Zmazať** : Hlasovú voľbu možno vymazať.
- **Volať** : Vytáčanie príslušného čísla.

## Nastavenia [Menu 6-2-6]

1. V pohotovostnom režime stlačte [Mená].
2. Nalistujte **Nastavenia** a potom stlačte [Zvoliť].

- **Nastaviť pamäť**

  Nalistujte a vyberte **Nastaviť pamäť**, potom stlačte [Zvoliť].

  - Ak zvolíte **Premenná,** bude sa vás telefón pri každom zázname pýtať, kde ho uložiť.
  - Ak zvolíte **SIM** alebo **Telefón**, telefón uloží záznam na SIM kartu alebo do telefónu.

- **Hľadať podľa**

  Nalistujte a vyberte **Hľadať podľa**, potom stlačte [Zvoliť].

  - Ak zvolíte **Premenná**, bude sa vás telefón pýtať, ako hľadať.
  - Ak zvolíte **Meno** alebo **Číslo**, bude telefón hľadať záznam podľa mena alebo čísla.

- **Zobraziť možnosti**

  Nalistujte a vyberte **Zobraziť možnosti**, potom stlačte [Zvoliť].

  - **Iba názov** : Telefónny zoznam sa zobrazí iba s menami.
  - **S obrázkami** : Telefónny zoznam sa zobrazí s menami a snímkami.

## Kopírovať všetko [Menu 6-2-7]

Záznamy z pamäti SIM karty možno kopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu a naopak.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Mená].
2. Nalistujte **Kopírovať všetko** a stlačením [Zvoliť] vstúpte do podmenu.
   - **Zo SIM karty na telefón** : záznam zo SIM karty sa skopíruje do pamäti telefónu.
   - **Zmazať všetko** : záznam z pamäti telefónu sa skopíruje do SIM karty.
3. Zobrazí sa nasledujúce podmenu:
   - **Zachovať originál** : Pri kopírovaní sa zachová pôvodné číslo.
   - **Z telefónu na SIM kartu** : Pri kopírovaní sa pôvodné číslo vymaže.

## Vymazať originál [Menu 6-2-8]

Všetky záznamy na SIM karte, v telefónu, ako aj hlasové voľby možno vymazať. Táto funkcia vyžaduje (s výnimkou hlasových volieb) Bezpečnostný kód.

1. Stlačte [Mená] v pohotovostnom režime, vyberte Vymazať originál a stlačte [Zvoliť].
2. Vyberte pamäť, ktorú chcete vymazať.
3. Vložte bezpečnostný kód a stlačte [OK] alebo [Naspäť].

# Diár [Menu 6]

## Informácie [Menu 6-2-9]

- **Číslo služby**

  Táto funkcia slúži na vstup do zoznamu služieb, ktoré sú v ponuke vášho operátora (ak to podporuje SIM karta).

  1. Stlačte [Mená] v pohotovostnom režime, tým otvorte telefónny zoznam a vyberte Informácie.
  2. Nalistujete **Číslo služby** a potom stlačte [Zvoliť] pre vstup.
  3. Zobrazia sa názvy služieb, ktoré vám sú k dispozícii.
  4. Pre výber služby použite tlačidlá a . Pre odoslanie stlačte [Odoslať].

- **Stav pamäte**

  Tu sa dozviete, koľko voľnej pamäti ešte ostáva v telefónnom zozname a koľko ste jej už využili.

  1. Stlačte [Mená] v pohotovostnom režime, tým otvorte telefónny zoznam a vyberte Informácie.
  2. Nalistujete **Stav pamäte** a potom stlačte [OK].

- **Vlastné číslo (závisí od SIM karty)**

  Môžete si pozrieť svoje vlastné číslo na SIM karte.

## Hry [Menu 7-1]

Telefón vám ponúka aj hry.

**Upozornenie**

- Ovládanie pomocou tlačidiel je u každej hry iné. Každá hra však v úvode vysvetľuje, na čo sa ktoré tlačidlo používa. Ostatné tlačidlá majú nasledujúce funkcie:

  **[zvyčajné funkcie tlačidiel]**

  : Menu hry

  : Naspäť

  C : Zastaviť alebo obnoviť hru

## Kalkulačka [Menu 7-2]

Kalkulačka vo vašom telefóne ponúka bežné funkcie ako +, –, x, ÷ : sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.

1. Vložte čísla pomocou číselných tlačidiel.
2. Použitím navigačného tlačidla vyberte znak matematickej operácie.
3. Vložte ďalšie čísla.
4. Stlačte [Výsledok] pre zobrazenie výsledku.
5. Stlačte [Reset], alebo vložte ďalšie čísla a opakujte horeuvedený postup.
6. Tlačidlo C slúži na vymazanie čísel alebo znakov.
7. Pomocou tlačidla * možno vkladať záporné čísla. Pomocou tlačidla # možno vložiť desatinnú čiarku.
8. Kalkulačku ukončíte stlačením [Naspäť].

## Moja zložka [Menu 7-3]

Slúži na prezeranie stiahnutých obrázkov a zvukov, ktoré možno použiť ako Tapetu alebo Vyzváňací tón. Stiahnuté dáta možno prezerať, počúvať, vymazať alebo premenovať.

### Obrázky [Menu 7-3-1]

### Zvuky [Menu 7-3-2]

**Pre každé hlavné menu je k dispozícii nasledujúce podmenu.**

- **Upraviť názov**

  Každému zo stiahnutých objektov možno upraviť meno.

- **Písať správu**

  Môžete napísať Krátku správu/Multimediálnu správu (k dispozícii v závislosti na typu média) a priložiť k nej obrázky alebo zvuky.

- **Nastaviť ako tapetu/Nastaviť ako Vyzváňací tón**

  Stiahnuté obrázky alebo zvuky možno použiť ako tapetu alebo vyzváňací tón.

- **Zmazať**

  Každý stiahnutý objekt možno vymazať.

- **Zmazať všetko**

  Všetky stiahnuté objekty možno vymazať.

## Skladateľ melódií [Menu 7-4]

Slúži na skladanie vyzváňacích melódií podľa želania užívateľa. Keď s touto funkciou začínate, telefón hrá melódie, ktoré ste už zapísali. Ak chcete vložiť novú alebo upraviť starú melódiu:

1. Vložte požadované tóny (1 ~ 7 : CDEFGAH)
2. Pre úpravu tónov slúžia nasledujúce funkcie:

- **Dĺžka** : 8 skráti a 9 predlží trvanie tónu alebo pomlky.
- **Pomlka** : 0 vloží pomlku tej istej dĺžky, akú má predchádzajúci tón.
- **Oktáva** : * nastaví tóninu pre nasledujúce tóny.
- **Krížik** : # zvýši tón o poltón.

## Jednotkový konventor [Menu 7-5]

Táto funkcia prevedie číselné hodnoty do jednotiek podľa vášho želania. K dispozícii je prevod štyroch typov veličín: **Dĺžka, Plocha, Hmotnosť** a **Obsah**.

1. Typ jednotky ku prevodu vyberiete pomocou tlačidla [Jednotka].
2. Štandardnú hodnotu vyberiete pomocou ( a ).
3. Jednotku, ktorá sa má previesť, vyberiete pomocou a .
4. Teraz možno zistiť prevedenú hodnotu vybranej jednotky. Pomocou tlačidla # možno vložiť desatinnú čiarku.

## Svetový čas [Menu 7-6]

K dispozícii je zobrazenie času vo svetových mestách.

1. Vyberte mesto, ktoré sa nachádza v požadovanej časovej zóne, pomocou ( a ).
2. Čas platný vo vybranom meste možno nastaviť ako aktuálny čas tlačidlom [Nastaviť].

## Hlasový záznamník [Menu 7-7]

Hlasový záznamník môže obsahovať do 10 hlasových správ, každá správa môže byť maximálne 20s dlhá.

### Nahrať [Menu 7-7-1]

1. Hlasovú poznámku môžete nahrať alebo v menu **Hlasového záznamníku,** alebo podržaním tlačidla C v pohotovostnom režime.
2. Po započatiu nahrávania sa na displeji zobrazí **Nahrávam**... a zbývajúci čas.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom [Uložiť].
4. Vložte meno hlasovej poznámky a stlačte [OK].

### Pozrieť zoznam [Menu 7-7-2]

Telefón zobrazí zoznam hlasových poznámok. Každú z nich je možné **Prehrať** alebo **Vymazať**.

## Aktivovať IrDA [Menu 7-8]

Ak túto funkciu aktivujete, môžete pomocou infračerveného spojenia synchronizovať dáta s počítačom. Nie je možné súčasne používať sériový port aj infračervené spojenie.

**Synchronizácia s počítačom s použitím programu PC Sync**

PC Sync je program určený na výmenu dát medzi počítačom a telefónom pomocou dátového káblu. Viacej informácie nájdete v nápovede k programu PC Sync na priloženom CD.

Telefón podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol – protokol bezdrôtových aplikácií). Môžete používať služby, ktoré ponúka vaša sieť. Menu služieb umožňuje získať rozličné informácie – spravodajstvo, predpoveď počasia, časy odletov.

## Domov [Menu 8-1]

Pripojí vás k domovskej stránke. Tú možno definovať v aktívnom profile. Ak nemáte žiadny profil aktívny, je domovská stránka definovaná poskytovateľom služieb.

## Záložky [Menu 8-2]

Pre použitie ponúknutej možnosti stlačte [Zvoliť], pre odchod stlačte [Naspäť].

- **Pripojiť** : Pripojí k vybranej záložke.
- **Pridať nové** : Vloží novú záložku.
- **Upraviť** : Upraví meno a adresu záložky.
- **Vymazať** : Vymaže záložku zo zoznamu.

## Push správy [Menu 8-3]

### Prijaté správy [Menu 8-3-1]

To možno čítať alebo mazať push správy.

- **Informácie** : Zobrazí informácie o vybraných push správách.
- **Nahrať** : Môžete sa pripojiť k wapovej stránke podľa informácií z doručenej push správy.
- **Vymazať** : Vymaže zvolenú push správu.

### Prijať [Menu 8-3-2]

Tu nastavíte, či budete správy dostávať alebo nie.

## Profily [Menu 8-4]

Môžete vytvoriť až 10 profilov a jeden z nich aktivovať. Nalistujte požadovaný profil a tlačidlom sa dostanete na výber možností.

• **Aktivovať**

Aktivuje požadovaný profil.

• **Nastavenie**

Možno upravovať a meniť nastavenie WAPu vo vybranom profile.

**- Domovská stránka**

Tu sa vloží adresa (URL) stránky, ktorú chcete používať ako domovskú. Netreba zadávať "http://" pred každé URL, lebo wapový prehliadač túto časť adresy automaticky vloží sám.

**- Nosič**

Tu zvolíte nosič dát – **Dáta** alebo **GPRS**.

• **Dáta**

• **GPRS**

**- Nastavenie dát**

K dispozícii iba vtedy, ak zvolíte Dáta ako Nosič dát.

| | |
|---|---|
| **IP adresa** | : Vložte IP adresu wapovej brány, ktorú budete používať. |
| **Číslo pripojenia** | : Vložte telefónne číslo, ktorým voláte svoju wapovú bránu. |
| **Užívateľské ID** | : Vaša identifikácia pre vytáčané pripojenie (NIE pre wapovú bránu). |
| **Heslo** | : Vaše heslo pre vytáčané pripojenie (NIE pre wapovú bránu). |
| **Typ volania** | : Vyberte si alebo Analógové, alebo Digitálne (ISDN). |
| **Rýchlosť pripojenia** | : Rýchlosť vášho dátového pripojenia, 9600 alebo 14400. |

**Časový limit čakania** : Doba, po ktorej sa WAP odpojí, ak sa neposielajú nijaké dáta.

**- Nastavenie GPRS**

K dispozícii iba vtedy, ak zvolíte GPRS ako Nosič dát.

**IP adresa** : Vložte IP adresu wapovej brány, ktorú budete používať.

**APN** : Vložte APN GPRS.

**Užívateľské ID** : Identifikuje vás pre server APN.

**Heslo** : Identifikuje vás pre server APN.

**- Zobraziť obrázky**

Tu možno zvoliť, či sa budú obrázky z wapových stránok zobrazovať alebo nie.

**- Typ pripojenia**

Možnosti sú **Dočasný** alebo **Stály**, voľba závisí od brány, ktorú používate.

**Stály**

Výhodou je zaručené doručovanie, ale generuje viac prevádzky v sieti.

**Dočasný**

Služba bez potvrdenia.

- **Nastavenie bezpečnosti**

  V závislosti na použitom porte brány si možno vybrať, či túto funkciu **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.

• **Premenovať**

Zmení názov profilu.

• **Vymazať**

Vymaže profil.

• **Pridať nový**

Nový profil sa dá vložiť manuálne.

• **E-mailový server**

- **Pripojiť**

  Pripojí k e-mailovému serveri, ktorý ste si nastavili.

- **Upraviť adresu**

  Upraví e-mailovú adresu.

## Prejsť na adresu URL [Menu 8-5]

Tu sa možno pripojiť priamo na konkrétnu stránku, ak vložíte jej URL.

## Nastavenie cache [Menu 8-6]

Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäti alebo zmena jej typu.

### Vymazať vyr. pamäť [Menu 8-6-1]

Obsah pamäti cache sa vymaže.

### Skontrolovať vyr. pamäť [Menu 8-6-2]

Tu nastavíte, či obsah pamäti cache budete využívať alebo nie.

## Bezpečnostná certifikácia [Menu 8-7]

Zoznam certifikátov, ktoré máte k dispozícii.

## Obnoviť profily [Menu 8-8]

Návrat k pôvodným nastaveniam.

## Verzia prehliadača [Menu 8-9]

Tu sa zobrazí verzia WAP prehliadača.

# V menu prehliadača

Počas pripojenia sa zobrazí nasledujúce menu.

■ **Domov**

Pozri [Menu 8-1].

■ **Znovu nahrať**

Znovu načíta aktuálnu stránku.

■ **Záložky**

Pozri [Menu 8-2].

■ **Uložiť ako záložku**

Uloží adresu aktuálnej stránky ako záložku.

■ **Správy**

Počas pripojenia k WAPu možno čítať **Krátke správy**.

■ **Push správy**

Pozri [Menu 8-3].

■ **Prejsť na adresu URL**

Môžete prejsť na požadovanú adresu. V tomto menu je tiež možné upravovať názvy stránok.

■ **Prejsť na e-mailový server**

Môžete vložiť adresu aktuálnej stránky ako adresu e-mailového serveru.

■ **Nastaviť ako e-mailový server**

Môžete vložiť adresu aktuálnej stránky ako adresu e-mailového serveru.

■ **Vymazať cache**

Vymaže obsah pamäti cache.

■ **Uložiť obrázky**

Uloží obrázky prijaté pomocou WAP.

## Aplikácie [Menu 9-1]

### Možnosti menu Java

Nalistujte aplikáciu a vyberte Možnosti.

1. **Otvoriť** : Spustí vybraný MIDlet.
2. **Vymazať** : Vymaže vybraný MIDlet.
3. **Aktualizovať** : Pripojí sa na server a aktualizuje vybraný MIDlet.
4. **Informácie** : Zobrazí údaje pre vybraný MIDlet.
5. **Nastavenie telefónu** : Umožní nastaviť osvetlenie a zvuky pre hry v Jave.

## Stiahnuť [Menu 9-2]

Pozri [Menu 8-2]. To možno upraviť a nastaviť adresu servera pre MIDlety. Použitím wapového prehliadača môžete MIDlety sťahovať a ukladať v telefóne. Na obrazovke Aplikácie si môžete prezrieť zoznam MIDletov uložených v telefóne.

## Stav pamäti [Menu 9-3]

Zobrazí stav pamäti, ktorá je k dispozícii pre hry a aplikácie. Tu sa tiež dá zobraziť stav celej pamäti telefónu.

JAVA™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

# Obľúbené [Menu 10]

Ako **Obľúbené** môžete nastaviť až 9 menu, ktoré často používate. Do tohto menu sa možno priamo pripojiť pomocou tlačidla .

Ak chcete zaregistrovať menu medzi **Obľúbené**, vyberte v zoznamu položku <prázdny>. Ak je menu už registrované, zobrazia sa k nemu nasledujúce možnosti:

- **Zvoliť** : aktivuje registrované menu
- **Zmeniť** : zmení menu
- **Vymazať** : vymaže registrované menu
- **Vymazať všetky** : vymaže všetky menu z Obľúbených.
- **Informácie** : zobrazí informácie o registrovanom menu.

# Príslušenstvo

Tu si môžete pozrieť rozličné príslušenstvo vášho mobilného telefónu. Vyberte si z neho podľa svojich osobných požiadaviek na komunikačné vybavenie.

## Štandardná batéria

## Prenosné hands-free

Uvolní vám ruky po pripojení k telefónu.

## Adaptér pre automobilový zapaľovač

Pomocou tohto adaptéru a zásuvky zapaľovača v automobile môžete súčasne používať a dobíjať telefón.

## Šnúrka na krk.



## Dátový/CD kábel

Telefón môžete pripojiť na počítač a posielať dáta medzi nimi.

**Upozornenie**

- Vždy používajte originálne príslušenstvo.
- Pokiaľ sa nebudete riadiť týmito pokynmi, môžete porušiť záručné podmienky.
- Príslušenstvo sa v rozličných krajinách a oblastiach môže líšiť; dotazy prosím smerujte na servisnú službu vo vašej krajine.

# Starostlivosť a údržba

**Pri používaní telefónu treba dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá.**

- Nerozoberajte telefón. (Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.)
- Nepoužívajte telefón v blízkosti elektrických spotrebičov ako televízor, rádioprijímač alebo osobný počítač.
- Nepribližujte telefón k zdrojom tepla, akými sú radiátory alebo variče.
- Chráňte telefón od pádu na zem.
- Nevystavujte telefón mechanickým vibráciám alebo nárazom.
- Povrch telefónu sa môže poškodiť, ak použijete nevhodný obalový materiál.
- Na čistenie telefónu použite suchú handru, nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlá či alkohol.
- Chráňte telefón od dymu a prachu.
- Neprechovávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo iných kariet s magnetickým pásikom; môže ovplyvniť informáciu uloženú v magnetickom pásiku.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými objekty; telefón by sa mohol poškodiť.
- Chráňte telefón od kvapalín a vlhkosti.
- Príslušenstvo telefónu používajte opatrne. Nedotýkajte sa bezdôvodne antény.

## ❑ Starostlivosť o batériu

- Pred dobíjaním nie je nutné batériu úplne vybiť. Táto batéria nemá pamäťový efekt, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť jej výkonnosť.
- Používajte výhradne batérie a nabíjačky od LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximálne zvýšili životnosť batérie.
- Batériu nerozoberajte ani neskratujte.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie v čistote.
- Keď batéria neposkytuje prijateľnú výkonnosť, vymeňte ju. Batéria sa dá nabiť niekoľko sto raz, kým je treba ju vymeniť.
- Ak ste batériu po dlhší čas nepoužívali, znova ju nabite pre zvýšenie jej výkonnosti.
- Nabíjačku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu a nepoužívajte ju v prostredí s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpelni.
- Neprechovávajte batériu v horkých alebo chladných miestnostiach. To by mohlo zhoršiť jej výkonnosť.

# Technické údaje

## Všeobecné

Názov výrobku : G7100

Systém : GSM 900 / DCS 1800

## Okolitá teplota

Maximálna : +55°C

Minimálna : -10°C

ENGLISH

# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

## MODEL: G7100

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.

Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.

Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.

Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Do not hold the phone in your hand while driving.

Do not dismantle the phone or battery.

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Do not touch the charger or phone with wet hands.

# For Your Safety

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

## Please note:

Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.

Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.

Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.10.

**Important Information**

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

# Contents


## Overview

**Part of the Phone** ..... **9**
- Main body of the Phone ..... 9
- Swivel flip of the phone ..... 10
- Outside of the Phone ..... 11

**Key Description** ..... **12**
- Side of the Key ..... 13
- Letter Keys ..... 14

## Display Information

**Display Information** ..... **15**
- On-Screen Icons ..... 15

## Getting Started

**Installation** ..... **16**
- Inserting the SIM Card ..... 16
- Removing the SIM Card ..... 16
- Installing the Battery ..... 17
- Charging the Battery ..... 17
- Disconnecting the charger ..... 18

**Making and Answering Calls** ..... **19**
- Making a call ..... 19
- International Calls ..... 19
- Making a call using the Phonebook ..... 19

## Additional Functions

**In call Menu** ..... **20**
- During a call ..... 20
- Multiparty or Conference Calls ..... 22

# Contents

**Access Codes** ..... **25**
- PIN code (4 to 8 digits) ..... 25
- PIN2 code (4 to 8 digits) ..... 25
- PUK code (4 to 8 digits) ..... 25
- PUK2 code (4 to 8 digits) ..... 25
- Security code (4 to 8 digits) ..... 25

## Accessing the Menu

**Menu Tree** ..... **26**

**Messages [Menu 1]** ..... **28**
- Write short message [Menu 1-1] ..... 28
- Write multimedia message [Menu 1-2] ..... 31
- Inbox [Menu 1-3] ..... 35
- Outbox [Menu 1-4] ..... 36
- Voice mail [Menu 1-5] ..... 38
- Info service [Menu 1-6] ..... 38
- Templates [Menu 1-7] ..... 40
- Settings [Menu 1-8] ..... 41

**Call register [Menu 2]** ..... **43**
- Missed calls [Menu 2-1] ..... 43
- Received calls [Menu 2-2] ..... 43
- Dialled calls [Menu 2-3] ..... 43
- Delete recent calls [Menu 2-4] ..... 43
- Call charges [Menu 2-5] ..... 43
- GPRS information [Menu 2-6] ..... 46

**Profiles [Menu 3]** ..... **47**
- Vibrate only [Menu 3-1] ..... 47
- Quiet [Menu 3-2] ..... 47
- General [Menu 3-3] ..... 47

- Loud [Menu 3-4] ..... 47
- Headset [Menu 3-5] ..... 47
- Car [Menu 3-6] ..... 47

**Camera [Menu 4] ..... 50**

- Take picture [Menu 4-1] ..... 50
- Take in modes [Menu 4-2] ..... 51
- Take continuously [Menu 4-3] ..... 51
- My album [Menu 4-4] ..... 52
- Settings [Menu 4-5] ..... 53

**Settings [Menu 5] ..... 54**

- Alarm clock [Menu 5-1]] ..... 54
- Date & Time [Menu 5-2] ..... 54
- Phone settings [Menu 5-3] ..... 55
- Call settings [Menu 5-4] ..... 56
- Security settings [Menu 5-5] ..... 61
- Network settings [Menu 5-6] ..... 63
- Reset settings [Menu 5-7] ..... 64

**Organiser [Menu 6] ..... 65**

- Scheduler [Menu 6-1] ..... 65
- Phonebook [Menu 6-2] ..... 67

**Fun & Tools [Menu 7] ..... 74**

- Games [Menu 7-1] ..... 74
- Calculator [Menu 7-2] ..... 74
- My folder [Menu 7-3] ..... 75
- Melody composer [Menu 7-4] ..... 76
- Unit converter [Menu 7-5] ..... 76
- World time [Menu 7-6] ..... 76
- Voice recorder [Menu 7-7] ..... 77
- Activate IrDA [Menu 7-8] ..... 77

# Contents

**Internet [Menu 8]** ..... **78**
- Home [Menu 8-1] ..... 78
- Bookmarks [Menu 8-2] ..... 78
- Push messages [Menu 8-3] ..... 78
- Profiles [Menu 8-4] ..... 79
- Go to URL [Menu 8-5] ..... 82
- Cache settings [Menu 8-6] ..... 82
- Security certification [Menu 8-7] ..... 82
- Reset profiles [Menu 8-8] ..... 82
- Browser version [Menu 8-9] ..... 82

**On browsing menu** ..... **83**

**Java [Menu 9]** ..... **84**
- Applications [Menu 9-1] ..... 84
- Download [Menu 9-2] ..... 84
- Memory status [Menu 9-3] ..... 84

**Favorites [Menu 10]** ..... **85**

**Accessories** ..... **86**

**Care and Maintenance** ..... **87**

**Technical Data** ..... **89**

## Main body of the Phone

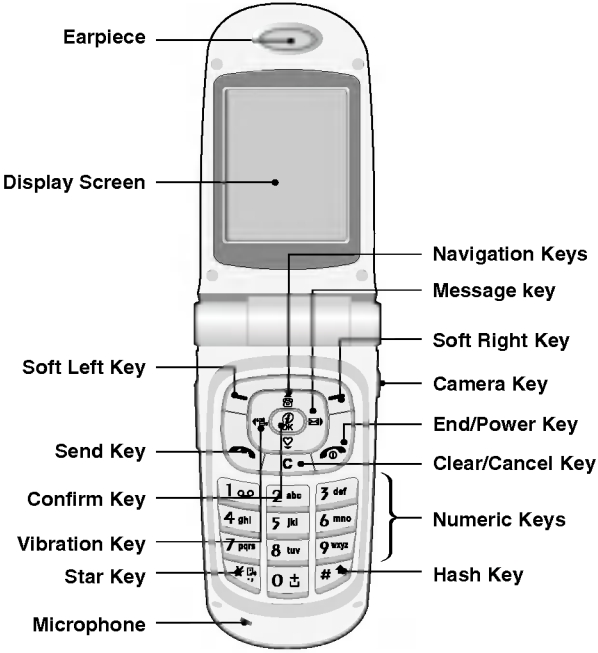

## Swivel flip of the phone

You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.

## Outside of the Phone

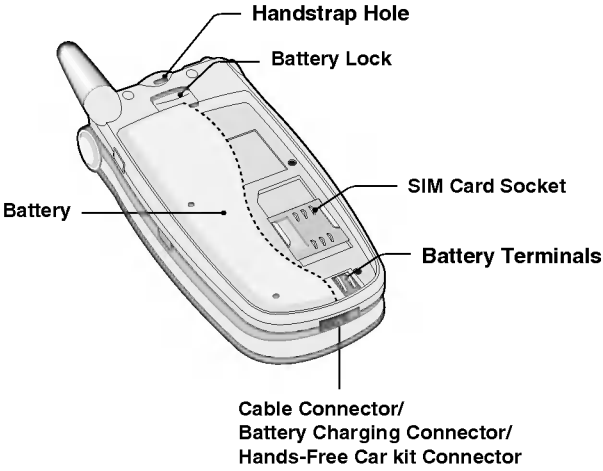

# Key Description

The following shows key components of the phone.

## Keypad Description

| Key | Description |
|---|---|
| | **Soft Left Key / Soft Right Key**<br>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it. |
| | **Vibration key**<br>You can activate the vibration directly by holding down this key.<br>**Message key**<br>You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly.<br>**Navigation Keys**<br>Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.<br>**WAP Hot key (=Confirm key)**<br>If you press this key for a while, you can connect to WAP directly. |
| | **Send Key**<br>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers. |
| 0 ~ 9 | **Numeric Keys**<br>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.<br>• Used to call your voicemail box by 1.<br>• Used to call for international call by 0.<br>• Used to call Speed dials by from 2 to 9. |
| | **END/PWR Key**<br>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds. |

| Key | Description |
|---|---|
| C | You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. |
| * | If you press this key for a long time, you can activate voice recognition. |

## Side of the Key

| Key | Description |
|---|---|
| | **Up/Down Side Key**<br>On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting “Show time”. |
| | **Camera key**<br>This key is used to take a picture and save it. |

# Key Description

## Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

| Key | Description |
|---|---|
| 1 | . , / ? ! - : ' " 1 |
| 2 abc | A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã å æ ç |
| 3 def | D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê |
| 4 ghi | G H I 4 İ Ï Ì Í Î Ğ g h ı ı ï ì í î ğ |
| 5 jkl | J K L 5 j k l |
| 6 mno | M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ |
| 7 pqrs | P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş |
| 8 tuv | T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 w x y z |
| 0 | [space] 0 |

The screen displays several icons. There are described below.

## On-Screen Icons

| Icon/Indicator | Description |
|---|---|
| | Tells you the strength of the network signal. |
| | Call is connected. |
| | You can use GPRS service. |
| | Shows that you are using a roaming service. |
| | Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service. |
| | The alarm has been set and is on. |
| | Tells you the status of the battery. |
| | You have received a text message. |
| | You have received a voice message. |
| | You have received an push message. |
| | You can view your schedule. |
| | All audible signals are turned off. |
| | General menu in profile. |
| | Loud menu in profile. |
| | Silent menu in profile. |
| | Headset menu in profile. |
| | Car menu in profile. |
| | You can divert a call. |

# Installation

## 1. Inserting the SIM Card

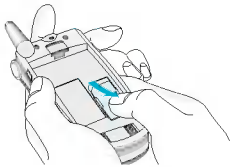

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

## 2. Removing the SIM Card

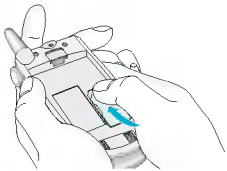

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

**Notice**

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

## 3. Installing the Battery

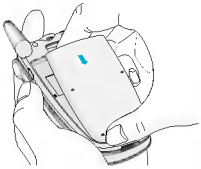

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

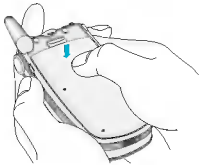

2. Then push to the half of the battery into position.

## 4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

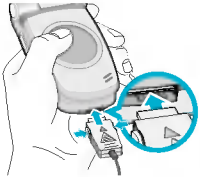

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

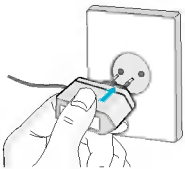

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.
   Use only the included packing charger.

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

## Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press C.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

## International Calls

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.

# In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

## 1 During a call

### 1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the [Send] to place it on hold. When a call is held, press the [Send] to make it active.

### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press [Names] then select **Add new**.

### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select [Options], then select **Swap** or just press [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.

## 1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting [Menu], then **End & Answer**.

## 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End] or for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing [End] key.

## 1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

### 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

### 1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

## 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

## 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty/Hold all**.

## 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.

## 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty/Exclude**.

## 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select [Options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

## 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call, press [Options] then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting [Options] then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-5].

## PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

## PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

## PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

## PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

## Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is **“0000”**.

# Menu Tree

## 1 Messages

1 Write short message
2 Write multimedia message
3 Inbox
4 Outbox
5 Voice mail
6 Info service
7 Templates
8 Settings

## 2 Call register

1 Missed calls
2 Received calls
3 Dialled calls
4 Delete recent calls
5 Call charges
6 GPRS information

## 3 Profiles

1 Vibrate only
2 Quiet
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

## 4 Camera

1 Take picture
2 Take in modes
3 Take continuously
4 My album
5 Settings

## 5 Settings

1 Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone settings
4 Call settings
5 Security settings
6 Network settings
7 Reset settings

## 6 Organiser

1 Scheduler
2 Phonebook

## 7 Fun & Tools

1 Games
2 Calculator
3 My folder
4 Melody composer
5 Unit converter
6 World time
7 Voice recorder
8 Activate IrDA

## 8 Internet

1 Home
2 Bookmarks
3 Push messages
4 Profiles
5 Go to URL
6 Cache settings
7 Security certification
8 Reset profiles
9 Browser version

## 9 Java

1 Applications
2 Download
3 Memory status

## 10 Favorites

## 11 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

# Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 33).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [Options].

**Note**

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

## Insert

- **Symbol**

  You can add special characters.

- **Picture**

  You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

  You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

  You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

  You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Business card**

  You can add your contact information to the message.

## Options

- **Send**

  Sends text messages.

  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the phone book.
  4. Press after entering numbers.

- **Save**

  Stores messages in Outbox.

- **Font**

  You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

  You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

  You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

  You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

  Select a T9 input mode.

- **Exit**

  If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

## Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Picture, Sound, Text template, Phonebook** or **Business card**.

### Options

- **Preview**

  You can preview multimedia messages you wrote.

- **Send**

  You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Save**

  You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

  You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

  You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

  You can delete current slides.

- **Set slide format**

  **- Set timer**

  You can set timer for slide, text, picture and sound.

  **- Swap picture and text**

  You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

  You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

  You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

  Select a T9 input mode.

- **Exit**

  You can back to the Message menu.

**Note**

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

## How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.
In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

- **Writing words by using T9.**

1. Start writing a word by using the keys 2 to 9.
   Press each key only once for one letter.
   To write for instance '**Girl**', press 4, 4, 7, 5.
   The characters that you enter appear blocked.

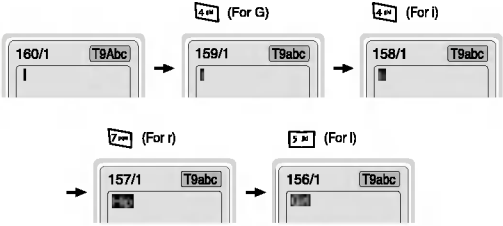


   The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.
   To delete a character to the left, press C.
   To insert several numbers, hold # down and key in the numbers.
   If you hold * down, you can change the type of language. (You can also use options.)
   Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123).
   If you want to change a mode, press # key.

**Alternatively** : Press key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

   **If the word is correct** : Press and write the next word.

   **If the word is not correct** : Search by , (**Previous** and **Next word**).

   **Alternatively** : If there is no word you want you can add your own word.
   Press [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

Input your word

3. To insert a punctuation mark, press repeatedly until the desired mark appears.

**T9 languages**

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

## Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

**Icon directive**

[ ] Multimedia message
[ ] Short message
[ ] SIM message
[ ] Read
[ ] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

### ✳ SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

### Reply

You can reply to the sender.

### Forward

You can forward the selected message to another party.

### Return call

You can call back to the sender.

### Delete

You can delete the current message.

### Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

### View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

### Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

### ✳ Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

## Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

**Icon directive**

[ ] Sent
[ ] Unsent
[ ] Delivery confirmed

## ✳ When you already sent the message:

### Forward

You can forward the current message to other recipients.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## ✳ When you didn't send the message:

### Edit

You can edit the messaage.

### Send

You can send the message.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about outbox messages.

## Voice mail [Menu 1-5]

### Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

### Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down 1 key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

  You can listen to voice mails by selecting **Home.**

- **Roaming**

  Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## Info service [Menu 1-6]

### (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

## Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message,it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling [ , ] or [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

## Receive [Menu 1-6-2]

- **Yes**

  If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

  If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

## Alert [Menu 1-6-3]

- **Yes**

  Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

  Your phone will not beep even though you have received info service messages.

## Languages [Menu 1-6-4]

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

### Topics [Menu 1-6-5]
### (Dependent to network and subscription)

- **Add new**

  You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

  You can see Info service message numbers which you added. If you press [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

  You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 1-7]

### Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

### Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

**Edit** : You can edit multimedia templates.

**Add new** : Allows you to add new multimedia templates.

**Write message** : You can write multimedia messages using multimedia templates.

**Delete** : You can delete multimedia templates.

### Business card [Menu 1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

## Settings [Menu 1-8]

### Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

  **Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

  Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

  This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

  If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

  When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

  If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

## Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

  This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

  If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

  If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

  If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted message types**

  **Personal** : Personal message.

  **Advertisements** : Commercial message.

  **Information** : Necessary information.

## Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

## Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

## Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

## Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

## Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls, Received calls, Dialled calls** or **All calls**.

## Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

# Call register [Menu 2]

## Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use and to enter **Call register,** then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].
   The following 5 submenus: **Last call, All calls, Received calls, Dialled calls** and **Reset all**.

## Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use and to enter **Call register,** then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].
   The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

**Note**

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

## Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff**

  You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

  If you want to input €, £, $ symbol, clear all currency strings and then press key. If you want to change symbol, press key again.

**Note**

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Set credit**

  This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

  This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and **Reset all**.

# Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 3 for direct access or use and .
3. You can also enter this menu directly by pressing key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use Profile menu.

## Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

## Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

## General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

## Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

## Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

## Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

# Profiles [Menu 3]

Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

## Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

## Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

### Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

### Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

### Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

### Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

### Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

### Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

### Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

### Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

### Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

### Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

### Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

**Note**

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
  - **Call alert type** : Ring, Silent
  - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent

# Camera [Menu 4]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

## Take picture [Menu 4-1]

1. Select **Camera**, and then press (OK). If you want to reach this menu directly, press [6] for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press (OK) or [6].
3. If you want to save it, press (OK) or [6].

**Reference!**

- **Settings window**

  You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing side up key [5], [(] or [)].

  - **Resolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, PB : 48*48.
  - **Flash** : On, Off
  - **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
  - **Image qaulity** : High, Normal, and Low
  - **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1.
  - **Brightness** : –2, –1, Standard, +1, +2.
  - **Colour** : True colour, Sepia, Black/ White.

**Activating a key**

- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : In application setting, you can change the default value.
- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture

## Take in modes [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

**Reference!**

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

## Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .

**Reference!**

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is availabel to 6 pictures.

## My album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

### General pictures [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

### Phonebook pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.

- **Option**
  - **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
  - **Write multimedia messages** : You can send a picture thru MMS.
  - **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
  - **Delete** : You can delete a picture.
  - **Edit title** : You can edit the title of picture.

## Settings [Menu 4-5]

### Memory status [Menu 4-5-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

### Clear album [Menu 4-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

# Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 5 for direct access to enter **Settings**.

## Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

## Date & Time [Menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time.

### Set date [Menu 5-2-1]

You can enter the current date.

### Date format [Menu 5-2-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time [Menu 5-2-3]

You can enter the current time.

### Time format [Menu 5-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings [Menu 5-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 5-3-1]

- **Wallpaper**

  You can select the background pictures in standby mode.

  - **Default**

    You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing [ or ].

  - **My folder**

    You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

  You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

  You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

  If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

  You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

  You can set the brightness of LCD by pressing [ , ].

- **Information window**

  You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

- **Menu colour**

  You can select the preferred menu colour among various combination.

### Sub LCD [Menu 5-3-2]

- **My display** : You can set the animation when you press side key.
- **Show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **Brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **Font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.

### Language [Menu 5-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings [Menu 5-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

### Call divert [Menu 5-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

  Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

  Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

  Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

  Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

  Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

  Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

  Cancels all call divert service.

## The submenus

**Call divert** menus have the submenus shown below.

- **Activate**

  Activate the corresponding service.

  **To voice mail centre**

  Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

  **To other number**

  Inputs the number for diverting.

  **To favourite number**

  You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

  Deactivate the corresponding service.

- **View status**

  View the status of the corresponding service.

## Answer mode [Menu 5-4-2]

- **Flip open**

  If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.

- **Send only**

  If you select this menu, you can receive a call by only pressing [Send] key.

## Send my number [Menu 5-4-3]

**(network and subscription dependent)**

- **On**

  You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

  Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

  If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

## Call waiting [Menu 5-4-4]
### (network dependent)

- **Activate**

  If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

  If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

  Shows the status of Call waiting.

## Minute minder [Menu 5-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

## Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.
- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down key.

## Auto redial [Menu 5-4-7]

- **On**

  When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

  Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Select line [Menu 5-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- **Line 1**
- **Line 2**

## Closed User Group [Menu 5-4-9]

### (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

**Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.

**Set** : Setting the selected CUG Index.

**Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.

**Delete** : Deleting the selected CUG.

**Delete all** : Deleting All CUG.

## Security settings [Menu 5-5]

### PIN code request [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press [Select].
2. Set **On/Off.**
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Phone lock [Menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

## Call barring [Menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

  The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

  The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

  The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

  The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

  The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

  You can cancel all barring services.

- **Change password**

  You can change the password for Call Barring Service.

### Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

  Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

  Set the selected call restriction off.

- **View status**

  View the status whether the calls are barred or not.

### Fixed dial number [Menu 5-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

  You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

  You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

  You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Change codes [Menu 5-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

## Network settings [Menu 5-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

### Automatic [Menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

### Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

## Reset settings [Menu 5-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## Scheduler [Menu 6-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

| Key | Description | Key | Description |
|---|---|---|---|
| 1 3 | Yearly | | Weekly |
| * # | Monthly | ( ) | Daily |

**Note**

- Your phone should be switched on to use this function.

## Add new [Menu 6-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.

- **Schedule**

  Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

- **Memo**

  1. Select **Add new** by pressing [Select].
  2. Press **Memo**.
  3. Input the memo and then press [OK].

## View [Menu 6-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press [Select], you can see the note in detail. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

## View all [Menu 6-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. You can use the same menu as **"View"** by pressing [Options].

## Delete past [Menu 6-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

## Delete all [Menu 6-1-5]

You can delete for the all note(s).

## Phonebook [Menu 6-2]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

### Search [Menu 6-2-1]

**(Calling from phonebook)**

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
   - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
   - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
   - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
   - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
   - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
   - **Delete** : You can delete an entry.

## Add new [Menu 6-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
   - **a.** Press [OK] to input a name.
   - **b.** Press [OK], then you can input a number.
   - **c.** Press [OK].
   - **d.** You can set a group for the entry by pressing ( , ):
   - **e.** You can set a character and a picture for the entry by pressing , , ( , ).
   - **f.** If you want to add the voice, press [Yes].

**Note**

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.




- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

## Caller Groups [Menu 6-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

   - **Member list**

     Shows the group members you have selected.

   - **Group ring tone**

     Allows you to specify ring tone for the group members' call.

   - **Group icon**

     Allows you to select the icon dependent on Group.

   - **Add member**

     You can add group members. Each group member souldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

  You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

  You can change a group name.

## Speed dials [Menu 6-2-4]

You can assign any of the keys, 2abc to 9wxyz with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty).** Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

   - **Change**

     You can allocate a new phone number to the dial key.

   - **Delete**

     You can remove the allocated phone number from the dial key.

## Voice list [Menu 6-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

## Settings [Menu 6-2-6]

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

- **Set memory**

  Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

  - If you select **Variable,** when adding entry, the phone will ask where to store.
  - If you select **SIM** or **Phone,** the phone will store an entry to SIM or phone.

- **Search by**

  Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

  - If you select **Variable,** the phone will ask how to search.
  - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

- **View options**

  Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

  - **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
  - **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.

## Copy all [Menu 6-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
   - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
   - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
   - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
   - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

## Delete all [Menu 6-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].

## Information [Menu 6-2-9]

- **Service dial number**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

  1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
  2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
  3. The names of the available services will be shown.
  4. Use and to select a service. Press [Send].

- **Memory status**

  This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

  1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
  2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

- **Own number (SIM dependent)**

  You can check your own number in SIM card.

## Games [Menu 7-1]

The phone offers you the games to play with.




- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

  **[Common Key Function]**

  : Game menu

  : Back

  C : Pause or resume a game

## Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication,** and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use C key to erase any numbers or signs.
7. If you press key, you can input a minus number. In addition, If you press key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press [Back].

## My folder [Menu 7-3]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

### Pictures [Menu 7-3-1]

### Sound [Menu 7-3-2]

### The Submenus for each main one

- **Edit title**

  You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

  You can write Short message/Multimedia message(available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper/Set as ring tone**

  You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

  You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

  You can delete all downloaded contents.

## Melody composer [Menu 7-4]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes.(1 ~ 7 : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:

- **Duration** : 8 shortens and 9 lengthens the duration of the note or rest.
- **Rest** : 0 inserts a rest of the same duration as the previous note.
- **Octave** : * sets the octave for new notes.
- **Sharp note** : # makes the note sharp.

## Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using ( , ).
3. Select the unit you want to convert by pressing and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing #.

## World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ( , ) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].

## Voice recorder [Menu 7-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

### Record [Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down C in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press [Save].
4. Key in Voice memo title, press [OK].

### View list [Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

## Activate IrDA [Menu 7-8]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

**PC Sync**

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

# Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

## Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

## Bookmarks [Menu 8-2]

Press [Select] to access available options, or press [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

## Push messages [Menu 8-3]

### Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete push messages.

- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

### Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.

## Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press to access available options.

- **Activate**

  You can activate the profile you want.

- **Settings**

  You can edit and change WAP settings of the selected profile.

  - **Homepage**

    This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

  - **Bearer**

    You can set the bearer data service.

    - **Data**
    - **GPRS**

  - **Data settings**

    Appeares only if you select Data settings as a Bearer\service.

| | |
|---|---|
| **IP address** | : Enter the IP address of the WAP gateway you want. |
| **Dial number** | : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway. |
| **User ID** | : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway). |
| **Password** | : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you. |
| **Call type** | : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN). |

**Call speed** : The speed of your data connection;9600 or 14400.

**Linger time** : You need to enter timeout period.After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transfered.

**- GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN** : Input the APN of the GPRS.

**User ID** : The users identify for your APN server.

**Password** : The password required by your APN server.

**- Display image**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

**- Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

**Continuous**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

**Temporary**

A non-confirmed (connectionless) service.

- **Secure settings**

  According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Rename**

  Edit the Profile Name.

- **Delete**

  Delete the Profile.

- **Add new**

  You can add a new profile manually.

- **Email server**

  - **Connect**

    Connect to the E-mail server that you configured.

  - **Edit address**

    Edit the E-mail address.

## Go to URL [Menu 8-5]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

## Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

### Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

### Check cache [Menu 8-6-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

## Security certification [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

## Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

## Browser version [Menu 8-9]

The WAP Browser version is displayed.

# On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

■ **Home**

Refer to [Menu 8-1].

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **Bookmarks**

See [Menu 8-2].

■ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

■ **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

■ **Push messages**

See [Menu 8-3].

■ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

■ **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

■ **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

■ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

■ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

# Java [Menu 9]

## Applications [Menu 9-1]

### Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **Open** : Launches the selected MIDlet.
2. **Delete** : Deletes the selected MIDlet.
3. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
4. **Information** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

## Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applicatons screen.

## Memory status [Menu 9-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.

JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

# Favorites [Menu 10]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information** : View the information of registered menu.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Standard Battery

## Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

## Neckstrap



## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

**Note**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Care and Maintenance

**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### ❑ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## General

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity

LG Electronics

**This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.**

**1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)**
**2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)**
**3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)**
**4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)**

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

CE 0700

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**
**LG Amsterdam Branch Office**
**Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,**
**The Netherlands**
**(Tel.) +31-20-655 7774**

**Mr. Ji Jong, Jeon**
**LG Electronics Inc. GSM Division**
**Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu**
**Anyang-city, Kyuongki-Do**
**431-080, Korea**

# Memo