Model	VC68**		
Language	English+Italian		
Page	27	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2009.02.09	Designer	zhangdongyue
Part No.	MFL57903825	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
△1					
△2					
△3					
△4					
△5					
△6					
△7					
△8					
△9					

OWNER'S MANUAL
MANUALE DELL'UTENTE

VC6816NHTQT
VC6816NHAQ

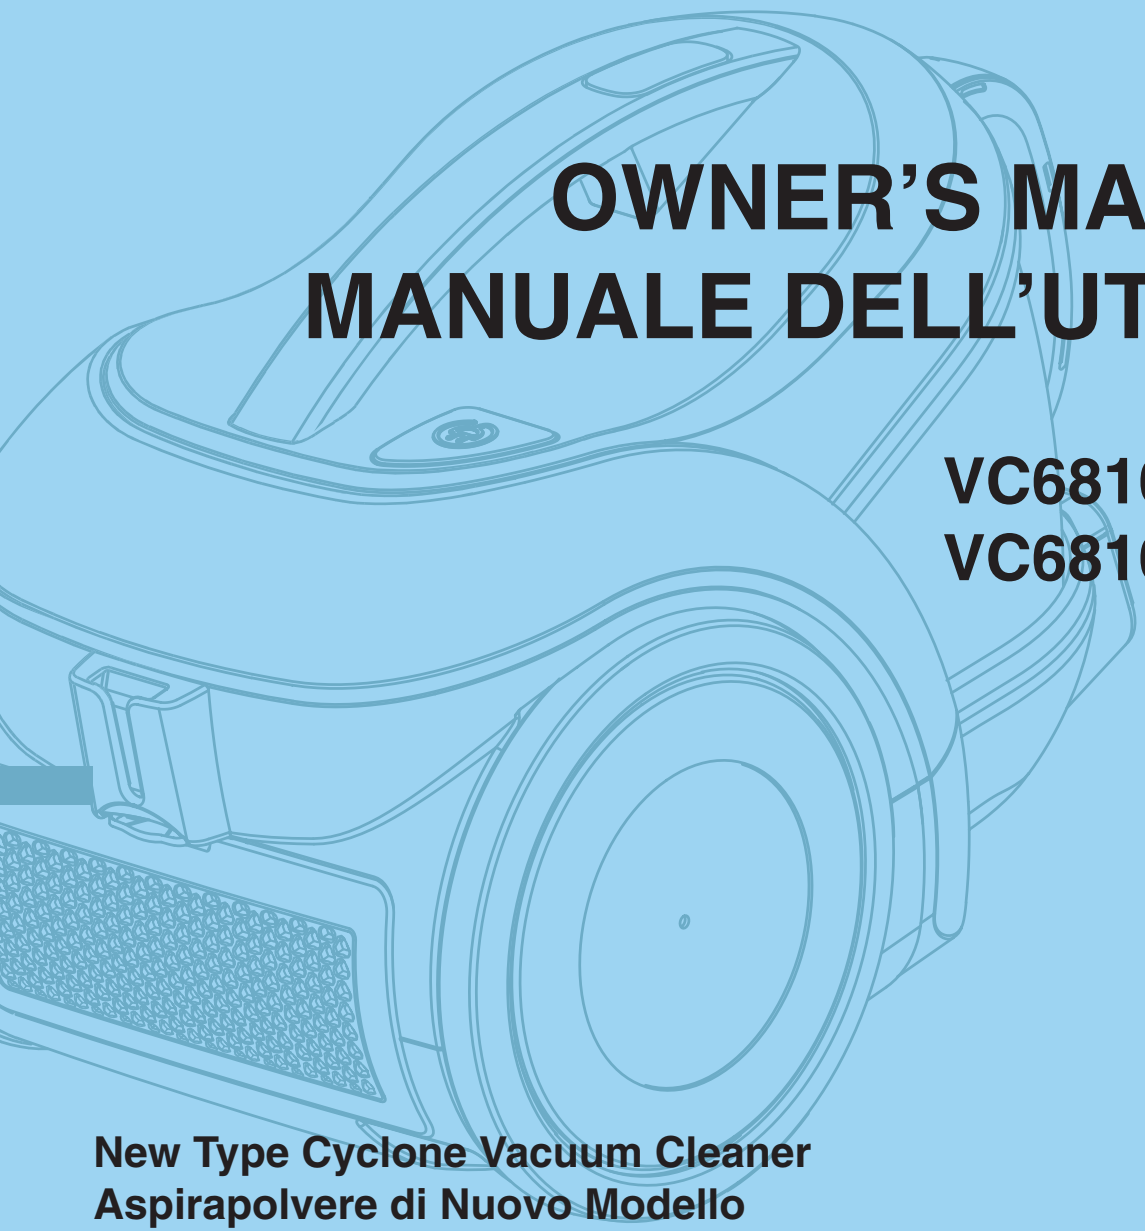

New Type Cyclone Vacuum Cleaner
Aspirapolvere di Nuovo Modello

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner.
Especially, please read all of the information on page 4. 5 for your safety.
Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

Il documento presente offrisce le informazioni sulle instruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'aspirapolvere
Comunque si prega di leggere con attenzione le informazioni a pagine 4 e 5 in quanto queste contengono importanti istruzioni per la sicurezza.
Si prega di tenere questo manule in una posizione facile da trovare e lasciarlo come un riferimento quando viene presentato un problema.

LG

Table of contents
Sommario

Important safety instructions ..... **4 ~ 7**
Istruzioni importanti per la sicurezza

How to use **8**
Isstruzioni per l'uso

Assembling vacuum cleaner 8
Assemblaggio dell'aspirapolvere

Operating vacuum cleaner 10
Operazione dell'aspirapolvere

Using carpet and floor nozzle 11
Uso del bocchettone per tappeto e pavimento

Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle 12
Uso del bocchettone per diversi pavimenti e del bocchettone a mini turbina

User's guide for turbine nozzle 13
Guida dell'utente per il bocchettone turbina

Using accessory nozzles 14
Uso degli accessori dei bocchettoni

Emptying dust tank 15
Come svuotare il serbatoio della polvere

Cleaning dust tank 16
Come pulire il serbatoio per la polvere

Cleaning air filter and motor safety filter 17
Come pulire il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro

Cleaning exhaust filter 18
Come pulire il filtro di scarico

What to do if your vacuum cleaner does not work? **19**
Cosa fare quando l'aspirapolvere non fhunziona?

What to do when suction performance decreases? **19**
Cosa fare quando la potenza di aspirazione diminuisce?

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives :-73/23/EEC,93/68/EEC-Low Voltage Directive–89/336EEC –EMC Directive.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:

WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result.
  (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
  The cord moves rapidly when rewinding.
  (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock.
  (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
  They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
  Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
  These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
  (Depending on model)
- **Don ’t grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
  The vacuum cleaner°s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result.
  You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.(Depending on model)

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner.
Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified LG authorised Service Agent.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggere e seguire tutte le istruzioni per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni personali o danni nell'uso dell'apparecchio. Questa guida non copre tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi.
In caso di problemi che non si riesce a risolvere, rivolgersi sempre al rappresentante di zona o al fabbricante. Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive CE: -73/23/CEE, 93/68/CEE – Direttiva di bassa tensione –89/336 CEE – Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.



Questo è il simbolo di avvertimento per la sicurezza.
Questo simbolo avverte l'utente di potenziali pericoli che possono causare lesioni o morte dell'utente o di terzi.
Tutti i messaggi di sicurezza seguono il simbolo di avvertimento per la sicurezza e la dicitura "AVVERTENZA" o "ATTENZIONE".
Questi termini indicano:

⚠ AVVERTENZA Questo simbolo segnala all'utente pericoli o pratiche non sicure che possono provocare lesioni o morte.

⚠ AVVERTENZA Questo simbolo segnala all'utente pericoli o pratiche non sicure che possono provocare lesioni o danni alle cose.

⚠ AVVERTENZA

- **Staccare l'alimentazione elettrica prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulire l'unità, oppure quando non è utilizzata.**
  In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o lesioni personali.
- **Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare alcun oggetto bruciante o che rilascia fumo, come sigarette o ceneri bollenti.**
  Ciò potrebbe provocare morte, incendi o scosse elettriche.
- **Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive come benzina, gasolio, solventi, propano (liquidi o gas).**
  I fumi di queste sostanze possono originare pericoli di incendio o esplosioni. Ciò potrebbe provocare morte o lesioni personali.
- **Non maneggiare l'aspirapolvere o la spina con le mani bagnate.**
  Ciò potrebbe provocare morte o scosse elettriche.
- **Non scollegare l'aspirapolvere tirando il cavo.**
  Ciò potrebbe provocare danni al prodotto o scosse elettriche. Per scollegarlo, afferrare la spina anziché il cavo.
- **Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.**
  In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o lesioni personali.
- **Non trascinare o trasportare l'aspirapolvere per il cavo, utilizzare il cavo come maniglia, chiuderlo in una porta o tirarlo attorno ad angoli o lungo bordi taglienti. Non trascinare l'aspirapolvere sopra il cavo. Tenere il cavo lontano da superfici roventi.**
  In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche, lesioni personali, incendi o danni al prodotto.
- **Non utilizzare l'apparecchio come giocattolo. Prestare particolare attenzione nell'uso in prossimità di bambini.**
  Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto.
- **Non utilizzare l'aspirapolvere se il cavo di alimentazione o la spina sono rotti o danneggiati.**
  Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto. In questi casi, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza LG Electronics per evitare pericoli.
- **Se l'aspirapolvere è stato messo in acqua, non utilizzarlo prima di averlo fatto riparare.**
  Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto. In questi casi, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza LG Electronics per evitare pericoli.
- **Non continuare a utilizzare l'apparecchio se presenta parti mancanti o se è danneggiato.**
  Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto. In questi casi, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza LG Electronics per evitare pericoli.
- **Non utilizzare prolunghe con questo aspirapolvere**
  Si possono verificare danni al prodotto o pericoli di incendio.
- **Uso di tensioni inadeguate.**
  L'uso di tensioni inadeguate può provocare danni al motore e lesioni all'utilizzatore. La tensione corretta è indicata nella parte inferiore dell'aspirapolvere.
- **Spegnere l'elettrodomestico prima di scollegarlo.**
  In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o lesioni personali.
- **Non modificare in alcun modo la spina.**
  In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche, lesioni personali o danni al prodotto. Ciò potrebbe provocare la morte. Se la spina non entra, contattare un elettricista qualificato per installare una presa adeguata.
- **Le riparazioni di elettrodomestici devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati.**
  Riparazioni inadeguate possono provocare seri pericoli per l'utilizzatore.
- **Tenere le dita lontano dai meccanismi.**
  In caso contrario si potrebbero avere delle lesioni.
  meccanismo
- **Non collegare se la manopola di comando non è in posizione OFF.**
  Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto.
  (a seconda del modello)
- **Durante il riavvolgimento del cavo, tenere i bambini lontano e fare attenzione a eventuali ostacoli onde evitare lesioni personali**
  Durante il riavvolgimento, il cavo si muove molto rapidamente. (a seconda del modello)
- **Il flessibile contiene fili elettrici. Non utilizzarlo se danneggiato, tagliato o perforato.**
  In caso contrario, si possono verificare morte o scosse elettriche. (a seconda del modello)

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

- **Non inserire alcun oggetto nelle aperture.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
- **Non utilizzare l'apparecchio se le aperture sono ostruite: tenerle pulite da polvere, filaccia, peli e qualunque cosa possa ridurre il flusso dell'aria.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
- **Non utilizzare l'aspirapolvere privo del contenitore raccoglipolvere e/o dei filtri.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
- **Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti affilati, piccoli giocattoli, spille, graffette fermacarta, ecc.**
  Questi oggetti possono danneggiare il contenitore raccoglipolvere o l'aspirapolvere.
- **Conservare l'aspirapolvere al chiuso.**
  Riporre l'aspirapolvere dopo l'uso per evitare incidenti.
- **Non far utilizzare l'elettrodomestico a bambini o a persone invalide senza supervisione.**
  In caso contrario, si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto.
- **Utilizzare esclusivamente parti prodotte o raccomandate da LG.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
- **Utilizzare esclusivamente come descritto in questo manuale. Utilizzare solo con attacchi e accessori prodotti o consigliati da LG.**
  In caso contrario, si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto.
- **Per evitare lesioni personali e impedire cadute dell'apparecchio durante la pulizia di scale, metterlo sempre nella parte bassa delle scale.**
  In caso contrario, si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto.
- **Le bocchette accessorie vanno usate in modalità SOFA. In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.**
  1) Se la quantità di polvere raccolta è bassa, la potenza di aspirazione potrebbe essere diminuita. In tal caso, pulire il filtro dell'aria e la guida (pagina 11, 12).
  2) Se dopo aver svuotato il contenitore della polvere la spia è accesa (rossa) o lampeggiante, pulire la guida dell'aria, il filtro e il cappuccio (pagina 11).
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
  Se la spia continua a lampeggiare per 2-3 minuti, l'aspirazione diminuisce per proteggere il motore (dal surriscaldamento).
- **Assicurarsi che il filtro (filtro di scarico e filtro di sicurezza del motore) sia completamente asciutto prima di rimontarlo nell'apparecchio.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
- **Non asciugare il filtro in forno.**
  In caso contrario, si possono verificare pericolo di incendio.
- **Non asciugare il filtro in asciugabiancheria.**
  In caso contrario, si possono verificare pericolo di incendio.
- **Non asciugare in prossimità di fiamme libere.**
  In caso contrario, si possono verificare pericolo di incendio.
- **Non tirare o spingere la leva dell'aspirapolvere**
  Se la leva è danneggiata, l'aspirapolvere potrebbe non funzionare correttamente e la luce dell'indicatore potrebbe lampeggiare e potrebbe essere emesso un allarme sebbene il sacchetto non sia pieno. In questo caso, contattare un rappresentante dell'assistenza LG Electronics.
- **Pulire sempre il contenitore raccoglipolvere dopo aver pulito tappeti, aspirato polveri e polveri fini.**
  Questi prodotti ostruiscono i filtri, riducono il flusso dell'aria e possono danneggiare l'aspirapolvere. La mancata pulizia del raccoglipolvere può causare danni permanenti all'aspirapolvere. (a seconda del modello)
- **Non afferrare la maniglia del contenitore mentre si sta muovendo l'aspirapolvere.**
  L'apparecchio potrebbe cadere e il contenitore potrebbe staccarsi. Si possono verificare lesioni personali o danni al prodotto. Afferrare la maniglia del contenitore tenendo l'aspirapolvere fermo (pagina 10). (a seconda del modello)
- **Se dopo aver svuotato il contenitore, la spia è accesa (rossa) o lampeggiante, pulire il contenitore.**
  In caso contrario, si possono verificare danni al prodotto.
  (a seconda del modello)

Protettore termico:
questo aspirapolvere è dotato di uno speciale termostato per preservarlo dal rischio di surriscaldamento del motore. Se l'aspirapolvere si spegne improvvisamente, spegnere l'interruttore e scollegarlo.
Controllare l'assenza di possibili cause di surriscaldamento come il contenitore polvere pieno, un tubo o filtro ostruito. In una di queste circostanze, risolvere il problema e attendere almeno 30 minuti prima di riutilizzare l'aspirapolvere. Una volta trascorsi 30 minuti, collegare l'aspirapolvere e accendere l'interruttore.
Se il problema persiste, contattare un elettricista qualificato.

How to use
Isstruzioni per l'uso

Assembling vacumm cleaner

Assemblaggio dell'aspirapolvere

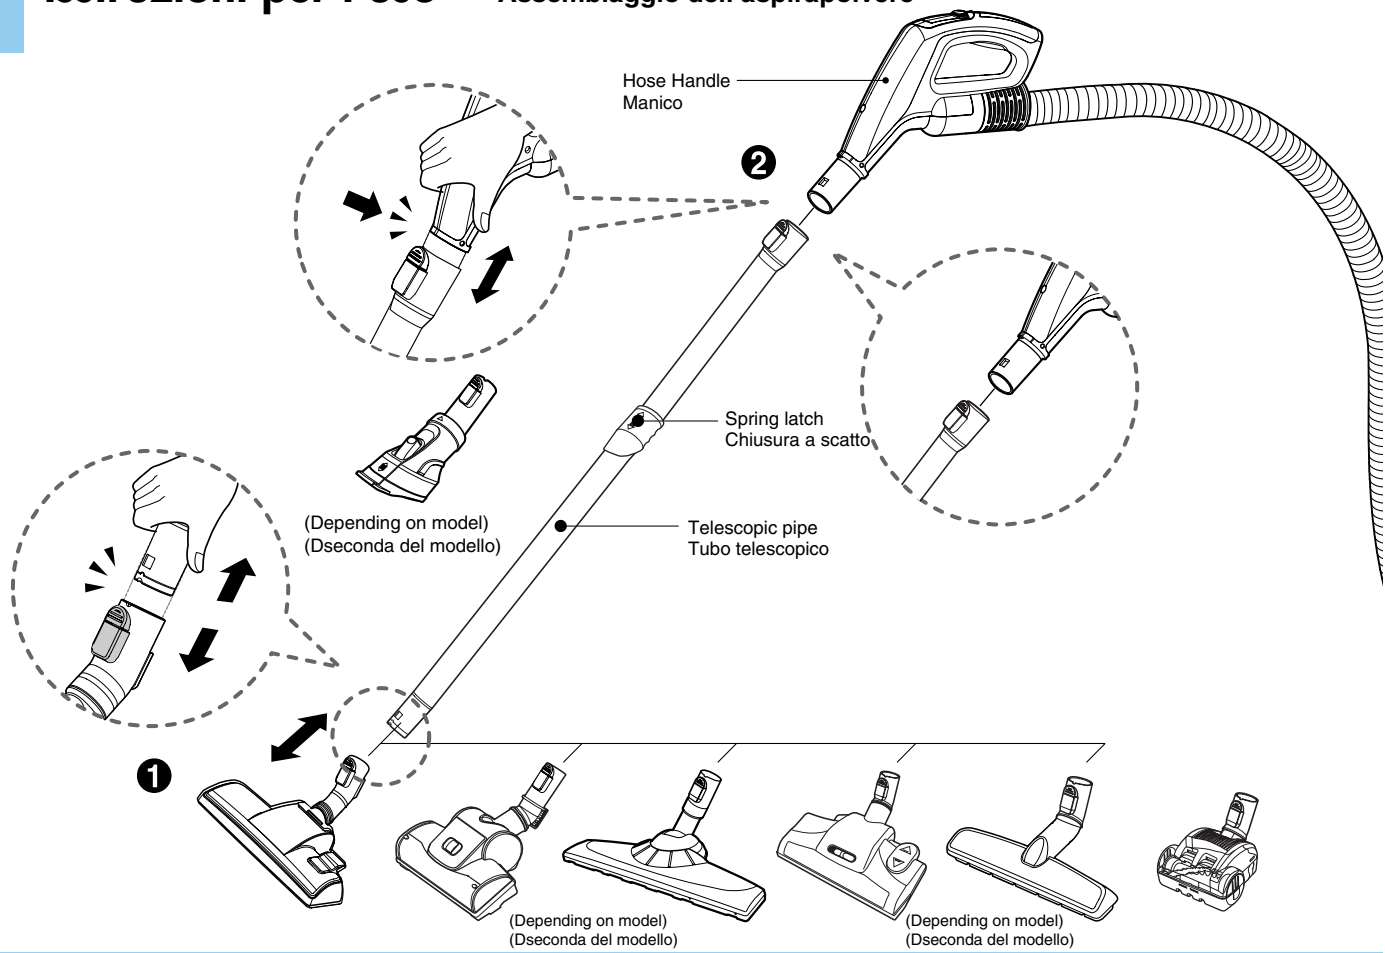

❶ Carpet and floor nozzle
Bocchettone per tappeto e pavimento

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Premere il tubo telescopico sulla spazzola combinata.

❷ Telescopic pipe
Tubo telescopico

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipee to desired length.

- Inserire il tubo telescopico nel manico.
- Premere la chiusura a scatto per rilasciare.
- Estrarre il tubo fino alla lunghezza desiderata.

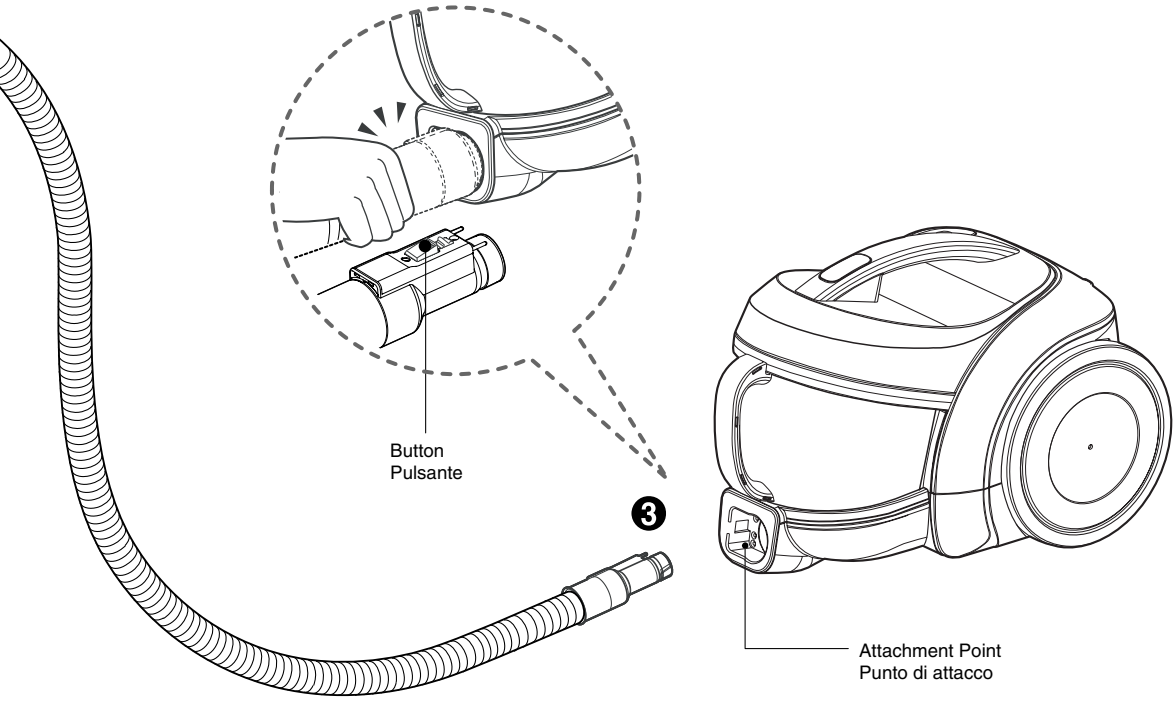

❸ Connecting the hose to the vacuum cleaner
Collegamento del tubo flessibile

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

Premere l'estremita' del tubo flessibile sul punto di attacco dell'aspirapolvere.
Per rimuovere il tubo flessibile dall'aspirapolvere, premere sul pulsante che si trova sul tubo, poi estrarre il tubo dall'aspirapolvere.

How to use
Isstruzioni per l'uso

Operating vacuum cleaner

Operazione dell'aspirapolvere

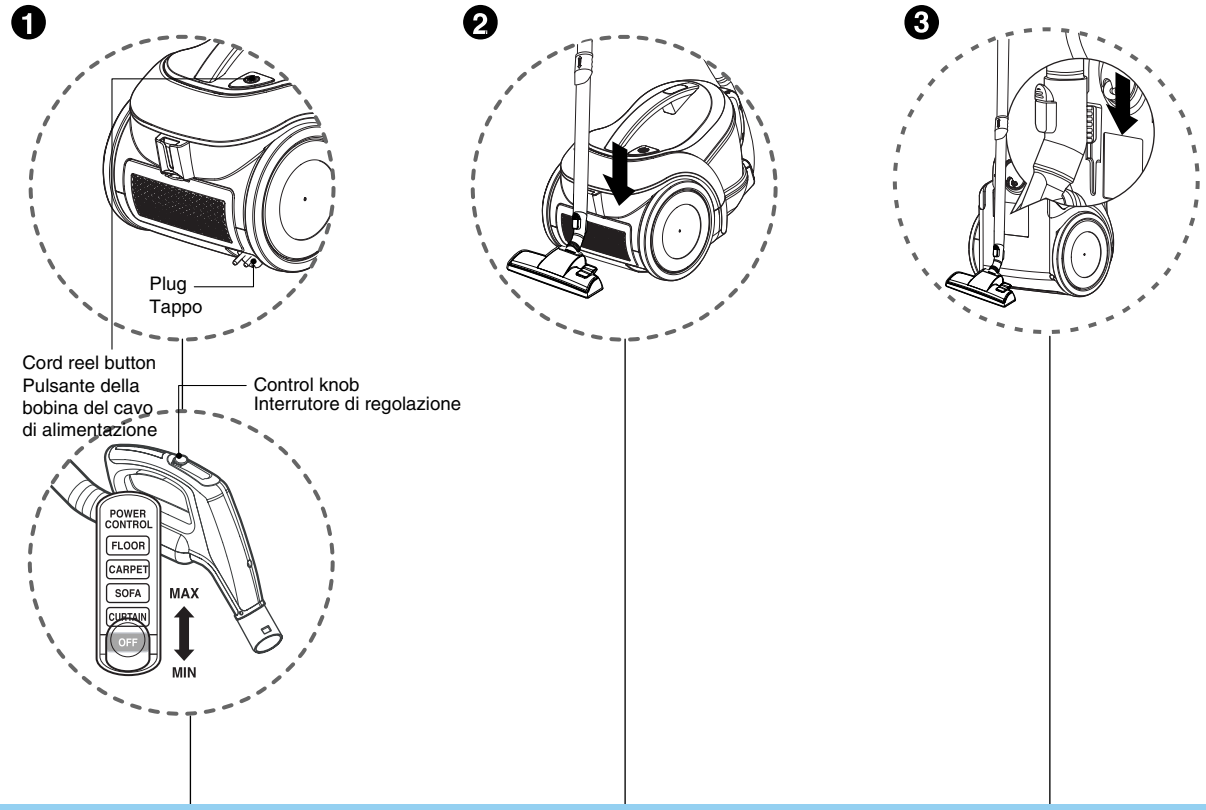

❶ How to operate
Istruzioni per l'operazione

- Pull out the power cord to the desired length and plug into thesocket.
- Place the control knob of the hose handle to the requlred position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Estrarre il cavo di alimentazione fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserirlo nella presa di corrente.
- Premere l'interruttore di regolazione del manico nella posizione desiderata.
- Per spegnere, premere l'interruttore di regolazione nella posizione OFF.
- Premere il pulsante della bobina del cavo di alimentazione per riavvolgere il cavo dopo l'uso.

❷ Park mode
Sistema di Supporto

- To store during vacuuming, for example to move a small plece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.

- Per il deposito dell'aspirapolvere durante l'operazione, come esempio di spostare un piccolo mobile o un tappeto, utilizzare il sistema di Supporto per sostenere il tubo flessibile ed il bocchettone.
- Far scorrere il gancio attaccato al bocchettone nell'apposita fessura a fianco dell'aspirapolvere.

❸ Storage
Deposito dell'aspirapolvere

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

- Quando l'aspirapolvere viene spento e il tappo viene tagliato, premere il pulsante della bobina del cavo di alimentazione per riavvolgere automaticamente il cavo.
- Si puo' depositare l'aspirapolvere in una posizione verticale facendo scorrere il gancio attacato al bocchettone nella apposita fessura sul retro dell'aspirapolvere.

How to use
Isstruzioni per l'uso

Using carpet and floor nozzle

Uso del bocchettone per tappeto e pavimento

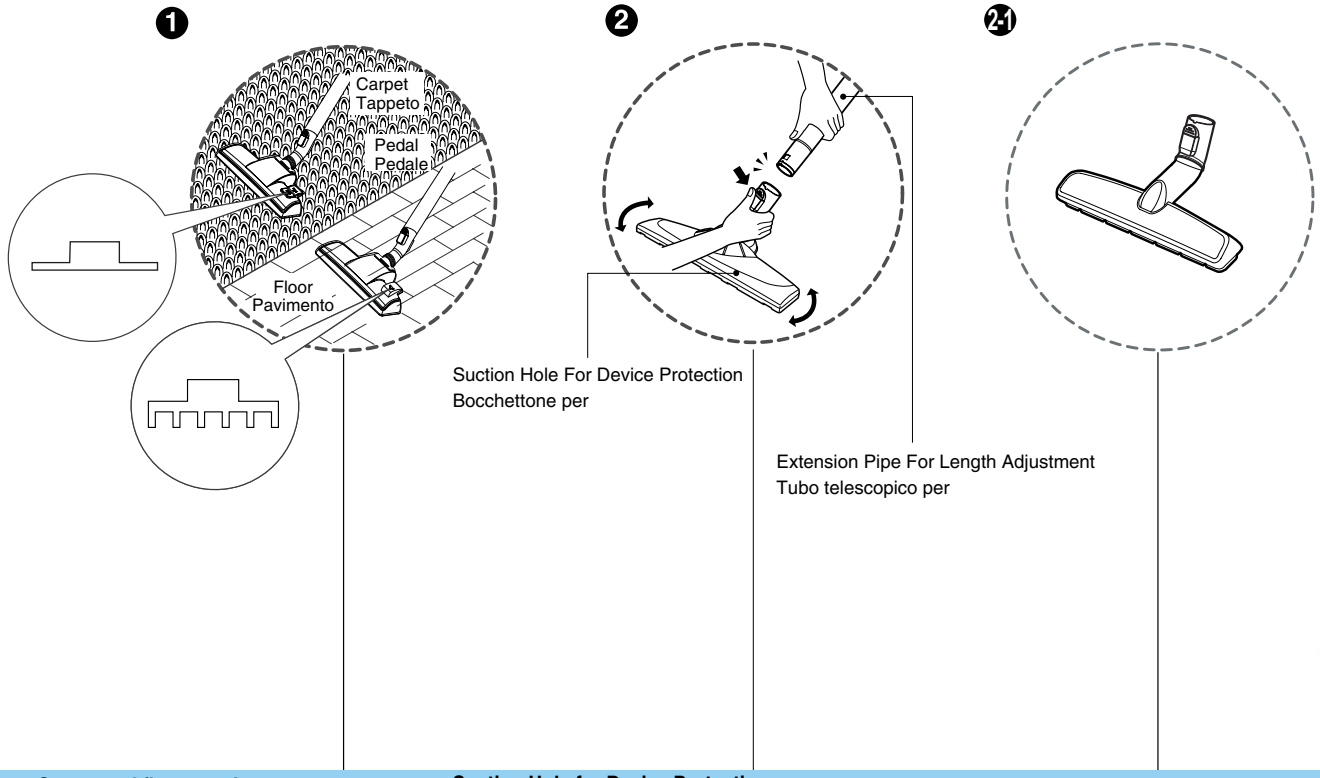

1 Carpet and floor nozzle (Depend on model) Bocchettone per tappeto e pavimento (a seconda del modello)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position (tiles, parquet floors...).
  Press on the pedal to lower the brush.
  Carpet or rug position.
  Press on the pedal to lift the brush up.

- **Bocchettone a 2 posizioni**
  E' corredato con un pedale che permette di spostare la propria posizione a sconda del modello.
- **Posizione per pavimento rigido**
  (mattonelle, parquet)
  Premere il pedale per abbassare la spazzola.
- **Posizioni per tappeto o moquette**
  Premere il pedale per sollevare la spazzola.

2 Suction Hole for Device Protection (Depend on mode) Bucchettone per la protezione del dispositivo (a seconda del modello)

- You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution of the suction hole is free.

- Si puo' realizzare la pulizia come desidera, per esempio alle fessure ed agli angoli, grazie alla rivoluzione tecnologica del bucchettone.

2-1 Hard Floor Nozzle (Depend on model) Bocchettone per pavimento rigido (a seconda del modello)

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc)

- Efficace pulizia sul pavimento rigido (legno, linoleum, ecc.)

How to use
Isstruzioni per l'uso

Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle

Uso del bocchettone per diversi pavimenti e del bocchettone a mini turbina

❸

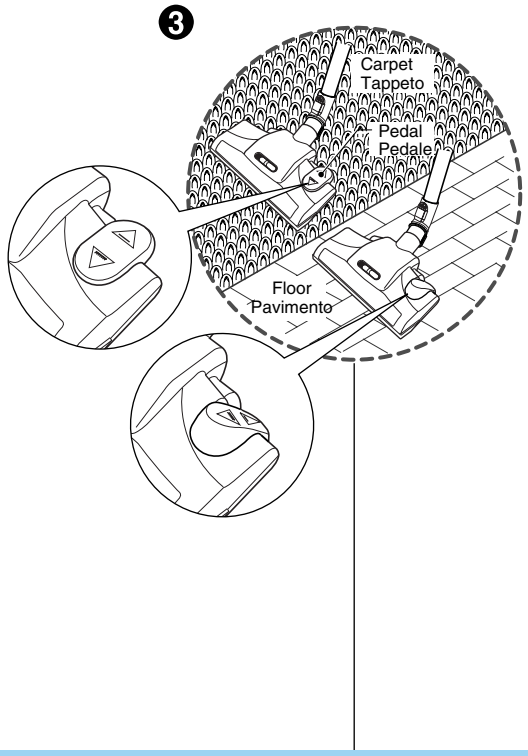

❹

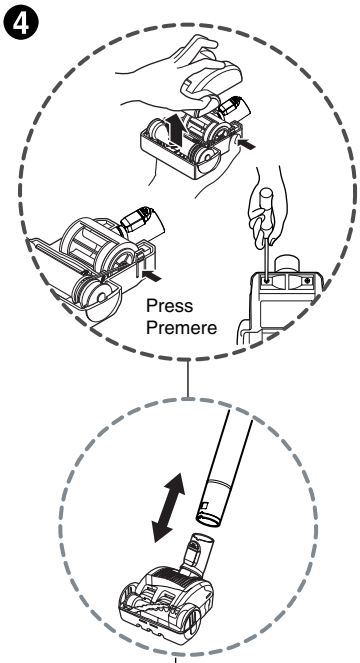

❸ All Floor nozzle (Depend on model)
Bocchettone per diversi pavimenti (a seconda del modello)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position**
  Press the pedal (⏢), then brush will rotate
- **Hard floor position**
  Press the pedal (⏢), then brush will stop rotating.

- **Bocchettone a 2 posizioni**
  E' corredato con un pedale che permette di spostare la propria posizione a seconda del modello del pavimento da pulire.
- **Posizione per tappeto o moquette**
  Premere il pedale (⏢) e poi la spazzola viene ruotata.
- **Posizione per pavimento rigido**
  Premere il pedale (⏢) e poi la spazzola viene fermata.

Cleaning All Floor nozzle
Pulire il bocchettone per diversi pavimenti.



- Open the cover by pulling the hook.
- Togliere il comperchio facendo tirato il gancio.



- Clean the hole and brush of the nozzle.
- Pulire il buco e la spazzola del bocchettone.

❹ Mini turbine nozzle (optional)
Bocchettone a mini turbina (opzionale)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover :
  Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

- La mini turbina viene utilizzata per le scale e le altre posizioni dove e' difficile da pulire.
- Per pulire il bocchettone per mini turbina, rimuovere il coperchio del bocchettone.
  Svvitare le 2 viti sul fondo e togliere il coperchio come illustrato.
- Pulire e rimuovere frequentemente i capelli, i fili e le garze nella spazzola. Senza finire queste operazioni puo' causare il daneggiamento sul bocchettone.

How to use
Isstruzioni per l'uso

User's guide for turbine nozzle
Guida dell'utente per il bocchettone turbina

❺

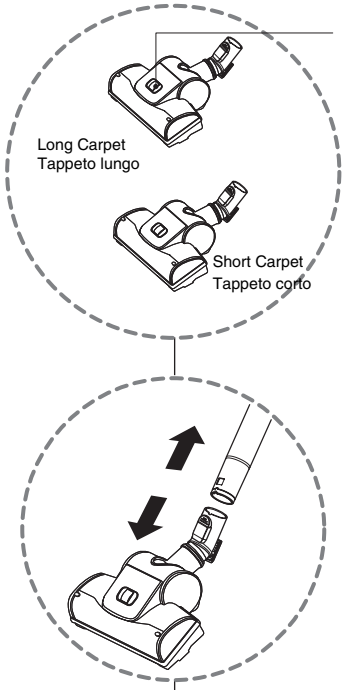

Cleaning Turbine Nozzle
Pulire il bocchettone a turbina

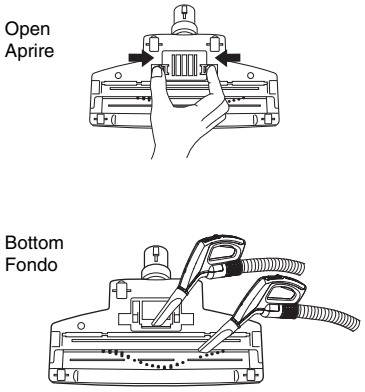

❺ Turbine Nozzle (depending on model)
Bocchettone a turbina (a seconda del modello)

- **Cleaning turbine brush nozzle.**
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

- **Pulire la spazzola del bocchettone a turbina.**
- Premere il pulsante che sul retro della spazzola per seprare il coperchio d'aria.
- Utilizzare la spazzola per spolverare & lo bocchetta per le fessure del aspirapolvere per pulire la spazzola e il ventilatore.

How to use
Isstruzioni per l'uso

Using accessory nozzles

Uso degli accessori dei bocchettoni

Upholstery nozzel (depending on model)
Bocchettone per tappezzeria
(a seconda del modello)

Dusting brush (depending on model)
Spazzola per spolverare (a seconda del modello)

Crevice tool
Bocchetta per le fessure

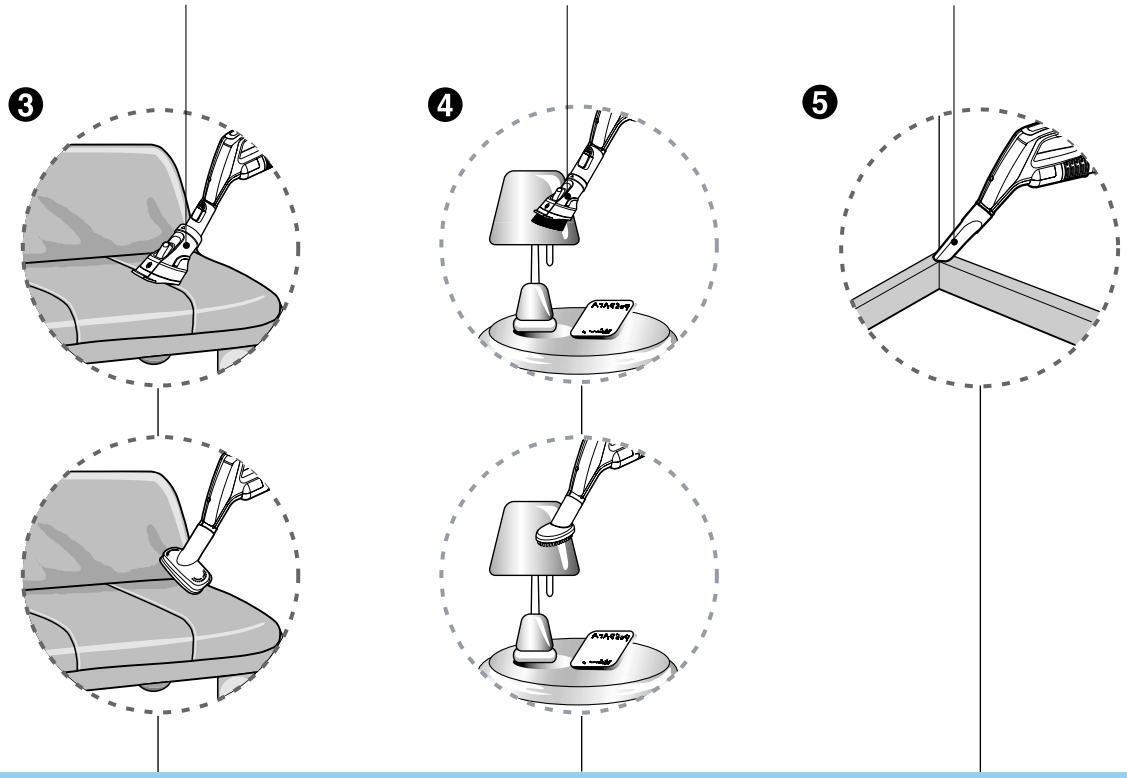

❹ Upholstery nozzle
Bocchettone per tappezzeria

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Il bocchettone per tappezzeria serve alla pulizia di tappezzerie, materassi, ecc.

❺ Dusting brush
Spazzola per spolverare

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

La spazzola per spolverare viene usata per pulire le cornice dei quadri, il profilo dei mobili, i libri ed altri oggetti irregolari.

❻ Crevice tool
Bocchetta per le fessure

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard to reachh places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.Bocchetta per le fessure viene usata per passare l'aspirapolvere in quei punti di solito inaccesibili, tra i cuscini del sofa' e per raggiungere le ragnatele.

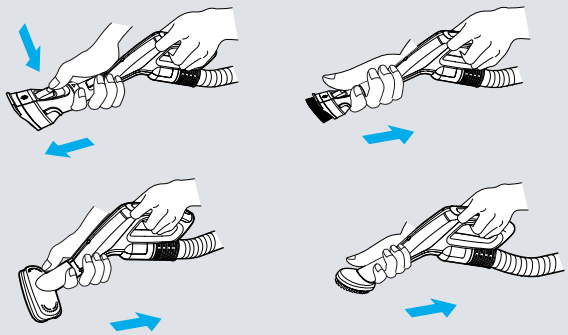

NOTICE!
Use accessory in the sofa mode.
NOTA
Use accessory in the sofa modeUso degli accessori nel modo di sofa'.

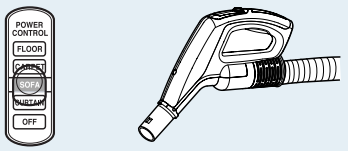

How to use
Istruzioni per l'uso

Emptying dust tank

Come svuotare il serbatoio della polvere

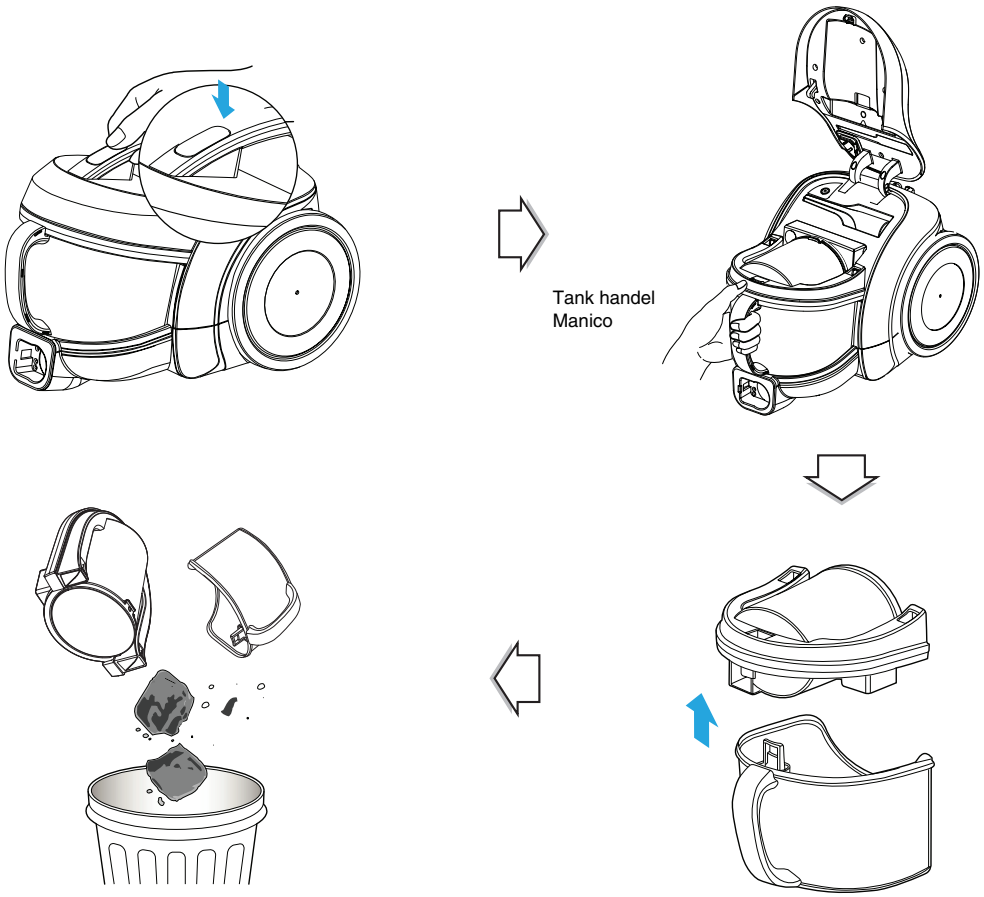

Cleaning the dust " tank".
• Open the tank cap.
• Wash both parts with soft material.
Gently rinse both parts under a cold running tap.

⚠ WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running tap until the water runs clear.
Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.

Pulire il "serbatoio" della polvere
• Aprire il coperchio del serbatoio.
• Lavare le due parti con un panno morbido.
Risciacquare gentilmente ambedue le sezioni con acqua fredda corrente.

⚠ AVVISO!

Risciacquare dolcemente ambedue le sezioni con acqua corrente fredda fino a quando non fuoriesce l'acqua pulita.
No usare detergenti, non mettere in lavatrice o lavastoviglie.

Caution: Do not push the cover open button when you carry the vacuum cleaner. If the cover opens, it is easy to detach the dust tank from the vacuum cleaner.

Avviso: Non premere il pulsante d'aperta sul coperchio durante il trasporto dell'aspirapolvere. In caso contrario, e' facile avere il serbatoio caduto dall'aspirapolvere.

How to use
Istruzioni per l'uso

Cleaning dust tank

Come pulire il serbatoio per la polvere

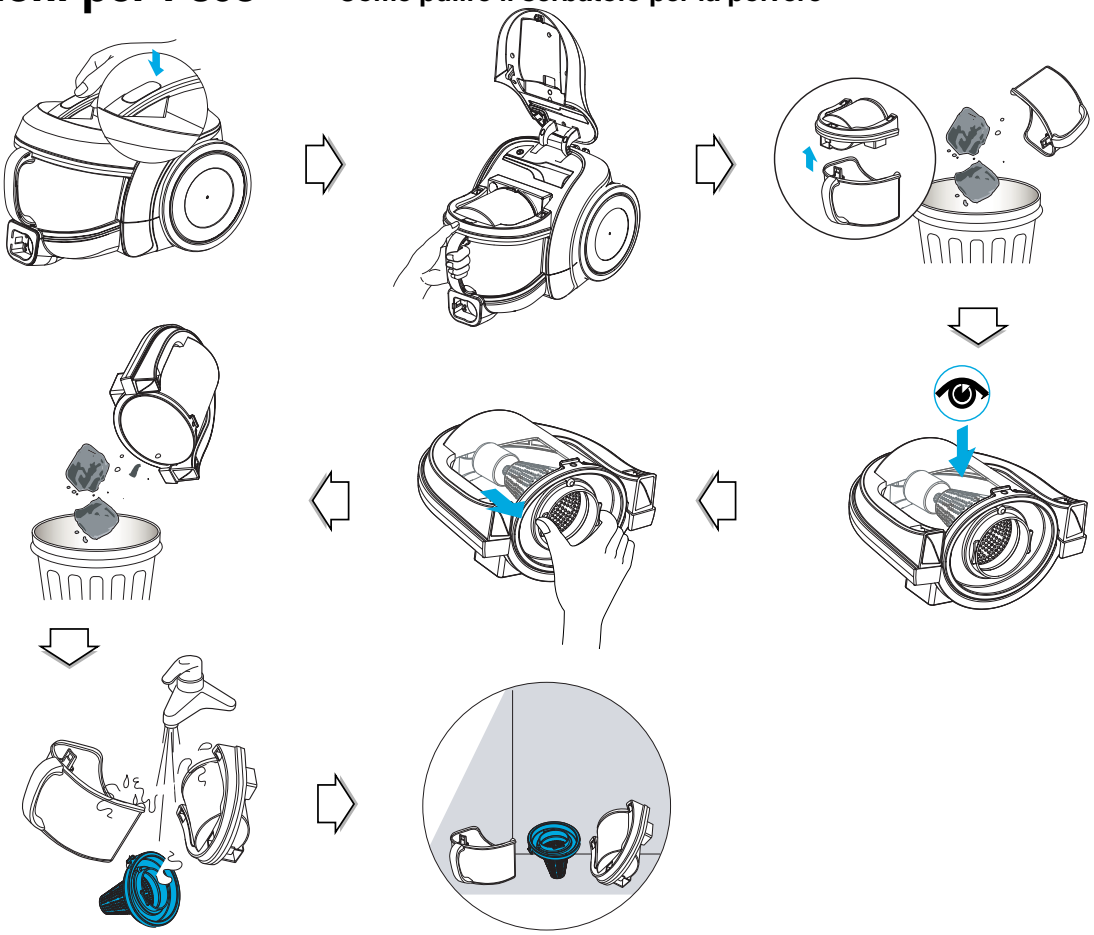

- Open cover with pushing button and pull out dust tank.
- Raise dust tank cap.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

NOTICE

If suction power decreases after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter. ➔ Next page

- Aprire il coperchio premenendo il pulsante e estrarre poi il serbatoio per la polvere.
- Tirare il coperchio del serbatorio.
- Lasciarlo asciugato completamente all'ombra in modo che l'umidita' verra' totalmente eliminata.

NOTA

Se la potenza d'aspirazione diminuisce dopo la pulizia del serbatoio per la polvere, pulire il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro. ➔ Pagina successiva

How to use
Istruzioni per l'uso

Cleaning air filter and motor safety filter

Come pulire il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro

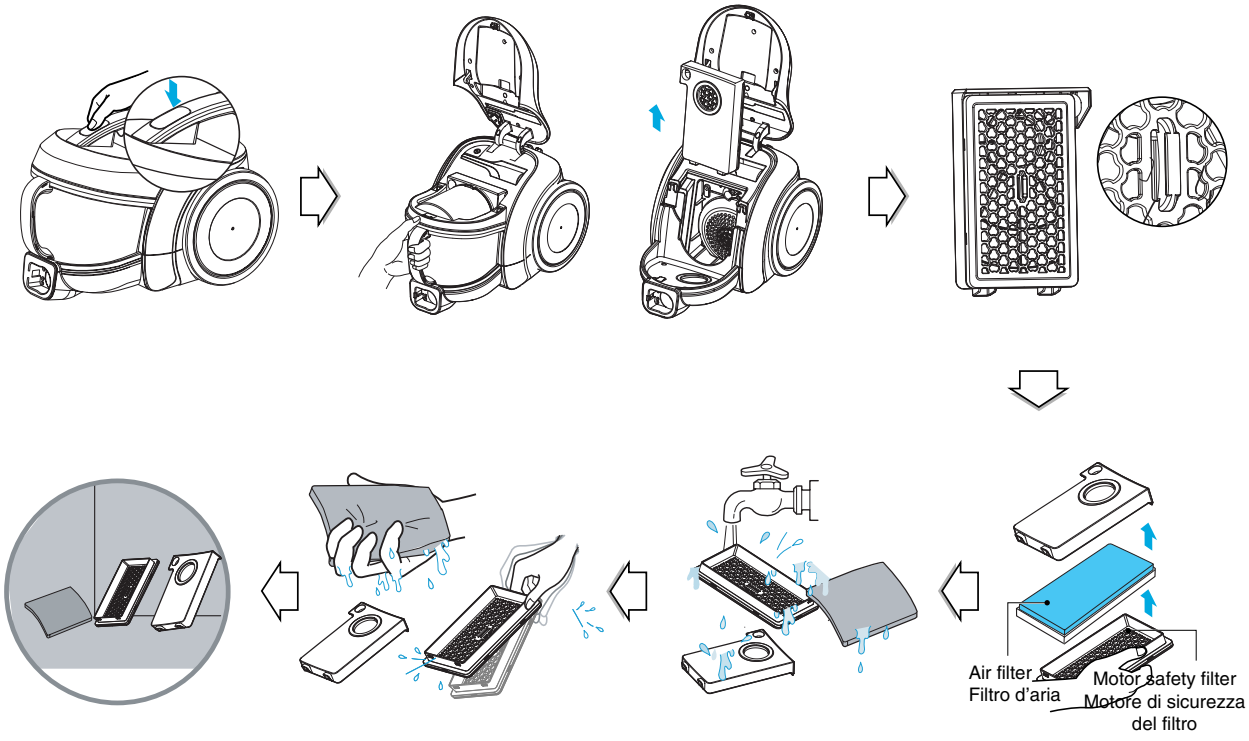

If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter.
Air filter and motor safety filter are located at the center of vacuum cleaner in the above figure.

- Open the air filter cover by pulling the air filter cover lever and take out air filter.
- Separate the parts.
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned in the above case.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.

Se la potenza d'aspirazione diminuisce dopo la pulizia del serbatoio per la polvere, pulire il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro. Il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro sono posizionati al centro del serbatoio nella figura soprascritta.

- Aprire il coperchio del filtro d'aria facendo tirata la leva del coperchio del filtro d'aria e estratto il filtro.
- Separare le parti
- Lavare il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro con acqua.
- Non lavare I filtri con acqua calda.
- Lasciarlo asciugato completamente all'ombra in modo che l'umidita' verra' totalmente eliminata
- Il filtro d'aria e il motore di sicurezza del filtro devono essere puliti nei casi soprascritti.

NOTA

I filtri sono danneggiati, non utilizzarli.
Nei casi sprascritti, si prega di conttatare con l'Agenzia di Servizio Elettronico di LG.

How to use
Istruzioni per l'uso

Cleaning exhaust filter

Come pulire il filtro di scarico

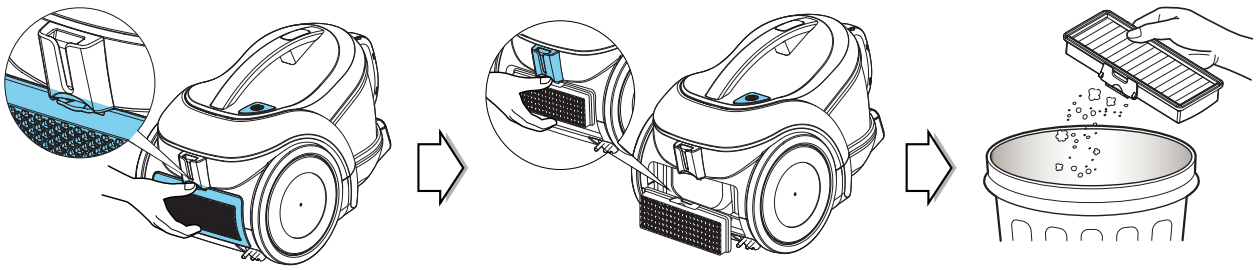

- The exhaust filter is areusable HEPA filter.
- To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
- Pull out the exhaust filter.
- Dust off filter. (Do not wash filter with water)
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

- Il filtro di scarico e' un filtro HEPA riutlizzabile
- Per sostituire il filtro di scarico, rimuovere il coperchio del filtro dal corpo dell'aspirapolvere agendo sul gancio di blocco.
- Estrarre il filtro di scarico
- Pulire il filtro (Non lavarlo con acqua calda)
- Il filtro di scarico dovrebbe essere pulito almento una volta all'anno.

What to do if your vacuum cleaner does not work?
Cosa fare quando l'aspirapolvere non fhunziona?

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Controllare che l'apparecchio sia ben inserito nella presa di corrente e che la presa sia funzionante.

What to do when suction performance decreases?
Cosa fare quando la potenza di aspirazione diminuisce?

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter is not clogged. Clean the air filter if necessary.

- Spegnere l'aspirapolvere e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Controllare il tubo telescopico, il tubo flessibile e l'accessorio di pulizia per verificare la presenza di blocchi od ostruzioni.
- Assicurarsi che il serbatoio della polvere non sia pieno. Svuotare se necessario.
- Assicurarsi che il filtro d'aria non sia bloccato. Pulire il filtro d'aria se necessario.
- Assicurarsi che il filtro d'aria non sia bloccato. Pulire il filtro d'aria se necessario.

NOTE
NOTA

NOTE
NOTA

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Smaltimento degli elettrodomestici



1. Quando su un elettrodomestico è presente questo simbolo, significa che l'elettrodomestico va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. I prodotti elettrici ed elettronici vanno smaltiti separatamente dai rifiuti domestici mediante i servizi forniti dalle autorità municipali.
3. Il corretto smaltimento degli elettrodomestici impedisce potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.
4. Per maggiori informazioni sullo smaltimento degli elettrodomestici, rivolgersi agli enti locali preposti o al rivenditore.

P/No.: MFL57903825