LG
Life's Good

ČESKY
SLOVENSKY
ENGLISH

Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu
User Guide

LG-A100

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

P/NO : MFL67206613 (1.0)

www.lg.com

LG- A100 Uživatelská příručka k telefonu

Tato příručka vám pomůže při používání vašeho nového mobilního telefonu. Poskytne vám užitečná vysvětlení funkcí telefonu.

Určitý obsah této příručky nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Obsah

Informace o telefonu.....3
Instalace karty SIM a dobíjení baterie 4
Zobrazení informací 5
Menu a možnosti.....6
Zadávání textu.....7
Uskutečnění hovoru 8
Přehled funkcí..... 10
Návod pro bezpečné a efektivní použití..... 17
Řešení problémů 26
Příslušenství..... 29
Technická data..... 30

Informace o telefonu

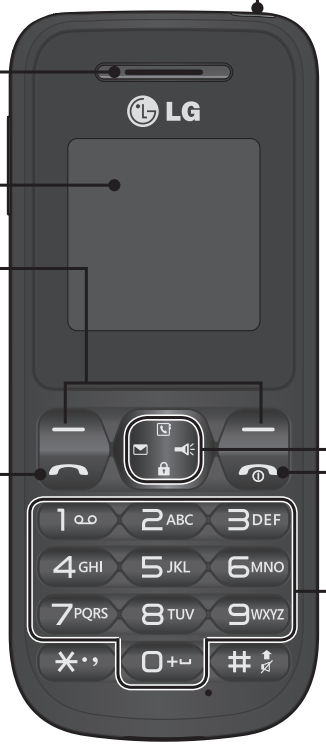

Osvětlení

Navigační klávesy

Poskytují rychlý přístup k funkcím telefonu.

- (nahoru) : Kontakty
- (dolů) : Zámek klávesnice
- (vlevo) : Posílání zpráv
- (vpravo) : Osvětlení

Sluchátko

Obrazovka displeje

Kontextové klávesy

Každá z těchto kláves provádí funkci uvedenou textem na displeji přímo nad ní.

Klávesa Konec/Napájení

Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon, ukončit hovory nebo se vrátit do pohotovostního režimu.

Klávesa Odeslat

Můžete zadávat telefonního čísla a přijímat hovory.

Alfanumerické klávesy

Ve většině případů se alfanumerické klávesy používají k zadávání čísel nebo znaků.

Otvor pro poutko

Konektor sluchátek / Port pro nabíječku

Instalace karty SIM a dobíjení baterie

Instalace karty SIM

Po přihlášení do mobilní telefonní sítě získáte zásuvnou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

Důležité!

› Malá karta SIM a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní, například při vkládání a vyjímání, manipulujte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

› podporuje pouze karty SIM 2G

Obrázky

1 Otevřete kryt baterie
2 Vyjměte baterii
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte baterii
5 Zavřete kryt baterie
6 Nabijte baterii

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Zobrazení informací

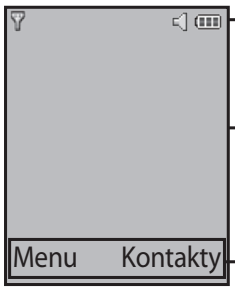

Oblasti ikon

Oblast textu a grafiky

Indikace kontextových kláves

Zobrazované ikony

	Indikuje sílu signálu sítě.
	Indikuje úroveň nabití baterie.
	Indikuje nové textové zprávy.
	Indikuje nové hlasové zprávy.
	Indikuje nastavení budíku.
	Indikuje nastavení profilu Všeobecný.
	Indikuje nastavení profilu Tichý.
	Indikuje nastavení profilu Venku.
	Indikuje nastavení profilu Sluchátka.
	Indikuje, že jsou všechny hovory přesměrovány na jiné číslo.
	Indikuje, že je na telefonu nastaven letový režim.
	Indikuje nové plány.

Menu a možnosti

Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu a jsou přístupné pomocí levého a pravého kontextového tlačítka. Popisek nacházející se těsně nad kontextovými tlačítky na obrazovce displeje indikuje jejich aktuální funkci.

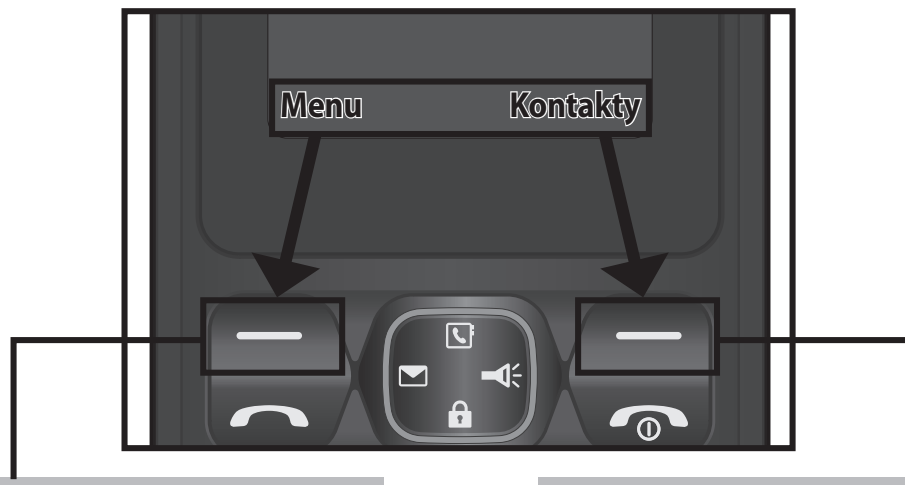

Do dostupného menu přejdete stisknutím levé kontextové klávesy.

Do seznamu kontaktů lze přejít stisknutím pravé kontextové klávesy.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Stisknutím klávesy změníte režimy.

Metoda zadávání je zobrazena v pravém horním rohu telefonu.

Indikátor	Funkce (Inteligentní režim – čeština)
123	Číslice
Abc	Zadávání znaků Abc vícenásobným klepnutím
abc	Zadávání znaků abc vícenásobným klepnutím
ABC	Zadávání znaků ABC vícenásobným klepnutím

Režim T9

V editoru stiskněte možnost „Nastavit T9“. Tento režim vám umožňuje zadat slova jediným stisknutím klávesy pro každé písmeno. Každé klávese klávesnice je přiřazeno více písmen. Režim T9 automaticky porovnává sekvenci vašich stisků kláves s interním slovníkem a určí příslušné slovo. Počet stisků tak může být mnohem nižší než s tradičním režimem ABC.

Zapínání a vypínání telefonu

Telefon můžete zapnout a vypnout stisknutím nebo podržením klávesy Napájení.

Uskutečnění hovoru

1 Zadejte číslo na klávesnici.
2 Stisknutím klávesy zahájíte hovor.
3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů

1 Stisknutím klávesy (nahoru) otevřete adresář.
2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
3 Kontakty můžete procházet pomocí navigačních kláves nahoru a dolů. K procházení jejich různých čísel použijte navigační klávesy vlevo a vpravo.
4 Stisknutím klávesy zahájíte hovor.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím možnosti **Potvrdit** nebo stisknutím klávesy . Když telefon zvoní, můžete vyzvánění vypnout výběrem možnosti **Tichý**. Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete nastavit profil **Tichý** před zahájením schůzky.

Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy nebo výběrem možnosti **Odmítnout**.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**. Vyberte možnost **Režim odpovědi** a vyberte některou z položek **Libovolná klávesa** nebo **Pouze klávesa Odeslat**.

- **Libovolná klávesa** – hovor lze přijmout stisknutím libovolné klávesy.
- **Pouze klávesa Odeslat** – hovor lze přijmout pouze stisknutím klávesy Odeslat.

Změna nastavení hovoru

Menu lze nastavit v závislosti na hovoru. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.

- **Přesměrování hovoru** – výběr způsobů přesměrovávání hovorů.
- **Další hovor na lince** – výběr aktivního nebo zrušení čekajícího hovoru.

Prohlížení historie hovorů

Můžete zobrazit záznam všech hovorů, zmeškaných, odchozích a přijatých hovorů a trvání hovorů. Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici) se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Lze zobrazit i počet volání. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Historie hovorů.

Přehled funkcí

Zprávy

Zprávy

1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Nová zpráva**.

2 Otevře se editor nové zprávy. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.

3 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu Abc nebo režimu 123. Režimy zadávání textu můžete přepínat stisknutím klávesy .

4 Stisknutím položky **Volby** a volbou možnosti **Vložit** přidáte **Symbol**, **Šablona**, **Kontakt**, **Vizitka**.

5 Stiskněte možnost **Odeslat**.

6 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte položku **Volby** a výběrem možnosti **Kontakty** nebo **Seznam posledních** otevřete seznam kontaktů.

7 Stiskněte položku **Volby** a vyberte možnost **Odeslat**.

- **Přijaté** – na příchozí zprávu budete upozorněni. Rovněž bude uložena do této složky.
- **Koncepty** – toto menu obsahuje uložené zprávy.
- **K odeslání** – pomocí tohoto menu můžete zobrazit zprávy, které budou odeslány nebo jejichž odeslání se nezdařilo.

- **Odesláno** – pomocí tohoto menu můžete zobrazit zprávy, které již byly odeslány, včetně času a obsahu.
- **Poslech hlasové pošty** – toto menu umožňuje rychlý přístup k hlasové poště.
- **Informační zprávy** – zprávy informační služby jsou textové zprávy doručené sítí do vašeho přístroje.
- **Šablony** – v seznamu jsou předdefinované zprávy. Můžete prohlížet a upravit šablony zpráv nebo vytvořit nové zprávy.
- **Nastavení** – toto menu umožňuje nastavit funkce vašeho poskytovatele služeb.

Kontakty

Ve svých kontaktech můžete vyhledat konkrétní kontakt.

1. Stiskněte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Hledat**, vyberte možnost **Kontakty** na obrazovce **Menu** nebo stiskněte klávesu (pravá kontextová klávesa) na pohotovostní obrazovce.
2. Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
3. Kontakty můžete procházet pomocí navigačních kláves Nahoru a Dolů. K procházení jejich různých čísel použijte navigační klávesy vlevo a vpravo.

- **Hledat** – v telefonním seznamu můžete vyhledat konkrétní kontakty.
- **Nový kontakt** – pomocí tohoto menu můžete přidávat záznamy do telefonního seznamu.

- **Rychlé volby** – kontakty lze přiřadit ke všem klávesám mezi 2 a 9.
- **Kopírovat vše** – můžete zkopírovat všechny záznamy z karty SIM do paměti telefonu nebo z paměti telefonu do paměti karty SIM.
- **Smazat vše** – můžete smazat všechny záznamy z karty SIM nebo z paměti telefonu.
- **Stav paměti** – můžete zkontrolovat stav využití paměti na kartě SIM nebo v telefonu.
- **Informace**
  - › **Čísla volání asist. služby** – přístup do seznamu čísel asistenční služby přiřazených poskytovatelem služeb.
  - › **Vlastní číslo** – na kartu SIM si můžete uložit i vlastní telefonní čísla a kontrolovat je.
  - › **Vizitka** – umožňuje uložit a upravovat vaši vizitku obsahující vaše jméno, mobilní telefon, telefon domů, telefon do zaměstnání a e-mailovou adresu a můžete ji poslat ve zprávě.

Historie hovorů

Můžete zobrazit záznam všech hovorů, zmeškaných, odchozích a přijatých hovorů a trvání hovorů. Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici) se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Lze zobrazit i počet volání.

- **Všechny hovory** – zobrazí seznamy všech tří typů dosavadních hovorů (Přijaté/Odchozí/Zmeškané hovory).
- **Zmeškané hovory** – tato možnost umožňuje zobrazení posledních 20 nepřijatých hovorů.
- **Volané** – tato možnost umožňuje zobrazení posledních 20 odchozích hovorů (uskutečněných nebo neuskutečněných).

- **Přijaté** – tato možnost umožňuje zobrazení posledních 20 příchozích hovorů.
- **Trvání hovoru** – zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.

Hry

Telefon LG-A100 je dodáván s předem načtenou hrou, která vás zabaví ve volném čase. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hry**.

Profily

Profil můžete změnit výběrem z možností Normální, Tichý, Venku, Letový režim a Sluchátka.

- **Všsobecný** – po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
- **Tichý** – vyzvánění je vypnuté a jsou aktivovány vibrace. Po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
- **Venku** – toto je výchozí profil. Hlasitost vyzvánění a tónu kláves je nastavena na maximum. Po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
- **Letový režim** – po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
- **Sluchátka** – jsou-li k telefonu připojena sluchátka, zobrazí se na pohotovostní obrazovce telefonu indikátor . Můžete změnit typ ohlášení příchozího hovoru, vyzvánění, hlasitost vyzvánění, typ upozornění na zprávu, tón zprávy, hlasitost tónu zprávy, tóny kláves, hlasitost kláves, hlasitost efektů a hlasitost vypínání a zapínání.

Nástroje

- **Osvětení** – zapněte nebo vypněte Osvětlení přímo podržením pravé navigační klávesy.
- **Kalkulačka** – obsahuje standardní funkce jako sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Stopky** – pomocí této možnosti lze využít funkci stopek.
- **Převodník jednotek** – pomocí této funkce můžete provádět převody jednotek.
- **Světový čas** – umožňuje určení aktuálního času v jiném časovém pásmu nebo zemi.

Organizér

- **Budík** – můžete nastavit až 3 různé časy buzení.
- **Poznámka** – zde můžete zadat vlastní poznámky.

Kalendář

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek.

Nastavení

- **Datum a čas** – můžete nastavit funkce související s datem a časem.
- **Jazyk** – můžete změnit jazyk zobrazovaných textů v telefonu. Tato změna ovlivní také režimy zadávání textu.
- **Zobrazeni** – můžete upravit nastavení displeje telefonu.
- **Hovor** – menu lze nastavit v závislosti na hovoru.
- **Automatické zamknutí kláves** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na pohotovostní obrazovce.
- **Zabezpečení** – v tomto menu můžete nastavit zabezpečení telefonu.
  - › **Požadavek kódu PIN** – zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.
  - › **Zámek telefonu** – zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: Při zapnutí, Při změně SIM nebo Ihned.
  - › **Blokování hovoru** – zvolte heslo blokování všech odchozích hovorů, mezinárodních odchozích hovorů, mezinárodních odchozích roamingových hovorů, všech příchozích hovorů nebo příchozích roamingových hovorů.
  - › **Pevná volba čísla** – volbou kódu PIN2 pro povolení pevně daných čísel lze omezit možnost volání pouze na telefonní čísla uvedená v kontaktech.
  - › **Změnit kódy** – změní následující kódy: Bezpečnostní kód, kód PIN nebo kód PIN2.

- **Úspora energie** – pokud nastavíte hodnotu Vždy zapnuto, šetříte tak energii baterie v době, kdy telefon nepoužíváte. Tuto položku zvolte, pokud chcete přepnout nastavení úspory energie na jednu z možností **Vždy zapnuto**, **Jen v noci** nebo **Vyp**.
- **Výběr sítě** – síť, která se registruje, můžete vybrat automaticky nebo ručně.
- **Původní nastavení** – pomocí možnosti **Obnovit** můžete obnovit tovární nastavení. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu. Jeho výchozí hodnota je „0000".
- **Stav paměti** – můžete kontrolovat volné místo a využití paměti pro jednotlivá úložiště.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Nedodržování těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné. Podrobnější informace naleznete v této příručce.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- V letadle musí být mobilní telefony vždy vypnuté.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzínových stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

VÝSTRAHA

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, protože by mohl ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou umístěnou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s patřičnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Mobilní telefon LG-A100 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Tyto požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem osobám bez ohledu na věk a zdraví.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizované metody tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily patřičné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Doporučený limit SAR mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,974 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,653 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkáně.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Péče o výrobek a jeho údržba

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- V případě zakrytí obalem nebo vinylovým obalem může dojít k poškození vrstvy laku.
- Povrch jednotky čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Netiskněte zbytečně anténu.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony jsou citlivé na rušení, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k jeho selhání nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

Při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku může dojít k poškození sluchu. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Poznámka: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Bez svolení posádky jej v letadle nepoužívejte.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

❑ Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Informace a péče o baterii

- Před nabíjením není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak zbytečnému odběru energie.

Likvidace starých zařízení

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií/akumulátorů

1. Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
4. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
5. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

❑ Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Telefon nelze zapnout	Vytáhněte baterii a vložte ji znovu do telefonu. Poté zapněte telefon stisknutím **klávesy Napájení**.
Vybitá baterie	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon občas sám vypne	Otřete kontakty pro nabíjení na telefonu i na baterii čistým, měkkým hadříkem.
Zkracuje se provozní doba baterie	Krátká doba provozu baterie může být způsobena uživatelským prostředím, velkým množstvím hovorů nebo slabým signálem.
Chyba nabíjení – teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
Chyba nabíjení – špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Chyba nabíjení – vadná baterie	Vyměňte baterii.
Chyba nabíjení – během nabíjení se nezobrazuje ikona baterie	Baterie je vybitá nebo nebyla dlouho používána. Než se na displeji zobrazí ikona baterie, může to chvíli trvat.

❑ Řešení problémů (Pokračování)

Problém	Možné řešení
Zapomenutý kód telefonu nebo heslo	Výchozí kód telefonu je „0000“.
Zadejte kód PUK	Třikrát po sobě byl zadán nesprávný kód PIN a telefon je momentálně zablokovaný. Zadejte kód PUK dodaný poskytovatelem služeb.
Ztráta sítě	Můžete se nacházet v oblasti se slabým signálem. Přesuňte se a zkuste to znovu. Pokoušíte se o přístup k možnosti, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb.
Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno	Ujistěte se, že jste stiskli klávesu **Odeslat**. Ujistěte se, že máte přístup ke správné službě sítě. Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu blokování odchozích hovorů. Ujistěte se, že jste zadali správné předčíslí.

❑ Řešení problémů (Pokračování)

Problém	Možné řešení
Nelze se vám dovolat	Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Stiskněte klávesu **Odeslat** a podržte ji déle než jednu sekundu. Ujistěte se, že máte přístup ke službě sítě. Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu blokování odchozích hovorů.
Volající vás neslyší	Ujistěte se, že máte vypnutý reproduktor. Ujistěte se, že držíte telefon dostatečně blízko úst. Mikrofon je umístěn ve spodní části telefonu.
Nízká kvalita hlasu hovoru	Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji. Počet proužků indikuje sílu signálu. Zkuste telefon přemístit nebo ho posunout blíže k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
Po vyvolání kontaktu se nevytočí číslo	Použijte funkci Hledání v telefonním seznamu a ujistěte se, že je číslo správně uložené. Dle potřeby číslo znovu uložte.
Pokud vám výše uvedené pokyny nepomohly problém vyřešit	Zapište si číslo modelu mobilního telefonu a srozumitelný popis problému. Požádejte o pomoc prodejce, u kterého jste telefon zakoupili, nebo se obraťte na servisní centrum společnosti LG.

❑ Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Standardní baterie

Cestovní adaptér

Poznámka

› Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zrušení záruky.

› V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

❑ Technická data

Okolní teploty

› **Maximální:** +55 °C (vybíjení)
+45 °C (nabíjení)

› **Minimální:** -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name
LG-A100, LG-A180, LG-A180b

Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name: Doo Haeng Lee / Director
Issued Date: 01. Feb. 2011

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-A100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

l LG- A100 l Návod na používanie telefónu

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

Obsah

Zoznámte sa so svojím telefónom3

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie 4

Informácie na displeji.....5

Menu a Voľby 6

Zadávanie textu 7

Uskutočnenie hovoru 8

Rýchly popis funkcií..... 10

Pokyny na bezpečné a účinné používanie 17

Riešenie problémov..... 26

Príslušenstvo 29

Technické údaje 30

Zoznámte sa so svojím telefónom

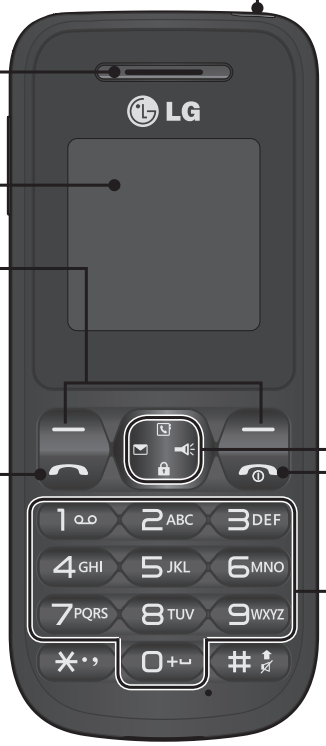

Osvetlenie

Navigačné tlačidlá

Používajú sa na rýchly prístup k funkciám telefónu.

- (nahor): Kontakty
- (nadol): Zámok klávesnice
- (vľavo): Správy
- (vpravo): Osvetlenie

Slúchadlo

Obrazovka displeja

Kontextové tlačidlá

Každé z týchto tlačidiel vykonáva funkcie, ktoré označuje text zobrazený na displeji priamo nad nimi.

Tlačidlo Koniec/Zapnúť

Umožňuje vám vypnutie alebo zapnutie telefónu, ukončenie hovorov alebo návrat do pohotovostného režimu.

Tlačidlo Odoslať

Môžete vytáčať telefónne číslo a prijímať prichádzajúce hovory.

Alfanumerické tlačidlá

Po väčšinu času sa numerické tlačidlá používajú na zadávanie čísel alebo znakov.

Otvor na remienok na ruku

Konektor na slúchadlá / port na nabíjačku

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú uložené vaše prihlasovacie údaje, ako je kód PIN, všetky dostupné voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!

› Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.

› podporované len karty 2G SIM

Obrázky

1 Otvorte kryt batérie
2 Vyberte batériu
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte batériu
5 Zatvorte kryt batérie
6 Nabite batériu

VÝSTRAHA: Batériu nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

Informácie na displeji

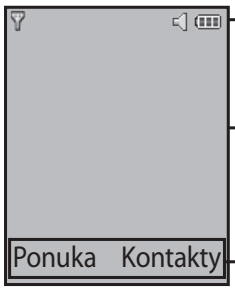

Oblasti ikon

Textová a grafická oblasť

Označenia kontextových tlačidiel

Ikony na obrazovke

	Zobrazuje silu signálu siete.
	Signalizuje úroveň nabitia batérie.
	Signalizuje novú textovú správu.
	Signalizuje novú hlasovú správu.
	Signalizuje, že je nastavený budík.
	Signalizuje, že telefón je používa profil Všeobecné.
	Signalizuje, že telefón je nastavený do tichého režimu.
	Signalizuje, že telefón je nastavený do hlasného režimu pre použitie vonku.
	Signalizuje, že telefón je nastavený na používanie slúchadiel.
	Signalizuje, že všetky hovory sú presmerované na iné číslo.
	Signalizuje, že telefón je v Režime počas letu.
	Označuje nový rozvrh(y).

Menu a Voľby

Váš telefón ponúka súbor funkcií, ktoré vám umožňujú upraviť ho podľa vašich predstáv. Tieto funkcie sa nachádzajú v ponukách a podponukách, ktoré sú dostupné pomocou ľavého alebo pravého kontextového tlačidla. Označenie nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky displeja priamo nad kontextovými tlačidlami označuje ich aktuálnu funkciu.

Stlačením ľavého kontextového tlačidla získate prístup do menu, ktoré je k dispozícii.

Stlačením pravého kontextového tlačidla získate prístup k položke Kontakty.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri ukladaní mien do Kontaktov, písaní správy alebo pri vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo #.

Metóda vstupu je zobrazená v pravom hornom rohu telefónu.

Indikátor	Funkcia (anglický inteligentný režim)
123	Numerický režim
Abc	Multidotykový Abc
abc	Multidotykový abc
ABC	Multidotykový ABC

Režim T9

V editore stlačte položku Voľby, vyberte možnosť „Nastaviť T9“ a potom Zap. Tento režim umožňuje zadávanie slov iba jedným stlačením klávesy pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici ovláda zadávanie viacerých písmen. Režim T9 automaticky porovnáva stlačené klávesy s vnútorným lingvistickým slovníkom a určuje správne slovo, čím vyžaduje menej stlačení tlačidiel ako tradičný režim písania ABC.

Zapnutie a vypnutie vášho telefónu.

Telefón môžete zapnúť a vypnúť stlačením alebo podržaním tlačidla vypínača.

Uskutočnenie hovoru

1 Vyťukajte číslo na klávesnici.

2 Stlačením tlačidla uskutočníte hovor.

3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

TIP! Ak chcete pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru zadať znak +, stlačte a podržte **0**.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

1 Stlačením tlačidla (nahor) otvorte adresár.

2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.

3 Na posúvanie v kontaktoch používajte navigačné tlačidlá nahor a nadol. A na posúvanie po rôznych číslach kontaktov používajte navigačné tlačidlá doľava a doprava.

4 Stlačením tlačidla uskutočníte hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzváňa, stlačením položky **Prijať** alebo tlačidla prijmete hovor. Kým telefón vyzváňa, stlačením tlačidla **Tichý** stlmíte zvonenie. Je to veľmi praktické napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla alebo zvolením možnosti **Odmietnuť**.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte tlačidlo **Ponuka,** vyberte **Nastavenia** a zvoľte možnosť **Hovor**. Zvoľte položku **Režim odpovedania** a vyberte z možností **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Len tlačidlo Odoslať**.

- **Ktorékoľvek tlačidlo** – môžete prijať hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
- **Len tlačidlo Odoslať** – môžete prijať hovor len stlačením tlačidla Odoslať.

Zmena nastavení hovorov

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru. Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nastavenie** a zvoľte možnosť **Hovor**.

- **Presmerovanie hovoru** – vyberte spôsoby presmerovania hovorov.
- **Čakajúci hovor** – vyberte aktívny alebo zrušte čakajúci hovor.

Kontrola histórie hovorov

Môžete skontrolovať záznam všetkých, neprijatých, uskutočnených, prijatých hovorov a ich trvanie. Číslo a meno (ak je k dispozícii) je zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy bol hovor uskutočnený. Tiež sa dá zobraziť počet, koľkokrát ste volali. Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte možnosť História hovorov.

Rýchly popis funkcií

Správy

Odoslanie správy

1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Správy** a vyberte možnosť **Nová správa**.

2 Otvorí sa editor novej správy. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.

3 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9, režimu Abc ručne alebo režimu 123. Režimy zadávania textu môžete prepínať stlačením tlačidla .

4 Stlačte **Voľby** a výberom možnosti **Vložiť** pridajte **Symbol**, **Šablóna**, **Kontakt**, **Vizitka**.

5 Stlačte tlačidlo **Odoslať**.

6 Zadajte telefónne číslo alebo stlačte položku **Voľby** a vyberte možnosť **Kontakty** alebo **Zoznam posledných**, čím otvoríte zoznam kontaktov.

7 Stlačte položku **Voľby** a zvoľte **Odoslať**.

- **Prijaté** – keď dostanete správu, zobrazí sa upozornenie. Tiež sa sem správa uloží.
- **Koncepty** – Táto ponuka zobrazuje správu, ktorú ste uložili.
- **Na odoslanie** – Táto ponuka umožňuje zobrazenie správy, ktorú sa chystáte odoslať alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.

- **Odoslané** – Táto ponuka umožňuje zobrazenie správ, ktoré už boli odoslané, vrátane času a obsahu.
- **Vypočuť hlasovú poštu** – Táto ponuka vám umožňuje rýchly prístup k vašej schránke hlasovej pošty.
- **Informačné správy** – Informačné správy služieb sú textové správy, ktoré posiela do vášho telefónu sieť.
- **Šablóny** – V zozname sa nachádzajú preddefinované správy. Môžete zobrazovať a upravovať šablóny správ alebo vytvárať nové správy.
- **Nastavenia** – Táto ponuka umožňuje nastaviť funkcie vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Kontakty

Môžete vyhľadávať kontakty vo svojich Kontaktoch.

1. Stlačte položku **Kontakty** a zvoľte možnosť **Hľadať**, na obrazovke **Menu** vyberte možnosť **Kontakty** alebo stlačte tlačidlo (pravé kontextové tlačidlo) na obrazovke pohotovostného režimu.
2. Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
3. Na posúvanie v kontaktoch používajte navigačné tlačidlá nahor a nadol. Na posúvanie po rôznych číslach kontaktov používajte navigačné tlačidlá doľava a doprava.

- **Hľadať** – Môžete vyhľadávať kontakty vo vašom telefónnom zozname.
- **Nový kontakt** – Pomocou tejto ponuky môžete pridať záznam do telefónneho zoznamu.

- **Rýchle Voľby** – Priraďte kontakty k tlačidlám 2 až 9.
- **Kopírovať všetko** – Môžete skopírovať všetky záznamy z pamäte karty SIM do pamäte telefónu a tiež z pamäte telefónu do pamäte karty SIM.
- **Odstrániť všetky** – Môžete vymazať všetky záznamy uložené v pamäti karty SIM alebo v pamäti telefónu.
- **Stav pamäte** – Môžete skontrolovať stav pamäte karty SIM a telefónu.
- **Informácie**
  - › **Servisné čísla** – Bezpečný prístup k zoznamu servisných služieb priradených poskytovateľom služieb.
  - › **Vlastné číslo** – Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné čísla na karte SIM.
  - › **Vizitka** – Môžete uložiť a skontrolovať svoju vizitku obsahujúcu informácie vrátane vášho mena, čísla mobilného telefónu, domácej adresy, zamestnania a e-mailu a odoslať ju ako súčasť správy.

História hovorov

Môžete skontrolovať záznam všetkých, neprijatých, uskutočnených, prijatých hovorov a ich trvanie. Číslo a meno (ak je k dispozícii) je zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy bol hovor uskutočnený. Tiež sa dá zobraziť počet, koľkokrát ste volali.

- **Všetky hovory** – Zobrazí zoznamy všetkých troch typov (Prichádzajúce/Volané/Neprijaté hovory) podľa času.
- **Neprijaté hovory** – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20 neprijatých hovorov.

- **Volané čísla** – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20 odchádzajúcich hovorov (volané čísla alebo pokusy o hovory).
- **Prijaté hovory** – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20 prichádzajúcich hovorov.
- **Trvanie hovoru** – Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Hry

Telefón LG-A100 obsahuje vopred nainštalovanú hru, ktorá vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hry**.

Profily

Ak chcete zmeniť svoj profil a vyberte z možností Všeobecný, Tichý, Vonku, Režim počas letu a Slúchadlá.

- **Všeobecné** – Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor .
- **Tichý** – Tón zvonenia je vypnutý a aktivovaná je funkcia vibrovania. Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor .
- **Vonku** – Toto je predvolený profil. Hlasitosť vyzváňania a hlasitosť tónu tlačidiel sú nastavené na maximum. Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor .
- **Režim počas letu** – Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor .

- **Slúchadlá** – Po pripojení slúchadiel k telefónu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor . Môžete si prispôsobiť typ upozornenia na hovor, tóny zvonenia, hlasitosť zvonenia, typ hlásenia správy, tóny správ, hlasitosť správy, tóny klávesnice, hlasitosť tlačidiel, hlasitosť zvukového efektu a hlasitosť pri zapnutí/vypnutí.

Nástroje

- **Osvetlenie** – Osvetlenie zapnete/vypnete priamo podržaním pravého navigačného tlačidla.
- **Kalkulačka** – Zahŕňa štandardné funkcie ako je sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.
- **Stopky** – Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.
- **Prevodník jednotiek** – Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.
- **Svetový čas** – Umožňuje určenie aktuálneho času v inom časovom pásme alebo krajine.

Organizér

- **Budíky** – Môžete nastaviť až 3 budíky, ktoré sa spustia v určených časoch.
- **Poznámka** – Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

Kalendár

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume sa nachádza štvorcový kurzor. Kurzor môžete premiestniť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel.

Nastavenia

- **Dátum a čas** – Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.
- **Jazyk** – Môžete nastaviť jazyk textov zobrazených na displeji telefónu. Táto zmena ovplyvní aj jazyk režimov zadávania.
- **Zobraziť** – Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.
- **Hovor** – Môžete nastaviť ponuku podľa hovoru.
- **Aut. uzamknutie klávesnice** – automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke pohotovostného režimu.
- **Bezpečnosť** – Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie telefónu.
  - › **Kód PIN** – vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.
  - › **Zámok telefónu** – vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo Okamžite.
  - › **Blokovanie hovorov** – vyberte blokovacie heslo pre všetky odchádzajúce hovory, odchádzajúce medzinárodné, odchádzajúce medzinárodné počas roamingu, všetky prichádzajúce hovory alebo prichádzajúce počas roamingu.
  - › **Pevne vytáčané číslo** – výber kódu PIN2 na aktiváciu pevne vytáčaného čísla vám umožní obmedziť hovory len na čísla uložené v Kontaktoch.
  - › **Zmeniť kódy** – môžete zmeniť bezpečnostný kód, kód PIN alebo kód PIN2.

- **Úspora energie** – Ak nastavíte možnosť Vždy zapnuté, môžete ušetriť energiu batérie v prípade, že telefón nepoužívate. Vyberte, či chcete nastavenia úspory energie prepnúť na možnosť **Vždy zapnuté**, **Len v noci** alebo **Vyp.**.
- **Výber siete** – Môžete vybrať sieť, ktorá sa automaticky alebo manuálne zaregistruje.
- **Obnoviť nastavenia** – Na obnovu nastavení z výroby použite možnosť **Obnoviť**. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód. Predvolené číslo kódu je „0000“.
- **Stav pamäte** – Môžete skontrolovať voľnú kapacitu pamäte a využitie pamäte každého priečinka.

❑ Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto návode.

⚠ VAROVANIE

- Mobilné telefóny musia byť v lietadle vždy vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach trhacích prác.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINÁLNE batérie a nabíjačky.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť riziko udusenia.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

VÝSTRAHA

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním ORIGINÁLNEHO príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielače predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-A100 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú pomocou štandardnej metódy s telefónom, ktorý vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú skonštruované tak, aby spĺňali príslušné smernice o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať (10) gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,974 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,653 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie s údajmi SAR pre obyvateľov krajín/oblastí, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva.

Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujícímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

⚠ VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné pre telefón , a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte suchú handričku. (Nepoužívajte rozpúšťadlá, napríklad benzén, riedidlo ani alkohol.)
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, inak sa môže telefón poškodiť.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlo) používajte opatrne. Nestláčajte anténu, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrujúceho lekára.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste po dlhšiu dobu vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Poznámka: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho v lietadle nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť riziko udusenia.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

❑ Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby sa predišlo zbytočnej spotrebe energie spôsobenej nabíjačkou.

Likvidácia starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

1. Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého koša, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/ES.
2. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
4. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

❑ Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Vyberte batériu a vložte ju znova. Potom zapnite telefón tlačidlom **vypínača**.
Batéria je vybitá	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Batéria sa nenabíja správne alebo sa telefón niekedy samočinne vypne	Čistou a jemnou tkaninou utrite nabíjacie kontakty na telefóne a batérii.
Doba výdrže batérie sa skracuje	Ak je doba výdrže batérie krátka, môže to byť spôsobené prostredím používania, vysokým počtom hovorov alebo slabým signálom.
Chyba nabíjania - teplota je mimo rozsah	Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
Chyba nabíjania - nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Chyba nabíjania - porucha batérie	Vymeňte batériu.
Chyba nabíjania - počas nabíjania sa nezobrazuje ikona batérie	Batéria je vybitá alebo sa dlho nepoužívala. Môže chvíľu trvať, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

❑ Riešenie problémov (Pokračovanie)

Problém	Možné riešenie
Zabudol(-la) som kód telefónu alebo heslo	Predvolený kód telefónu je „0000“.
Zadajte kód PUK	Kód PIN ste trikrát po sebe zadali nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte kód PUK od poskytovateľa služby.
Strata siete	Môžete sa nachádzať v oblasti so slabým signálom. Presuňte sa na iné miesto a skúste znova. Pokúšate sa získať prístup k možnosti, ktorú nemáte u poskytovateľa služby predplatenú. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služby.
Zadané číslo sa nevytočilo	Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo **Odoslať**. Uistite sa, že ste pripojení k správnej sieťovej službe. Uistite sa, že ste nenastavili možnosť blokovania odchádzajúcich hovorov. Uistite sa, že ste zadali kód oblasti.

❑ Riešenie problémov (Pokračovanie)

Problém	Možné riešenie
Volajúci sa vám nemôže dovolať	Uistite sa, že je telefón zapnutý. Na viac ako jednu sekundu stlačte tlačidlo **Odoslať**. Uistite sa, že máte prístup k sieťovej službe. Uistite sa, že ste nenastavili možnosť blokovania odchádzajúcich hovorov.
Volajúci nepočuje, čo hovoríte	Skontrolujte, či ste vypli reproduktor. Skontrolujte, či držíte telefón dostatočne blízko pri ústach. Tlačidlo mikrofónu sa nachádza na spodnej strane telefónu.
Hlasová kvalita hovoru je nízka	Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Počet paličiek signalizuje intenzitu signálu. Skúste mierne pohnúť telefónom. Ak sa nachádzate v budove, skúste sa presunúť k oknu.
Keď vyvoláte číslo kontaktu, nedôjde k vytočeniu žiadneho čísla	Pomocou funkcie vyhľadávania v telefónnom zozname si overte, či bolo číslo uložené správne. V prípade potreby znovu uložte číslo.
Ak vám vyššie uvedené postupy nepomôžu vyriešiť váš problém	Poznačte si číslo modelu vášho mobilného telefónu a zrozumiteľne popíšte povahu problému. Obráťte sa na predajcu telefónu alebo servisné stredisko LG a žiadajte o pomoc.

❑ Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Bežná batéria

Cestovný adaptér

Poznámka

› Vždy požívajte originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.

› Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

❑ Technické údaje

Teploty okolia

› **Max.:** +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

› **Min:** -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A100, LG-A180, LG-A180b

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name: Doo Haeng Lee / Director

Issued Date: 01. Feb. 2011

Signature of representative

LG- A100 USER GUIDE

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.

Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.

Getting to know your phone

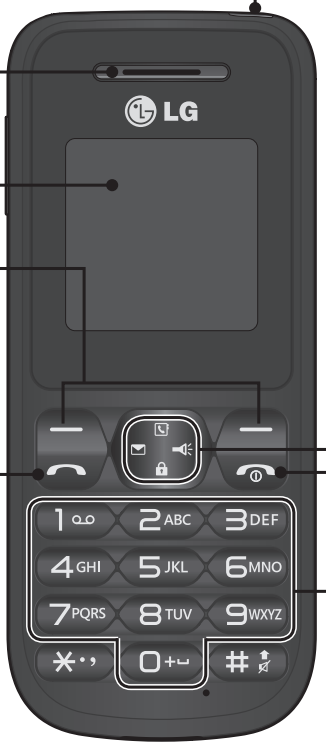

Torch

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

- (up) : Contacts
- (down) : Keypad Lock
- (left) : Messaging
- (right) : Torch

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.

End/Power key

Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby mode.

Alphanumeric keys

Most of the time, the numeric keys are used to input numbers or characters.

Hand Strap Hole

Earphone jack / Charger port

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G SIM supported

Illustrations

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

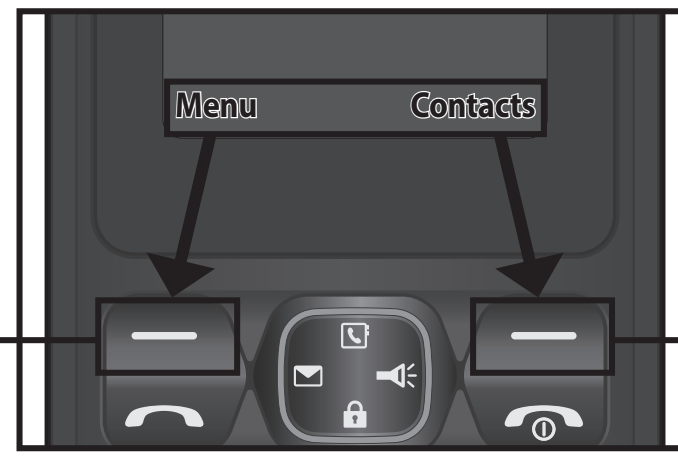

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to access contacts.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. To change modes, press the # key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

The input method is displayed in the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Making a Call

1 Key in the number on the keypad.

2 Press to initiate the call.

3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

1 Press (up) to open the address book.

2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.

3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.

4 Press to initiate the call.

Answering and rejecting a cal

When your phone rings, press **Accept** or press to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press Menu, select Call history.

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.

2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.