CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274849 (1.0) G

KF750 Gebruikershandleiding

LG ELECTRONICS INC.

LG

KF750 Gebruikershandleiding

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ENGLISH

Bluetooth QD ID B013855

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KF750 Gebruikershandleiding

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 1 5/20/08 4:33:29 PM

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KF750-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.

Uw oude toestel wegdoen

1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.

3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen 01
Uw stand-by scherm 02
Basiskennis 03
Wees creatief 04
Wees efficiënt 05
Het web 06
Instellingen 07
Accessoires 08

Inhoud

Richtlijnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 10

Instellen

Meer informatie over uw telefoon 16

De USIM-kaart en de batterij plaatsen 18

Geheugenkaart 20

Menuoverzicht 22

Uw stand-by scherm

- Tips voor het aanraakscherm 24
- De statusbalk 25

Basiskennis

Gesprekken 27

- Een spraakoproep plaatsen 27
- Een video-oproep plaatsen 27
- Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contacten 28
- Internationale oproepen plaatsen 28
- Oproepen beantwoorden en afwijzen 28
- Snelkiezen 28
- Een tweede oproep plaatsen 29
- DTMF-toon 29
- Logbestanden van oproepen bekijken 30
- Oproepen doorschakelen 30
- Oproepen blokkeren 31
- Instellingen voor algemene oproepen wijzigen 31
- Instellingen voor video-oproepen wijzigen 32

Contacten 33

- Contacten zoeken 33
- Nieuwe contactpersonen toevoegen 33
- Contactpersoonopties 34
- Groepen maken 35
- Servicenummers gebruiken 35
- Uw eigen nummer weergeven 35
- Visitekaartjes maken 35
- Contacten instellingen wijzigen 35

Berichten 37

- Berichten 37
- Berichten verzenden 37
- Tekst invoeren 37
- T9-voorspelling 38
- Abc handmatig 38
- E-mail instellen 38
- E-mail verzenden met uw nieuwe account 39
- Berichtenmappen 40

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 4 5/20/08 4:33:33 PM

Berichten beheren 40
Sjablonen 41
Emoticons 41
Tekstbericht wijzigen 41
De instellingen van uw MMS wijzigen 42
E-mailinstellingen wijzigen 43
Overige instellingen wijzigen 43

Wees creatief

Camera 44
Snel foto's maken 44
Na het maken van foto's 44
Flitsen 45
De helderheid aanpassen 45
Fotomodus 46
De reeksopnamemodus gebruiken 46
De modus Opname inlijsten 46
Panoramafoto's 47
Geavanceerde instellingen 47
Afbeeldingsgrootte wijzigen 49
Kleurtint wijzigen 50
Opgeslagen foto's weergeven 50
Foto's instellen als basisscherm of als afbeelding bij een contactpersoon 50
Videocamera 51
Snel video opnemen 51
Na het opnemen van video 51
De helderheid aanpassen 51
Geavanceerde instellingen 52
De videogrootte wijzigen 53
Effecttonen kiezen 54
Opgeslagen video's weergeven 54
Foto's en video 55
Menu voor het bewerken van fotoalbumopties 55
Menu voor het bewerken van videoalbumopties 55
Foto's en video weergeven 55
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video 56
Beelden vastleggen uit video 56
Foto's en video verzenden vanuit het album 56
Foto's weergeven als diavoorstelling 57
Foto's instellen als basisscherm 57
Foto's bewerken 57
Effecten toevoegen aan foto's 58
Morphing van foto's 58
Foto's onder de aandacht brengen 59

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 5 5/20/08 4:33:33 PM

Inhoud

Video bewerken 59
Video inkorten 59
Video samenvoegen..... 59
Foto's samenvoegen met video.... 60
Tekst toevoegen aan video..... 60
Foto's over video projecteren 61
Spraakopnamen toevoegen 61
Soundtracks toevoegen aan video 62
De snelheid van video wijzigen.... 62
Verduistering toepassen..... 62
Afbeeldingen..... 63
Menu Afbeeldingsopties 63
Foto's verzenden 64
Afbeeldingen gebruiken 64
Afbeeldingen ordenen..... 65
Afbeeldingen verwijderen..... 65
Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren..... 65
Afbeeldingen bewerken..... 65
Afbeeldingen markeren of demarkeren..... 66
Diavoorstellingen maken 66
De geheugenstatus controleren .. 66
Geluiden 67
Geluiden gebruiken..... 67
Video..... 67
Video weergeven..... 67
Opties bij onderbroken video 67
Videoclips verzenden..... 68
Videoclips gebruiken als beltoon. 68
Het menu Video-opties..... 68
Spelletjes en toepassingen..... 69
Media met aanraakscherm activeren 69
Het menu M-Toy..... 69
Spelletjes of toepassingen downloaden..... 69
Spelletjes spelen 69
Opties voor elk spel 70
Het menu Games..... 70
Flash-inhoud..... 70
SWF-/SVG-bestanden weergeven..... 70
Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden 70
Documenten..... 71
Bestanden overbrengen naar de telefoon 71
Bestanden weergeven..... 71
Overige 72
Filmmaker..... 72
Films maken..... 72
Muziek..... 73
Muziek overbrengen naar de telefoon..... 73

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 6 5/20/08 4:33:34 PM

Muzieknummers afspelen 73
Opties bij het afspelen van muziek 74
Afspeellijsten maken 74
Afspeellijsten bewerken 75
Afspeellijsten verwijderen 75
Stations zoeken 76
Kanalen bewerken 76
Kanalen terugzetten 77
Radio DJ (Afhankelijk van de netwerkservice) 77

Wees efficiënt

Agenda 78
Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda 78
De standaard agendaweergave wijzigen 79
Items toevoegen aan de Takenlijst 79
Taken verzenden 79
Alarm 80
Memo 80
De Calculator 80
Stopwatch 81
Eenheden Omrekenen 81
Steden toevoegen aan de wereldtijd 81
Spraak recorder 82
Geluiden of spraak opnemen 82
Spraakopnamen verzenden 82
PC-sync 83
De LG-pc-suite op de computer installeren 83
Telefoon en pc koppelen 83
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten 83
Telefoonbestanden weergeven op de computer 84
Contactpersonen synchroniseren 84
Berichten synchroniseren 84
Muziek synchroniseren 85
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag 85

Het web

Vodafone live! 86
Toegang tot het web 86
Favorieten toevoegen en gebruiken 86
Pagina's opslaan 87
Opgeslagen pagina's openen 87
De browsergeschiedenis weergeven 87
De RSS-lezer 88

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 7 5/20/08 4:33:34 PM

Feeds toevoegen 88
De RSS-lezer bijwerken..... 88
Browser instellingen wijzigen..... 88
Het web 89
De telefoon gebruiken als modem 89
Bluetooth gebruiken 89

Instellingen
Scherminstellingen wijzigen..... 90
Profielen personaliseren 90
Telefooninstellingen wijzigen 91
Verbindingsinstellingen wijzigen..... 92
Geheugenbeheer 93
Vliegtuigmodus..... 93
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth 93
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat 95
Een Bluetooth-headset gebruiken..... 95

Accessoires..... 96

Netwerkservice 97

Technische gegevens..... 97

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 8 5/20/08 4:33:35 PM

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 9 5/20/08 4:33:35 PM

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 10 5/20/08 4:33:35 PM

gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,5 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0,755 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 11 5/20/08 4:33:36 PM

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Onderhoud van het product

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 12 5/20/08 4:33:36 PM

- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 13 5/20/08 4:33:37 PM

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 14 5/20/08 4:33:37 PM

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 15 5/20/08 4:33:38 PM

Meer informatie over uw telefoon

Hoofd-LCD

- **Boven:** signaalsterkte, batterijniveau en diverse functies.
- **Onder:** snelmenu/ menu/Vodafone live!.

Linker softkey/rechter softkey

Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het scherm. Om het Snelmenu te openen, tikt u in de niet-actieve modus op de linker softkey.

Om verbinding te maken met Vodafone live!, tikt u op de rechter softkey.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Lens van interne camera

Navigatietoets

- **In stand-bymodus:**
  - Lijst met profielen
  - Contactpersonenlijst
  - (Rechts) Kalender
  - (Links) Berichten
- **In het menu:** navigeren tussen menu's.

Aan-uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-by scherm.

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 16 5/20/08 4:33:38 PM

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker wijzigen.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-track**
  - **Kort indrukken:** het volume regelen.
  - **Lang indrukken:** naar het volgende of vorige muziekbestand gaan.

Knop voor het aanraakscherm: een aanraakscherm van het LCD-scherm maken om bestanden te openen.

Menu Multi-tasking openen

Opnameknop

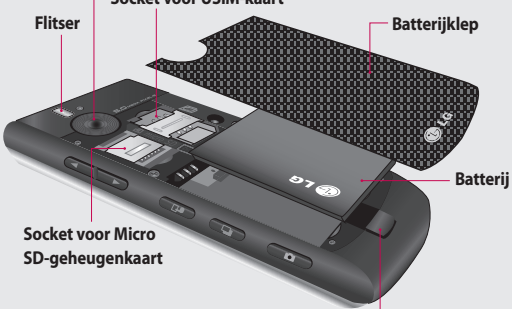

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 17 5/20/08 4:33:39 PM

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep.

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.

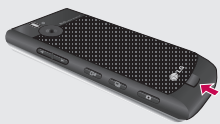

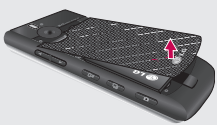

2 Verwijder de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en duw de batterij met de batterijklep uit het batterijvak.

⚠ WAARSCHUWING:
verwijder de batterij niet met een vingernagel.

⚠ WAARSCHUWING:
verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 18 5/20/08 4:33:40 PM

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

5 Laad de telefoon op

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KF750 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KF750 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

OPMERKING: sluit de oplader van de KF750 alleen op de telefoon aan zoals hierboven wordt weergegeven.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 19 5/20/08 4:33:41 PM

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart. De KF750 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 4 GB.

TIP: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

1 Verwijder de batterijklep zoals eerder beschreven.

2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.

3 Plaats de batterijklep terug zoals eerder beschreven.

De geheugenkaart formatteren

Als de geheugenkaart al is geformatteerd, kunt u de kaart direct gebruiken. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen.

1 Druk in het stand-by scherm op , selecteer **Instellingen** en kies **Telefooninstel**.

2 Selecteer **Geheugenbeheer** en kies vervolgens **Extern geheugen**.

3 Selecteer de **Indeling** en bevestig uw keuze.

4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 20 5/20/08 4:33:42 PM

Uw Contacten overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

1. Selecteer in het stand-by scherm en kies Contacten.
2. Selecteer Contacten instellingen en vervolgens Kopiëren.
3. Kies Handset naar USIM en tik op Gereed.
4. Kies Alles of Een voor een en tik op Gereed.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 21 5/20/08 4:33:43 PM

Menuoverzicht

Entertainment
1 Media via aanraakscherm
2 M-Toy
3 Games
4 Mobile tv
5 Mediabewerking
6 Filmmaker

Vodafone live!
1 Vodafone live!
2 Adres invoeren
3 Favorieten
4 RSS-lezer
5 Opgeslagen pagina's
6 Geschiedenis
7 Browser instellingen

Toepassingen
1 Download applicaties

Camera
1 Fotocamera
2 Videocamera

Berichten
1 Nieuw bericht
2 Inbox
3 Email
4 Concepten
5 Outbox
6 Verzonden
7 Mijn mappen
8 Sjablonen
9 Emoticons
0 Berichtinstellingen

Mijn items
1 Afbeeldingen
2 Geluiden
3 Video
4 Games
5 Toepassingen
6 Flash-inhoud
7 Documenten
8 Overige
9 Mijn geheugenkaart

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 22 5/20/08 4:33:43 PM

Agenda
1 Alarm
2 Kalender
3 Vodafone - services
4 Taken
5 Memo
6 Spraak recorder
7 Privémemo
8 Calculator
9 Stopwatch
0 Omrekenen
* Wereldtijd
# Organiserinstell.

Contacten
1 Nieuwe toevoegen
2 Contactpersonenlijst
3 Groepen
4 Snelkeuzes
5 Servicenummers
6 Eigen nummer
7 Mijn visitekaartje
8 Contacten instellingen

Gesprekken
1 Alle oproepen
2 Gebelde nummers
3 Ontvangen gesprekken
4 Gemiste oproep.

Video oproep

Muziek
1 Onlangs afgespeeld
2 Mijn muziek
3 FM-radio
4 Muziekwinkel

Instellingen
1 Profielen
2 Telefooninstel.
3 Display instellingen
4 Oproepinstel.
5 Berichtinstellingen
6 Contacten instellingen
7 Verbindingen
8 Java-instellingen

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 23 5/20/08 4:33:44 PM

Uw stand-by scherm

Wanneer u uw KF750 niet gebruikt, wordt het stand-by scherm weergegeven. Vanaf hier hebt u toegang tot menuopties, kunt u een snelle oproep plaatsen, uw profiel wijzigen en nog veel meer.

Tips voor het aanraakscherm

Als u op drukt, schakelt het scherm over naar het interactieve toetsenblok van het aanraakscherm.

Houd in het stand-by scherm de toets van het aanraakscherm ingedrukt om naar een ander Multimedia-menu te gaan.

Tik nauwkeurig op een pictogram op het aanraakscherm om een item te openen. Uw KF750 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u geen andere opties aanraakt.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
- Om het aanraakscherm af te sluiten, tikt u eenmaal op het pictogram Thuis in de rechterbovenhoek. De telefoon keert dan weer terug naar het stand-by scherm.
- Het touchpad onder het scherm kan worden gebruikt als een blok met vier navigatiepijlen waarmee u door de menu's van de telefoon kunt navigeren.

TIP! U kunt het aanraakscherm gebruiken voor snel en eenvoudig toegang tot uw muziek, foto's, spelletjes, e-boek en radio.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 24 5/20/08 4:33:45 PM

Touchpad

OPMERKING: als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u op de cameraknop aan de rechterzijde drukken om het stand-by scherm opnieuw weer te geven.

Advies voor de klant

Als u de gevoeligheid van de antenne wilt verbeteren, kunt u de handset het beste houden zoals hieronder is weergegeven.



Bedek het antennegebied niet met uw hand wanneer u belt of een Bluetooth-verbinding gebruikt. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal verminderen.

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 25 5/20/08 4:33:46 PM

Uw stand-by scherm

Pict.	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Alarm is ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Extern geheugen
	Oproepen worden doorgeschakeld
	GPRS beschikbaar
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Bluetooth is ingeschakeld
	Oproepen worden geweigerd
	3G beschikbaar

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 26 5/20/08 4:33:47 PM

Gesprekken

Een spraakoproep plaatsen

1 Voer het nummer met het netnummer in.
Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op C.
Houd C ingedrukt om alle cijfers te wissen.

2 Druk op ☎ om een oproep te plaatsen.

3 Druk op ☎ of sluit de handset om de oproep te beëindigen.

Een video-oproep plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking. Als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft, wordt de oproep verbonden. U kunt ook een video-oproep ontvangen. U kunt als volgt video-oproepen plaatsen/beantwoorden.

1 Voer het telefoonnummer in met het toetsenblok of kies een nummer uit de lijst geplaatste/ontvangen oproepen.
U kunt fouten herstellen door kort op C te drukken om het laatste nummer te wissen of C ingedrukt te houden om alle nummers te wissen.

2 Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.

3 Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Video-opr.plaats**.
U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.
OPMERKING: het maken van een videoverbinding kan even duren. Een ogenblik geduld. De verbindingstijd is ook afhankelijk van hoe snel de andere partij de oproep beantwoordt. Terwijl de verbinding voor de video-oproep wordt opgezet, ziet u uw eigen beeld. Wanneer de andere partij de oproep beantwoordt, ziet u zijn of haar beeld.

4 Verstel indien nodig de positie van de camera.

5 Druk op ☎ of sluit de handset om de oproep te beëindigen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 27 5/20/08 4:33:48 PM

Gesprekken

TIP! U kunt ook naar Video-oproep gaan in het hoofdmenu en het gewenste nummer invoeren.

Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contacten

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw Contacten.

1. Druk op om de lijst met contactpersonen op te vragen.
2. Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.
3. Druk op om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer **Video-opr. plaats.** om een video-oproep te plaatsen.
4. Druk op om de oproep te beëindigen.

Internationale oproepen plaatsen

1. Houd 0+ ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

Oproepen beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de harde toets te drukken.

Druk op de linker softkey om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de rechter softkey om de inkomende oproep te weigeren.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 28 5/20/08 4:33:49 PM

1 Druk op en selecteer **Contacten**.

2 Selecteer **Snelkeuzes**.

3 Snelkeuzes 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

4 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

Een contactpersoon met een snelkiesnummer bellen:

1 Druk het toegewezen snelkiesnummer in en druk vervolgens op de verzendtoets .

2 Houd het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt totdat de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven.

Een tweede oproep plaatsen

1 Tik tijdens het plaatsen van een oproep op de linker softkey en selecteer **Tweede oproep**.

2 Kies het nummer of zoek in uw contactpersonen (zie de informatie over het plaatsen van oproepen via Contactpersonen op pagina 33).

3 Druk op om de oproep te plaatsen.

4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.

5 Selecteer **Wisselen** om tussen de gesprekken te wisselen.

6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** → **Einde** gevolgd door **Actieve oproepn** of **Alle oproepen**.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF-toon

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde berichten. DTMF is standaard ingeschakeld.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 29 5/20/08 4:33:50 PM

Gesprekken

Logbestanden van oproepen bekijken

Druk op [ ] en selecteer **Gesprekken**.

U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle Gebelde, ontvangen en gemiste oproepen.

Gebelde nummers - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen gesprekken - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproep. - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Druk op [ ], selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel**.

Vervolgens wordt de volgende informatie weergegeven:

Oproepkosten - de kosten van de oproepen die u hebt geplaatst (deze service is netwerkafhankelijk, sommige beheerders ondersteunen de service niet) en de oproepduur van alle oproepen, zowel geplaatst als ontvangen.

Gegevensvolume - de hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobytes.

TIP! Tik in een willekeurige gesprekkenlijst op de linker softkey en op **Alles verwijderen** om alle opgeslagen items te verwijderen.

Oproepen doorschakelen

1. Druk op [ ], selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel**.
2. Selecteer **Oproep doorschakelen** en kies **Spraakoproepen** en/of **Video-oproepen**.
3. Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
4. Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
5. Selecteer **Activeren** om Oproepen doorschakelen te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 30 5/20/08 4:33:51 PM

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Opties** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepen blokkeren

1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel**.

2 Selecteer **Oproep blokkeren** en kies **Spraakoproepen** en/of **Video-oproepen**.

3 Kies een of meer of alle vijf opties:

Uitgaande oproepen

Internationale oproepen

Internationaal behalve eigen land

Inkomende oproepen

Inkomende oproep in buitenland

4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheer voor meer informatie over deze service.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw beheerder nodig. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen met de telefoon alleen nummers worden gebeld die in de lijst zijn opgenomen.

Instellingen voor algemene oproepen wijzigen

1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel**.

2 Selecteer **Algemene inst**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - selecteer **Aan** of **Uit** en geef aan of u alle oproepen, oproepen van bepaalde groepen of contactpersonen, oproepen zonder nummerherkenning of oproepen van niet-geregistreerde nummers (nummers die niet voorkomen in de lijst met Gesprekken) wilt afwijzen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 31 5/20/08 4:33:52 PM

Gesprekken

Mijn nummer verzend. - Geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - kies **Aan** of **Uit**.

Antwoord modus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de toets Verzenden of een willekeurige toets of door uw handset open te schuiven.

Minuutmelder - kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - Selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Handset** als u tijdens het gebruik van een Bluetooth-handset oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

Instelling Klep sluiten - selecteer Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen door de klep te sluiten.

Helder stemgeluid - selecteer **Ja** als u stemgeluid helder wilt horen.

Instellingen voor video-oproepen wijzigen

1. Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
2. Selecteer **Video-oproep**.
3. Geef aan of u een **Persoonlijke afbeelding.** Selecteer een foto en/of geef aan of u de **Spiegel** wilt inschakelen (zodat u uzelf op het scherm kunt zien).

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 32 5/20/08 4:33:53 PM

Contacten

Contacten zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-by scherm

1 Tik in het stand-by scherm op om het adresboek te openen.

TIP! U kunt op groepen zoeken door op de rechter softkey te tikken en **Zoeken op groep** te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.

In het hoofdmenu

1 Selecteer **Contacten**.

2 Selecteer **Contactpersonenlijst** en voer met het toetsenblok de eerste paar letters in van de contactpersoon die u zoekt.

3 Het adresboek geeft een lijst met contactpersonen die overeenkomen met de ingevoerde letters.

Nieuwe contactpersonen toevoegen

1 Druk op en selecteer **Contacten**.

2 Selecteer **Nieuwe toevoegen**.

3 Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Handset** of de **USIM**.

4 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.

5 Voer maximaal vijf nummers in en geef bij elk nummer het type op. U kunt kiezen uit **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper**, **Fax**, **VT** en **Algemeen**.

6 Voer maximaal twee e-mailadressen in.

7 Wijs de contactpersoon toe aan een groep. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School** en **VIP**.

8 U kunt ook een afbeelding en beltoon van de contactpersoon toewijzen en een **Homepage**, **Privé-adres**, **Bedrijfsnaam**, **Functienaam**, **Bedrijfsadres** en **Memo** toevoegen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 33 5/20/08 4:33:53 PM

Contacten

TIP! U kunt eigen groepen voor contactpersonen maken. Zie **Groepen maken** op pagina 35.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contactpersonen zoeken** op pagina 33.

2 Druk op de linker softkey om een lijst met opties te openen. U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Bericht verzenden - de contactpersoon een bericht sturen. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, kunt u selecteren of u een e-mail, SMS/ MMS of ansichtkaart wilt sturen. Raadpleeg pagina 37 **voor meer informatie over het verzenden van berichten.**

Visitekaartje verzenden - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als SMS, Multimediabericht, E-mail of via Bluetooth.

Spraakoproep plaatsen - de contactpersoon opbellen.

Video-oproep plaatsen - de contactpersoon bellen via een video-oproep

Nieuwe contactpersoon toevoegen - een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Bewerken - u kunt de contactpersoon bewerken.

Markeren/ Mark. Oph - markeer alle contactpersonen die u tegelijkertijd wilt selecteren.

Zoeken op - u kunt op groep of op nummer zoeken naar contactpersonen.

Opslaan op USIM/Handset - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Verwijderen - de contactpersoon verwijderen. Tik op Ja als u dit zeker weet.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 34 5/20/08 4:33:54 PM

Tekstinvoer - u kunt de tekstinvoermethode instellen.

Groepen maken

1 Druk op en selecteer **Contacten**.

2 Selecteer **Groepen** en tik op de linker softkey.

3 Selecteer **Groep toev**.

4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.

5 Tik op **Gereed**.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door de groep te markeren en op de linker softkey te tikken. U kunt een **Lid toevoegen** aan de groep van uw contactpersonen of een **groepsbeltoon** toewijzen.

Servicenummers gebruiken

U kunt een lijst met servicenummers weergeven die door uw serviceproviders zijn toegewezen (als dit door de USIM-kaart wordt ondersteund). Het gaat hier bijvoorbeeld om nummers voor adresinlichtingen en voicemailnummers. Nadat u een servicenummer hebt geselecteerd, drukt u op om de service te bellen.

Uw eigen nummer weergeven

Hiermee kunt u uw telefoonnummer op de USIM-kaart weergeven.

Visitekaartjes maken

U kunt uw eigen visitekaartje maken en toevoegen door op de middelste toets te drukken. Nadat u de naam, het nummer, het e-mailadres en een afbeelding hebt ingevoerd, kunt u dit als visitekaartje gebruiken bij het verzenden van berichten.

Contacten instellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen gebruiken om uw adresboek aan te passen aan uw eigen voorkeur.

1 **Druk op** en selecteer **Contacten**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 35 5/20/08 4:33:54 PM

Contacten

2 Selecteer **Inst. Contactenlijst** Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Instelling contactpersonenlijst - kies of u de contactpersonen op zowel uw handset als de USIM, alleen handset of alleen USIM wilt weergeven. U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven.

Kopiëren - kopieer uw contactpersonen van de USIM naar de handset of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

Verpl. - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u een contactpersoon van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Alle contacten versturen via Bluetooth - verzend alle contactpersonen naar een andere handset via Bluetooth.

Back-up maken van contactpersonen - zie Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten op pagina 83**.**

Contactpersonen herstellen - raadpleeg Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten op pagina 83**.**

Contactpersonen wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op Ja als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Geheugeninfo - u kunt controleren hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is op uw handset en op de USIM-kaart.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 36 5/20/08 4:33:55 PM

Berichten

Berichten

Uw KF750 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Berichten verzenden

1. Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuw bericht**.
2. Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. U kunt er ook voor kiezen om een **Email**, een **MMS per** of een **Spraakbericht** te versturen. Zie pagina 39 voor meer informatie over het verzenden van e-mails.
3. Er wordt een nieuwe SMS geopend.
4. Selecteer **Opties** en vervolgens **Invoegen** om een afbeelding, video, onderwerp of om geluid toe te voegen.
5. Druk op **Verzend**. Voer het telefoonnummer in of selecteer **Contacten** om de contactpersonenlijst te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.

WAARSCHUWING: er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

WAARSCHUWING: als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Tekst invoeren

U kunt op twee manieren tekst invoeren:

T9-voorspelling en Abc handmatig

Houd # ingedrukt om te schakelen tussen de ene methode en de andere methode.

T9-voorspelling - tik op het pictogram om T9-voorspelling in te schakelen en kies daarna **T9 abc, T9 Abc, T9ABC** of **123**.

Abc handmatig - kies uit **abc**, **Abc**, **ABC** en **123.**

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 37 5/20/08 4:33:56 PM

Berichten

Druk op # om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en kleine letters beginnend met een hoofdletter.

Druk op de knop C onder het scherm als u een teken wilt wissen.

Selecteer **Invoegen** om een Symbolen in te voegen.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om "telefoon" te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal **4**, eenmaal **2**, driemaal **5**, opnieuw driemaal **5** en driemaal **6** aan te raken.

E-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KF750. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

1. Selecteer **Berichten** en vervolgens **Berichtinstellingen**.
2. Selecteer achtereenvolgens **E-mail, E-mailaccounts**, **Opties** en **Bewerken**.
3. U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:

   Titel - voer een naam in voor deze account.

   Mijn naam - voer uw eigen naam in.

   Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor de account in.

   Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.

   E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.

   E-mailadr.v.antw - Voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

   Server uitg Email - voer de gegevens van de account in.

   Server ink. Email - voer de gegevens van de account in.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 38 5/20/08 4:33:56 PM

Max. ontv. Grootte - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

Postvaktype - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

Op server opslaan - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Verz. mail opsl in - kies waar u uw IMAP4-e-mailberichten wilt opslaan. Voor POP3-accounts worden kopieën altijd op de telefoon opgeslagen.

Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt.

Automatisch ophalen - kies of emailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde inst. - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

Inkom. Serverpoort - normaalgesproken is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

SMTP-validatie - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

SMTP-gebruikersnm - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

E-mail verzenden met uw nieuwe account

1. Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuw bericht**.
2. Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
3. Voer met behulp van de tabs en **Opties** het adres in van de ontvanger en voer uw bericht in. Voeg via de tab **Invoegen** afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden toe aan het bericht.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 39 5/20/08 4:33:57 PM

Berichten

4 Selecteer **verzend**. Uw e-mail wordt verzonden.

TIP! U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KF750 verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

Berichtenmappen

De mappenstructuur van uw KF750 is erg vanzelfsprekend en gemakkelijk te gebruiken.

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u berichten beantwoorden, doorsturen, etc.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden - alle berichten die u verzendt, worden in de map Verzonden geplaatst.

Mijn mappen - in deze map kunt u uw berichten beheren.

Berichten beheren

U kunt het Inboxgebruiken om uw berichten te beheren.

1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Inbox**.

2 Selecteer **Opties** en kies vervolgens uit de volgende opties:

Antwoorden - het geselecteerde bericht beantwoorden.

Doorsturen - het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Oproep - een spraakoproep of video-oproep plaatsen voor degene die u het bericht heeft gestuurd.

Verwijderen - het bericht verwijderen.

Nieuw bericht maken - een nieuw leeg bericht of e-mailbericht openen.

Markeren/ Mark. Oph - meerdere berichten markeren en verwijderen.

Kop. En verpl. - een kopie van een bericht opslaan of een bericht naar uw telefoon of USIM verplaatsen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 40 5/20/08 4:33:57 PM

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Berichtinformatie - aanvullende gegevens over het bericht weergeven, bijvoorbeeld over het tijdstip van verzenden. U kunt ook het ontvangstrapport en de leesbevestiging weergeven.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

Sjablonen

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

1. Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Sjablonen**.
2. Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**.

Selecteer vervolgens **Opties** om **Nieuwe Teve.**, **Bew.**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

Emoticons

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

1. Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Emoticons**.
2. Selecteer **Opties** om **Nieuwe toev.**, **Bew.**, **Verwijderen**, **Alles verwijderen**.

Tekstbericht wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen wijzigen.

Selecteer **Berichten**, kies **Berichtinstellingen** en vervolgens **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wilt ontvangen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 41 5/20/08 4:33:58 PM

Berichten

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer **tekst** naar **Spraak, Fax**, **X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - kies een tekencodering. Dit heeft gevolgen voor de omvang van het bericht en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. Als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als **Meerdere SMS** of als **MMS**.

De instellingen van uw MMS wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **MMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Eigen** of **Roaming** netwerk. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Duur van dia - geef op hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

Maakmodus - kies een berichtenmodus.

Bezorgtijd - bezorg uw berichten op een specifieke tijd.

MM-berichtencentrum - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 42 5/20/08 4:33:58 PM

E-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

1 Selecteer **Berichten** en open vervolgens **Berichtinstellingen**.

2 Selecteer **Email** en vervolgens **E-mailaccounts** om de volgende instellingen aan te passen:

Antwoord per Email toestaan - kies of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

Verzoeken om antwoord per Email - kies of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - kies hoe vaak de KF750 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Oorspr. Bericht opnemen - geef aan of u het originele bericht in uw bericht wilt opnemen.

Bijlage opnemen - kies of u de oorspronkelijke bijlage wilt meesturen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of u uw berichten wilt ophalen in het buitenland of schakel automatisch ophalen uit.

Melding nieuw e-mailbericht - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Overige instellingen wijzigen

Selecteer **Berichten** en kies **Berichtinstellingen**.

Info. Service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 43 5/20/08 4:33:59 PM

Camera

Snel foto's maken

1. Druk op de toets aan de rechterzijde van de telefoon om de beeldzoeker van de camera op het scherm weer te geven.
2. Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
3. Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker een scherpstelvak weer te geven.
4. Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
5. Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
6. Druk de opnameknop helemaal in.

Na het maken van foto's

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

Terug Terugkeren naar het vorige menu.

De door u gemaakte foto's in uw album bekijken.

De foto als Bericht of e-mail, via Bluetooth of als Ansichtkaart versturen. Zie pagina 37 voor **Berichten verzenden** en pagina 93 voor **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.**

Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

De afbeelding gebruiken als achtergrond, afbeelding van een contactpersoon, welkomstafbeelding of als afbeelding bij het afsluiten.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 44 5/20/08 4:33:59 PM

De zojuist gemaakte foto verwijderen en uw keuze te bevestigen met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

TIP! Selecteer in de cameramodus het pictogram Afspelen om het fotoalbum te openen. Raadpleeg **Opgeslagen foto's weergeven** op pagina 50 voor meer informatie.

Flitsen

De flitser is standaard uitgeschakeld, maar er zijn meer opties.

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van het zoekerscherm om het submenu voor de flitser te openen.
2. Er zijn drie opties voor de flitser:

   AUTO - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.

   ON - de camera flitst twee keer om het rodeogeneffect te reduceren.

   OFF - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.
3. Selecteer de gewenste flitseroptie.
4. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.
5. Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de flitsermodus.

OPMERKING: wanneer u de camera afsluit, wordt de flitser weer ingesteld op de modus Uit. U moet de flitser weer inschakelen als u deze wilt gebruiken zodra u de camera weer opent.

De helderheid aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

1. Selecteer **Instellingen** in **Helderheid**.
2. Schuif de contrastindicator langs de balk, naar voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar voor meer contrast en een scherpere foto.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 45 5/20/08 4:34:00 PM

Camera

Fotomodus

1 Selecteer **Instellingen** om de beschikbare Fotomodus te openen.

2 U kunt kiezen uit vier opties:

Normaal - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder **Snel foto's maken** op pagina 44.

Reeksopname - in deze stand kunt u snel achter elkaar negen opnamen maken bij automatische instellingen. Zie De modus Burst-opname op pagina 46 voor meer informatie.

Opname inlijsten - kies een van de frames om grappige details toe te voegen aan uw afbeeldingen.

Panorama - dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van grote groepen mensen of van een landschap. Zie Panoramafoto's op pagina 47 voor meer informatie.

Muziekvideo-opname - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

De reeksopnamemodus gebruiken

De reeksopnamemodus is ideaal voor foto's van bewegende onderwerpen of tijdens sportwedstrijden.

1 Selecteer **Reeksopname**.

2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.

3 De camera maakt negen opnamen achter elkaar. De eerste foto wordt weergegeven met acht miniatuurweergaven aan de linkerzijde van het scherm.

4 Selecteer de opname die u wilt opslaan door één keer de miniatuurweergave te selecteren en selecteer vervolgens op **Opslaan** om hem op te slaan.

5 Er verschijnt een vinkje naast de miniatuurweergave. Selecteer **Opslaan** om af te sluiten.

De modus Opname inlijsten

Opname inlijsten kan worden gebruikt om uw vriend op de foto om te toveren in een piraat of om de omgeving op te vrolijken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 46 5/20/08 4:34:01 PM

1 Selecteer het menu **Opname inlijsten**.

2 Plaats het onderwerp in een leuke lijst en druk op de opnameknop.

3 Sla de afbeelding op door **Opslaan** te selecteren.

Panoramafoto's

Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één foto zodat uw groothoekbeeld een panoramafoto wordt.

1 Selecteer **Panorama**.

2 Neem de eerste foto op de gebruikelijke manier. In de zoeker wordt een lichte versie van het rechterdeel van die opname weergegeven.

3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.

4 In het fotoalbum worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

OPMERKING: als gevolg van de afmetingen van de panoramafoto wordt die in het album lichtelijk vervormd weergegeven.

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open alle opties voor geavanceerde instellingen in **Overige**.

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 49.

Liggende modus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch**, **Portret**, **Landschap**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** en **Party (Feest)**.

Helderheid - stel het contrast van de afbeelding in de beeldzoeker van de camera in.

Effect - kies een kleurtint om toe te passen op de foto. Zie **Kleurtint wijzigen** op pagina 50.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 47 5/20/08 4:34:02 PM

Camera

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw foto's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Auto**, **Daglicht**, **Bewolkt**, **Oplichten** en **Binnen**.

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 sec**, **5 sec** en **10 sec**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan!

Fotomodus - zie pagina 46.

ISO - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe lichtgevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **Auto, ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** en **ISO 800**.

Kwaliteit - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor een contactpersoon. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 49.

Macro - in de macrostand kunt u opnamen maken van heel dichtbij. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in.

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open alle opties voor geavanceerde instellingen in **Voorbeeld**.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Handset** of het **Externe**.

Pictogrammen verbergen - geef aan of u de pictogrammen automatisch aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Scherpstelmodus - hiermee stelt u de camera in op automatisch instellen.

Geluid - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 48 5/20/08 4:34:02 PM

OPMERKING: selecteer altijd **Opslaan** wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu. Vergeet niet **Opslaan** te selecteren om de instellingen op te slaan voordat u het menu sluit.

Afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon of geheugenkaart wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

1. Selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
2. Selecteer **Grootte**.
3. Selecteer een pixelwaarde van de zes numerieke opties (**5 megapixels: 2592x1944, 3 megapixels: 2048x1536, 2 megapixels: 1600x1200, 1 megapixel: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

   Contactpersonen - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.
4. Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten zodat u meteen een foto kunt maken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 49 5/20/08 4:34:03 PM

Camera

Kleurtint wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
2. Selecteer **Effect**.
3. Er zijn twaalf opties voor de kleurtint: **Uit**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia**, **Blauw**, **Bosseleren**, **Schets**, **Purpulish (Paarsachtig)**, **Bluish (Blauwachtig)**, **Monochroom**, **Edgemap** en **Posterize (Posters)**.
4. Kies de kleurtint die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren**.
5. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Opgeslagen foto's weergeven

1. U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en in het album bovenaan in het pictogrammenu.
2. Het album wordt weergegeven.
3. Selecteer de gewenste foto om deze naar de voorgrond te brengen.
4. Selecteer de foto opnieuw om deze te openen.

Foto's instellen als basisscherm of als afbeelding bij een contactpersoon

Selecteer vanuit uw album een afbeelding en selecteer **Gebruiken als** om de afbeelding als basisscherm of als afbeelding voor een contactpersoon te gebruiken.

OPMERKING: u kunt alleen afbeeldingen toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

TIP! U hebt ook toegang tot uw foto's door middel van het aanraakscherm. Druk op de linker softkey aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Foto**. U kunt dan door uw foto's bladeren door het scherm aan te raken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 50 5/20/08 4:34:03 PM

Videocamera

Snel video opnemen

1 Schuif de knop voor cameramodus in de stand . De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.

2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.

3 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.

4 De resterende tijd wordt onderaan de beeldzoeker weergegeven.

Na het opnemen van video

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

Uw videoalbum weergeven.

Het bestand afspelen.

Nogmaals bewegende beelden opnemen.

De video als Bericht, per e-mail of via Bluetooth versturen. Raadpleeg **Berichten verzenden** op pagina 37 of **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth** op pagina 93.

De zojuist gemaakte video verwijderen en uw keuze bevestigen met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

TIP! Selecteer het pictogram Album om het videoalbum te openen. Raadpleeg **Foto's en video weergeven** op pagina 55 voor meer informatie.

De helderheid aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname.
Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

1 Selecteer .

2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar voor meer contrast en een scherpere foto.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 51 5/20/08 4:34:04 PM

Videocamera

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open de opties voor geavanceerde instellingen in **Overige**.

Grootte - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 53.

Liggende modus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch**, **Portret**, **Landschap**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** en **Party (Feest)**.

Effect - kies een effecttoon om toe te passen op de video die u opneemt. Zie **Effecttonen kiezen** op pagina 54.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Automatisch**, **Daglicht**, **Bewolkt**, **Oplichten** en **Binnen**.

Music video shot (Opname muziekvideo) - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

Opnamesnelheid - video opnemen met **Trage video**, **Normaal**, **Snelle video**.

Kwaliteit - wijzig de kwaliteit van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 53.

Duur - kies uit **Bericht**, voor het opnemen van een video die u kunt versturen als MMS, of **Normaal**.

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open de opties voor geavanceerde instellingen in **Voorbeeld**.

Gebruikt geheugen - kies of u de video's wilt opslaan in het handsetgeheugen of het externe geheugen.

Pictogrammen verbergen - geef aan dat u de pictogrammen automatisch aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

OPMERKING: raak Opslaan altijd aan wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 52 5/20/08 4:34:05 PM

TIP! Wanneer u de videocamera afsluit, worden voor alle instellingen weer de standaardwaarden gebruikt, met uitzondering van de instelling voor afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Als u andere instellingen dan de standaardwaarden wilt gebruiken, moet u deze opnieuw instellen, bijvoorbeeld kleurtint en witbalans. Controleer deze instellingen voordat u uw volgende video opneemt.

De videogrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

1. Selecteer **Grootte** in het instellingenmenu.
2. Selecteer een van de vier pixelwaarden:

   640x480 - standaard-VGA. Deze optie biedt de hoogste resolutie, maar geen breedbeeld.

   320x240 - kleinere afbeeldingsgrootte en dus ook kleinere bestandsgrootte. Perfect om geheugenruimte te besparen.

   176x144 - kleinste afbeeldingsgrootte en dus de kleinste bestandsgrootte.

   BREEDBEELD, 16:9 - optie voor breedbeeld.
3. Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Opsl.** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

OPMERKING: bij het afspelen van uw video's is de weergavesnelheid 30 frames per seconde. Bij de instelling 120 fps is de weergavesnelheid echter 15 frames per seconde.

LET OP: de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KF750 is compatibel met alle formaten video, met uitzondering van 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 53 5/20/08 4:34:05 PM

Videocamera

Effecttonen kiezen

1 Selecteer **Instellingen** en kies **Effect**.

2 Er zijn twaalf opties voor de kleurtint: **Uit**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia**, **Blauw**, **Bosseleren**, **Schets**, **Purpulish (Paarsachtig)**, **Bluish (Blauwachtig)**, **Monochroom**, **Edgemap** en **Posterize** (Posters).

3 Kies de kleurtint die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren**.

4 Het menu voor kleurtinten wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

Opgeslagen video's weergeven

1 Select het pictogram Album. Het album wordt weergegeven.

2 Selecteer de gewenste video eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.

3 Selecteer de video opnieuw om deze te openen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 54 5/20/08 4:34:06 PM

Foto's en video

Menu voor het bewerken van fotoalbumopties

U kunt uw afbeeldingen weergeven en bewerken met het menu Opties in het fotoalbum.

Weergeven - de afbeelding weergeven.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de afbeelding verwijderen.

Gebruiken als - de afbeelding instellen als basisscherm, afbeelding van de contactpersoon, welkomstafbeelding of als afbeelding voor het afsluitscherm.

Diavoorstelling - gebruik de foto in een diavoorstelling.

Bewerken - de afbeelding bewerken.

Afdrukken - een afbeeldingsbestand afdrukken via PictBridge of Bluetooth.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Menu voor het bewerken van videoalbumopties

U kunt uw video's weergeven en bewerken met het menu Opties in het videoalbum.

Afspelen - de video afspelen.

Verzenden - de video verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de video verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van de video wijzigen.

Bewerken - de video bewerken.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Foto's en video weergeven

1. Selecteer **Album** nadat u een foto of video hebt gemaakt.
2. Het album wordt weergegeven.
3. Selecteer de gewenste video of foto eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
4. Selecteer de video of foto opnieuw om deze te openen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 55 5/20/08 4:34:06 PM

5 Het afspelen van video's begint automatisch. Selecteer om het afspelen te onderbreken.

TIP! U kunt een foto of video verwijderen. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag op het touchpad om het volume van de audio aan te passen.

Beelden vastleggen uit video

1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.

2 Druk op om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik op de rechterkant van het scherm om het menu met opties te openen.

3 Selecteer Vastleggen in het menu Opties.

4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die er automatisch aan wordt toegewezen.

5 Selecteer OK.

6 Selecteer Terug om terug te keren naar het album.

7 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn bestanden en weergegeven in het album. Sluit het album af en open deze opnieuw om de foto te zien.

⚠ WAARSCHUWING: sommige functies werken mogelijk niet goed als het multimediabestand niet is opgenomen op de telefoon.

Foto's en video verzenden vanuit het album

1 Selecteer een foto of video twee keer om deze te openen. Als u een video selecteert, drukt u op als het afspelen wordt gestart.

TIP! U kunt foto's en video's een andere naam geven. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Naam wijzigen**. Geef de nieuwe naam voor de foto of video op.

KF750_PXN_DUT_0519-1.indd 56 5/20/08 4:34:07 PM

2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.

3 Selecteer **Verzenden** en geef aan hoe u de video of foto wilt verzenden: **Bericht, E-mail, Bluetooth**.

4 De geselecteerde toepassing wordt geopend en u kunt de video of foto verzenden.

OPMERKING: mogelijk zult u het formaat van de foto of video moeten aanpassen voordat u die per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden. Kies in dat geval een andere verzendmethode.

Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit het album een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.

1 Tik twee keer op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.

2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.

3 Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.

Foto's instellen als basisscherm

1 Selecteer de foto die u als achtergrond wilt gebruiken tweemaal om deze te openen.

2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.

3 Selecteer Gebruiken als - **Actergrond**.

Foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

1 Open de foto die u wilt bewerken en selecteer **Opties.**

2 Selecteer **Bewerken**.

3 Selecteer een pictogram om uw foto aan te passen:

De afbeelding linksom of rechtsom draaien.

De grootte van de foto wijzigen.

Een pictogram toevoegen aan de afbeelding.

De afbeeldingen bewerken naar 640x480, 320x240, 176x146, 160X120, Grootte contactpersoon, Achtergrondgrootte, Pers. Instell.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 57 5/20/08 4:34:08 PM

De afbeelding vervormen.

De kleurtoon wijzigen in Zwart-wit, Sepia of Kleurennegatief.

Een frame aan de afbeelding toevoegen of wijzigen.

De afbeelding spiegelen.

De afbeelding veranderen door morphing, lachspiegels of een spotlight toe te passen.

Effecten toevoegen aan foto's

1. Selecteer in het bewerkingsscherm Special effect of Kader.
2. Kies een van de volgende twee opties:

   Special effect - de kleur van een foto wijzigen in **Zwart-wit**, **Sepia** of **Kleurennegatief**, **Zwartwitnegatief**, **RGB-wijziging verbeteren**, **Contrast**, **Helderheid**, **Verscherpen**, **Verzachten**.

   Kader - voeg een kader toe aan de foto. Selecteer het gewenste type frame. Selecteer **OK** om de gewenste frame om de foto te plaatsen.
3. Als u een effect wilt verwijderen, selecteert u **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt meer dan één effect op een foto toepassen, met uitzondering van een kleureffect.

Morphing van foto's

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.

1. Selecteer in het bewerkingsscherm Meer en vervolgens Morphing.
2. Als het gezicht in de foto niet wordt gevonden, wordt het pop-upbericht Face is not detected (Geen gezicht gevonden) weergegeven en wordt morphing geannuleerd.
3. Als het gezicht wordt gevonden, wordt de eerste morphingstijl toegepast op de foto.
4. Selecteer de morphingstijl die u wilt toepassen op de foto.
5. Selecteer de intensiteit van morphing.
6. Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 58 5/20/08 4:34:08 PM

Foto's onder de aandacht brengen

1 Selecteer de gewenste locatie van de foto.

2 Selecteer de grootte van de spotlight.

3 Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

TIP! Gebruik de lachspiegel om de linkerkant van de afbeelding over de rechterkant van de afbeelding te kopiëren voor het maken van grappige afbeeldingen.

TIP! U kunt meerdere effecten op een foto ongedaan maken, met uitzondering van het wijzigen van het formaat. Als een effect wordt toegepast voordat het formaat wordt gewijzigd, wordt de huidige formaatwijziging opgeslagen. Het ongedaan maken wordt dan teruggezet.

Video bewerken

Bewerkingsfuncties zijn beschikbaar voor alle videotypen, met uitzondering van 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

Video inkorten

1 Kies de video die u wilt bewerken en raak Opties aan.

2 Selecteer Bewerken en kies Bijsnijden.

3 Selecteer Starten en Einde om de nieuwe start- en eindpunten te markeren.

Video samenvoegen

1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Video samenvoegen.

3 De map Video's wordt geopend. Kies de video's die u wilt samenvoegen en kies Selecteren.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 59 5/20/08 4:34:09 PM

Foto's en video

4 Selecteer Effect om te kiezen met welk effect de video's worden samengevoegd: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.**

5 Druk op om de nieuwe samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

6 Herhaal deze stappen als u meer video's wilt samenvoegen.

Foto's samenvoegen met video

1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Afbeelding samenvoegen.

3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en kies Selecteren.

4 Selecteer de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.

5 Selecteer Effect en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.**

6 Druk op . Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

7 Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt samenvoegen.

Tekst toevoegen aan video

1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Tekst-overlay.

3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer Opslaan.

4 Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de tekst wordt weergegeven.

5 Selecteer het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 60 5/20/08 4:34:10 PM

6 Selecteer Annuleren om aan te geven waar de tekst moet eindigen.

7 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

8 Herhaal deze stappen als u meer tekst wilt toevoegen.

Foto's over video projecteren

1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Afbeeldings-overlay.

3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u over de video wilt projecteren en kies Selecteren.

4 Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de foto wordt weergegeven.

5 Selecteer het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.

6 Selecteer Annuleren om aan te geven waar de foto moet eindigen.

7 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

8 Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt toevoegen.

Spraakopnamen toevoegen

1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Spraakopnamen. Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio.

3 Selecteer Ja om door te gaan.

4 Druk op Afspelen om uw video te bekijken. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, tikt u op Onderbreken.

5 Druk op Einde om de opname te beëindigen en af te spelen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 61 5/20/08 4:34:10 PM

6 Selecteer Opslaan en vervolgens Ja om de opname op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

7 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Soundtracks toevoegen aan video

1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Nasynchronisatie.

3 De map Geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en tik op Selecteren.

4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist.

5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid eenmaal wilt afspelen of wilt herhalen.

6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

De snelheid van video wijzigen

1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Tijdschaal wijzigen.

3 Selecteer een van de vier snelheden: **x4, x2, x1/4 of x1/2.**

4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Verduistering toepassen

1 Open de video die u wilt bewerken. Selecteer en vervolgens Opties.

2 Selecteer Bewerken en kies Verduistering.

3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 62 5/20/08 4:34:11 PM

Mijn items

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in de map **Mijn items** in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu Afbeeldingsopties

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, zijn er verschillende opties beschikbaar in **Afbeeldingen**. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Sorteren op rasterweergave of** **Bestandsinfo. en Geheugenbeheer** beschikbaar.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - instellen dat de afbeelding op bepaalde tijdstippen moet worden weergegeven.

Verpl. - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Afdrukken - een afbeelding afdrukken via PictBridge of Bluetooth®.

Bestand - de naam wijzigen of de informatie van het bestand weergeven.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Video's.

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 63 5/20/08 4:34:11 PM

Mijn items

Sorteren op - afbeeldingen sorteren in een bepaalde volgorde.

Rasterweergave/Lijstweergave - elke afbeelding in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Foto's verzenden

1. Selecteer **Mijn items** en kies vervolgens **Afbeeldingen**.
2. Selecteer de te verzenden foto en tik op **Opties**.
3. Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht,Vodafone Mail, Bluetooth, MMS per Post** .
4. Als u **Bericht** of **Vodafone Mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, wordt u gevraagd Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden. Als u **Postcard** kiest, moet u zich eerst abonneren op de netwerkservice.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.
2. Selecteer de te gebruiken afbeelding en tik op **Opties**.
3. Selecteer **Gebruiken als** en kies een van de volgende opties:

   Achtergrond - een achtergrond instellen voor het stand-by scherm.

   Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

   Welkomstafbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

   Afb. afsluiten - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 64 5/20/08 5:25:01 PM

Afbeeldingen ordenen

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.

2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Sorteren op**.

3 Kies **Datum**, **Type** of **Naam**.

Afbeeldingen verwijderen

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.

2 Selecteer de te verwijderen afbeelding en tik op **Opties**.

3 Selecteer **Verwijderen** en vervolgens **Ja,Nee** om de opdracht te bevestigen.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal het bestand te selecteren om het te markeren en op de knop C te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen en kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.

2 Selecteer een afbeelding en selecteer **Opties**.

3 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken met behulp van het menu **Opties**.

1 Selecteer het menu **Ontspanning**.

2 Selecteer **Content editor**.

3 Selecteer **Image editor** en u kunt uit diverse opties kiezen. Zie pagina 57 voor meer informatie.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 65 5/20/08 5:19:39 PM

Mijn items

Afbeeldingen markeren of demarkeren

Als u een aantal afbeeldingen tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen, markeert u deze eerst met een vinkje.

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.
2. Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeren/Markering opheffen**.
3. Links van elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Wanneer u een afbeelding selecteert, verschijnt er een vinkje in het vakje.
4. Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen, selecteert u de afbeelding opnieuw om het vinkje te verwijderen.
5. Wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd, kiest u een van de opties voor alle afbeeldingen.

Diavoorstellingen maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.
2. Selecteer **Opties** en vervolgens **Diavoorstelling**.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Afbeeldingen**.
2. Selecteer **Opties** en vervolgens **Geheugenbeheer**.
3. Kies **Telefoon Geheugen** of **Extern geheugen**.

OPMERKING: als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 66 5/20/08 4:34:13 PM

Geluiden

De map **Geluiden** bevat **Standaardgeluiden** en **Spraakopnames**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Geluiden gebruiken

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens Geluiden.

2 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.

3 Selecteer een geluid en selecteer **Afspelen** om het te beluisteren.

4 Selecteer **Opties** en vervolgens **Gebruiken als**.

5 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Opstarten** of **Uitschakelen**.

Video

De map Video's bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Video weergeven

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Video**

2 Selecteer een video en druk op **Afspelen**.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te drukken om het te markeren en op de knop C te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Opties bij onderbroken video

Selecteer Opties terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Liggende weergave - het videobestand in een volledige weergave bekijken.

Gel. aan/Dempen - het geluid in- of uitschakelen.

Vastleggen - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Herhalen - het videobestand herhalen.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 67 5/20/08 4:34:14 PM

Mijn items

Verzenden - de video in een bericht, e-mail, via Bluetooth of als media-album verzenden.

Verwijderen - de video verwijderen.

Gebruiken als - als spraak-/ videobeltoon gebruiken.

Videoclips verzenden

1 Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.

2 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht**, **Vodafone Mail**, **Bluetooth**.

3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Videoclips gebruiken als beltoon

1 Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.

2 Selecteer **Gebruiken als** en kies **Spraakbeltoon** of **Videobeltoon**.

Het menu Video-opties

Vanuit de map **Video's** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzenden - een video verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - Achtergrond/ Afbeeding van de contacpe/ Welkomstafbeelding/ Afb. afsluiten

Verpl. - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Bestand - de bestandsnaam wijzigen en de informatie bekijken.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Video's.

Sorteren op - video's sorteren in een bepaalde volgorde.

Rasterweergave/Lijstweergave - het menu Opties in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 68 5/20/08 4:34:14 PM

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Media met aanraakscherm activeren

U kunt het aanraakscherm activeren door op de toets te drukken aan de rechterkant van de telefoon. U kunt het menu Multimedia openen en gebruiken door het scherm aan te raken.

Het menu M-Toy

U kunt zes standaardspelletjes spelen, waaronder: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

Info - de informatie van een spelletje bekijken.

Instelling - het geluid en de trilfunctie instellen wanneer u een spelletje opent.

Gegevens opnieuw instellen - alle instellingen opnieuw instellen.

Afsluiten - een spelletje beëindigen.

Spelletjes of toepassingen downloaden

1. Selecteer in het hoofdmenu **Toepassingen** als u toepassingen wilt downloaden en selecteer **Ontspanning** en vervolgens **Spelletjes** als u spelletjes wilt downloaden.
2. Selecteer **Spelletjes/toepassingen downloaden** en druk op **Verbinding maken**.
3. U wordt verbonden met de webportal vanwaar u een game kunt zoeken en downloaden.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop te drukken.Druk op **Ja** om te bevestigen.

Spelletjes spelen

1. Selecteer **Ontspanning** en vervolgens **Spelletjes**.
2. Selecteer een game en tik op **Starten**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 69 5/20/08 4:34:15 PM

Mijn items

Opties voor elk spel

1 Selecteer een spel dat u wilt spelen.

2 Selecteer **Menu** en kies vervolgens:

Hervatten - het spel hervatten.

Instelling - het geluid en de trilfunctie instellen wanneer u een spelletje opent.

Gebruiken als achtergrond - het spel instellen als achtergrond

OPMERKING: u kunt Dart, Magic Ball en Maze game instellen als achtergrond.

Hoofdmenu - teruggaan naar het menuscherm om een spelletje te selecteren.

Het menu Games

Vanuit de map Spelletjes en de map Toepassingen kunt u de volgende opties kiezen:

Nieuwe map maken – een map maken in het menu Spelletjes en toepassingen.

Sorteren op - de games en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

TIP! U kunt ook naar de spelletjes gaan door middel van het aanraakscherm. Druk op de toets aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Spelletjes**. U hebt dan toegang tot de spelletjes door het scherm aan te raken.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade flash-inhoud.

SWF-/SVG-bestanden weergeven

1 Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Flash-inhoud**.

2 Selecteer het bestand en druk op **Afspelen**.

Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden

Selecteer **Opties** terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Afsp./Pauze - de weergave onderbreken of hervatten.

Schermvullende/Liggende

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 70 5/20/08 4:34:15 PM

weergave - het SWF-/SVG-bestand weergeven op het volledige scherm of liggend weergeven. (Deze optie is alleen beschikbaar als u **Opties** selecteert wanneer de weergave niet is onderbroken).

Gel. aan/Dempen - het geluid in-/uitschakelen.

Gebruiken als achtergrond - het SWF-/SVG-bestand instellen als achtergrond.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd en het type van het bestand weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, Powerpoint-, Word-, tekst- en pdf-bestanden weergeven.

Bestanden overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de gemakkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 83 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

1. Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
2. Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
3. Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **OK** selecteren om het te ontvangen.
4. Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Bestanden weergeven

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Documenten**.
2. Selecteer een document en kies **Weergeven**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 71 5/20/08 4:34:16 PM

Mijn items

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

1. Selecteer **Mijn items** en vervolgens **Overige**.
2. Selecteer een bestand en kies **Opties**.
3. Selecteer **Verplaatsen**.

Filmmaker

Met Filmmaker kunt u diavoorstellingen met muziek maken.

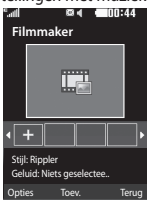

Films maken

1. Ga naar **Entertainment** en selecteer **Filmmaker**.
2. Selecteer + om een afbeelding toe te voegen. Kies de gewenste afbeeldingen en in **Opties** selecteert u vervolgens **Gereed**.
3. Selecteer het menu **Stijl** om een filmstijl te kiezen.
4. Selecteer **Afspelen** om het resultaat te bekijken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 72 5/20/08 4:34:16 PM

Muziek

Uw LG KF750 beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Selecteer in het hoofdmenu **Muziek** om de muziekspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - Alle nummers weergeven die u onlangs hebt afgespeeld.

Mijn muziek - Alle muziek:

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Shuffle - de nummers afspelen in willekeurige volgorde.

Muziek overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. U kunt ook de LG-pc-suite gebruiken. Zie pagina 83 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

1. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
2. Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
3. Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **OK** tikken om het te ontvangen.
4. Het bestand wordt weergegeven in **Muziek** → **Alle nummers**.

Muzieknummers afspelen

1. Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Alle nummers**.
2. Selecteer het gewenste nummer en kies **Afspelen**.
3. Druk op om het nummer te onderbreken.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 73 5/20/08 4:34:17 PM

Mijn items

4 Tik op (rechts) om meteen naar het volgende nummer te gaan.

5 Tik op (links) om naar het vorige nummer te gaan.

Opties bij het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muziekspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Naar Mijn muziek - het bestand verplaatsen naar de map Mijn muziek.

Herhalen - het geselecteerde nummer herhalen.

Shuffle - de nummers afspelen in een willekeurige volgorde.

Equalizer - het menu Equalizer instellen.

Visualisatie - visuele effecten selecteren.

Toevoegen aan afspeellijst - het bestand toevoegen aan een afspeellijst.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Verwijderen - het nummer verwijderen.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als beltoon.

Afspeellijsten maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.

2 Selecteer **Toevoegen**, geef een naam op voor de afspeellijst en druk op **Opslaan**.

3 De map Alle nummers wordt weergegeven. Selecteer alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 74 5/20/08 4:34:18 PM

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en kiest u **Afspelen**.

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en vervolgens **Nieuwe afspeellijst toevoegen**.

Afspeellijsten bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

1. Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
2. Selecteer de afspeellijst.
3. Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Nieuwe liedjes toevoegen - meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en selecteer vervolgens **Gereed**.

Omlaag/Omhoog -

Verzenden – een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Uit lijst verwijderen - een nummer van de afspeellijst verwijderen.

Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Gebruiken als – u kunt het nummer als geluidseffect instellen.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Geheugenbeheer – weergave van de huidige geheugenstatus.

Afspeellijsten verwijderen

1. Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Opties** en vervolgens **Verwijderen** of **Alles verwijderen** als u alle afspeellijsten wilt verwijderen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 75 5/20/08 4:34:18 PM

Mijn items

Stations zoeken

U kunt afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

1. In **Muziek**, selecteert u **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
2. Selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer toegewezen.

TIP! U hebt toegang tot uw muziek door middel van het aanraakscherm. Druk op de cameratoets aan de rechterkant van de telefoon en kies het pictogram **Radio** of **Muziek**. U kunt dan door de lijst bladeren en de muziekbestanden of de radiofuncties selecteren door het scherm aan te raken.

Handmatig afstemmen:

1. Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
2. Selecteer **Kanaallijst** en kies het gewenste kanaalnummer om de zender op te slaan.
3. Geef de frequentie van de zender op en tik op **Selecteren** om deze op te slaan.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van (links) en (rechts) naast de radiofrequenties.

Kanalen bewerken

Mogelijk wilt u zenders naar een ander kanaal verplaatsen, zodat u uw favoriete zenders sneller kunt opzetten.

1. Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
2. Selecteer **Kanaallijst** en selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen.
3. Selecteer een station van een van de andere kanalen of stem het kanaal handmatig af op de gewenste frequentie.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 76 5/20/08 4:34:19 PM

U kunt elk kanaal bewerken door die te selecteren en op **Opties** te tikken:

Naam wijzigen - de naam van het kanaal wijzigen.

Vervangen - nieuwe frequentie instellen voor het geselecteerde kanaal.

Kanaal opnieuw instellen - het kanaal opnieuw instellen.

Alle kanalen opnieuw instellen - alle kanalen opnieuw instellen.

Kanalen terugzetten

1. Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
2. Selecteer **Kanaallijst** en vervolgens **Opties**.
3. Kies **Kanaal opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alle kanalen opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Radio DJ (Afhankelijk van de netwerkservice)

Via dit menu hebt u toegang tot Vodafone Radio DJ, een interactieve, aan uw voorkeuren aan te passen muziekservice. Hier kunt u luisteren naar uw favoriete nummers, nieuwe muziek ontdekken en uw eigen kanalen maken. Ook kunt u muziekbestanden downloaden die u zojuist op de radio hebt gehoord.

Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 77 5/20/08 4:34:20 PM

Agenda

Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Kalender**.

2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.

3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Toevoegen**.

4 Selecteer de gebeurtenis die u wilt toevoegen (**Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag)** en selecteer **Gereed**.

5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.

6 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.

7 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** of **Locatie** en typt u de gewenste tekst.

8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Selecteer elke vakantiedag afzonderlijk, kies vervolgens **Opties** en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een rode schaduw aangeduid. Wanneer u de wekker instelt, kunt u de vakantiedagen uitsluiten.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 78 5/20/08 4:34:20 PM

De standaard agendaweergave wijzigen

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Organiserinstell**.

2 Selecteer **Kalender**, tik op **Opties** en kies **Standaardweergave**, **Weekelijkse starttijd** of **Week begint op**.

3 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Items toevoegen aan de Takenlijst

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**.

2 Selecteer **Taken** en selecteer **Toevoegen**.

3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.

4 Selecteer **Gereed** om het item in de takenlijst op te slaan.

TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op **Opties** en **Bewerken** te tikken. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Taken verzenden

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Taken**.

2 Selecteer het item dat u wilt delen en selecteer vervolgens **Opties**.

3 Selecteer **Verzend**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multim.berichten**, **Emaill** of **Bluetooth**.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie PC-sync op pagina 83.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 79 5/20/08 4:34:21 PM

Agenda

Alarm

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Alarm**.
2 Selecteer Opties en tik op Nieuwe toevoegen.
3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan Eenmaal, Dagelijks, ma - vr, ma - za, za - zo of Behalve vakantiedagen.
5 Selecteer en Bewerken om het gewenste geluid voor het alarm te kiezen. Als u een geluid eerst wilt horen, selecteert u het geluid en tikt u vervolgens op Afspelen.
6 Voeg een memo toe aan het alarm en selecteer Gereed wanneer u de memo hebt getypt. Wanneer het alarm afgaat, wordt de memo weergegeven.
7 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
8 Als het alarm is ingesteld, selecteert u gereed.

OPMERKING: u kunt maximaal 5 alarmen instellen. Het alarm wordt ingeschakeld, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Memo

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Memo**.
2 Als er nog geen memo's zijn, selecteert u Toevoegen.
3 Typ de memo en tik op Opslaan.
4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de gewenste memo en tik op **Bewerken**.

De Calculator

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Calculator**.
2 U kunt nummers invoeren met de numerieke toetsen.
3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, –, x, ÷) en vervolgens =.
4 Voor complexere berekeningen, selecteert u **Opties** en kiest u +/–, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg of rad.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 80 5/20/08 4:34:21 PM

Stopwatch

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Stopwatch**.
2 Druk op om de tijd te starten.
3 Als u op Ronde tikt, kunt u de opgenomen tijd opslaan.
4 Druk op om de tijd niet meer te meten.

Eenheden Omrekenen

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Omrekenen**.
2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Oppervlak**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
3 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doeleenheid.
4 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Agenda**. Selecteer **Wereldtijd**.
2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven. U kunt ook **Kaart** kiezen en de gewenste plaats op de kaart selecteren.
3 Druk op **Selecteren** om uw keuze te bevestigen.

TIP! Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u de tijdzone in Wereldtijd wijzigen door **Opties** te selecteren, gevolgd door **Huidige plaats wijzigen**. Kies de gewenste plaats zoals hierboven en tik op **Selecteren**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 81 5/20/08 4:34:22 PM

Agenda

Spraak recorder

Gebruik de Spraak recorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

1. Selecteer **Agenda**.
2. Selecteer **Spraak recorder** en vervolgens **Opties** en kies een van de volgende opties:

   Duur - de opnameduur instellen. Kies MMS-bericht grootte, 30 sec, 1 minuut of Geen limiet.

   Kwaliteit - de geluidskwaliteit selecteren.

Geluiden of spraak opnemen

1. Selecteer **Agenda**.
2. Selecteer **Spraakrecorder**.
3. Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
4. Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.
5. Selecteer **Afspelen** in **Opties** om de opname te beluisteren.

Spraakopnamen verzenden

1. Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
2. Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht**, **E-mail**, **Bluetooth**. Als u Bericht of E-mail kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de opname is voltooid, selecteert u **Opties** en kiest u **Afspelen**, **Verzenden**, **Bestand**, **Verwijderen**, **Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken) of **Ga naar Spraakopnames**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 82 5/20/08 4:34:23 PM

PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren en u zo ervan verzekeren dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

De LG-pc-suite op de computer installeren

1. Druk in het stand-by scherm op en kies **Telefooninstellingen**.
2. Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
3. Selecteer **USB-verbindingsmodus** en klik op **OK**.
4. Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van **LG-pc-suite** dat op uw scherm wordt weergegeven.
5. Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de **installatiewizard van LG-pc-suite** te voltooien.
7. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad weergegeven.

Telefoon en pc koppelen

1. Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
2. Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
3. Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
4. Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

1. Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
2. Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.
3. Markeer de inhoud waarvan u een back-up wilt maken of die u wilt herstellen. Selecteer de locatie waar u de back-up wilt opslaan of de locatie waar de back-up staat die u wilt terugzetten. Klik op **OK**.
4. Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 83 5/20/08 4:34:24 PM

Pc-sync

Telefoonbestanden weergeven op de computer

1. Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
2. Klik op het pictogram **Inhoud**.
3. Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contactpersonen synchroniseren

1. Sluit de telefoon aan op de pc.
2. Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
3. Selecteer **Overdragen** en vervolgens **Importeren van mobiele handset**. De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
4. Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

OPMERKING: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset.** Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

1. Sluit de telefoon aan op de pc.
2. Klik op het pictogram **Berichten**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 84 5/20/08 4:34:24 PM

3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.

4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

Muziek synchroniseren

1 Sluit de telefoon aan op de pc.

2 Klik op het pictogram **Muziek**.

3 De opgeslagen muziekbestanden worden op het scherm weergegeven in de map Muziek.

OPMERKING: om gebruik te kunnen maken van Muziek is het volgende vereist.

- Windows XP Service Pack 2 of hoger.
- Windows Media Player 11 of hoger.
- De USB-verbindingsmodus moet actief zijn en de Muzieksynchronisatiemodus moet zijn ingeschakeld.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

1 Verwijder de telefoon van de pc.

2 Druk in het stand-by scherm op en kies **Instellingen**.

3 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.

4 Markeer **Massaopslag** en tik op **Selecteren**.

5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag**…, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag**. Koppel de telefoon niet los tijdens het overbrengen.

6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

OPMERKING: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

OPMERKING: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u pc-sync.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 85 5/20/08 4:34:25 PM

Vodafone live!

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

1. Druk in het stand-by scherm op en kies **Vodafone live!**.
2. U hebt rechtstreeks toegang tot de startpagina van de browser als u **Vodafone live!** selecteert. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, het gewenste adres typen en **Openen** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten gebruiken en webpagina's opslaan.

1. Druk in het stand-by scherm op en kies **Vodafone live!**.
2. Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
3. Om een nieuwe map te maken, selecteert u **Opties** en tikt u op **Nieuwe map maken**. Voer de naam in van de map waarin u de favorieten plaatst.
4. Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
5. Selecteer **Gereed**. Uw favoriet wordt weergegeven in de lijst met favorieten.
6. Als u deze nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u eenvoudig naar de favoriet en selecteert u **Openen**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 86 5/20/08 4:34:26 PM

Pagina's opslaan

1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.

2 Selecteer **Opties** en selecteer **Items opslaan - Deze pagina opslaan**.

3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.

4 Selecteer **Opslaan**.

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Opgeslagen pagina's openen

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Vodafone live!**.

2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.

3 Selecteer **Openen** om naar de opgeslagen pagina te gaan.

De browsergeschiedenis weergeven

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Vodafone live!** en selecteer vervolgens **Geschiedenis**.

2 **Visuele geschiedenis** wordt weergegeven. Selecteer **Opties** en selecteer **Toevoegen aan Favorieten** om de huidige pagina aan uw favorieten toe te voegen.

3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Select List history (Geschiedenislijst selecteren)** om een lijst met titels van webpagina's weer te geven die u recentelijk hebt bezocht.

4 Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en tikt u op **Openen**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 87 5/20/08 4:34:26 PM

Vodafone live!

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een **feed**, **webfeed** of **kanaal** wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst.

Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Feeds toevoegen

U kunt de feed zelf direct invoeren: **Vodafone live!** → **RSS-lezer** → **Opties** → **Nieuwe toevoegen** of u kunt op de koppeling van de feed klikken door op het RSS-pictogram op de webpagina te klikken.

De RSS-lezer bijwerken

1. U kunt **Bijwerken** of **Alle opties bijwerken** selecteren.
2. Als u de lezer automatisch wilt bijwerken, selecteert u **Schema bijwerken**.

Browser instellingen wijzigen

1. Druk in het stand-by scherm op en kies **Vodafone live!**. Selecteer **Browser instellingen**.
2. U kunt ervoor kiezen om **Profielen**, **Weergave-instellingen**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiliging** of **Instellingen resetten** bij te werken.
3. Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, tikt u op **Selecteren**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 88 5/20/08 4:34:27 PM

Het web

De telefoon gebruiken als modem

Uw KF750 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

USB-verbindingsmodus:

1. Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
2. Sluit de KF750 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
3. Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
4. Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
5. Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

OPMERKING: zie pagina 83 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

Bluetooth gebruiken

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KF750.
2. Koppel de pc aan de KF750, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
3. Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
4. Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen**.
5. Klik op **Modem**.
6. Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
7. Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

OPMERKING: zie pagina 93-95 voor meer informatie over Bluetooth.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 89 5/20/08 4:34:28 PM

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KF750 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

OPMERKING: zie pagina 31 voor informatie over oproepinstellingen.

Scherminstellingen wijzigen

1 Druk in het stand-by scherm op .

2 Selecteer **Display instellingen** en maak een keuze uit:

Hoofdweergave - kies het gewenste thema voor het stand-by scherm of het scherm voor uitgaande oproepen.

Menustijl - de weergavestijl kiezen van het menu.

Kiezen - u kunt een schermafbeelding instellen voor het beginnen van een gesprek.

Lettertype - de tekstkleur aanpassen.

Backlight - instellen hoe lang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Beeldkwaliteit verbeteren - snel de volledige opmaak van het sselecteer dit menu om de kwaliteit van de geselecteerde afbeelding te verbeteren.

Handsetthema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Welkomstbericht - u kunt het welkomstbericht invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.

3 Kies **Selecteren** om de instellingen op te slaan.

Profielen personaliseren

Vanuit het stand-by scherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het pictogram van het actieve profiel rechtsboven.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

1 Druk in het stand-by scherm op .

2 Selecteer **Profielen** en kies het profiel dat u wilt bewerken. Het profiel **Stil** kan niet worden bewerkt.

3 Selecteer **Opties en kies Bewerken**.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 90 5/20/08 4:34:29 PM

4 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **beltoon** en **volume**, **het berichtsignaal** enz.

Telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw KF750 geheel aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Instellingen**.

2 Selecteer **Telefooninstel.** en kies een van de volgende opties.

Datum & tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Taal - de taal op het scherm van uw KF750 wijzigen.

Auto. toetsvergr. - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld.

Touchpad - het touchpad instellen op trillen.

Aanraakschermeffect - de effecttoon instellen voor als u het scherm aanraakt.

Beveiliging - instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op Aan of Uit.

Geheugenbeheer - zie Geheugenbeheer gebruiken op pagina 93 voor meer informatie.

Primaire opslaginstelling - de primaire opslag instellen op handsetgeheugen of extern geheugen.

Informatie - de technische gegevens van de KF750 weergeven.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 91 5/20/08 4:34:29 PM

Instellingen

Verbindingsinstellingen wijzigen

De verbindingsinstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Druk in het stand-by scherm op en selecteer **Instellingen** en **Verbindingen**.

Bluetooth - uw KF750 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

USB-verbindingsmodus - kies Gegevensservice en synchroniseer de KF750 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 83 voor meer informatie over synchronisatie.

TV-uitgang - kies PAL of NTSC als u de KF750 op een televisie wilt aansluiten.

OPMERKING: de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

Pincode voor DivX-verbinding op PC - de PIN-code instellen voor het verbinden met het conversieprogramma DivX.

Netwerk - de KF750 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik deze optie als u deze instellingen wilt wijzigen.

Internetprofiel - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan deze optie toevoegen.

Verbinding voor gegevenspakketten - de verbinding voor gegevenspakketten instellen.

Browser instellingen - zie pagina 87 voor meer informatie over browserinstellingen.

Streaming-instellingen - de instellingen voor internetstreaming instellen.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 92 5/20/08 4:34:30 PM

Geheugenbeheer

Uw KF750 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk in het stand-by scherm op en kies **Instellingen**. Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

Gebruikersgeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de KF750 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserv. gebr.geh. - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

USIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - Weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

TIP! Zie pagina 20 voor informatie over **het plaatsen van een geheugenkaart**.

Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus in door in het stand-by scherm te drukken op en vervolgens Telefooninstellingen - Profielen te selecteren. Selecteer Vliegtuigmodus en druk op om deze te activeren.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 93 5/20/08 4:34:31 PM

Instellingen

Een bestand verzenden:

1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto-, video- of muziekbestand.

2 Selecteer Opties en kies Verzenden. Kies Bluetooth.

3 Selecteer Ja om Bluetooth in te schakelen.

4 De KF750 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.

5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op Selecteren om het bestand te verzenden.

6 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is.

2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.

3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of als wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn bestanden.

Bluetooth-instellingen wijzigen:

1 Druk in het stand-by scherm op en kies **Instellingen**.

2 Kies **Verbindingen** en vervolgens **Bluetooth** en **Instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn zichtbaarheid - Kies Zichtbaar, Zichtbaar voor 1 min of Verborgen.

Mijn naam - geef een naam op voor de KF750.

Onderst. Services - naar het profiel zoeken dat door de KF750 wordt ondersteund. Zie De telefoon gebruiken als modem op pagina 89 of Een Bluetooth-headset gebruiken op pagina 95.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 94 5/20/08 4:34:31 PM

Mijn adres - het adres van het Bluetooth-apparaat weergeven.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KF750 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

1. Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
2. Raak **Gekoppelde apparaten** en vervolgens **Nieuw** aan.
3. De KF750 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Vernieuwen** en **Toevoegen** op het scherm.
4. Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en druk op **Toevoegen**.
5. De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
6. De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

1. Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is.
2. Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
3. Wanneer de vraag **Nu verbinding maken?** verschijnt, selecteert u **Ja**. De KF750 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

TIP! Zie pagina 32 over de **Bluetooth-antwoordmodus** voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 95 5/20/08 4:34:32 PM

Accessoires

Deze accessoires worden met de KF750 meegeleverd.

Oplader

Gegevenskabel en cd

De KF750 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.

Batterij

Gebruikershandleiding

Alles over uw KF750.

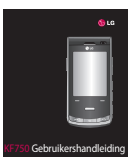

Stereoheadset

OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 96 5/20/08 4:34:32 PM

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800, PCS 1900- en W-CDMA-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KF750

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. : 55 °C (ontladen), 45 °C (laden)

Min.: -10°C

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 97 5/20/08 4:34:37 PM

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	21.Mar. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 99 5/20/08 4:34:39 PM

F750_PXN_DUT_0519-1.indd 100 5/20/08 4:34:39 PM

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

Guide de l'utilisateur du KF750

F750_PXN_Fre_0519.indd 1 5/20/08 4:39:28 PM

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG Secret, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifi e que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configuration 01
Écran de veille 02
Fonctions de base 03
Création 04
Organisation 05
Wap 06
Réglages 07
Accessoires 08

F750_PXN_Fre_0519.indd 3 5/20/08 4:39:31 PM

Contenu

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace....10

Configuration

Familiarisation avec le téléphone....17
Installation de la carte USIM et de la batterie....19
Carte mémoire....21
Navigation dans les menus....24

Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile....26
Barre d'état....27

Fonctions de base

Appels....28
- Émission d'un appel vocal....28
- Émission d'un appel visio....28
- Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts....29
- Émission d'appels internationaux....29
- Réponse à un appel et rejet d'un appel....29
- Numérotation rapide....29
- Émission d'un second appel....30
- Son DTMF....30
- Affichage des journaux d'appel....30
- Utilisation du transfert d'appel....31
- Utilisation de l'interdiction d'appels 31
- Modification des paramètres d'appel courants....32
- Modification des paramètres d'appel visio....33

Contacts....34
- Recherche d'un contact....34
- Depuis l'écran de veille....34
- Depuis le menu principal....34
- Ajout d'un nouveau contact....34
- Options des contacts....35
- Création d'un groupe....36
- Utilisation de numéros de service....36
- Affichage de votre numéro personnel....36
- Création d'une carte de visite....37
- Modification des paramètres des contacts....37

Messagerie....39
- Messages....39
- Envoi d'un message....39
- Saisie de texte....39
- Saisie intuitive T9....40
- Saisie manuelle Abc....40
- Configuration de la fonction email..40
- Envoi d'un email à l'aide de votre nouveau compte....41
- Dossiers de messages....42
- Gestion des messages....42

F750_PXN_Fre_0519.indd 4 5/20/08 4:39:32 PM

Utilisation des Modèles 43
Utilisation Emoticônes.....44
Modification des paramètres SMS....44
Modification des paramètres de message multimédia.....44
Modification des paramètres email .45
Modification des autres paramètres 46

Création

Appareil photo 47
Prise de vue rapide 47
Après une prise de vue 47
Utilisation du flash.....48
Réglage de la luminosité.....48
Choix d'un mode de prise de vue.....49
Utilisation du mode Prise de vue en cont.....49
Utilisation du mode Vue fixe.....50
Prise de vue panoramique.....50
Utilisation des paramètres avancés .50
Modification de la taille des images 52
Choix d'un ton 53
Visualisation des photos enregistrées 53
Définition d'une photo comme écran d'accueil ou image Contacts.....54
Caméra vidéo.....55
Enregistrement d'une vidéo rapide .55
Après avoir filmé votre vidéo.....55
Réglage de la luminosité.....55
Utilisation des paramètres avancés .56
Modification de la taille des images vidéo.....57
Choix d'un effet sonore 58
Lecture des vidéos enregistrées.....58
Vos photos et vidéos 59
Modification du menu d'options de l'album photo 59
Modification du menu d'options de l'album vidéo.....59
Visualisation de vos photos et vidéos.....59
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo 60
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....60
Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album.....60
Visualisation de vos photos sous forme de diaporama.....61
Définition d'une photo comme écran de veille 61
Modification de vos photos 62
Ajout d'un effet à une photo 62
Application d'un morphing sur une photo.....63
Application d'un effet projecteur sur une photo.....63

F750_PXN_Fre_0519.indd 5 5/20/08 4:39:32 PM

Contenu

Édition de vos vidéos 64
Rognage d'une vidéo 64
Fusion de deux vidéos 64
Fusion d'une photo et d'une vidéo ..64
Ajout de texte à une vidéo 65
Superposition d'une photo.....65
Ajout d'un enregistrement vocal 66
Ajout d'une bande sonore à une vidéo.....66
Modification de la vitesse d'une vidéo 66
Ajout d'un affaiblissement lumineux.....67
Multimédia.....68
Images 68
Menu d'options Images.....68
Envoi d'une photo 69
Utilisation d'une image 69
Organisation de vos images 70
Suppression d'une image.....70
Déplacement ou copie d'une image 70
Modification d'une image 70
Marquage et annulation du marquage des images.....71
Création d'un diaporama.....71
Vérification de l'état de votre mémoire.....71
Sons 72
Utilisation d'un son 72
Vidéos.....72
Lecture d'une vidéo 72
Utilisation d'options lorsque la vidéo est mise en pause 72
Envoi d'une vidéo 73
Utilisation du menu d'options vidéo.....73
Jeux et applications 74
Activation de l'écran tactile 74
M-Toy.....74
Téléchargement d'un jeu ou d'une application 74
Utilisation d'un jeu 75
Options de configuration des jeux...75
Utilisation du menu d'options de jeu.....75
Contenus Flash 76
Affichage d'un fichier SWF/SVG 76
Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG.....76
Documents.....76
Transfert d'un fichier sur votre téléphone 76
Affichage d'un fichier 77
Autres 77
Studio de cinéma.....77
Réalisation d'un film 77
Musique.....78

F750_PXN_Fre_0519.indd 6 5/20/08 4:39:33 PM

Transfert de musique sur votre téléphone 78
Lecture d'une chanson 79
Utilisation d'options pendant la lecture de musique 79
Création d'une liste d'écoute 79
Modification d'une liste d'écoute 80
Suppression d'une liste d'écoute 81
Utilisation de la radio 81
Recherche de stations 81
Modification des canaux 82
Réinitialisation des canaux 82

Organisation

Agenda et outils 83
Ajout d'un événement au calendrier 83
Modification de l'affichage du calendrier par défaut 83
Ajout d'un élément à la liste des tâches 84
Partage d'une tâche 84
Réglage de l'alarme 84
Ajout d'un mémo 85
Utilisation de la calculatrice 85
Utilisation du chronomètre 85
Conversion d'une unité 86
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires 86
Utilisation de l'enregistreur vocal 86
Enregistrement d'un son ou de la voix 87
Envoi d'un enregistrement vocal 87
Sync. PC 88
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur 88
Connexion de votre téléphone à votre ordinateur 88
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone 88
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur 89
Synchronisation de vos contacts 89
Synchronisation de vos messages 90
Synchronisation de votre musique 90
Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse 90

Wap

Vodafone live! 92
Accès au Wap 92
Ajout et ouverture de signets 92
Enregistrement d'une page 93
Accès à une page enregistrée 93

F750_PXN_Fre_0519.indd 7 5/20/08 4:39:33 PM

Contenu

Affichage de l'historique du navigateur 93
Utilisation de la fonction RSS reader 93
Ajout du fil d'information 94
Mise à jour du lecteur flux RSS 94
Modification des paramètres du navigateur Wap 94
Utilisation de votre téléphone en tant que modem 94
Utilisation de Bluetooth 95

Réglages

Modification des paramètres de l'écran 96
Personnalisation de vos profils 96
Modification des paramètres du téléphone 97
Modification des paramètres de connectivité 98
Utilisation du Gestionnaire de mémoire 99
Utilisation du mode Avion 100
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth 100
Association à un autre périphérique Bluetooth 101
Utilisation d'un casque Bluetooth . 102

Accessoires 103

Service réseau 104

Données techniques 104

F750_PXN_Fre_0519.indd 8 5/20/08 5:21:04 PM

F750_PXN_Fre_0519.indd 9 5/20/08 4:39:34 PM

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

F750_PXN_Fre_0519.indd 10 5/20/08 4:39:34 PM

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www. lgmobile.com.

F750_PXN_Fre_0519.indd 11 5/20/08 4:39:35 PM

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

F750_PXN_Fre_0519.indd 12 5/20/08 4:39:35 PM

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

F750_PXN_Fre_0519.indd 13 5/20/08 4:39:36 PM

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

F750_PXN_Fre_0519.indd 14 5/20/08 4:39:36 PM

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

F750_PXN_Fre_0519.indd 15 5/20/08 4:39:37 PM

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

F750_PXN_Fre_0519.indd 16 5/20/08 4:39:37 PM

Familiarisation avec le téléphone

Écouteur

Objectif de l'appareil photo intégré

LCD principal

- **En haut :** intensité du signal, état de la batterie et autres fonctions.
- **En bas :** Menu rapide/ Menu/Vodafone live!

Touche de navigation

- **En mode veille :**
  - Liste des profils
  - Liste de contacts
  - (À droite) Calendrier
  - (À gauche) Messages
- **En mode Menu :** permet de parcourir les menus.

Touche de fonction gauche/droite

Exécute la fonction indiquée en bas de l'écran. En mode veille, effleurez la touche de fonction gauche pour ouvrir le Menu rapide.

Effleurez la touche de fonction droite pour vous connecter à Vodafone live!

Touche Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/ éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression.

F750_PXN_Fre_0519.indd 17 5/20/08 4:39:38 PM

Familiarisation avec le téléphone

Chargeur, câble, connecteur mains-libres

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste musique de fond**
  - **Pression brève :** permet de régler le volume.
  - **Pression longue :** permet de passer au fichier musical suivant ou précédent.

Bouton d'écran tactile : transforme l'écran LCD en écran tactile pour vous permettre d'accéder à vos fichiers.

Ouvre le menu multitâche.

Déclencheur

Objectif externe de l'appareil photo

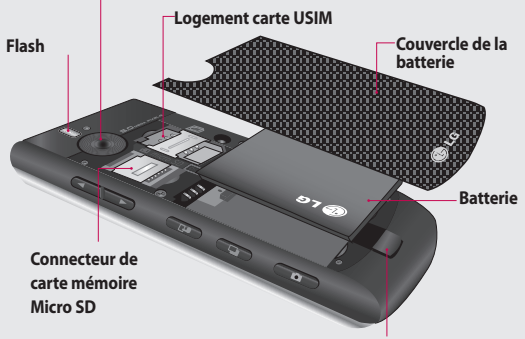

Bouton d'ouverture/de fermeture de la batterie

Appuyez sur ce bouton pour retirer la batterie.

F750_PXN_Fre_0519.indd 18 5/20/08 4:39:39 PM

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.

2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.

AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

F750_PXN_Fre_0519.indd 19 5/20/08 4:39:40 PM

Installation de la carte USIM et de la batterie

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG Secret. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre LG Secret jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.

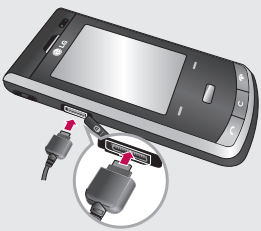

REMARQUE : Le chargeur du LG Secret doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

F750_PXN_Fre_0519.indd 20 5/20/08 4:39:41 PM

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le LG Secret prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

ASTUCE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

3 Replacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez Téléphone.

2 Sélectionnez Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.

3 Sélectionnez le format, puis confirmez votre choix.

4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

Astuce : Pour modifier la destination de stockage par défaut, ouvrez le Gestionnaire de mémoire à partir du menu Téléphone, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

F750_PXN_Fre_0519.indd 21 5/20/08 4:39:42 PM

Carte mémoire

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

1. Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Contacts**.
2. Sélectionnez Contacts, puis **Copier**.
3. Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Choisissez Tous ensemble ou Un par un, puis appuyez sur **Terminé**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 22 5/20/08 4:39:43 PM

F750_PXN_Fre_0519.indd 23 5/20/08 4:39:44 PM

Navigation dans les menus

Divertissement
1 Touche tactile Multimédia
2 M-Toy
3 Jeux
4 TV live
5 Éditeur Multimédia
6 Studio de cinema

Vodafone live!
1 Vodafone live!
2 Entrer l'adresse
3 Favoris
4 Lecteur flux RSS
5 Page enregistrée
6 Historique
7 Paramètres wap

Applications
1 Télécharger plus

Appareil photo
1 Appareil photo
2 Caméra vidéo

Messages
1 Créer nouveau
2 Recus
3 Email
4 Brouillons
5 Boîte d'envoi
6 Messages envoyés
7 Mes dossiers
8 Modèles
9 Emoticônes
0 Paramètres des messages

Mes Documents
1 Images
2 Sons
3 Vidéos
4 Jeux
5 Applications
6 Contenus Flash
7 Documents
8 Autres
9 Ma carte mémoire

F750_PXN_Fre_0519.indd 24 5/20/08 4:39:44 PM

Extras
1 Alarmes
2 Calendrier
3 Vodafone-Service
4 Tâches
5 Mémo
6 Enregistreur vocal
7 Mémo privé
8 Calculatrice
9 Chronomètre
0 Convertisseur
* Fuseaux horaires
# Param. Calendrier

Contacts
1 Nouveau
2 Liste de contacts
3 Groupes
4 Numéros abrégés
5 Numéro de service
6 Numéro personnel
7 Ma carte de visite
8 Contacts

Journal des appels
1 Tous les appels
2 Appels émis
3 Appels reçus
4 Appels manqués

Appel visio

Musique
1 Dernières écoutes
2 Musique
3 Radio FM
4 Plus de musique

Réglages
1 Profils
2 Téléphone
3 Paramètres d'affichage
4 Appel
5 Paramètres des messages
6 Contacts
7 Connectivité
8 Paramètres Java

F750_PXN_Fre_0519.indd 25 5/20/08 4:39:45 PM

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG Secret, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre LG Secret vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.
- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

Astuce : Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et aisément à vos musiques, photos, jeux, documents et radio.

Pavé tactile

F750_PXN_Fre_0519.indd 26 5/20/08 4:39:46 PM

REMARQUE : Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

Conseil à l'utilisateur
Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué ci-dessous.

Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. Cela pourrait réduire la qualité du signal.

Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouvel email
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Mémoire externe
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE activé
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Rejet d'appels activé
	3G disponible

F750_PXN_Fre_0519.indd 27 5/20/08 4:39:47 PM

Appels

Émission d'un appel vocal

1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur C.
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche C enfoncée.

2 Appuyez sur pour émettre l'appel.

3 Appuyez sur ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

Émission d'un appel visio

Vous pouvez émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone visio 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur C pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche C enfoncée pour effacer le numéro entier.

2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.

3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche **Options**, puis sélectionnez **Appel visio**.
Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.
REMARQUE : La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

4 Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.

5 Appuyez sur ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel

F750_PXN_Fre_0519.indd 28 5/20/08 4:39:49 PM

Astuce : Vous pouvez également accéder à Appel visio à partir de l'écran du menu principal et entrer le numéro à appeler.

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

1. Appuyez sur pour accéder à la liste de contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
4. Appuyez sur pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

1. Maintenez la touche 0+ enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche pour répondre à l'appel.

Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

1. Appuyez sur et sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez **Numéros abrégés**.
3. Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale et ne peut pas être modifié. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.

F750_PXN_Fre_0519.indd 29 5/20/08 4:39:50 PM

4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

1 Appuyez sur le numéro affecté, puis sur la touche d'envoi .

2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

Émission d'un second appel

1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.

2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (voir page 34 pour savoir comment effectuer un appel à partir de la liste des contacts).

3 Appuyez sur pour connecter l'appel.

4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul**.

6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Apple en cours** ou **Tous les appels**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Son DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , puis sélectionnez **Journal des appels**.

Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

F750_PXN_Fre_0519.indd 30 5/20/08 4:39:51 PM

Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.

Vous pouvez alors consulter entre autres:

Cout appel : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau et certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées en kilo-octets.

Astuce : À partir de n'importe quelle liste d'appel, appuyez sur la touche de fonction gauche et choisissez **Tout effacer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Utilisation du transfert d'appel

1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
2. Sélectionnez **Renvoi d'appel** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
3. Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
4. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
5. Sélectionnez **Activer** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

Astuce : Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Options**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
2. Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
3. Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :

   Tous les appels sortants
   Vers international

F750_PXN_Fre_0519.indd 31 5/20/08 4:39:52 PM

Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger

4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

Astuce : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel courants

1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.

2 Sélectionnez **Paramètres usuels**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : sélectionnez **Activé** ou **Desact** et choisissez de rejeter tous les appels, ceux provenant de groupes ou de contacts spécifiques, ceux sans ID appelant ou ceux de numéros non enregistrés (qui ne figurent pas dans vos contacts).

Envoyer mon numéro : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : choisissez Activé ou Désactivé.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche envoi, en ouvrant la glissière ou à l'aide d'une touche quelconque.

Bip minute : sélectionnez Activé pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.

F750_PXN_Fre_0519.indd 32 5/20/08 4:39:53 PM

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Param. clapet fermé : sélectionnez Fin d'appel pour déconnecter un appel en fermant le clapet.

Clarté de voix : sélectionnez **Oui** pour entendre un son de voix plus clair.

Modification des paramètres d'appel visio

1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
2. Sélectionnez **Appel visio**.
3. Choisissez **Utiliser photo privée** et sélectionnez-en une et/ou activez le **Miroir** (pour vous voir sur l'écran).

F750_PXN_Fre_0519.indd 33 5/20/08 4:39:53 PM

Contacts

Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :

Depuis l'écran de veille

1. Sur l'écran de veille, touchez pour ouvrir le répertoire.
2. Entrez la première lettre du nom de votre contact (ou plusieurs lettres). Pour « École », écrivez **E**.

Astuce : Vous pouvez effectuer une recherche par groupe en appuyant sur la touche d'options gauche et en sélectionnant **Rech. par.** Sélectionnez **par groupe**, et la liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

1. Sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez **Liste de contacts**, puis, à l'aide du clavier, entrez les premières lettres du contact à rechercher.
3. La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

1. Appuyez sur et sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
4. Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
5. Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** et **Général**.
6. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
7. Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School**, **VIP**.
8. Vous pouvez également associer une image et une sonnerie de contact, puis choisir **Page d'accueil**, **Adresse dom.**, **Nom société**, **métier**, **Adr. société** et **Mémo**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 34 5/20/08 4:39:54 PM

Astuce : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 36.

Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section **Recherche d'un contact**, page 34.

2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options.
Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :

Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Envoyer message : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse email est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un email, un SMS/MMS ou une carte postale. Reportez-vous à la page 39 pour plus d'informations sur l'envoi de messages.

Env. carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, Email ou via Bluetooth.

Émettre appel vocal : permet d'appeler le contact.

Émettre appel visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Ajouter nom : permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner ou déselectionner l'ensemble des contacts pour faire des modifications communes par exemple.

F750_PXN_Fre_0519.indd 35 5/20/08 4:39:55 PM

Rechercher par : permet de rechercher l'entrée par numéro ou par groupe.

Enregistre sur USIM/téléphone : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer : permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Saisie de texte : permet de définir le mode de saisie de texte.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur et sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez **Groupes** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
3. Sélectionnez **Ajouter grp**.
4. Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
5. Touchez **Terminé**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Astuce : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors choisir **Ajout membre** pour ajouter un membre au groupe depuis vos contacts ou **Sonnerie groupe**.

Utilisation de numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Ces numéros incluent les numéros de boîtes vocales, ainsi que les renseignements téléphoniques. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur pour accéder au service.

Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.

F750_PXN_Fre_0519.indd 36 5/20/08 4:39:55 PM

Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en déplaçant la touche centrale sur Ajouter. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Modification des paramètres des contacts

Vous pouvez utiliser les paramètres de contacts pour adapter votre répertoire à vos préférences.

1 Appuyez sur ▭ et sélectionnez **Contacts**.

2 Sélectionnez **Contacts** puis **Paramètres contacts**. Ce menu vous permet d'effectuer les réglages suivants :

Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM Telephone. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts.

Synchroniser contact : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Reportez-vous à Synchronisation des contacts, page 89.

Copier : permet de copier vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers la carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier un par un.

Déplacer : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts à un autre téléphone via Bluetooth.

F750_PXN_Fre_0519.indd 37 5/20/08 4:39:56 PM

Contacts

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone,** page 88-89.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 88-89.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

Etat mémoire : permet de vérifier la quantité d'espace mémoire restant sur le téléphone et sur la carte USIM.

F750_PXN_Fre_0519.indd 38 5/20/08 4:39:56 PM

Messagerie

Messages

Votre LG Secret réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1. Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau**.
2. Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Vous pouvez également envoyer un **Email** ou un **Message vocal**. Voir page 40-41 pour savoir comment envoyer un email.
3. Un nouveau SMS s'ouvre.
4. Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, des symboles, un modèle, un émoticone, un nom et numéro, une diapo ou un objet.
5. Appuyez sur **Envoi**. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

AVERTISSEMENT : Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.

AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Il existe deux méthodes pour saisir du texte :

la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche enfoncée.

Saisie textuelle intuitive T9 : vous pouvez sélectionner **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** ou **123**.

Saisie manuelle Abc : choisissez **abc, Abc**, **ABC** ou **123**.

Pour basculer entre majuscules, minuscules et première lettre en majuscule, appuyez sur .

F750_PXN_Fre_0519.indd 39 5/20/08 4:39:57 PM

Messagerie

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche C située au-dessous de l'écran.

Pour entrer un symbole, sélectionnez **Insérer**.

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur **4**, deux fois sur **3**, trois fois sur **5**, à nouveau trois fois sur **5**, puis trois fois sur **6**.

Configuration de la fonction email

La fonction email de votre LG Secret vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte email POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

1. Sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.
2. Sélectionnez **Email** puis **Comptes Email**, **Options** et **Modifier**.
3. Vous pouvez maintenant spécifier les informations de votre compte :

   Titre : entrez le nom du compte.

   Mon nom : entrez votre nom.

   Nom utilisateur : entrez le nom d'utilisateur du compte.

   Mot de passe : entrez le mot de passe du compte.

   Adresse email : entrez l'adresse email du compte.

   Adresse élec. de rép. : entrez l'adresse email de réponse.

   Serv msg sortants : entrez les détails du compte.

   Serv msg entrants : entrez les détails du compte.

F750_PXN_Fre_0519.indd 40 5/20/08 4:39:58 PM

Taille récept. max : permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max.).

Type de messagerie : entrez le type de messagerie, c'est-à-dire POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur : permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans : permet de choisir l'emplacement où vos emails IMAP4 seront enregistrés. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Point d'accès : permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

Récupération auto. : permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP : cette valeur est normalement définie sur 25.

Port serv entrant : en général, 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentificat SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP : entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP : permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier Email.

Envoi d'un email à l'aide de votre nouveau compte

1. Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau**.
2. Choisissez **Email** ; un nouvel email s'ouvre.

F750_PXN_Fre_0519.indd 41 5/20/08 4:39:58 PM

Messagerie

3 Pour entrer l'adresse du destinataire et rédiger votre message, utilisez les onglets et **Options**. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'option **Insérer**.

4 Pour envoyer votre email, sélectionnez **Envoi**.

Astuce : Vous pouvez envoyer par email des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre LG Secret afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Dossiers de messages

La structure de dossiers utilisée sur le LG Secret est intuitive et simple à utiliser.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire pour les messages en cours d'envoi.

Messages envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : permet de gérer les messages.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.

2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez :

Répondre : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler : permet d'émettre un appel vocal ou visio vers la personne qui vous a envoyé le message.

Supprimer : permet de supprimer le message.

F750_PXN_Fre_0519.indd 42 5/20/08 4:39:59 PM

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message ou email vierge.

Sélect./Déselect. : permet de marquer vos messages pour une opération de suppression multiple.

Copier/déplacer : permet d'enregistrer une copie du message ou de le déplacer sur votre téléphone ou votre carte USIM.

Filtrer : Tout, SMS,m MMS, Notification MMS.

infos message : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi. Vous pouvez également visualiser les accusés de réception et de lecture.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Pas d'espace pour message** s'affiche, supprimez des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

Utilisation des Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

1. Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
2. Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ensuite sélectionner **Options**, puis **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 43 5/20/08 4:39:59 PM

Messagerie

Utilisation Emoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

1. Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Emoticônes**.
2. Sélectionnez **Options** pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Modification des paramètres SMS

Les paramètres relatifs aux messages de votre LG Secret sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez modifier ces réglages.

Sélectionnez **Messages**, **Paramètres des messages**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **Email**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères dans vos messages. Celui-ci a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres relatifs aux messages de votre LG Secret sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Sélectionnez **Messages**, choisissez **Paramètres des messages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

F750_PXN_Fre_0519.indd 44 5/20/08 4:40:00 PM

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Pour le réseau d'itinérance si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode de votre message: Limité (assure la meilleure compatibilité avec le terminal du destinataire), Avertissement (vous prévient lorsque le contenu inséré risque de ne pas pouvoir être affiché sur le terminal du destinataire), Libre (aucune limitation).

Heure de réception : permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre msg multimédia : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des paramètres email

Vous pouvez adapter vos paramètres de messagerie électronique selon vos préférences.

1 Sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.

2 Sélectionnez **Email**, puis **Comptes Email** pour adapter les réglages suivants :

Autoriser Email de réponse : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander Email de réponse : permet de demander un message de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre LG Secret vérifie l'arrivée de nouveaux emails.

F750_PXN_Fre_0519.indd 45 5/20/08 4:40:00 PM

Inclure message d'origine : permet de spécifier si le message d'origine doit être inclus.

Inclure pièce jointe : permet de spécifier si la pièce jointe d'origine doit être incluse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Nouvelle notification email : permet de spécifier si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel email.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Modification des autres paramètres

Sélectionnez **Messages** et choisissez **Paramètres des messages**.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

F750_PXN_Fre_0519.indd 46 5/20/08 4:40:01 PM

Appareil photo

Prise de vue rapide

1. Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
2. Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
3. Appuyez légèrement sur le bouton déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
4. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
5. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
6. Appuyez à fond sur le déclencheur.

Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

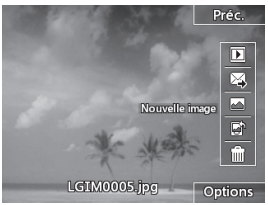

Préc. Retour au menu précédent.

Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.

Envoyer la photo sous forme de Message, Email, Bluetooth. Voir **Envoi d'un message**, page 39 et **Envoi et réception de fichiers via Bluetooth**, page 100. Il est également possible de télécharger l'image vers MA SFERE.

Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.

Utiliser l'image comme fond d'écran, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

F750_PXN_Fre_0519.indd 47 5/20/08 4:40:01 PM

Appareil photo

Astuce : En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo. Pour plus d'informations, voir **Visualisation des photos enregistrées**, page 53.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

1. Sélectionnez l'icône dans la partie droite de l'écran pour accéder au sous-menu du flash.
2. Il existe trois options de flash :

   AUTO : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

   ON : l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.

   OFF : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
3. Sélectionnez l'option de flash à utiliser en appuyant plusieurs fois sur l'icône du flash.
4. Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.
5. Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

REMARQUE : Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

1. Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.
2. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

F750_PXN_Fre_0519.indd 48 5/20/08 4:40:02 PM

Choix d'un mode de prise de vue

1 Sélectionnez **Réglages** pour afficher les **modes de prises de vue** disponibles.

2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

Général : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section **Prise de vue rapide**, page 47.

Prise de vue en cont. : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives. Pour plus d'informations, voir **Utilisation du mode Prise de vue en cont.** e, page 49.

Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations, voir **Prise de vue panoramique**, page 50.

Prise de vue : Vidéo musicale: permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Utilisation du mode Prise de vue en cont.

Le mode Prise de vue en cont. est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

1 Sélectionnez **Prise de vue en cont.**.

2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.

3 L'appareil photo prend neuf photos en rafale et affiche la première avec huit miniatures sur la partie gauche de l'écran.

4 Sélectionnez la prise de vue que vous souhaitez garder en sélectionnant la miniature une fois pour l'afficher et **Enregistrer** pour la sauvegarder.

5 Une coche s'affiche près de la miniature de l'image. Sélectionnez **Enregistrer** pour quitter.

F750_PXN_Fre_0519.indd 49 5/20/08 4:40:03 PM

Appareil photo

Utilisation du mode Vue fixe

Le mode Vue fixe permet de transformer vos amis en pirates ou simplement de décorer vos photos à l'aide d'un cadre.

1. Sélectionnez le menu **Vue fixe**.
2. Placez le sujet dans le cadre amusant, puis appuyez sur le déclencheur.
3. Sauvegardez l'image en sélectionnant **Enregistrer**.

Prise de vue panoramique

Ce mode permet de capturer la vie telle que vous la voyez. L'appareil photo vous permet de prendre trois photos, toutes alignées, et les assemble en une seule image de façon à ce que votre vue grand angle se transforme en photo panoramique.

1. Sélectionnez **Panorama**.
2. Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la partie droite de l'image s'affiche dans le viseur.
3. Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photos, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
4. Dans l'album, les photos sont enregistrées sous forme de trois images séparées et d'une image panoramique.

REMARQUE : En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparait légèrement déformée dans l'affichage de l'album.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Voir **Modification de la taille des images**, page 52.

F750_PXN_Fre_0519.indd 50 5/20/08 4:40:03 PM

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sports** et **Fête**.

Luminosité : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Effet : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir **Choix d'un ton**, page 53.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombré** ou **Fluorescent**.

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Dèsact, 3s, 5s,10s**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous photographiez.

Mode de prise de vue : voir page 49.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes :
Auto, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact. Voir **Modification de la taille des images**, page 52.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Téléphone** et **Mém. ext**.

Masquer les icônes : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Mode de mise au point : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

F750_PXN_Fre_0519.indd 51 5/20/08 4:40:04 PM

Appareil photo

Son : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enregistrer** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Astuce : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enreg.** pour appliquer les modifications.

Modification de la taille des images

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone ou carte mémoire, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

1. Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez **Taille**.
3. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M : 2592x1944, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :

   Contact : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

F750_PXN_Fre_0519.indd 52 5/20/08 4:40:04 PM

4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélect.** pour prendre en compte vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Choix d'un ton

1 Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.

2 Sélectionnez **Effet**.

3 Sélectionnez un ton parmi les douze options suivantes : **Desact**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Bleu**, **Relief**, **Esquisse**, **Tons de violet**, **Tons de bleu**, **Monochrome**, **Contour carte** ou **Posters**.

4 Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Sélect.**.

5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Astuce : Après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la modifier en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo en couleur.

Visualisation des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode Appareil photo et de l'Album situé en haut du menu d'icônes.

2 Votre album s'affiche à l'écran.

3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez voir pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.

4 Sélectionnez la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

F750_PXN_Fre_0519.indd 53 5/20/08 4:40:05 PM

Appareil photo

Définition d'une photo comme écran d'accueil ou image Contacts

À partir de votre album d'images, sélectionnez une image et choisissez **Utiliser comme** pour utiliser l'image comme écran d'accueil ou image Contacts.

REMARQUE : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent être associés à une image.

Astuce : Vous pouvez également accéder à vos photos à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de fonction gauche sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône de **Photo**. Vous pouvez alors faire défiler vos images en touchant l'écran.

F750_PXN_Fre_0519.indd 54 5/20/08 4:40:05 PM

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

1 Sélectionnez l'icône sur la partie droite de l'écran. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.

2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.

3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.

4 Le temps restant s'affiche au bas du viseur.

Après avoir filmé votre vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

Afficher votre Album vidéo.

Lire le fichier.

Faire une nouvelle vidéo.

Envoyer la vidéo sous forme de Message, Email, Bluetooth. Voir **Envoi d'un message**, page 39 ou **Envoi et réception de fichiers via Bluetooth**, page 100.

Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.

Astuce : Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo. Pour plus d'informations, voir **Visualisation de vos photos et vidéos**, page 59.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image.
Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

1 Sélectionnez .

2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

F750_PXN_Fre_0519.indd 55 5/20/08 4:40:06 PM

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Autres** des paramètres avancés.

Vitesse d'enregistrement : vous avez le choix entre **Ralenti**, **Général** et **Avance rapide**.

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modification de la taille des images vidéo**, page 57.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sports** et **Fête**.

Effet : permet de sélectionner un effet sonore pour la vidéo que vous prenez. Voir **Choix d'un effet sonore**, page 58.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombré** et **Fluorescent**.

Prise de vue : Vidéo musicale: permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Qualité : permet de modifier la qualité de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modification de la taille des images vidéo**, page 57.

Durée : définissez-la sur **Message** pour enregistrer une vidéo que vous pouvez envoyer comme **MMS**, ou **Général**.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Mémoire téléphone** ou la **Mèn. Ext**.

Masquer les icônes : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

F750_PXN_Fre_0519.indd 56 5/20/08 4:40:07 PM

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner Enreg. après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

Modification de la taille des images vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

1 Sélectionnez **Taille** à partir du menu Réglages.

2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :

640x480 : VGA de taille standard. Cette résolution est d'une qualité optimale, mais n'est pas compatible avec l'option grand écran.

320x240 : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement dans la mémoire.

176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.

Format 16:9 : option grand écran.

3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et touchez **Sélect.** pour prendre en compte vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

REMARQUE : Lorsque vous visualisez vos vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images par seconde, sauf pour des enregistrements à 120 ips dont la lecture est de 15 images par seconde.

F750_PXN_Fre_0519.indd 57 5/20/08 4:40:07 PM

Caméra vidéo

AVERTISSEMENT : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG Secret est compatible avec tous les types de vidéos sauf 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

Choix d'un effet sonore

1. Sélectionnez **Réglages** et choisissez **Effet**.
2. Choisissez parmi les douze options de ton suivantes : **Dèsact.**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Bleu**, **Relief**, **Esquisse**, **Tons de violet**, **Tons de bleu**, **Monochrome**, **Contour carte** ou **Posters**.
3. Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Sélect.**.
4. Une fois votre choix effectué, le menu Effet se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

Astuce : Après avoir pris une vidéo en couleur, vous pouvez la modifier en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en vidéo en couleur.

Lecture des vidéos enregistrées

1. Sélectionnez l'icône de l'album. Votre album s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez une première fois la vidéo que vous souhaitez regarder pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
3. Sélectionnez la vidéo une deuxième fois pour la lire.

F750_PXN_Fre_0519.indd 58 5/20/08 4:40:08 PM

Vos photos et vidéos

Modification du menu d'options de l'album photo

Le menu Options de l'album photo vous permet de visualiser et de modifier vos images.

Afficher : permet de visualiser l'image.

Envoyer : permet d'envoyer l'image à un ami.

Supprimer : permet de supprimer l'image.

Utiliser comme : Fond d'écran, Image Contacts, Image dèmarrage,

Fermeture image

Diaporama : permet d'intégrer l'image dans un diaporama.

Modifier : permet de modifier l'image.

Imprim. : permet d'imprimer un fichier image via PictBridge ou Bluetooth.

Affichage date : permet de définir une option d'affichage de date.

Modification du menu d'options de l'album vidéo

Le menu Options de l'album vidéo vous permet de visualiser et de modifier vos vidéos.

Lecture : permet de lire la vidéo.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo à un ami.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Renommer : permet de renommer la vidéo.

Modifier : permet de modifier la vidéo.

Affichage date : permet de définir une option d'affichage de date.

Visualisation de vos photos et vidéos

1. Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
2. Votre album s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
4. Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

F750_PXN_Fre_0519.indd 59 5/20/08 4:40:08 PM

5 Les vidéos sont lues automatiquement. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .

Astuce : Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume sonore d'une vidéo, utilisez les touches haut et bas du pavé tactile ou avec les flèches situées sur le côté droit du téléphone.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.

2 Appuyez sur pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capture**.

4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.

5 Sélectionnez **OK**.

6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'album.

7 L'image est enregistrée dans le dossier Mes Documents et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.

AVERTISSEMENT : Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album

1 Sélectionnez une photo ou vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur lorsque la lecture démarre.

2 Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu d'options.

F750_PXN_Fre_0519.indd 60 5/20/08 4:40:09 PM

3 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez comment vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth**.

4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre pour vous permettre d'envoyer la photo ou la vidéo.

REMARQUE : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Certaines vidéos peuvent être trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, sélectionnez l'une des autres options d'envoi.

Astuce : Vous pouvez renommer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Fichier-Renommer**. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

Visualisation de vos photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre album, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées sous forme de diaporama.

1 Choisissez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama et touchez-la deux fois pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu Options.

3 Sélectionnez **Diaporama** pour démarrer la visualisation.

Définition d'une photo comme écran de veille

1 Sélectionnez deux fois la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu Options.

3 Sélectionnez Utiliser comme **Fond d'écran**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 61 5/20/08 4:40:10 PM

Vos photos et vidéos

Modification de vos photos

Il existe un grand nombre d'options vous permettant de modifier vos photos, d'y ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.

1. Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Options**.
2. Sélectionnez **Fichier puis Modifier**.
3. Sélectionnez une icône pour ajuster votre photo :

Rotation de l'image vers la gauche ou la droite.

 Changer la taille de la photo.

Insérer une icône dans l'image.

Découper l'image en 640X480, 320X240, 176X146.

 Déformer l'image.

Changer le ton en Noir et blanc, Sépia ou Négatif couleur.

Changer ou ajouter un cadre à l'image.

 Inverser la photo en image miroir.

Changer l'image en utilisant le morphing, le miroir déformant ou le projecteur.

Ajout d'un effet à une photo

1. Dans l'écran d'édition, sélectionnez Eff. spéciaux ou Effet cadre.
2. Choisissez entre les deux options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

   Eff. spéciaux : permet de modifier la couleur d'une photo en **Noir et blanc**, **Sépia** ou **Négatif couleur**.

   Effet cadre : permet d'ajouter un cadre à votre photo. Sélectionnez le type de cadre souhaité. Sélectionnez **OK** pour superposer le cadre choisi à votre photo.
3. Pour annuler un effet, sélectionnez simplement **Annuler**.

Astuce : Il est possible d'utiliser plusieurs effets sur une photo, sauf pour les effets de couleur.

F750_PXN_Fre_0519.indd 62 5/20/08 4:40:10 PM

Application d'un morphing sur une photo

Le morphing est une technique amusante pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

1. Dans l'écran d'édition, sélectionnez Extras, puis Morphing.
2. Si le visage sur la photo n'est pas détecté, un message vous le signale et l'effet de morphing est annulé.
3. Si le visage est détecté, le premier style de morphing est appliqué à la photo.
4. Sélectionnez le style de morphing à utiliser sur la photo.
5. Sélectionnez l'intensité de morphing.
6. Sélectionnez OK pour appliquer les modifications.

Application d'un effet projecteur sur une photo

1. Sélectionnez l'emplacement souhaité sur l'image.
2. Sélectionnez la taille du projecteur.
3. Sélectionnez OK pour appliquer les modifications.

Astuce : Utilisez le miroir pour copier la partie gauche de l'image sur la partie droite afin de créer des images amusantes.

Astuce : Il est possible d'annuler plusieurs effets sur une photo, sauf pour un redimensionnement. Si un effet est déjà appliqué avant l'effet de redimensionnement, l'effet de redimensionnement et l'effet appliqué sont enregistrés. Le nombre d'annulations est ensuite réinitialisé.

F750_PXN_Fre_0519.indd 63 5/20/08 4:40:11 PM

Vos photos et vidéos

Édition de vos vidéos

Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

Rognage d'une vidéo

1. Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Rogner**.
3. Sélectionnez **Démarrer** et **Fin** pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

Fusion de deux vidéos

1. Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner vidéo**.
3. Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez **Sélect**.
4. Sélectionnez **Effet** pour choisir comment les vidéos sont fusionnées : **Aucun**, **Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.
5. Appuyez sur pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
6. Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

1. Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
2. Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner image**.
3. Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez **Sélect**.
4. Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

F750_PXN_Fre_0519.indd 64 5/20/08 4:40:12 PM

5 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.

6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout de texte à une vidéo

1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.

3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enregistrer**.

4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.

5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.

6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.

7 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

Superposition d'une photo

1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.

3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.

4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.

5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.

6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.

F750_PXN_Fre_0519.indd 65 5/20/08 4:40:12 PM

7 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajout d'un enregistrement vocal

1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Enregistrement vocal**. L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original.

3 Sélectionnez **Oui** pour continuer.

4 Appuyez sur **Lecture** pour regarder votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur **Pause**.

5 Appuyez sur **Fin** pour interrompre l'enregistrement et la lecture.

6 Sélectionnez **Enreg.**, puis **Oui** pour l'enregistrer. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajout d'une bande sonore à une vidéo

1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage**.

3 Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.

4 L'enregistrement audio d'origine de la vidéo est effacé.

5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, indiquez si vous souhaitez le lire **Une fois** ou le **Répéter**.

6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modification de la vitesse d'une vidéo

1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 66 5/20/08 4:40:13 PM

3 Sélectionnez une des quatre options de vitesse : x4, x2, x1/4, x1/2.

4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajout d'un affaiblissement lumineux

1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez , puis **Options**.

2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Affaib. lumineux**.

3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

F750_PXN_Fre_0519.indd 67 5/20/08 4:40:14 PM

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone, dans **Mes Documents**, afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Images

Les options disponibles dans **Images** dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Voir grille (Voir liste)** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoyer : permet d'envoyer une image à un ami.

Utiliser comme : permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse sur votre téléphone à des moments précis.

Déplacer : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Copier : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Supprimer : permet de supprimer une image.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Imprim. : permet d'imprimer une image via PictBridge ou Bluetooth®.

Fichier : permet de changer le nom d'un fichier ou d'afficher les informations du fichier.

Nouveau dossier : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama : permet de lancer un diaporama.

Trier par : permet de trier les images dans un ordre spécifié.

F750_PXN_Fre_0519.indd 68 5/20/08 4:40:14 PM

Voir grille/Voir liste : permet de voir chaque image sous forme de grille ou de liste.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Envoi d'une photo

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis choisissez **Images**.
2. Sélectionnez la photo à envoyer et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Envoyer** et choisissez **Message**, **Email**, **Bluetooth**, **MMS Carte Postale**, **Album Photo** ou **Ma Sfere**.
4. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la photo. Si vous choisissez **Carte Postale**, **Album Photo** ou **Ajouter au blog**, vous devez d'abord vous abonner au service réseau.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez l'image à utiliser et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Utiliser comme** et choisissez l'une des options suivantes :

   Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

   Image Contacts : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

   Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

   Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels sortants.

F750_PXN_Fre_0519.indd 69 5/20/08 4:40:14 PM

Image arrêt : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Organisation de vos images

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez **Options**, puis Trier par.
3. Choisissez parmi les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom et Prénom**.

Suppression d'une image

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez l'image à supprimer et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

Astuce : Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, sélectionnez-le une fois pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche C. Confirmez en sélectionnant **Oui**.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet à la fois de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire et de protéger vos images pour éviter de les perdre.

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez une image, puis **Options**.
3. Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Modification d'une image

Vous pouvez modifier l'image à l'aide du menu **Options**.

1. Sélectionnez le menu **Divertissement**.
2. Sélectionnez **Fichier**.
3. Sélectionnez **Modifier** et choisissez parmi plusieurs options. Pour plus d'informations, voir page 62.

F750_PXN_Fre_0519.indd 70 5/20/08 4:40:15 PM

Marquage et annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images à la fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez **Options**, puis **Sélect./ Déselect**.
3. Une case apparaît à gauche de chaque image. Si vous sélectionnez une image, une coche apparaît dans la case correspondante.
4. Pour annuler le marquage d'une image, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît de la case.
5. Une fois toutes les images appropriées sélectionnées, choisissez une des options à appliquer l'ensemble des images.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez **Options**, puis **Diaporama**.

Vérification de l'état de votre mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Images**.
2. Sélectionnez **Options**, puis **Gestionnaire de mémoire**.
3. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

F750_PXN_Fre_0519.indd 71 5/20/08 4:40:16 PM

Multimédia

Sons

Le dossier **Sons** contient les options **Sons par défaut** et **Mémo vocal**. Ce dossier permet de gérer et d'envoyer des sons ou de définir des sons comme sonneries.

Utilisation d'un son

1. Sélectionnez **Mes Documents**, puis Sons.
2. Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
3. Sélectionnez un son, puis sélectionnez **Lecture** pour l'écouter.
4. Sélectionnez **Options**, puis **Utiliser comme**.
5. Choisissez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

1. Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur **Lecture**.

Astuce : Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche C. Confirmez en sélectionnant **Oui**.

Utilisation d'options lorsque la vidéo est mise en pause

Sélectionnez Options lorsque la vidéo est en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Aff. paysage : permet de voir le fichier vidéo dans un plan de grand ensemble.

Muet/ Ann. Silence : permet d'activer/ de désactiver le son.

F750_PXN_Fre_0519.indd 72 5/20/08 4:40:16 PM

Capture : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Répéter : permet de répéter le fichier vidéo.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo dans un message, un email, via Bluetooth ou sous forme d'album multimédia "MA SFERE".

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Sortie/Arrêt TV : il vous est possible de brancher un câble TV sur votre LG Secret. En sélectionnant cette option vous pourrez donc visualiser vos vidéos sur votre TV.

Envoi d'une vidéo

1. Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Options**.
2. Sélectionnez **Envoyer** et choisissez **Message, Email, Bluetooth**.
3. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utilisation du menu d'options vidéo

Dans le dossier **Vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer : permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer : permet de supprimer une vidéo.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

F750_PXN_Fre_0519.indd 73 5/20/08 4:40:17 PM

Multimédia

Fichier : permet de modifier le nom du fichier et d'afficher ses informations.

Créer dossier : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.

Trier par : permet de trier les vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom** et **Prénom**.

Voir grille/Voir liste : permet d'afficher le menu d'options sous forme de grille ou de liste.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

Activation de l'écran tactile

Vous pouvez activer l'écran tactile en appuyant sur la touche située sur le côté droit du téléphone. Vous pouvez accéder au menu multimédia et l'utiliser en touchant simplement l'écran.

M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut : **Flechette**, **Balle magique**, **Labyrinthe**, **Coup de Circuit**, **Marteau** et **Peche**.

À propos : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Téléchargement d'un jeu ou d'une application

1. Depuis le menu principal, sélectionnez **Applications** pour les applications et **Divertissement**, puis **Jeux** pour les jeux.
2. Sélectionnez **Télécharger plus ou Plus de jeux** et appuyez sur **Connexion**.
3. Vous êtes alors connecté au portail Wap sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

F750_PXN_Fre_0519.indd 74 5/20/08 4:40:17 PM

Utilisation d'un jeu

1 Sélectionnez **Divertissement**, puis **Jeux**.

2 Sélectionnez un jeu et touchez **Lancer**.

Options de configuration des jeux

1 Sélectionnez le jeu de votre choix.

2 Sélectionnez **Menu**, puis choisissez :

Reprendre : permet de continuer le jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Utiliser comme papier peint : permet de définir le jeu comme fond d'écran.

REMARQUE : La fonction Utiliser comme fond d'écran prend en charge les jeux **Fléchette**, **Balle magique** et **Labyrinthe**.

Menu Principal : permet de revenir à l'écran de menu pour sélectionner un jeu.

Utilisation du menu d'options de jeu

Les options suivantes sont disponibles à partir des dossiers Jeux et Applications :

Créer dossier : permet de créer un dossier dans les menus Jeux et Applications.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Astuce : Vous pouvez également accéder à vos jeux à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône **M-Toy**. Vous pouvez alors accéder à vos jeux en touchant l'écran.

F750_PXN_Fre_0519.indd 75 5/20/08 4:40:18 PM

Multimédia

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

Affichage d'un fichier SWF/SVG

1. Sélectionnez **Mes Documents,** puis **Contenus Flash**.
2. Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Lire**.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage : permet d'afficher votre fichier SWF/SVG en mode plein écran ou paysage. Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause.

Muet/Son : permet d'activer/de désactiver le son.

Utiliser comme fond d'écran : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations, voir page 88.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
2. Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
3. Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 76 5/20/08 4:40:18 PM

4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Documents**.

2 Sélectionnez un document et choisissez **Afficher**.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Autres**.

2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.

3 Sélectionnez **Déplacer**.

Studio de cinema

Studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

Réalisation d'un film

1 Accédez à **Divertissement** et sélectionnez **Studio de cinéma**.

2 Sélectionnez + pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Sélectionnez le menu **Style** pour choisir un style de film.

4 Sélectionnez **Lecture** pour voir votre création.

F750_PXN_Fre_0519.indd 77 5/20/08 4:40:19 PM

Multimédia

Musique

Votre LG Secret est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu principal. Depuis cet emplacement, vous avec accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Musique : toute la musique :

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide de votre câble synchro. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, voir page 88. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1. Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
2. Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
3. Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
4. Le fichier devrait apparaître dans **Musique → Toutes les pistes**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 78 5/20/08 4:40:20 PM

Lecture d'une chanson

1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.

2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lire**.

3 Appuyez sur pour mettre la chanson sur pause.

4 Touchez (à droite) pour passer à la chanson suivante.

5 Touchez (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Aller à Ma musique : permet de déplacer le fichier vers le dossier Musique.

Répéter : permet de répéter la piste sélectionnée.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Equalizer : permet de définir le menu de l'égaliseur.

Visualisation : permet de sélectionner les effets visuels.

Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter le fichier à une liste d'écoute.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer : permet d'envoyer la chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la chanson.

Utiliser comme : permet d'utiliser la chanson comme sonnerie.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

2 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 79 5/20/08 4:40:20 PM

3 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.

Pour lire une liste d'écoute, sélectionnez-la et choisissez **Lire**.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, sélectionnez **Options**, puis **Ajouter une nouvelle liste de lecture**.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, procédez comme suit :

1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

2 Sélectionnez la liste d'écoute.

3 Sélectionnez **Options** et :

Ajouter nouvelles chansons : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **Terminé**.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Vers le haut/Vers le bas : permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Utiliser comme : permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état actuel de la mémoire.

F750_PXN_Fre_0519.indd 80 5/20/08 4:40:21 PM

Suppression d'une liste d'écoute

1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

2 Sélectionnez **Options**, puis **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG Secret vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

1 Dans **Musique**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.

2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal.

Astuce : Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.

Pour effectuer un réglage manuel :

1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.

2 Sélectionnez **Liste des canaux** et choisissez le numéro de canal sur lequel enregistrer la station.

3 Entrez la fréquence de la station et touchez **Sélectionner** pour l'enregistrer.

F750_PXN_Fre_0519.indd 81 5/20/08 4:40:21 PM

REMARQUE : Vous pouvez régler une station manuellement en utilisant les touches (à gauche) et (à droite) en regard de la fréquence radio.

Modification des canaux

Il peut être utile de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à pouvoir accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

1. Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
2. Sélectionnez **Liste des canaux**, puis le canal à modifier.
3. Sélectionnez une station depuis l'un des autres canaux, ou bien réglez manuellement le canal sur la fréquence souhaitée.

Vous pouvez modifier chaque canal en le sélectionnant et en touchant **Options** :

Renommer : permet de renommer le canal.

Remplacer : permet de définir une nouvelle fréquence pour le canal sélectionné.

Réinitialiser ce canal : permet de réinitialiser le canal.

Reinitialiser tous les canaux : permet de réinitialiser tous les canaux.

Réinitialisation des canaux

1. Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
2. Sélectionnez **Liste des canaux**, puis **Options**.
3. Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Reinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal est redéfini sur la première fréquence, 87,5 Mhz.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

F750_PXN_Fre_0519.indd 82 5/20/08 4:40:22 PM

Agenda et outils

Ajout d'un événement au calendrier

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur ▭ et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Calendrier**.

2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.

3 Sélectionnez **Options** , puis **Nouveau**.

4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, un **Événement** ou un **Anniversaire**.

5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.

6 Pour les rendez-vous et les événements commémoratifs, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure du bas.

7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, touchez **Objet** et entrez un commentaire.

8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminé**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie sera émise à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Astuce : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Modification de l'affichage du calendrier par défaut

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur ▭ et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Param. Calendrier**.

2 Sélectionnez **Calendrier**, touchez **Options** et choisissez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.

3 Appuyez sur **Terminé** pour valider votre choix.

F750_PXN_Fre_0519.indd 83 5/20/08 4:40:23 PM

Agenda et outils

Ajout d'un élément à la liste des tâches

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Extras**.
2. Sélectionnez **Tâches**, puis **Ajout**.
3. Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé, Moyen** ou **Faible**.
4. Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.

Astuce : Pour modifier un élément, sélectionnez-le et touchez **Options** et **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

Partage d'une tâche

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche à partager, puis **Options**.
3. Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **Email** ou **Bluetooth**.

Astuce : Vous pouvez enregistrer votre calendrier et le synchroniser avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 88.

Réglage de l'alarme

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis choisissez **Alarmes**.
2. Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur **Ajouter nouveau**.
3. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
4. Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés.
5. Sélectionnez , puis choisissez Modifier pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez le son à écouter, puis touchez Lire.
6. Ajoutez un mémo pour l'alarme. Lorsque l'alarme sonne, le mémo apparaît.
7. Enfin, définissez la fréquence de répétition **5min, 10min, 20min, 30 min**, **1 heure** ou **Fonction de répétition**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 84 5/20/08 4:40:23 PM

8 Une fois l'alarme programmée, sélectionnez Terminé.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

Ajout d'un mémo

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur [ ] et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Mémo**.

2 S'il n'existe aucun mémo, sélectionnez **Ajout**.

3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enreg**.

4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez de nouveau l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis touchez **Modifier**.

Utilisation de la calculatrice

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur [ ] et choisissez Extras. Sélectionnez **Calculatrice**.

2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.

3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction requise (+, –, x, ÷), puis =.

4 Pour les calculs plus complexes, sélectionnez Options et choisissez **+/–, sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Utilisation du chronomètre

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur [ ] et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Chronomètre**.

2 Appuyez sur [ ] pour démarrer le chronomètre.

3 Si vous touchez Tour, vous pouvez enregistrer le temps enregistré.

4 Appuyez sur [ ] pour arrêter le chronomètre.

F750_PXN_Fre_0519.indd 85 5/20/08 4:40:24 PM

Agenda et outils

Conversion d'une unité

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur ▭ et choisissez **Enreg.**. Sélectionnez **Convertisseur**.
2. Choisissez le type de données à convertir : Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
3. Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
4. Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur ▭ et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
2. Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez également choisir **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.
3. Appuyez sur **Sélect.** pour valider votre choix.

Astuce : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en sélectionnant **Options**, puis **Modifier ville**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Utilisation de l'enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

1. Sélectionnez **Extras**.
2. Sélectionnez **Enregistreur vocal**, puis **Options** et choisissez :

   Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Taille du Msg MMS**, **30 sec**, **1 min** ou **Sans limite**.

   Qualité : permet de sélectionner la qualité du son.

   Sélectionnez **Super fine**, **Avancé** ou **Général**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 86 5/20/08 4:40:25 PM

Mémoire utilisée : permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.

Aller dans Enregistrements vocaux : permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.

Enregistrement d'un son ou de la voix

1. Sélectionnez **Enreg.**.
2. Sélectionnez **Enregistreur vocal**.
3. Sélectionnez **Enreg.** pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêt**.
5. Sélectionnez **Lecture** dans **Options** pour écouter votre enregistrement.

Envoi d'un enregistrement vocal

1. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
2. Sélectionnez **Envoyer** et choisissez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez Message ou Email, l'enregistrement est ajouté à un message que vous pouvez écrire et envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demande d'activer cette fonctionnalité.

REMARQUE : Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez **Options** et choisissez **Lecture**, **Envoyer**, **Fichier**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour utiliser l'enregistrement comme sonnerie) ou **Aller dans Enregistrements vocaux**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 87 5/20/08 4:40:26 PM

Sync. PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
3. Sélectionnez **Service de données** et cliquez sur **OK**.

   Sync musique : mode Sync musique.

   Service de données : mode Stockage de masse.
4. Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le **programme d'installation de LG PC Suite** qui apparait sur votre écran.
5. Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de LG PC Suite**.
7. Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

1. Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
2. Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
3. Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
4. Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.

F750_PXN_Fre_0519.indd 88 5/20/08 4:40:26 PM

2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.

4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.

2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.

3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

Astuce : L'affichage du contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation de vos contacts

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.

2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.

3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer à partir du téléphone portable**. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.

4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélect**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

F750_PXN_Fre_0519.indd 89 5/20/08 4:40:27 PM

Sync. PC

Synchronisation de vos messages

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Messages**.
3. Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
4. Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Synchronisation de votre musique

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Sync**.
3. Les fichiers musicaux enregistrés sont affichés sur l'écran dans le dossier Musique.

REMARQUE : Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser la fonction musicale.

- Windows XP Service Pack 2 ou supérieur.
- Windows Media Player 11 ou supérieur.
- Le mode Service de données et le mode Sync musique doivent être activés.

Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Réglages**.
3. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
4. Sélectionnez **Stockage de masse** et touchez **Sélectionner**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 90 5/20/08 4:40:28 PM

5 Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.

6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

F750_PXN_Fre_0519.indd 91 5/20/08 4:40:28 PM

Vodafone live!

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles , les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Wap

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Vodafone live!**.
2. Vous accédez directement à la page d'accueil du navigateur en sélectionnant **Vodafone live!**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'adresse souhaitée et sélectionner **Ouvrir**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Wap préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Wap.

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Vodafone live!**.
2. Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
3. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options** et touchez **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de favoris.
4. Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et touchez **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
5. Sélectionnez **Terminé**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
6. Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

F750_PXN_Fre_0519.indd 92 5/20/08 4:40:29 PM

Enregistrement d'une page

1 Accédez à la page Wap souhaitée, comme indiqué ci-dessus.

2 Sélectionnez **Options**, puis **Enregistrer éléments - Enregistrer cette page**.

3 Entrez un nom pour cette page Wap, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.

4 Sélectionnez **Enreg**.

Astuce : Ce menu vous permet également de modifier les titres des pages enregistrées, de protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et de supprimer des pages enregistrées.

Accès à une page enregistrée

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Vodafone live!**.

2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.

3 Sélectionnez **Ouvrir** pour vous connecter à la page enregistrée.

Affichage de l'historique du navigateur

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Vodafone live!**, puis sélectionnez **Historique**.

2 Un **historique d'affichage** apparaît. Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter aux signets** pour ajouter la page courante à vos signets.

3 Sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Historique de la liste** pour afficher une liste des titres de pages Wap consultées récemment.

4 Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Ouvrir**.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Wap utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé **fil d'information**, **bulletin d'informations Wap** ou **canal**, contient un résumé du contenu d'un site Wap associé ou le texte complet.

F750_PXN_Fre_0519.indd 93 5/20/08 4:40:29 PM

Vodafone live!

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Wap favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Ajout du fil d'information

Vous pouvez entrer directement le fil d'information vous-même : **Vodafone live!** → **Lecteur flux RSS** → **Options** → **Nouveau** ou cliquer sur le lien en sélectionnant l'icône RSS dans la page Wap.

Mise à jour du lecteur flux RSS

1. Vous pouvez sélectionner **Mettre à jour** ou **Tout mettre à jour.**
2. Pour effectuer une mise à jour automatique, sélectionnez **Mettre à jour l'agenda**.

Modification des paramètres du navigateur Wap

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Vodafone live!**. Sélectionnez **Paramètres wap**.
2. Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
3. Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélectionner**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre LG Secret comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

1. Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
2. Connectez votre LG Secret à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.

F750_PXN_Fre_0519.indd 94 5/20/08 4:40:30 PM

3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.

4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.

5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre LG Secret.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 88.

Utilisation de Bluetooth

1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** pour votre ordinateur comme pour votre LG Secret.

2 Associez votre ordinateur à votre LG Secret de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.

3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.

4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.

5 Cliquez sur **Modem**.

6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.

7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre LG Secret.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous aux pages 100-102.

F750_PXN_Fre_0519.indd 95 5/20/08 4:40:31 PM

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre LG Secret.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 32-33.

Modification des paramètres de l'écran

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur .

2 Sélectionnez **Réglages puis Paramètres d'affichage** pour choisir parmi les options suivantes :

Écran principal : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage, ou arrêt.

Style de menu : permet de choisir le style utilisé pour l'affichage du menu.

Numérotation : permet de définir l'affichage lors d'un appel.

Police : permet de régler la couleur de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée d'activation du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée d'activation du rétroéclairage est longue, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus **souvent**.

Amelioration qualite image : permet d'améliorer la quailté de l'image sélectionnée.

Thème : permet de modifier rapidement l'aspect général de l'écran du téléphone.

Message de bienvenue : permet de saisir le message d'accueil à l'allumage du téléphone.

3 Choisissez **Sélectionner** pour enregistrer vos réglages.

Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la touche supérieure de votre pavé tactile, et l'ensemble des profils apparaissent.

Le menu des réglages vous permet de personnaliser chaque profil.

F750_PXN_Fre_0519.indd 96 5/20/08 4:40:31 PM

1 Dans l'écran de veille, appuyez sur .

2 Sélectionnez **Réglages** puis **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil **Silencieux**.

3 Sélectionnez **Options** et choisissez **Modifier**.

4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie** et **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres du téléphone

Vous pouvez adapter votre LG Secret en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG Secret.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller automatiquement le clavier en mode veille.

Pavé tactile : permet de définir la vibration du pavé tactile.

Effets de l'ecran tactile : permet de définir l'effet sonore produit lorsque l'on touche l'écran.

Sécurité : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode économie énergie.

Gestionnaire de mémoire : Voir **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**, page 99 pour plus d'informations.

Paramètres mémoire principale : permet de définir la mémoire principale comme mémoire du téléphone ou mémoire externe.

F750_PXN_Fre_0519.indd 97 5/20/08 4:40:32 PM

Réglages

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre LG Secret.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres sur leur valeur par défaut.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** et **Connectivité**.

Bluetooth : permet de paramétrer votre LG Secret pour qu'il utilise Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité par les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez votre LG Secret à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 89.

Sortie TV : pour connecter votre LG Secret à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Code PIN pour une connexion : permet de définir le code PIN pour connecter un convertisseur DivX.

Réseau : votre LG Secret se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Cette option vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

F750_PXN_Fre_0519.indd 98 5/20/08 4:40:33 PM

Connexion par paquet : permet de définir la connexion par paquets de données.

Paramètres wap : voir page 94 pour plus d'informations sur les paramètres de navigateur.

Paramètres streaming : permet de définir les paramètres de streaming Internet.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre LG Secret peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur en mode veille et choisissez **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire utilisateur : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre LG Secret pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mém réservée utilisat. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Astuce : Pour plus d'informations, voir **Installation d'une carte mémoire**, page 21.

F750_PXN_Fre_0519.indd 99 5/20/08 4:40:33 PM

Réglages

Utilisation du mode Avion

Activez le mode Avion en appuyant sur dans l'écran de veille, puis sélectionnez **Réglages** puis **Profils**. Sélectionnez Mode Avion et appuyez sur pour l'activer.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

1. Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
2. Sélectionnez **Options** et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
3. Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez Oui.
4. Votre LG Secret recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
5. Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez Sélectionner pour envoyer le fichier.
6. Le fichier est envoyé.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

1. Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification des paramètres Bluetooth**, ci-après.
2. Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
3. Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

F750_PXN_Fre_0519.indd 100 5/20/08 4:40:34 PM

Modification des paramètres Bluetooth:

1 Appuyez sur dans l'écran de veille et choisissez **Réglages**.

2 Choisissez **Connectivité**, puis **Bluetooth** et **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : permet de choisir Visible, Visible pendant 1 minute ou Masqué.

Nom de mon pér. : permet d'entrer un nom pour votre LG Secret.

Serv. compatibles : permet de rechercher le profil pris en charge par le LG Secret. Reportez-vous à la rubrique **Utilisation de votre téléphone en tant que modem**, page 94 ou **Utilisation d'un casque Bluetooth**, page 102.

Mon adresse : permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre LG Secret à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est ainsi plus sécurisée.

1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Réglages**.

2 Sélectionnez **Périphériques associés**, puis **Nouveau**.

3 Votre LG Secret recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, **Actua.** et **Ajouter** apparaissent à l'écran.

4 Choisissez le périphérique auquel associer votre LG Secret, entrez un mot de passe, puis appuyez sur **Ajouter**.

5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

F750_PXN_Fre_0519.indd 101 5/20/08 4:40:35 PM

Réglages

Utilisation d'un casque Bluetooth

1. Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
2. Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
3. Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre LG Secret bascule automatiquement sur le profil Casque.

F750_PXN_Fre_0519.indd 102 5/20/08 4:40:35 PM

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG Secret.

Chargeur

Câble de données et CD

Permet de connecter et synchroniser votre LG Secret et votre ordinateur.

Batterie

Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre LG Secret.

Écouteurs stéréo

REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

F750_PXN_Fre_0519.indd 103 5/20/08 4:40:36 PM

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge), +45°C (en charge)

Min. : -10°C

F750_PXN_Fre_0519.indd 104 5/20/08 4:40:37 PM

Déclaration de conformité

LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Coréé 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modéle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Nom	Date de publication
Seung Hyoun, Ji / Director	21. Mar. 2008

Signature du représentant

F750_PXN_Fre_0519.indd 106 5/20/08 4:40:38 PM

KF750

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone
a real joy to own...

LG

Defining features

Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

Learn more on page 6

Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

Learn more on page 9

Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

Learn more on page 10

Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

Learn more on page 10

Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

Learn more on page 7

Music

Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.

Learn more on page 8

Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.
Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.
To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and FM radio.

NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing

Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
3. Press the capture button once to start recording.
4. The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >

< On recording >

< After recording the video >

TIP!

- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

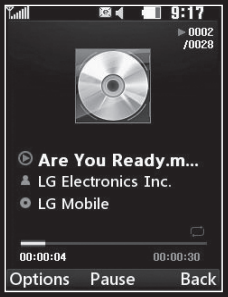

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.
You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

Smart Display

Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

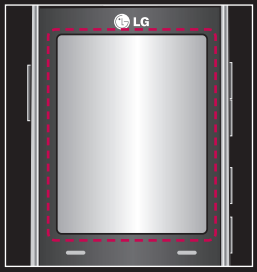

Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.

KF750

CE 0168

www.lgmobile.com

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

0_PXN_WC.indd 1 5/19/08 12:18:38

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
(7)) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
(9) Products operated outside published maximum ratings.
(10) Products used or obtained in a rental program.
(11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

LG Electronics Inc.