LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Водич за почеток на користење

LG-P710

MFL67862722 (1.0)

www.lg.com

MAGYAR

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....5

Általános tudnivalók.....13
Az eszköz részei 18
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 20
A telefon feltöltése.....22
A memóriakártya használata.....22
A kijelző zárolása és feloldása 24
A képernyőzár védelme 24

A kezdőképernyő 26
Tippek az érintőképernyő használatához 26
Kezdőképernyő.....27
A kezdőképernyő testreszabása.....27
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz 28
Értesítési fiók.....28
Gyors beállítások 29
Az állapotsáv megtekintése 29
Képernyő-billentyűzet.....31
Ékezetes betűk megadása 31

Google fiók beállítása.....32

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....33
Wi-Fi 33
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz 33
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....33
Bluetooth.....34
A telefon adatkapcsolatának megosztása 35
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele 36
A Wi-Fi Direct használata.....37
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül 38
A SmartShare alkalmazás használata 38

Hívások.....42
Híváskezdeményezés 42
Partnerek hívása.....42
Hívás fogadása és elutasítása.....42
A hívás hangerejének beállítása.....43
Második hívás kezdeményezése.....43
A hívásnaplók megtekintése 43
Hívásbeállítások.....44

Névjegyek 46
Partner keresése 46
Új partner hozzáadása 46
Kedvenc névjegyek.....46

Üzenetküldés/-fogadás 48
Üzenetküldés.....48
Összefűzött 49
Hangulatjelek használata 49
Az MMS-beállítások módosítása 49

E-mail **50**
E-mail fiók kezelése 50
E-mail fiókhoz tartozó képernyő 50
A fiókok mappái 51
E-mail létrehozása és küldése 51

Kamera **52**
A kereső 52
Gyors fényképfelvétel készítése 53
A fénykép elkészítése után 53
A speciális beállítások használata 53

Videokamera **56**
A kereső 56
Gyors videokészítés 57
A videofelvétel elkészítése után 57
A speciális beállítások használata 58
A hangerő beállítása video lejátszás közben 58

Multimédia **59**
Galéria 59
Képek megtekintése 59
Videók lejátszása 60
Fényképek/videók törlése 60
Beállítás háttérképként 60
Videók 60
Videó lejátszása 60
Zene 61
FM-rádió 63

LG SmartWorld **65**
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról? 65
Az LG SmartWorld használata 65

On-Screen Phone **67**
On-Screen Phone ikonok 67
On-Screen Phone funkciók 67
Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre 68

Kellékek **69**
QuickMemo funkció 69
Az ébresztés beállítása 70
A számológép használata 70
Új esemény felvétele a naptárba 70
Polaris Viewer 4 71
QuickTranslator 71

Az internet **73**
Internet 73
Az internetes állapotsáv használata 73
Weboldalak megtekintése 73
Oldal megnyitása 74
Keresés az interneten hang alapján 74
Könyvjelzők 74
Előzmények 74
Felugró böngésző használata 74
Chrome 75
Weboldalak megtekintése 75
Oldal megnyitása 75
Keresés az interneten hang alapján 75

Tartalomjegyzék

Szinkronizálás más eszközökkel.....75

Beállítások 76

A Beállítások menü megnyitása 76
VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....76
ESZKÖZ 78
SZEMÉLYES 80
RENDSZER.....81

PC szoftver (LG PC Suite) 83

A telefonszoftver frissítése 86

A telefonszoftver frissítése.....86

A Használati útmutatóról.....88

A Használati útmutatóról.....88
Védjegyek.....89
DivX Mobile 89
Dolby Mobile.....89

Tartozékok 90

Hibaelhárítás.....91

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-P710 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,662 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,567 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és karbantartása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.

- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az **LG-P710** készülék megfelel az **1999/5/EK** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp** weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kezikönyvvel azonos oldalról.

Üzemi hőmérséklet

Max: +50 °C (kisütés), +45 °C (töltés) **Min:** -10 °C

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

A termék jogszabályoknak való megfelelőségéről az alábbi iroda ad tájékoztatást:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

A régi készülék ártalmatlanítása

1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.

2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.

2 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

5 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Általános tudnivalók

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.

- Kapcsolja ki a Gmail, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor.**

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (hány százalékos a töltöttség) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat.**

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

5. A Durva visszaállítás használata(Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha a telefont eredeti állapotába kell visszaállítani, a telefon újraindításához használja a durva visszaállítást.

1 Bal kezével nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon **Hangerőcsökkentő gombját + Gyorsbillentyűjét + Be-/kikapcsolás gombját**.

2 Amikor a képernyőn megjelenik az LG logó, engedje el a **Be-/kikapcsolás gombot**.

3 Amikor a képernyőről eltűnik az LG logó, engedje el a **Hangerőcsökkentő gombot + Gyorsbillentyűt**. Kis idő után megjelenik az Android robot, és a helyreállítási folyamat folytatódik.

Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

1 Érintse meg > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából > **Futó alkalmazások.**

2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

7. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P710 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

8. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Az eszköz részei

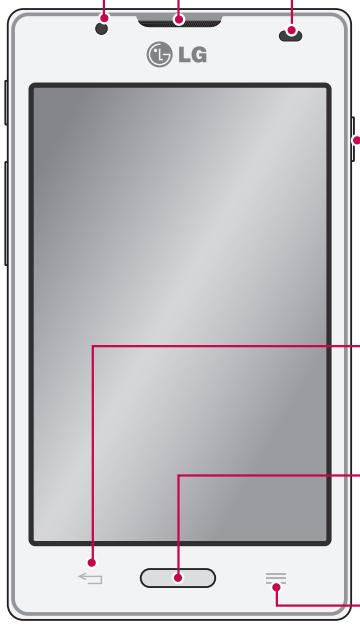

Előlapi kamera

Előlapi hangszóró

Távolságérzékelő

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Vissza gomb

- Visszatérés az előző képernyőhöz.

Kezdőlap gomb

- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb

- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

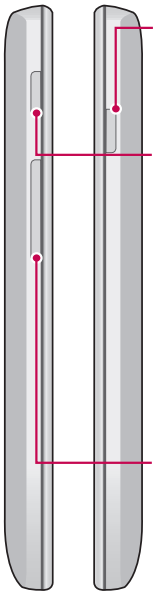

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

Gyorsgomb (alapértelmezésben **a QuickMemo)**

Azonnali hozzáférés az előzetesen beállított alkalmazáshoz (alapértelmezésben a QuickMemo).

Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** a csengetés hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Zeneszám lejátszása közben:** a hangerő folyamatos szabályozása.



Fülhallgató-bemenet

Töltőcsatlakozó/ USB-port

Mikrofon

MEGJEGYZÉS: Ennél a típusnál az NFC antenna a hátlapon található.

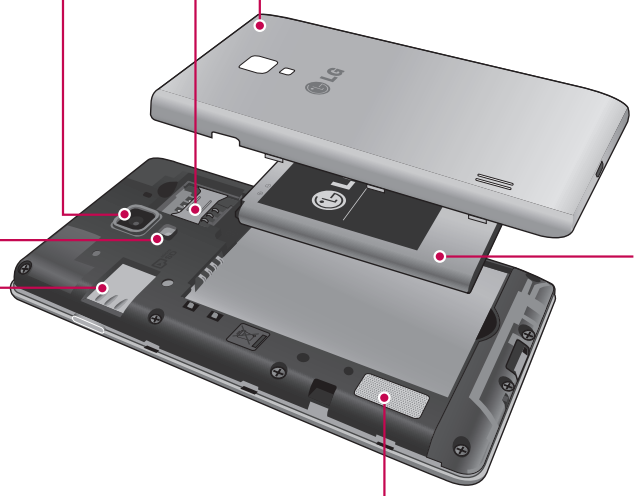

Objektív

SIM kártya nyílása

Hátlap

LED vaku

Akkumulátor

microSD kártyanyílás

Hangszóró

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a hüvelykujját az USB port nyílásába, és emelje le a hátlapot.

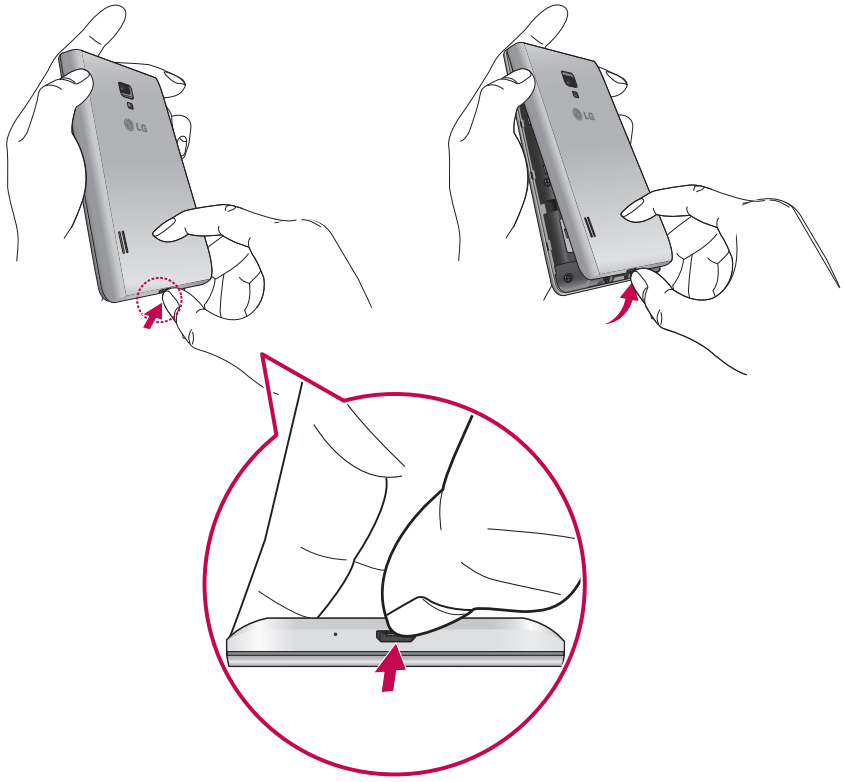

2 Csúsztassa a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

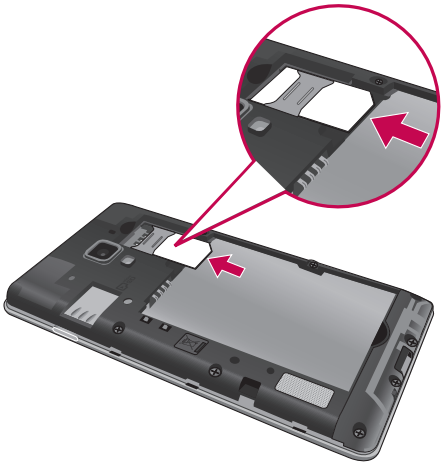

3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, és nyomja lefelé az ábrán jelzett 7 ponton, amíg a helyére nem pattan.

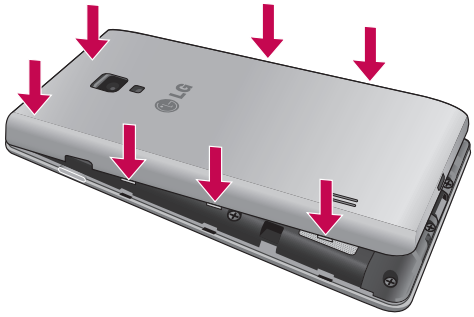

A telefon feltöltése

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

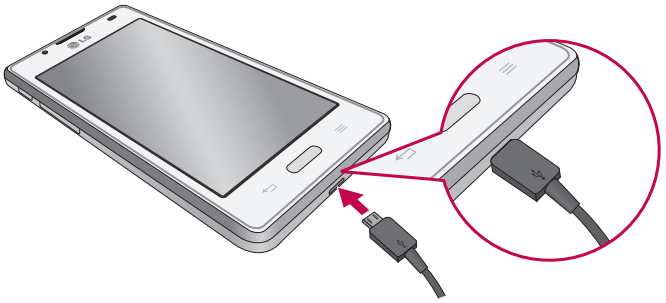

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ne nyissa fel az akkumulátor fedelét a telefon töltése közben.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy hogy megjelenik egy erre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A memóriakártya használata

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából > **SD kártya eltávolítása** > **OK**.

MEGJEGYZÉS: Az LG-P710 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

1. A menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az > **Alkalmazások** fület.
2. Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg a **Tárolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.

4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.
5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.
Ha nem használja az LG-P710 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gombot.

A képernyőzár védelme

A képernyő lezárásakor védelmet is megadhat, hogy csak Ön érhesse el az adatokat.

Feloldási minta, PIN kód vagy jelszó beállítása az első alkalommal:

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat**.
2 Válasszon a **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó** lehetőségek közül.
3 Adja meg a kívánt információt.

FIGYELEM: A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintse meg – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – Dupla érintéssel kinagyíthat egy weboldalt vagy térképet. Például érintse meg gyorsan kétszer egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet a Térképek funkció használatakor is.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának közelítésével és nyújtásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző, a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az Alkalmazások, a Letöltések és a Widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabható a panel.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
2 Az Üzemmód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket. Ekkor megjelennek a hozzáadott elemek a kezdőképernyőn.

3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz:

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1 Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.

2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.
Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

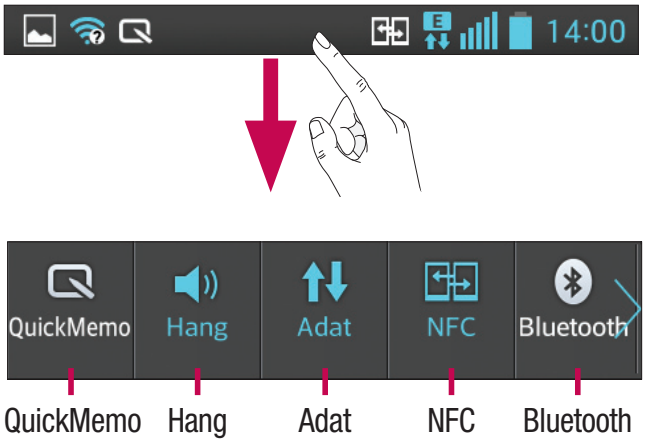

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.
Az Értesítések panelen látható az összes értesítés, valamint felül a Gyors beállítások sáv.

Gyors beállítások

További gombok megjelenítéséhez húzza el balra vagy jobbra a Gyors beállítások sávot. A Gyors beállítások kezeléséhez érintse meg a > elemet. Itt a következőket adhatja meg, távolíthatja el és kezelheti: QuickMemo, Hang profil, Adatkapcsolat engedélyezve, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Képernyő auto fordítása, Fiókok és szinkronizálás, Hordozható Wi-Fi hotspot, Energiatakarékosság, Repülési mód.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya		Rendszerfigyelmeztetés
	Nincs jel		Riasztás van beállítva
	Repülési mód		Új hangposta
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Csengetés elnémítva
	Energiatakarékosság bekapcsolva		Vibrációs üzemmód

	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban

	NFC bekapcsolva
	Direct/Android Beam bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

123? abc Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

Szóköz bevitele.

Érintse meg egy új sor létrehozásához.

Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.
  VAGY
- Új fiók létrehozásához érintse meg a > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **kikapcsolta** a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.

2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
- A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
- Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

MEGJEGYZÉS: Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** opciót **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg a **Készülékek keresése** opciót a képernyő alján.
3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Képek küldése Bluetooth kapcsolaton keresztül

1 Válasszon ki egy képet a **Galéria** részből > > **Bluetooth.**

2 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

A megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** részből egy vagy több névjegy, naptár bejegyzés vagy médiafájl elküldésére van lehetőség.

Fájl fogadása Bluetooth használatával

1 Érintse meg a > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Bluetooth** elemet.

2 Érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget, hogy a készülék látható legyen a többi eszköz számára.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

3 Amikor megjelenik a Fájlátvitel üzenet, érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a http://www.android.com/tether honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: http://www.android.com/tether.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn az > **Alkalmazások** > **Beállítások** fület.
2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** be van-e jelölve.
4 **Érintse meg:** Wi-Fi hotspot beállítása.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Direct használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózathoz kapcsolódnak.

Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.

2 Érintse meg: **Menü** gomb > **Wi-Fi Direct**.

3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

4 Érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct indításakor a Wi-Fi kapcsolat meg fog szakadni.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközök sorrendben megjelenítésre kerülnek a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat kíván megosztani a Smart Share alkalmazás segítségével.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
2 Érintse meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Beállítások** elemet.
3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására.

Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**
2 Nyomja meg a gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Láthatóság** jelölőnégyzetet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.

- Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérelmeket.
- Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha automatikus módon szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

4 A Tartalommegosztás részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.

5 **A** SmartShare **alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.**

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.

2 Érintse meg a **Címzett** gombot , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.

3 Érintse meg a **Kezdés** gombot, és válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.

5 Tartsa nyomva az egyik tartalom miniatűrt, majd pöccintéssel helyezze át a felső területre, vagy érintse meg a következőket: **Menü** gomb > **Lejátsz.**

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.

1 Miközben a **Zene** alkalmazás segítségével zenét játszik le, érintse meg a / / fület a Cím területen.

: Hálózathoz kell csatlakoznia.

: Válassza ki a készüléket a hálózaton.

: A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a **Galéria, Videólejátszó,** vagy a **Polaris Viewer 4** funkció segítségével kíván tartalmat megosztani.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.
Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.
Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
2 Érintse meg a **Kezdés** gombot, és válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban.
4 Érintse meg az egyik tartalom miniatűrt, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

FIGYELMEZTETÉS: Bizonyos tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Tartalom feltöltése a távoli tartalomkönyvtárból

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**.
2 Érintse meg a **Kezdés** gombot és válassza ki **Az én telefonom** lehetőséget.
3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban.
4 Érintse meg az egyik tartalom miniatűrt, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

FIGYELEM: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Bizonyos tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

FileShare

A FileShare alkalmazás segítségével multimédia fájlokat és dokumentumokat oszthat meg más készülékekkel a Wi-Fi Directen keresztül.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **FileShare**.
2 Válassza ki a megosztani kívánt tartalom típusát. Érintse meg a **Képek, Videók, Zene,** vagy a **Dokumentumok** elemet.
3 Érintse meg a > elemet a képernyő jobb felső sarkában, és jelölje ki a megosztani kívánt fájl(oka)t.
4 Érintse meg a **Küldés** elemet az elérhető készülékek kereséséhez, majd válassza ki a listából a kívánt készüléket.

Hívások

Híváskezdeményezés

1 Érintse meg a gombot a billentyűzet megnyitásához.
2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a gombot.
3 A hívás indításához érintse meg a ikont.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a 0+ ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a listában a gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.
A bejövő hívás elutasításához húzza el a ikont.
Húzza el bármely irányba az **Elutasítás üzenettel** ikont, ha elutasító üzenetet akar küldeni.

TIPP! Elutasítás üzenettel
Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a megérintésével, és válassza ki a hívni kívánt számot.
2 A hívás indításához érintse meg a ikont.
3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás** gombot. Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a Kezdőlap gombot, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület .
Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Érintse meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg a gombot.
2 Érintse meg a **Menü** gombot.
3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Fix hívószám – Kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását, megadhatja a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez, és beállíthatja az értesítési hangot vagy a rezgés opciót.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót és kezelheti az elutasítási listát.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval előre beállított üzenetet küldhet. Hozzáadhatja vagy szerkesztheti azokat az üzeneteket, amelyeket hívás elutasítása esetén küldeni szeretne.

Kapcsolatjelző vibrálás – Kiválaszthatja, hogy a telefon rezgéssel jelezze, ha a hívott fél fogadja a hívást.

Adatvédelem-őrző – Az Adatvédelem-őrző opció beállítása.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Válassza ki ezt az opciót, ha a bekapcsológomb megnyomásával szeretné befejezni a hívást.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívásidőtartam – Az utolsó hívás, a tárcsázott hívások, a fogadott hívások és az összes hívás időtartamának megtekintése.

További beállítások – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

1 Érintse meg a , ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Ezután érintse meg a **Hozzáadás a névjegyekhez** > **Új névjegy** lehetőséget.
2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép területét. Válassza ki a **Fényképkészítés** vagy a **Kiválasztás a galériából** elemet.
3 A megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag sárgára változik, és a névjegy felvételre kerül a kedvencek közé.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a fület, válassza a **Kedvencek** lehetőséget a lista tetején, majd válassza ki azt a partnert, akinek szeretné megtekinteni az adatait.
3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-P710 készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a ikont, majd a ikont.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a Címzett mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet megírásához érintse meg a **szöveg** mezőt.

4 Az Opciók menü megnyitásához nyomja meg a gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.

5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

⚠ **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

⚠ **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

Az olvasatlan üzenetek (SMS, MMS) felül szerepelnek.
A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.
Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P710 készülék előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg > **Menü** gomb > **Beállítások**.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > érintse meg a gombot > **Fiókok** > érintse meg a gombot > **Fiók hozzáadása**.

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > érintse meg > **Fiókbeállítások.**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > érintse meg: > **Fiókok** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók eltávolítása.**

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

- A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a ikont.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
4 Írja be az üzenet szövegét.
5 Érintse meg a opciót.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. A Fiókok képernyőn a Kimenő üzenetek mappa is megjelenik, ha üzenet várakozik benne.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

A kereső

1. **Objektívváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
2. **Hangvezérelt fotózás** – A hangvezérelt fotózás ki- és bekapcsolása. Bekapcsolt állapotban a fotózáshoz csak azt kell mondania, „csíííz”.
3. **Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
4. **Vaku** – Választhat a **Ki, Be** vagy az **Automatikus** lehetőség közül.
5. **Beállítások** - Érintse meg az ikont a Beállítások menü megnyitásához.
6. **Módváltás** – Az ikon megérintésével válthat a Fényképezőgép és a Videokamera mód között
7. **Felvétel** – Fénykép készítése.
8. **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket kamera módban.

Gyors fényképfelvétel készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
5 Kattintson a gombra a kép rögzítéséhez.

A fénykép elkészítése után

A készített fénykép megjelenik a képernyőn, ha az Auto megjelenítés beállítása Be (lásd: A speciális beállítások használata c. részt).

Megoszt – Érintse meg, ha **Bluetooth**, **E-mail, FileShare, Gmail**, **Google+**, **Jegyzet**, **Üzenet**, **Picasa** vagy bármely más letöltött és támogatott alkalmazás segítségével szeretné megosztani a fényképet másokkal.

"Használat" – Érintse meg a fénykép Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérképeként vagy Zárolt képernyő háttérképeként való használatához.

– A kép törlése.

– Új fénykép készítése azonnal.

– A mentett fényképek Galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Nagyítás vagy kicsinyítés.

Kamera

	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
MODE	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
ISO	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
WB	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Színtónus választása az új fényképhez.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők. **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.
	Kiválasztja a rekeszzár hangját.
	Automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.
	Kép mentési helyének kiválasztása.
	A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

TIPP!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Videokamera

A kereső

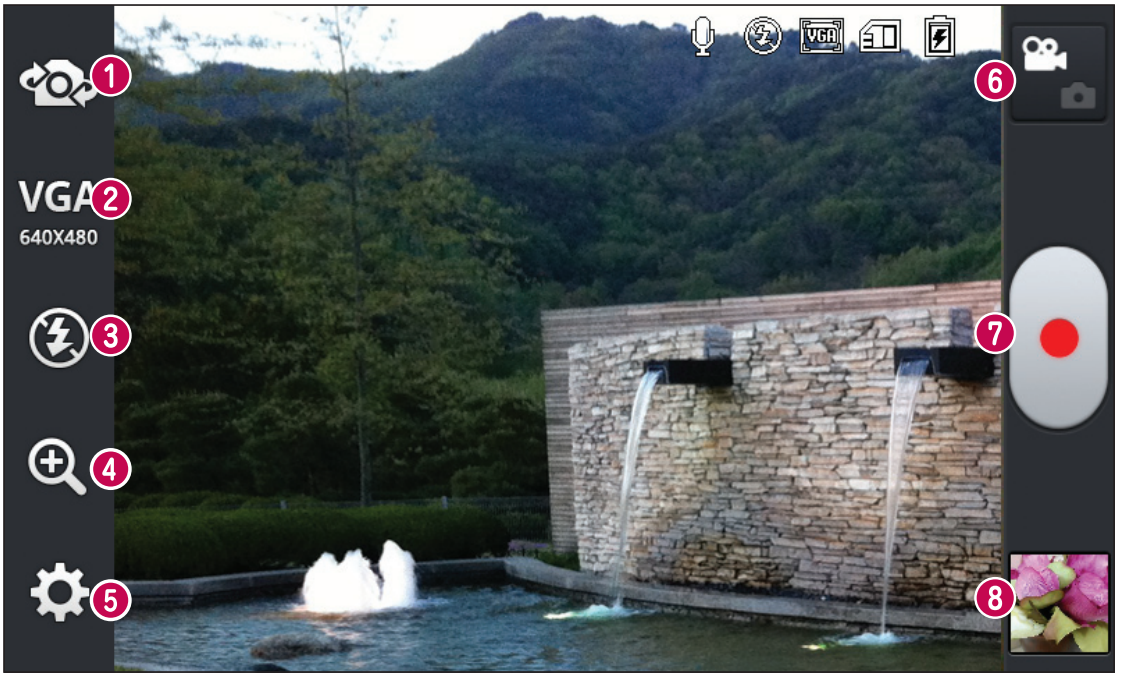

1. **Objektívváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
2. **Videoméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben). Válasszon videoméretet a következők közül: **TV(720x480), VGA(640x480), MMS(320x240)** és **MMS(176x144)**.
3. **Vaku** – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötét helyen készít fényképet.
4. **Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés.
5. **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
6. **Módváltás** – Az ikon megérintésével válthat a Fényképezőgép és a Videokamera mód között
7. **Felvétel** – Felvétel elindítása.
8. **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Gyors videokészítés

1 Érintse meg a **Kamera** mód gombot.
2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel gombot.
5 A kereső felső sarkában egy piros színű fény villog; mellette láthatja a videó hosszát mutató időzítőt.
6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a gombot.

A videofelvétel elkészítése után

Ha az Auto megjelenítés beállítása Be, akkor a videofelvételt jelző állókép jelenik meg a képernyőn.

Lejátsz – A video lejátszásának elindítása.

Megoszt – Érintse meg, ha **Bluetooth**, **E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Üzenet, Picasa, YouTube** vagy más letöltött és támogatott alkalmazás segítségével kívánja megosztani a videót.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

– Érintse meg az elkészült videó törléséhez.
– Új videofelvétel indítása azonnal. A jelenlegi videó mentésre kerül.
– Érintse meg a mentett videók galériájának megtekintéséhez.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a ⚙ gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
WB	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	– Kiválaszthatja az új videóban használandó színtónust.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	A **Ki** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.
	Az Auto megjelenítés kiválasztása esetén automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.
	Videók mentési helyének kiválasztása.
	Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

Multimédia

Galéria

A multimédiafájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.
Nyissa meg a multimédia fájljait tartalmazó katalógussávok listáját.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a ikont. A **Videók** alkalmazás elindul.

Fényképek/videók törlése

A mappában érintse meg a ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü** gomb > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Videók**.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.

	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	A QSlide funkció megnyitásához érintse meg az elemet.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a gombok zárolásához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Zene

Az LG-P710 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zenefájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre

1 Csatlakoztassa az LG-P710 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Beállítások** > **PC csatlakozás** > **USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
3 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Zeneszám lejátszása

1 Érintse meg a Kezdőképernyőn: > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
2 Érintse meg a **Számok** opciót.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához
	Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintve beállíthatja a keverés módot
	Megérintve beállíthatja az ismétlő módot
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a lejátszást
	Érintse meg a lejátszás folytatásához
	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Érintse meg a kétszer az előző zeneszámra ugráshoz
	Érintse meg a kedvencek beállításához
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát
	Megérintésével beállíthatja a virtuális hangeffektust fejhallgató csatlakoztatásakor

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátszás**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt, Beállítás csengőhangként, Törlés, Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.
Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.
Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió

Az LG-P710 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat.
Legfeljebb 6 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

1 Érintse meg a Kezdőképernyőn: > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
2 Érintse meg a **Menü** gombot , majd válassza a **Keresés** lehetőséget.

3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Mégse** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.
Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

1 Érintse meg a LG ikont az LG SmartWorld megnyitásához.
2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható LG ikon?

1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
2 Az LG SmartWorld alkalmazás letöltése.
3 Hajtsa végre és telepítse a letöltött fájlt.
4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a LG ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
- Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

  Kategóriák – Tartalom keresése kategória szerint (pl. oktatás, szórakozás, játékok stb.).

  Keresés – Tartalom keresése.

  Alkalmazások Önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.

  Saját alkalmazások – Letöltött/frissítendő tartalmak listája.

  Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

  Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.

LG SmartWorld

- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone ikonok

	A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
	Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
	Kilépés az On-Screen Phone programból.
	Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
	Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: **a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a** telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: **a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén** kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: **SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép** billentyűzetének segítségével.
- Fájlátvitel (mobiltelefonról számítógépre): **fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris** Office fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Egyszerűen csak kattintson rá a számítógépre küldeni kívánt fájlra, majd a „Mentés számítógépre” lehetőségre.
- Fájlátvitel (számítógépről mobiltelefonra): **fájlok másolása a számítógépről a** mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer a belső SD-kártyán tárolja.

On-Screen Phone

- Valósidejű értesítések: **Felugró üzenet értesít a bejövő hívásokról és a szöveges**/multimédia üzenetek érkezéséről.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

1 Látogasson el az LG kezdőoldalra (www.lg.com), és válassza ki kívánt országot.

2 Letöltéshez lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás elemre** > válassza ki a típust (LG-P710) > kattintson az **OSP** (On-Screen Phone) elemre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

QuickMemo funkció

A **QuickMemo** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

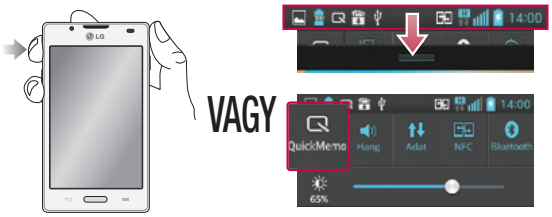

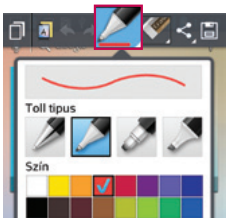

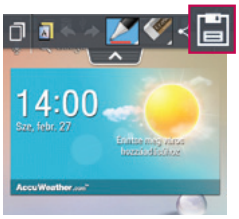

1 A **QuickMemo** képernyő megnyitásához nyomja meg a QuickMemo gombot annál a képernyőnél, amelyről felvételt akar készíteni. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a elemet.

2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus, Szín, Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

3 Érintse meg a gombot a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo funkcióból a Vissza gomb megnyomásával bármikor kiléphet.

TIPP! A gomb megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és közben folyamatosan használhatja a telefont. A gombot megérintve tudja kiválasztani, hogy használjon-e háttérképernyőt. Ha a jegyzetet a használható alkalmazások valamelyikén keresztül meg kívánja osztani másokkal, érintse meg a gombot.

Az ébresztés beállítása

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** >
2 Állítsa be az ébresztés idejét és a további opciókat.
- **Ismétlés, Késleltetés időtartama, Rezgés, Ébresztés hangja, Ébresztés hangereje, Automatikus alkalmazásindító, Puzzle lezárás, Jegyzet**
3 Érintse meg a **Mentés** gombot. Megmutatja, mennyi idő van hátra az ébresztésig.

A számológép használata

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, –, x vagy ÷), majd az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü** gombot , a **Bővített panel** opciót, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

Új esemény felvétele a naptárba

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
2 A képernyő tetején a naptár különböző nézettípusait (nap, hét, előjegyzési naptár) tekintheti meg.
3 Érintse meg azt a dátumot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
4 Húzza felfelé a kereső képernyőt, és érintse meg azt az idősávot, amelyhez eseményt kívánt hozzáadni.
5 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Polaris Viewer 4

A Polaris Viewer 4 olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.
Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Polaris Viewer 4**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer 4 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívjét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben.
Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.

Kellékek

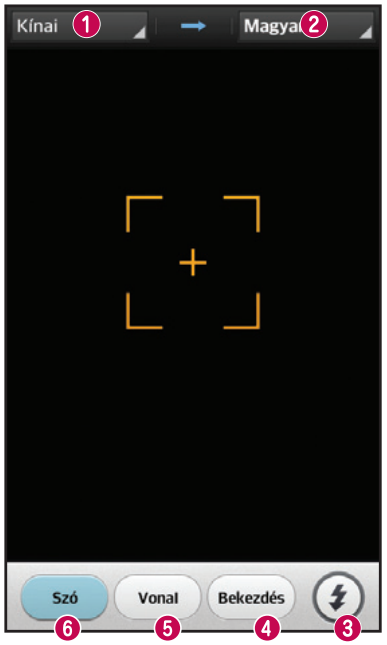

❶ Forrásnyelv
❷ Célnyelv
❸ Vaku
❹ Bekezdés fordítása
❺ Mondat lefordítása
❻ Minden egyes szó lefordítása

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
2 Érintse meg: **Szó**, **Sor** vagy **Bekezdés**.
3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárat, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

Az internet

Internet

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg: > **Alkalmazások** fül > **Internet**.

Az internetes állapotsáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotsávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitásához.

	Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **OK** elemet.

Az internet

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg: 1 > +

Másik oldal megnyitásához érintse meg: 2, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzők közé történő mentéséhez érintse meg a következőt: **Menü** gomb > **Mentés a könyvjelzők közé > OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a jelet, és válasszon egyet.

Előzmények

Érintse meg az > **Előzmények** elemet, hogy megnyisson egy weboldalt a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzményeket törölheti, ha megérinti a **Menü** > gombot és az **Összes előzmény törlése** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kacsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímeket tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

A böngésző teljes képernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg a böngésző képernyőjét.

A böngésző bezárásához érintse meg a ⊗ elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg: ▦ > **Alkalmazások** fül > **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg: ▣ → + **Új oldal**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: ▣, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a 🎤 jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü** ☰ → **Más eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ☆ jelet.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

Érintse meg a kezdőképernyőn az ▦ > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

< Wi-Fi >

Bekapcsolhatja a WiFi-funkciót és csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokra.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-P710 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg az Alkalmazások fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** > ▤ > **Speciális** > **MAC cím** lehetőséget.

< Bluetooth >

Bluetooth bekapcsolása és csatlakozás a Bluetooth eszközökhöz.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás >

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

< További... >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Hordozható Wi-Fi hotspot – A hordozható Wi-Fi hotspot beállítások megadása.

Bluetooth megosztás – A Bluetooth megosztás funkció segítségével internetkapcsolatot biztosíthat telefonja segítségével.

NFC – Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi az adatok küldését és fogadását két eszköz között, ha azok néhány centiméteres közelségbe kerülnek egymással. Ha az NFC funkció be van kapcsolva a telefonon, akkor az képes adatcserére más NFC-kompatibilis készülékekkel, valamint képes kiolvasni az információkat a poszterekben, matricákban és más termékekben elhelyezett intelligens címkékből.

Direct/Android Beam – Az LG-P710 is Direct/Android Beam-kompatibilis mobiltelefon. A Direct/Android Beam (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy Direct/Android Beam címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy Direct/Android Beam címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel az akkumulátor fedelét, mert az működik Direct/Android Beam-antennaként.

A Direct/Android Beam használata: A Direct/Android Beam használata előtt ellenőrizze, hogy a készüléke be van-e kapcsolva és engedélyezve van-e a Direct/Android Beam beállítás. Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően végpont).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Direct/Android Beam), valamint a Direct/Android Beam és az Android Beam™ be van-e kapcsolva.

VPN beállítások – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Hálózattípusok és -szolgáltatók opcióinak beállítása, hozzáférési pont nevek (APN-ek).

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzáró PIN-kódot vagy jelszót.

ESZKÖZ

< Hang >

Hangprofil – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállíthatja a zene, a videó, a játékok és más médiák, a telefon csengőhang és az értesítési hang hangerejét, valamint az érintés visszajelzés és rendszer opciókat.

Késleltetési idő – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

Csengőhang és rezgés együtt – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – A bejövő hívások csengőhangjának beállítása.

Értesítési hang – Az értesítési hang beállítása.

Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívások rezgéstípusának beállítása.

Hallható érintési hangok – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Intelligens képernyő – Ha ez az opció be van jelölve, akkor a készülék nem kapcsolja ki a képernyőt, ha azt érzékeli, hogy a felhasználó nézi a képernyőt.

Tájolás – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betűtípus – A betűtípus módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlapi érintőbillentyűk fénye – Az előlapi érintőbillentyűk fényének ki-/bekapcsolása, valamint a világítás időtartamának beállítása.

Home gomb LED elemei – A Home gomb LED elemeinek be-/kikapcsolása, valamint annak beállítása, hogy milyen eseményekről értesítsen világítással.

< Kezdőképernyő >

A **Téma, Kijelző effekt, Háttérkép, Képernyők körkörös görgetése** és **Csak álló elrendezés opciók beállítása**. Válassza ki az opciót a Kezdőlap mentés és helyreállítás lehetőség beállításához.

< Képernyő zárolása >

Képernyőzár kiválasztása – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Jelszó helyett választhatja a Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN lehetőségeket vagy ki is kapcsolhatja ezt a funkciót (Semmi).

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – Háttérképet a **Galériából** vagy a **Háttérkép galériából** választhat ki.

Óra és Parancsikon – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

Tulajdonosi információk – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Zárolás gomb megnyomására.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Akkumulátor >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor használatát is.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez – A funkció engedélyezésével használhatja a Wi-Fi és mobilhálózatok információit a megközelítő tartózkodási hely meghatározásához, miközben a Google Maps vagy más alkalmazásokban keres. Amikor bekapcsolja ezt az opciót, a rendszer a hozzájárulását kéri, hogy név nélkül megoszthassa az Ön tartózkodási helyét a Google helymeghatározási szolgáltatásával.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Jelszavak megjelenítése – Beírás közben mutatja a jelszót.
Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.
Ismeretlen források – A nem Play Store-ból származó alkalmazások telepítésének alapértelmezett beállítása.
Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.
Telepítés memóriából – Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.
Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és adatbevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és törlés >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.
Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.
Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.
Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.
Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Gyors gomb >

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket szeretne gyorsan elérni a telefon bal oldalán található gyorsbillentyű segítségével.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: További beépülő modulokra van szükség hozzá.

< PC csatlakozás >

USB-csatlakozás típusa – Beállíthatja a kívánt módot **(Csak töltés**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás USB-n, LG szoftver** vagy **Kamera (PTP)**).

Kapcsolatkérés – USB csatlakozási mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az **LG PC Suite** Wi-Fi kapcsolattal való használatához.

Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

On-Screen Phone – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

< Fejlesztő opciók >

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.

2 Lépjen a **Támogatás** > **MOBIL TÁMOGATÁS** > **LG mobiltelefon** menüponthoz, és válassza ki a modellt,
vagy
menjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.

3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához.

A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2. A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
3. Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
4. A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
5. A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite" programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz** > **Importálás eszközre** > **Névjegyek importálása** elemet.
4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
7 Kattintson az **OK** gombra.
8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a http://update.lgmobile.com vagy a http://www.lg.com/common/ index.jsp→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezetéknélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezetéknélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások** > **A telefonról** > > **Általános** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átrendezheti a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és országonként változhat.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testre szabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX Mobile DIVX

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 640 × 480 DivX® videó lejátszására, extrákkal. Max. 864x480 DivX® video lejátszásához. A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

DOLBY DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Tartozékok

A LG-P710 készülékkel a következő tartozékok használhatók **(az alábbiakban ismertetett eszközök opcionálisak lehetnek).**

Utazó adapter

Akkumulátor

Sztereó fejhallgató

Adatkábel

Rövid használati útmutató

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje 5

Osnovne informacije o telefonu 13
Komponente uređaja.....18
Umetanje SIM kartice i baterije 20
Punjenje telefona.....22
Korištenje memorijske kartice.....22
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....24
Zaštita zaključanog zaslona 24

Vaš početni zaslon.....26
Savjeti o dodirnom zaslonu.....26
Početni zaslon 27
Prilagodba početnog zaslona 27
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....28
Traka obavijesti.....28
Brze postavke.....29
Prikaz statusne trake 29
Zaslonska tipkovnica 30
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....31

Postavljanje Google računa.....32

Povezivanje s mrežom i uređajima 33
Wi-Fi 33
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....33
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom 33
Bluetooth.....34
Dijeljenje podatkovne veze telefona 35
Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota 36
Korištenje aplikacije Wi-Fi Direct.....37
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare ..37
Korištenje aplikacije SmartShare.....38

Pozivi.....41
Upućivanje poziva.....41
Pozivanje kontakata iz imenika 41
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....41
Prilagodba jakosti zvuka poziva 42
Upućivanje drugog poziva.....42
Pregled popisa poziva.....42
Postavke poziva.....43

Kontakti.....45
Traženje kontakta 45
Dodavanje novog kontakta.....45
Omiljeni kontakti.....45

Poruke 47
Slanje poruke 47
Poruke u nizu 48
Korištenje smješka 48
Promjena postavki poruka 48

E-pošta.....49
Upravljanje računom e-pošte.....49
Zaslon računa e-pošte.....49
Rad s mapama računa.....50
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....50

Fotoaparat.....51
Osnovne informacije o tražilu.....51
Brzo snimanje fotografije.....52
Nakon snimanja fotografije.....52
Korištenje naprednih postavki.....52

Video kamera.....55
Osnovne informacije o tražilu.....55
Brzo snimanje videozapisa.....56
Nakon snimanja videozapisa.....56
Korištenje naprednih postavki.....57
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....57

Multimedija.....58
Galerija.....58
Pregled slika.....58
Reprodukcija videozapisa.....59
Brisanje fotografija/videozapisa.....59
Postavljanje pozadine.....59
Video zapisi.....59
Reprodukcija videozapisa.....59
Glazba.....60
FM radio.....62

LG SmartWorld.....64
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....64
Korištenje aplikacije LG SmartWorld.....64

On-Screen Phone.....66
On-Screen Phone ikone.....66
Značajke opcije On-Screen Phone.....66
Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo.....67

Uslužne značajke.....68
Funkcija QuickMemo.....68
Postavljanje alarma.....69
Korištenje kalkulatora.....69
Dodavanje događaja u kalendar.....69
Polaris Viewer 4.....70
QuickTranslator.....70

Web.....72
Internet.....72
Upotreba alatne trake za web.....72
Pregled web-stranica.....72
Otvaranje stranice.....73
Glasovno pretraživanje weba.....73
Oznake.....73
Prethodno.....73
Korištenje skočnog preglednika.....73
Chrome.....74
Pregled web-stranica.....74
Otvaranje stranice.....74
Glasovno pretraživanje weba.....74
Sinkronizacija s drugim uređajima.....74

Sadržaj

Postavke.....75

Pristup izborniku Postavke.....75
WIRELESS & MREŽE 75
UREĐAJ.....77
OSOBNO.....79
SUSTAV 80

Računalni softver (LG PC Suite).....82

Ažuriranje softvera telefona.....85

Ažuriranje softvera telefona 85

O korisničkom priručniku.....87

O korisničkom priručniku.....87
Trgovački znakovi 88
DivX Mobile 88
Dolby Mobile.....88

DODATNA OPREMA.....89

Rješavanje problema.....90

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj mobilni telefon LG-P710 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost za ovaj model testirana za korištenje na uhu je 0,662 W/kg (10 g), a kada se nosi uz tijelo 0,567 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ **UPOZORENJE**

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radioуređaja, računala itd.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.

- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-P710** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje), +45°C (punjenje) **Minimalno:** -10°C

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/
Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

Za sukladnost ovog uređaja obratite se u sljedeći ured:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odlaganje starog aparata

1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.

2 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrižene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.

2 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

3 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.

4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Osnovne informacije o telefonu

Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJA.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.

- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** u kategoriji SUSTAV > **Baterija.**

Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** u kategoriji SUSTAV > **Baterija** > **Korištenje baterije.**

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

⚠ UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako telefon želite vratiti u početno stanje, ponovno ga pokrenite fizičkim resetiranjem.

1 Kada je telefon isključen, pritisnite i držite **tipku za smanjenje jakosti zvuka + tipku prečaca + tipku za napajanje**.

2 Otpustite **tipku za napajanje** kad se logotip tvrtke LG pojavi na zaslonu.

3 Otpustite **tipku za smanjenje jakosti zvuka + tipku prečaca** nakon što nestane logotip tvrtke LG. Nakon određenog vremena prikazat će se robot android telefona i započet će postupak oporavka.

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.

⚠ **UPOZORENJE**

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

1 Dodirnite ▦ > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ > **POKRENUTO.**

2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

7. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P710 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

8. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Komponente uređaja

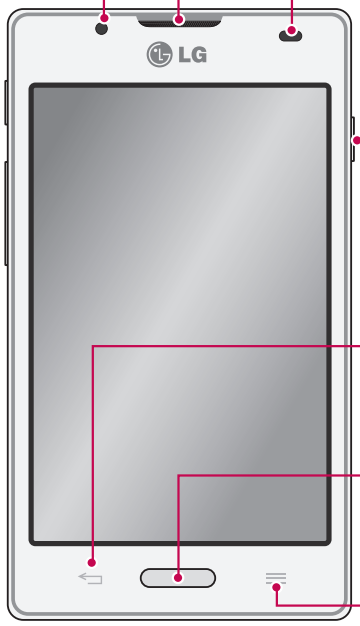

Objektiv fotoaparata s prednje strane

Slušalica

Senzor blizine

Tipka za napajanje/zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Kratkim pritiskom zaključajte/otključajte zaslon.

Tipka Natrag

- Povratak na prethodni zaslon.

Tipka za početni zaslon

- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka izbornika

- Provjerite koje su opcije dostupne.

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

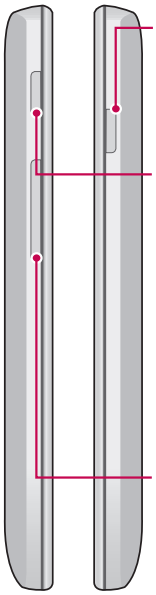

Tipka za napajanje/ zaključavanje

Brza tipka (**QuickMemo**, prema zadanim postavkama)
Trenutačan pristup odabranoj aplikaciji (prema zadanim postavkama, to je QuickMemo).

Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu:** služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- **Tijekom poziva:** Služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** Neprestano upravljanje glasnoćom.



Utičnica za slušalice

Punjač/USB priključak

Mikrofon

NAPOMENA: NFC antena za ovaj model nalazi se na stražnjem poklopcu.

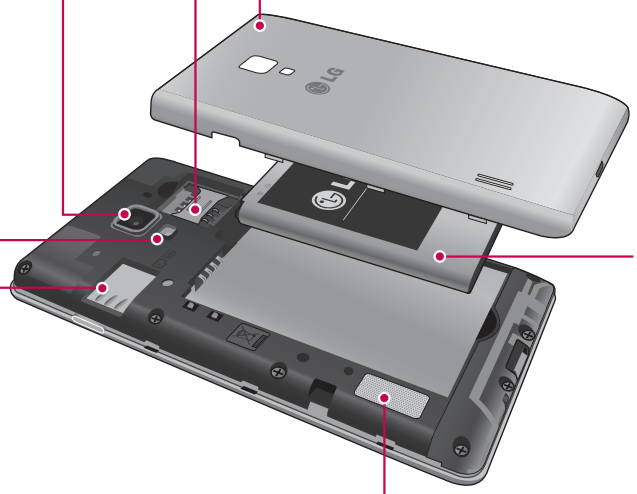

Objektiv fotoaparata

Utor za SIM karticu

Poklopac baterije

LED bljeskalica

Baterija

Utor za karticu Micro SD

Zvučnik

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

NAPOMENA: Palac stavite u otvor za USB priključak i podignite poklopac baterije.

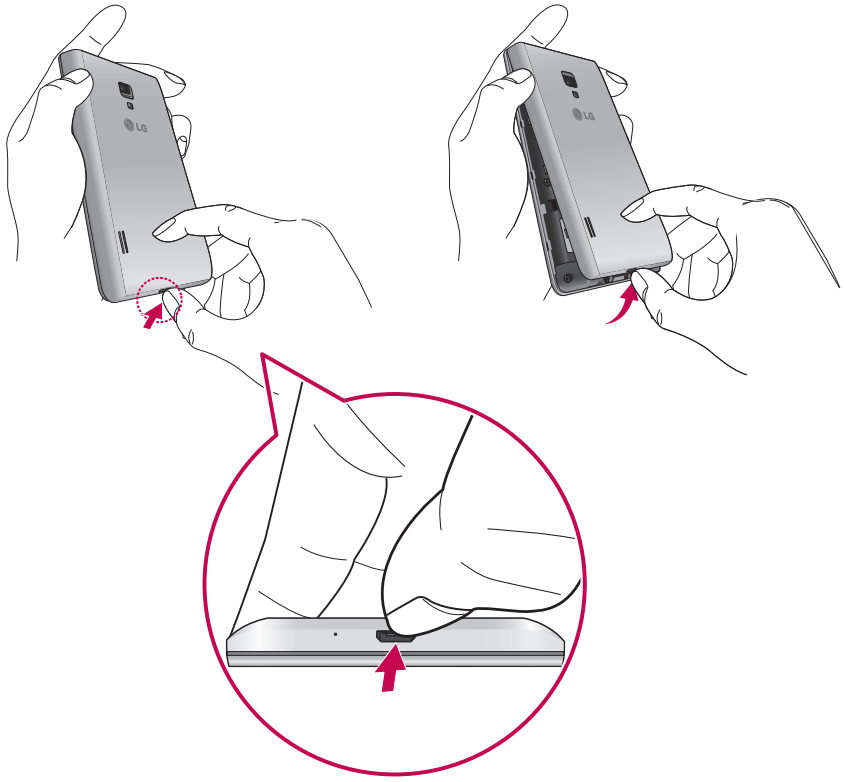

2 Umetnite SIM karticu u utor. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

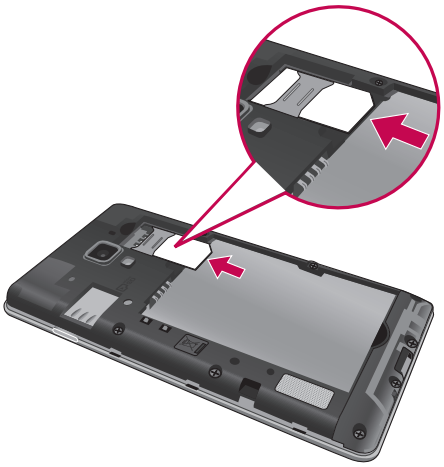

3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

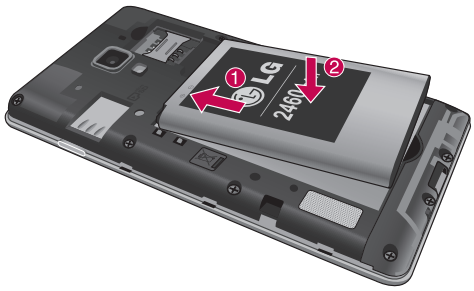

4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju i pritisnite ga nadolje na svakoj od 7 točaka (kao što je prikazano na slici), sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

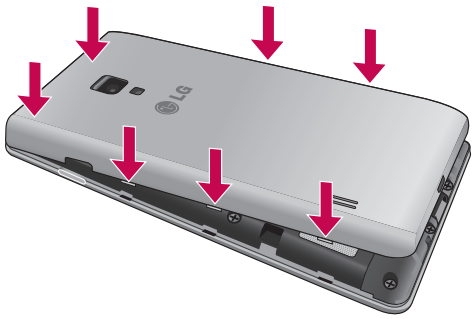

Punjenje telefona

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

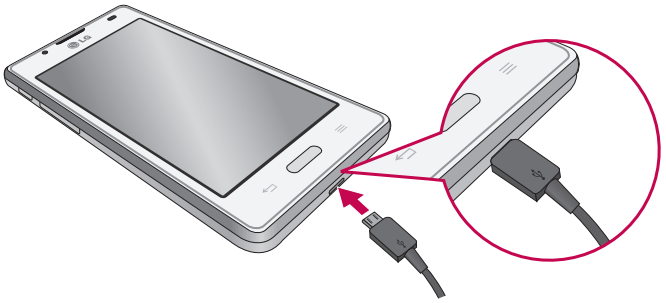

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

NAPOMENA: Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.

⚠ **UPOZORENJE**

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do odgode u punjenju ili prikazati skočnu poruku o odgođenom punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksplodiranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Korištenje memorijske kartice

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.

NAPOMENA: LG-P710 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

⚠ **UPOZORENJE**

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija**.

3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve** i potvrdite svoj odabir.
5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve.**

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.
Kada ne koristite LG-P710, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste zaključali telefon.

Zaštita zaključanog zaslona

Zaslon možete zaključati tako da ga samo vi možete otključati i pristupiti telefonu.

Prvo postavljanje uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke:

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona.**
2 Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka.**
3 Unesite željene informacije.

NAPOMENA: Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje
Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?**. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodirnite - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira – za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dodirnite dvaput – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Sliku možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom i kada koristite karte.

Privucite prste za zumiranje – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.

NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

1. Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
2. U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavke koje želite dodati. Dodatne ćete stavke potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
3. Povucite ih na željenu lokaciju te podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 🗑

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.
Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadolje.

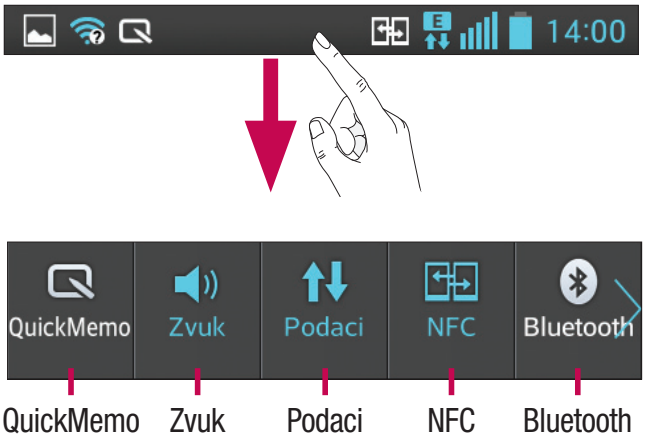

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.
Prozor s obavijestima prikazat će sve vaše obavijesti uz brze postavke, na vrhu prikaza.

Brze postavke

Za prikaz dodatnih tipki povucite traku s brzim postavkama ulijevo ili udesno. Dodirnite > za upravljanje brzim postavkama. Možete dodavati i uklanjati stavke kao što su QuickMemo, Profil zvona, Podaci, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Orijentacija, Računi i sinkronizacija, Prijenosni Wi-Fi hotspot, Ušteda energije ili Zrakoplovni mod.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Ušteda energije je uključena
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju

Ikona	Opis
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
NFC	NFC je uključen
	Direct/Android Beam je uključen
100	Baterija je puna

	Zvučnik		Baterija se puni
	Mikrofon telefona je utišan		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Propušten poziv		Preuzimanje podataka
	Bluetooth je uključen		Prijenos podataka
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a		GPS prikuplja
	Podaci se sinkroniziraju		U pozadini svira FM radio
	Nova Gmail poruka		Aktivno je USB povezivanje
talk	Nova poruka programa Google Talk		Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Pjesma se reproducira		Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

⇧ Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

123? abc Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

␣ Dodirnite za unos razmaka.
↵ Dodirnite za stvaranje nove linije.
⌫ Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.
  ILI
- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NOTE: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kategoriji WIRELESS & MREŽE.

2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.

3 Ponovo dodirnite opciju Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
- Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota

4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA: Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** u kategoriji WIRELESS & MREŽE.
2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim dodirnite **Traži uređaje** na dnu zaslona.
3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Slanje slika putem Bluetooth veze

1 Odaberite sliku iz izbornika **Galerija** > > **Bluetooth.**
2 S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

Možete poslati jedan ili više kontakata, kalendarski događaj ili multimedijsku datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili iz značajke **Preuzeto**.

Primanje datoteke putem Bluetooth veze

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Bluetooth**.
2 Dodirnite **Učini telefon vidljivim** kako bi uređaj bio vidljiv drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite > **Prekid u vidljivosti**.

3 Nakon što primite poruku o prijenosu datoteke, dodirnite **Prihvati**.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na http://www.android.com/tether.

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** u kategoriji WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici http://www.android.com/tether.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke**
2 Dodirnite **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
4 Dodirnite **Postavi Wi-Fi hotspot**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Korištenje aplikacije Wi-Fi Direct

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.

Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kategoriji WIRELESS & MREŽE.
2 Dodirnite **tipku izbornika** > **Wi-Fi Direct**.
3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
4 Dodirnite **U redu**.

NAPOMENA: Nakon što pokrenete Wi-Fi Direct, Wi-Fi veza će se prekinuti.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije Smart Share.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kategoriji WIRELESS & MREŽE.
2 Dodirnite **tipku izbornika** > **Wi-Fi Direct**.

3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže.

Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**

2 Dodirnite tipku **izbornika** i odaberite **Postavke**.

3 Dodirnite potvrdni okvir **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš telefon.

- Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
- Dodirnite **Primanje datoteka** ako želite omogućiti automatski prijenos datoteka na telefon s drugih uređaja.

4 U odjeljku Dijeljeni sadržaji dodirom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike**, **Video zapisi** ili **Glazba**.

5 **Značajka** SmartShare **sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.**

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
2 Dodirnite gumb **Za** i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
3 Dodirnite gumb **Od** i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja a zatim je prstom prebacite u gornji dio ili dodirnite **tipku izbornika** > **Pokreni**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

1 Tijekom reprodukcije glazbe putem aplikacije **Glazba**, dodirnite karticu / / u području naslova.

: Potrebna je veza s mrežom
: Odaberite uređaj na mreži
: Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.

2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Iste korake pratite želite li za razmjenu sadržaja koristiti **Galeriju, Video player** ili **Polaris Viewer 4**.

NAPOMENA: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.
Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.
Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
2 Dodirnite gumb **Od** i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzimanje**.

NAPOMENA: Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**.
2 Dodirnite gumb **Od** i odaberite **Moj telefon**.
3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci.
4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Učitavanje**.
5 Odaberite uređaj na koji želite učitati udaljenu biblioteku sadržaja.

NAPOMENA: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neke vrste sadržaja nisu podržane.

FileShare

Aplikacija FileShare omogućava dijeljenje multimedijskih datoteka i dokumenata s drugim uređajima putem aplikacije Wi-Fi Direct.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **FileShare**.
2 Odaberite koje vrste sadržaja želite dijeliti. Dodirnite **Slike, Video zapisi, Glazba** ili **Dokumenti**.
3 Dodirnite > u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim označite datoteku/datoteke koje želite dijeliti.
4 Dodirnite **Šalji** za početak traženja dostupnih uređaja, a zatim odaberite željeni uređaj s popisa.

Pozivi

Upućivanje poziva

1 Dodirnite za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite 0+.

Pozivanje kontakata iz imenika

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
3 Za upućivanje poziva dodirnite na popisu.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.
Povucite kako biste odbili dolazni poziv.
Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom** u bilo kojem smjeru s dna.

SAVJET! Odbaci s porukom
Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem i odabrati broj koji želite nazvati.
2 Za upućivanje poziva dodirnite .
3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva. Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za početni zaslon na početnu stranicu i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite karticu **Prethodno** .
Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite Izbriši sve za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .
2 Dodirnite **Izbornik**.
3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Fiksni brojevi – za uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga, unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom te konfiguriranje zvuka obavijesti ili vibriranja.

Odbijanje poziva – omogućava postavljanje funkcije odbijanja poziva i upravljanje popisom za odbijanje.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, možete poslati unaprijed postavljenu poruku. U ovom pak izborniku možete dodavati ili uređivati poruke za slanje uslijed odbijanja poziva.

Vibracija spajanja – odaberite želite li da vam telefon vibrira kad se sugovornik javi na poziv.

Čuvar privatnosti – konfiguriranje opcije za čuvanje privatnosti.

Gornja tipka prekida poziv – ovu opciju označite ako želite omogućiti prekid poziva pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Trajanje poziva – pregled trajanja posljednjeg poziva, biranih brojeva i primljenih poziva i svih poziva.

Dodatne postavke poziva – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

ID pozivatelja: Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima** > **Stvoriti novi kontakt**.
2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite područje slike. Birajte između **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
5 Dodirnite **Spremi**.

Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima žutu boju, a kontakt se dodaje među omiljene.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu , odaberite značajku **Favoriti** na vrhu popisa te odaberite kontakt kako biste vidjeli pojedinosti.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Poruke

Na modelu LG-P710 SMS i MMS opcije dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.

Slanje poruke

1 Dodirnite ikonu na početnom zaslonu i dodirnite za otvaranje prazne poruke.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje Za. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

3 Dodirnite **tekstualno** polje i počnite sastavljati poruku.
4 Dodirnite kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka, Umetni smješka, Slanje rasporeda, Predmet** i **Odbaci**.
5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

⚠ **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

⚠ **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Nepročitane poruke (SMS, MMS) nalaze se na vrhu.
Sve ostale poruke razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smiješaka.
Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P710 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

- Na početnom zaslonu dodirnite > tipku **Izbornik** > **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Računi >** dodirnite **> Dodaj račun.**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke računa.**

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Računi** > dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati > **Brisanje računa.**

Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

– Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.

Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3 Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
4 Upišite tekst poruke.
5 Dodirnite gumb .
Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju.

Fotoaparat

Osnovne informacije o tražilu

1. **Zamjena objektiva** – omogućava zamjenu između objektiva fotoaparata sa stražnje, odnosno onoga s prednje strane.
2. **Okidač govorom** – omogućava uključivanje/isključivanje glasovne snimke. Ako je opcija uključena, jednostavno izgovorite "Cheese" (smiješak) kad se spremate snimiti fotografiju.
3. **Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno, Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
4. **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno, Uključeno** ili **Automatski.**
5. **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
6. **Prekidač za način rada** – ovu ikonu dodirnite za prelazak iz načina rada za fotografiranje u način rada za snimanje videozapisa i obrnuto.
7. **Snimi** – omogućuje vam snimanje slike.
8. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Fotoaparat

Brzo snimanje fotografije

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
3 Dodirnite zaslon, nakon čega će se u sredini zaslona tražila prikazati okvir za fokusiranje.
4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
5 Za snimanje fotografije pritisnite .

Nakon snimanja fotografije

Vaše spremljene fotografije prikazat će se na zaslonu ako je značajka Auto pregled omogućena (više informacija potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki).

Dijeli – dodirnite kako biste fotografiju podijelili uz **Bluetooth**, **E-poštu, FileShare, Gmail**, **Google+**, **Bilješke**, **Poruke**, **Picasa** ili drugu preuzetu aplikaciju koja to podržava.

Postavi kao – dodirnite ako sliku želite koristiti kao sliku kontakta, pozadinu početnog zaslona ili pozadinu zaslona zaključavanja.

– Dodirnite za brisanje slike.

– Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.

– Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite za otvaranje naprednih opcija.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.

	Povećavanje ili smanjivanje.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
MODE	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
ISO	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
WB	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti. **NAPOMENA:** Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.
	Odabir zvuka okidača.
	Automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.
	Odaberite lokaciju za spremanje slika.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

?	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.

SAVJET!

- Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

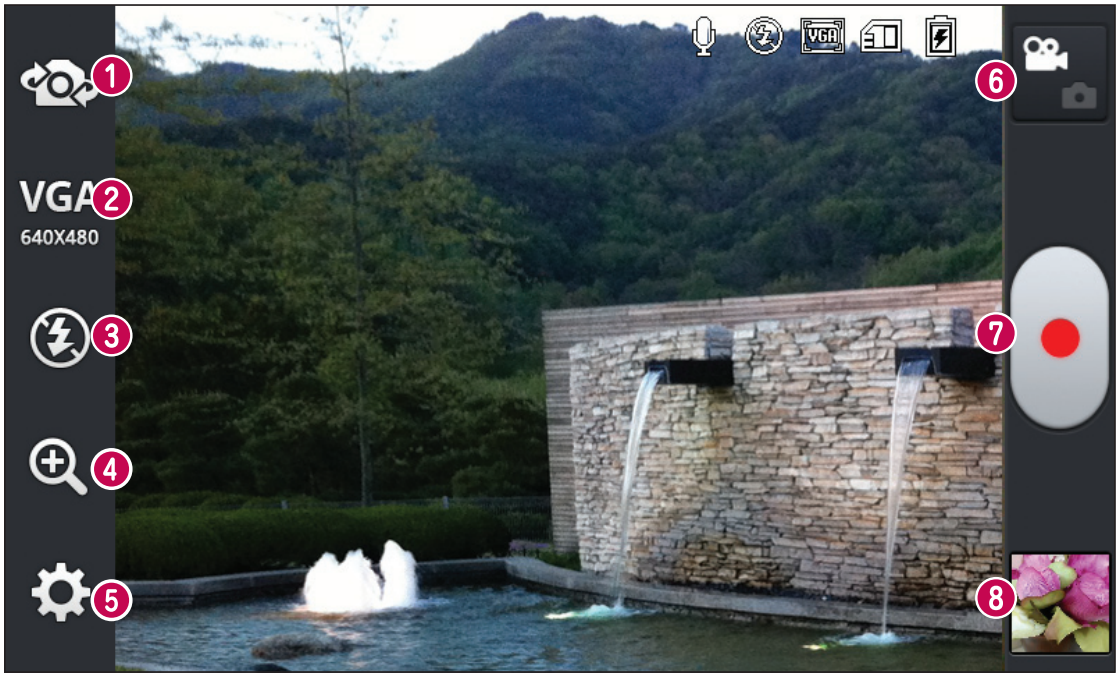

1. **Zamjena objektiva** – omogućava zamjenu između objektiva fotoaparata sa stražnje, odnosno onoga s prednje strane.
2. **Veličina videozapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima). Odaberite veličinu videozapisa između **TV(720x480), VGA(640x480), MMS(320x240)** i **MMS(176x144)**.
3. **Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
4. **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.
5. **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
6. **Prekidač za način rada** – ovu ikonu dodirnite za prelazak iz načina rada za fotografiranje u način rada za snimanje videozapisa i obrnuto.
7. **Snimanje** – za početak snimanja.
8. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

1 Dodirnite gumb načina rada, **Fotoaparat**.
2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
4 Jednom dodirnite gumb Snimi za početak snimanja.
5 U gornjem kutu tražila bljeska crveno svjetlo i prikazuje se vrijeme trajanja videozapisa.
6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis ako je uključena opcija Automatski pregled.

Pokreni – dodirnite za reprodukciju videozapisa.

Dijeli – dodirnite kako biste videozapis podijelili uz **Bluetooth**, **E-pošta, FileShare, Gmail, Google+, Poruke, Picasa, YouTube** ili drugu preuzetu aplikaciju koja to podržava.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

– Dodirnite kako biste izbrisali snimljeni videozapis.
– Dodirnite za snimanje novog videozapisa. Trenutni videozapis će se spremiti.
– Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite ⚙ kako biste otvorili napredne opcije.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na videozapis.
WB	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odabir tona boje koji želite koristiti za svoj novi videozapis.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Za snimanje videozapisa bez zvuka odaberite **Isključeno**.
	Automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.
	Odaberite lokaciju za spremanje videozapisa.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Multimedija

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.
Prikazat će se popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija **Video zapisi**.

Brisanje fotografija/videozapisa

U mapi dodirnite i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika** > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Video zapisi

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Video zapisi**.

Reprodukcija videozapisa

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Video zapisi**.
2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.

	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za otvaranje funkcije QSlide.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za zaključavanje tipki.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Glazba

U model LG-P710 ugrađen je glazbeni player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Glazba.**

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela

1 Povežite LG-P710 s računalom pomoću USB kabela.
2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke** > **PC veza** > **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Reprodukcija pjesme

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
2 Dodirnite **Pjesme**.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za pauziranje reprodukcije
	Dodirnite za nastavak reprodukcije
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu
	Dodirnite za odabir favorita
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama
	Dodirnite za postavljanje Dolby zvučnog efekta uz priključene slušalice

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Dijeli, Postavi za melodiju, Izbriši, Detalji** i **Traži**.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.
U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Vaš LG-P710 opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.
Na telefonu možete spremiti do 6 kanala.

Automatsko traženje stanica

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
2 Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Traži**.
3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Odustani**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.

SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitak u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

1 Dodirnite ikonu LG za pristup aplikaciji LG SmartWorld.
2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste prijavili, dodirnite Registriraj i učlanite se u LG SmartWorld.
3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone LG?

1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone LG.

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
- Putem jednostavnih “gumba izbornika” možete brzo pronaći ono što tražite.
  Kategorije – pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Edukativno, Zabava, Igre itd.).
  Traži – pretraživanje sadržaja.
  Aplikacije za vas – preporučen sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.
  Aplikacije – popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.
  Postavke – postavljanje profila i prikaza.
  Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojedinosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone

	Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
	Mijenja preference značajke On-Screen Phone.
	Izlazi iz programa On-Screen Phone.
	Povećava On-Screen Phone prozor.
	Smanjuje On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, videozapise, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Desnom tipkom miša pritisnite datoteku koju želite poslati na računalo i pritisnite "Spremi na računalo".
- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se na internu SD karticu.

- Obavijesti o događanjima u realnom vremenu: prikazuje se skočni prozor koji vas upozorava na dolazne pozive ili tekstualne/multimedijske poruke.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

1 Posjetite LG Home (www.lg.com) i odaberite svoju državu.

2 Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-P710) > pritisnite **OSP** (On-Screen Phone) kako biste ga preuzeli. Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

Uslužne značajke

Funkcija QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona.
Pomoću funkcije QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

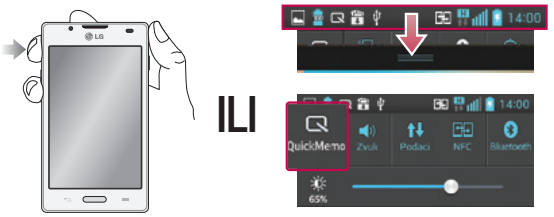

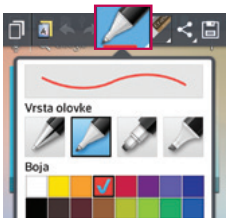

1 Otvorite zaslon **QuickMemo** pritiskom na tipku QuickMemo na zaslonu koji želite snimiti. Osim toga, možete dodirnuti i povući statusnu traku prema dolje te dodirnuti .

2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisač** i stvorite bilješku.

3 Dodirnite u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Želite li zatvoriti funkciju QuickMemo, dodirnite tipku Natrag.

SAVJET! Dodirnite kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona. Dodirnite i odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon. Dodirnite kako biste podsjetnik podijelili s drugima putem neke od dostupnih aplikacija.

Postavljanje alarma

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** >
2 Postavite vrijeme alarma i željenu opciju.
   - **Ponovi, Trajanje odgode, Vibracija, Zvuk alarma, Glasnoća alarma, Automatsko pokretanje aplikacije, Zaključavanje slagalice i Bilješka**
3 Dodirnite **Spremi**. Prikazat će se vrijeme preostalo prije oglašavanja alarma.

Korištenje kalkulatora

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.
4 Za složenije izračune dodirnite tipku **Izbornik**, odaberite **Napredni panel** te odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.

Dodavanje događaja u kalendar

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
2 U sredini zaslona možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, dnevni red).
3 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj.
4 Povucite zaslon pregleda prema gore i dodirnite vremensko razdoblje kojem želite pridružiti događaj.
5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.

9 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem preglednika Polaris Viewer 4, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

QuickTranslator

Fotoaparat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.

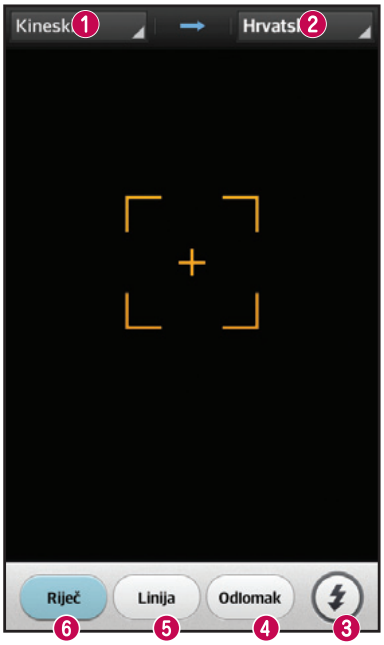

❶ Originalni jezik
❷ Odredišni jezik
❸ Bljeskalica
❹ Prijevod odlomka
❺ Prijevod rečenice
❻ Prijevod svake riječi

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

Web

Internet

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Internet**.

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite 1 > ⊕

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite 2, pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite 🎤, izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite tipku **Izbornik** ☰ > **Spremi u knjižne oznake > U redu.**

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite ★ i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite ★ > **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **Izbornik** ☰ > **Očisti cijelu povijest**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite zaslon preglednika.

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite ⊗.

Web

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ova aplikacija možda neće biti dostupna, ovisno o regiji i davatelju usluga.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite → + **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **Izbornik** → **Drugi uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za prikaz web-oznaka dodirnite .

Postavke

Pristup izborniku Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.

WIRELESS & MREŽE

< Wi-Fi >

Uključite Wi-Fi povezivanje na dostupne Wi-Fi mreže.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P710.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu Aplikacije > **Postavke** > **Wi-Fi** > > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

< Više.. >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Prijenosi Wi-Fi hotspot – postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota mogu se konfigurirati.

Bluetooth tethering – Bluetooth tethering povezivanje omogućuje korištenje telefona za omogućivanje povezivanje s Internetom.

NFC – NFC (komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između dva uređaja kada su na međusobnoj udaljenosti od nekoliko centimetara. Ako omogućite NFC na telefonu, telefon može izmijeniti podatke s drugim uređajima koji podržavaju NFC ili pročitati informacije pametnih oznaka s postera, naljepnica i drugih proizvoda.

Direct/Android Beam – mobilni telefon LG-P710 podržava Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s Direct/Android Beam oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako Direct/Android Beam oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite poklopac baterije jer tu se nalazi Direct/Android Beam antena.

Korištenje aplikacije Direct/Android Beam: Za korištenje aplikacije Direct/Android Beam provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju Direct/Android Beam (ako je onemogućena). Možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prislanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

NAPOMENA: Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju Direct/Android Beam (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke Direct/Android Beam i Android Beam™ uključene.

VPN postavka – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – Postavite opcije za mrežni način rada i operatere, pristupne točke (APN).

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijskih sadržaja, melodijama zvona, obavijestima te povratnih informacija i sustava na dodir.

Vrijeme mirovanja – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Melodija zvona za telefon – postavljanje melodije zvona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Vibracija dolaznog poziva – omogućuje postavljanje vibracije za dolazne pozive.

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

< Zaslon >

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Pametni zaslon – označite ako želite da zaslon ostane uključen kad telefon prepozna kako gledate u njega.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednjih dodirnih tipki – omogućuje postavljanje uključivanja/isključivanja svjetla prednjih dodirnih tipki kao i njihovo trajanje.

Stavke LED svjetla gumba HOME – omogućuje postavljanje uključivanja/isključivanja LED svjetla gumba Home te određivanje kada ju je potrebno uključiti kako bi označilo novi događaj.

< Početni zaslon >

Postavite **Tema, Efekt zaslona, Pozadina, Kružna izmjena zaslona** i **Samo uspravni prikaz**. Odaberite opciju za postavljanje Arhiva i obnavljanje radne površine.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Možete postaviti značajke Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN umjesto Lozinke ili odabrati Ništa.

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

Pozadina – Možete odabrati pozadinu za zaključani zaslon putem opcija **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

< Baterija >

Pomoću te opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

OSOBNO

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

< Pristup lokaciji >

Pristup mojoj lokaciji – uključite ovu opciju ako želite koristiti informacije iz Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje vaše lokacije koja se koristi za pretraživanje u aplikaciji Google Maps i drugim aplikacijama. Kada uključite ovu opciju, trebat ćete odrediti želite li anonimno dijeliti svoju lokaciju s Google uslugama lociranja.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija Wi-Fi i mobilne mreže – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv upis lozinke – prikaz lozinke tijekom upisa.
Administratori telefona – Prikaži ili isključi administratore uređaja.
Nepoznati izvori – Zadana postavka za instaliranje aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.
Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.
Instaliraj iz memorije – odaberite za instalaciju šifriranih certifikata sa SD kartice.
Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.
Arhiviraj moje podatke – odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.
Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.
Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.
Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Brza tipka >

Odaberite aplikacije za koje želite imati brzi pristup pomoću tipke prečaca s lijeve strane telefona.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

< PC veza >

Vrsta USB veze – možete postaviti željeni način rada (**Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje, LG softver** ili **Kamera (PTP)**).

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program **LG PC Suite** koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama Bežični prijenos i mreža.

On-Screen Phone – prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.

< Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.

2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > odaberite model
ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.

3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB
Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju softverske aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1. Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2. Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
3. Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
4. Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
5. Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

Računalni softver (LG PC Suite)

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
3 Na početnom izborniku odaberite **Device** (Uređaj) > **Import to device** (Uvoz na uređaj) > **Import contacts** (Uvoz kontakata).
4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).
7 Pritisnite **OK**.
8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na http://update.lgmobile.com ili http://www.lg.com/common/ index.jsp → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke** > **O telefonu** > **Uobičajeni** > **Ažuriranje softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 1 dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

Ažuriranje softvera telefona

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX Mobile DIVX

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti od 640x480, uključujući i premium sadržaj. Može reproducirati DivX® videozapise razlučivosti do 864x480. DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema koju navodimo u nastavku dostupna je za korištenje s uređajem LG-P710 **(stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).**

Putni punjač

Baterija

Stereo slušalice

Podatkovni kabel

Brzi vodič

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	**MOBILNI TELEFON "LG"**
Tipska oznaka, model:	LG-P710
Proizvođač:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 300 328 V1.7.1:2008

HRN EN 301 511 V9.0.2:2004

HRN EN 301 908-1 V5.2.1:2012; HRN EN 301 908-2 V5.2.1:2012

HRN EN 302 291-1 V1.1.1:2009; HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005

HRN EN 301 489-01 V1.9.2:2012; HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003

HRN EN 301 489-07 V1.3.1:2008; EN 301 489-17 V2.2.1:2012

HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011

HRN EN 50360:2002+Ispr.1:2012; HRN EN 62311:2008; HRN EN 62479:2012

HRN EN 62209-1:2007; HRN EN 62209-2:2012

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Q&R Center i SPORTON INTERNATIONAL INC., TÜV SÜD BABT Statement of Opinion No. THER1 13 02 15830 01089 od 14.02.2013.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u TÜV SÜD Korea Laboratory (TKL), Test Report No. ITYA0105923 od 08.02.2013.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 13

Mario Medved

LG Electronics Magyar Kft.
1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 3/A
Adószám: 10790386-2-44
CITI BANK 10800007-74013018

ZAGREB, 13.03.2013.
Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

1311016

БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба..... 5

Запознаване с вашия нов телефон 14

Компоненти на телефона 19
Поставяне на SIM картата и батерията..... 21
Зареждане на телефона..... 23
Използване на карта с памет..... 23
Заключване и отключване на екрана 25
Защитете заключения екран 25

Вашият начален екран 27

Съвети за сензорния екран..... 27
Начален екран 28
Персонализиране на началния екран 29
Връщане към последно използваните приложения..... 29
Поле за уведомяване..... 29
Бързи настройки 30
Преглед на лентата на състоянието 30
Екранна клавиатура..... 32
Въвеждане на букви с ударение 32

Настройка на профил в Google.... 33

Свързване към мрежи и устройства..... 34

Wi-Fi 34
Свързване към Wi-Fi мрежи..... 34
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа 34
Bluetooth 35
Споделяне на връзката за данни на своя телефон. 36
За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка 37
Използване на Wi-Fi Direct 38
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare 39
Използване на SmartShare..... 40

Повиквания 43

Извършване на повикване..... 43
Повикване на контактите..... 43
Отговаряне и отхвърляне на повикване..... 43
Регулиране на силата на звука при разговор ... 44
Извършване на второ повикване 44
Преглед на вашите регистри повиквания 44
Настройки на повиквания 45

Контакти 47

Търсене на контакт..... 47
Добавяне на нов контакт 47
Предпочитани контакти..... 47

Съобщения..... 49

Изпращане на съобщение..... 49
Кутия свързани 50
Използване на усмивки 50
Смяна на настройките за съобщения 50

Имейл 51
Управление на имейл акаунт 51
Екран на имейл акаунт 51
Работа с папките на акаунтите 52
Съставяне и изпращане на имейл съобщение . 52

Камера 53
Запознаване с визьора 53
Заснемане на бърза снимка 54
След като направите снимка 54
Използване на разширени настройки 54

Видеокамера 57
Запознаване с визьора 57
Заснемане на бърз видеоклип 58
След заснемане на видеоклип 58
Използване на разширени настройки 59
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип 59

Мултимедия 60
Галерия 60
Преглед на картини 60
Възпроизвеждане на видеоклипове 61
Изтриване на снимки/видеоклипове 61
Задаване като тапет 61
Клипове 61
Възпроизвеждане на видео 61
Музика 62
FM радио 64

LG SmartWorld 66
Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон 66
Как да използвате LG SmartWorld 66

On-Screen Phone 68
Икони на екранния телефон 68
Функции на On-Screen Phone 68
Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра 69

LG Уникални функции 70
Функция QuickMemo 70
Настройка на алармата 71
Използване на калкулатора 71
Добавяне на събитие в календара 71
Polaris Viewer 4 72
QuickTranslator 72

Уеб 74
Интернет 74
Използване на уеб лентата с инструменти 74
Разглеждане на уеб страници 74
Отваряне на страница 75
Търсене в интернет чрез глас 75
Показалци 75
Хронология 75
Използване на изскачащ браузър 75
Chrome 76
Разглеждане на уеб страници 76
Отваряне на страница 76
Търсене в интернет чрез глас 76

Съдържание

Синхронизиране с други устройства 76

Настройки 77

Достъп до менюто Настройки 77
БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ 77
УСТРОЙСТВО 79
ЛИЧНИ 81
СИСТЕМА 83

Компютърен софтуер (LG PC Suite) 85

Актуализиране софтуера на телефона 88

Актуализиране софтуера на телефона 88

За това ръководство за употреба 90

За това ръководство за употреба 90
Търговски марки 91
DivX Mobile 91
Dolby Mobile 91

Аксесоари 92

Отстраняване на неизправности 93

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-P710 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,662 W/kg (10 г), а при носене на тялото е 0,567 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение.

Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-P710** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EO**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Температура на околната среда

Макс.: +50°C (разреждане), +45°C (зареждане) **Мин.:** -10°C

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете http://opensource.lge.com/

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Офис за контакт относно съответствие на този продукт:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Изхвърляне на вашия стар уред

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/EC.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1. Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/EC.
2. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
3. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
4. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
5. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Запознаване с вашия нов телефон

Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
2. След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
3. Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.

- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела > **Приложения > Настройки > Относно телефона** от СИСТЕМА **> Батерия.**

Статусът на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела > **Приложения > Настройки > Относно телефона** от СИСТЕМА **> Батерия > Използване на батерията.**

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

5. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви трябва да бъде възстановен до първоначално състояние, използвайте функцията пълно нулиране, за да рестартирате телефона.

1. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте **бутона за намаляване силата на звука + бърз бутон + бутона на захранването**.
2. Освободете **бутона на захранването**, когато се появи логото на LG на екрана.
3. Освободете **бутона за намаляване силата на звука + бърз бутон**, когато логото на LG изчезне. След известно време, ще се появи Android робот и възстановяването ще продължи.

Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

1. Докоснете раздела > **Приложения > Настройки > Приложения** от категорията **УСТРОЙСТВО > РАБОТЕЩИ.**
2. Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп,** за да го спрете.

7. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P710 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

8. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

ИЛИ

Натиснете и задръжте бутона **Захранване/заключване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Компоненти на телефона

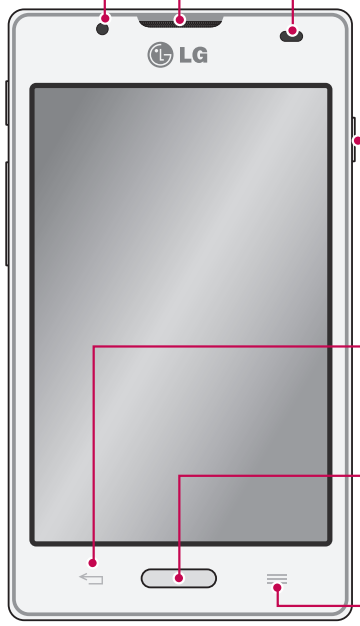

Обектив на камерата

Слушалка

Сензор за близост

Бутон за захранване/заключване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този бутон.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

Бутон Назад

- Връща се на предишния екран.

Бутон Начало

- Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Бутон Меню

- Проверете какви опции се предлагат.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

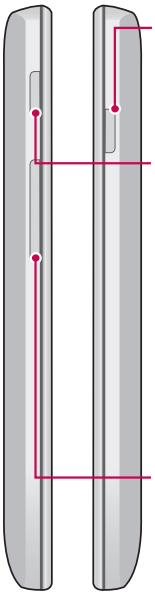

Бутон за захранване/ заключване

Бърз бутон (**QuickMemo** по подразбиране)

Незабавен достъп до приложенията (QuickMemo по подразбиране), които сте настроили.

Бутони за сила на звука

- **От началния екран:** управлявате силата на звънене.
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлявате силата на звука без прекъсване.



Гнездо за слушалки

Зарядно устройство/ USB порт

Микрофон

ЗАБЕЛЕЖКА: NFC антената за този модел е на задния капак.

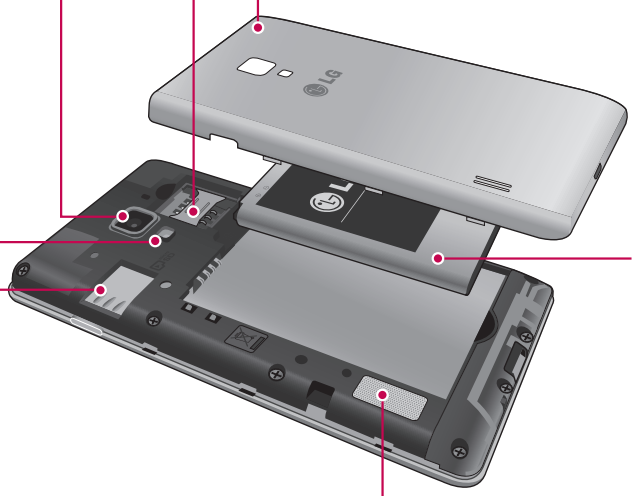

Слот за SIM карта

Обектив на камерата

Заден капак

LED светкавица

Батерия

Слот за карта с памет MicroSD

Високоговорител

Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

1. За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: поставете палеца си в отвора на USB порта и повдигнете капака на батерията.

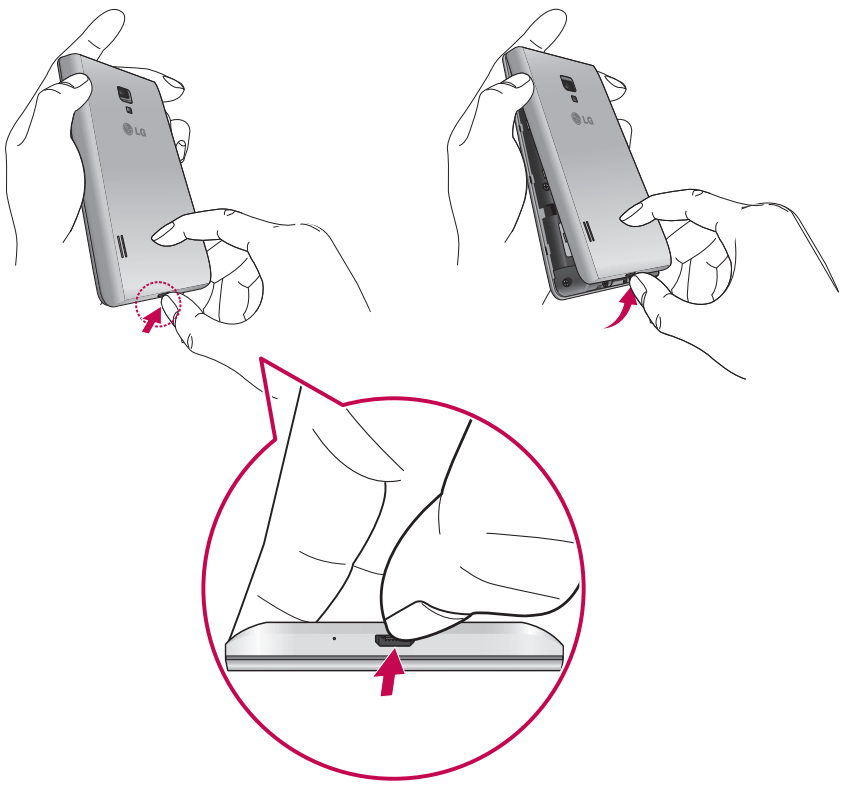

2. Плъзнете SIM картата в слота. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

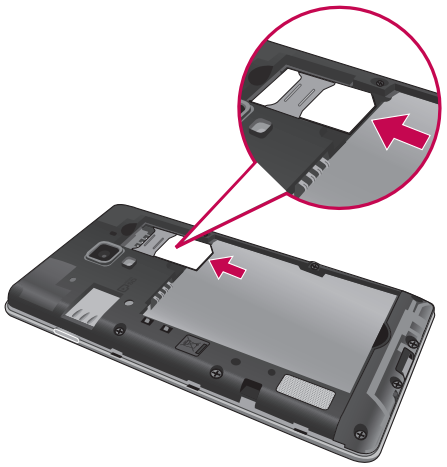

3. Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

4. Подравнете капачето на батерията над гнездото за поставянето й и натиснете всяка от 7-те точки, както е показано на фигурата, като задържите, докато щракне на мястото си.

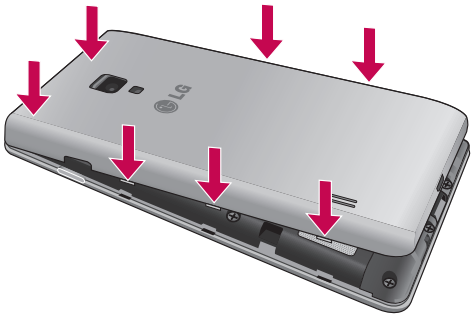

Зареждане на телефона

Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

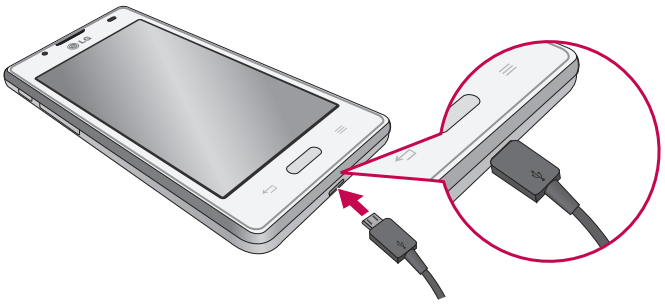

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: не отваряйте гнездото на батерията, докато телефонът се зарежда.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате зарядни устройства или кабели, чийто марки не са одобрени, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Неодобрените модели зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Използване на карта с памет

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от УСТРОЙСТВО > **Демонтиране на SD картата** > **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P710 поддържа карти с памет до 32 ГБ.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

1. От началния екран докоснете раздела Приложения, за да отворите менюто.
2. Превъртете и докоснете **Настройки** > **Съхранение**.
3. Докоснете **Демонтиране на SD картата** и потвърдете с **OK**.

4. Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**, след което потвърдете избора си.
5. Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко.**

ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заключване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате LG-P710, натиснете **клавиша за захранване/заключване**, за да заключите телефона.

Защитете заключения екран

Може да заключите екрана така, че само вие да сте в състояние да го отключите и да получите достъп до телефона си.

За да зададете схема за отключване на екрана, ПИН кода или парола за пръв път:

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана**.
2. Задавате опциите Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN **или** Парола**.**
3. Въведете необходимата информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: предпазни мерки, които да предприемете при използване на опцията Шаблон за отключване на екрана.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване:

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема?** бутон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете или тупнете – за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Докоснете и задръжте – за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтеглете – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно докосване – докоснете два пъти, за да увеличите уеб страница или карта. Например, докоснете два пъти бързо част от уеб страница, за да я поместите в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при използване на Карти.

Свиване и мащабиране – използвайте показалеца и палеца си, събрани или раздалечени един спрямо друг, за да увеличите или намалите мащаба при използване на браузъра, Карти или разглеждане на снимки.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Притурки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

Докоснете иконата Контакти, за да отворите своите контакти.

Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

Докоснете раздела Приложения най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Изтегляния, Притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

1. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2. В меню режим Добавяне на режим изберете елементите, които желаете да добавите. След това ще видите добавените елементи на началния екран.
3. Дръпнете елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > издърпате я

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

Връщане към последно използваните приложения

1. Докоснете и задръжте бутон **Начало**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
2. За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад,** за да се върнете към текущото приложение.

Поле за уведомяване

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част на екрана.

Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.

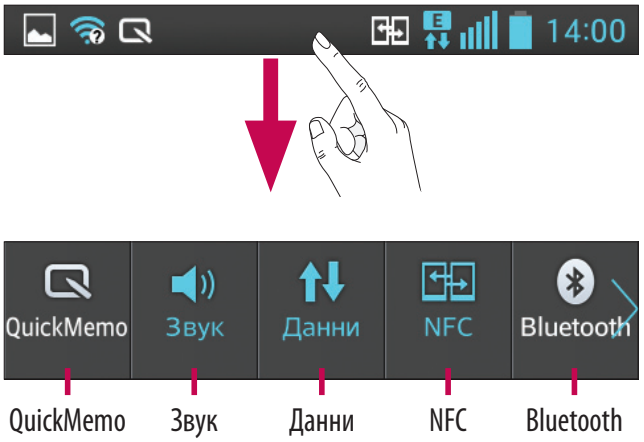

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Панелът за уведомяване извежда всичките ви известия, като полето за бърза настройка е най-отгоре.

Бързи настройки

За да видите други клавиши, плъзнете лентата за бърза настройка вляво или вдясно.

За управление на бързите настройки, докоснете > . Тук можете да добавяте и махате, да управлявате QuickMemo, Звуков профил, Данните са разрешени, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Авто-завъртане на екрана, Профили и синхронизиране, Портативна Wi-Fi гореща точка, Пестене на енергия или Самолетен режим.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и издръжливост на батерията, а също ви уведомява дали има активна Bluetooth или връзка за данни.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Режимът за пестене на енергия е активиран
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират

Икона	Описание
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	NFC е включен
	Direct/Android Beam е включен
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	FM радиото е включено във фонов режим

	Песента се възпроизвежда		Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка"

Екранна клавиатура

Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

123? abc Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

Докоснете, за да въведете интервал.

Докоснете, за да създадете нов ред.

Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.
След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

  ИЛИ

- Докоснете раздела > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов,** за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Влизане**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕН,** може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
2. Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.,** за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
3. Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
   - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
4. За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
   - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
5. Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > Задай **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
2. Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Проверете дали приемащото устройството е настроено така, че да може да бъде открито и след това докоснете **Търсене на устройства** най-отдолу на екрана.
3. От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно протеклото сдвояване, вашето устройство ще се свърже към другото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има ПИН код, ще бъдете помолени да го въведете.

Изпращане на снимки чрез Bluetooth

1. Изберете снимка от **Галерия** > > **Bluetooth.**
2. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

Можете да изпратите един или повече контакти, събитие от календара или мултимедиен файл от съответното приложение или от **Изтегляния**.

Получаване на файл чрез Bluetooth

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Bluetooth**.
2. Докоснете **Направи устройството видимо,** за да се вижда и от други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете > **Изтичане на периода на видимост**.

3. Когато получите съобщение за прехвърляне на файл, докоснете **Приеми**.

Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес http://www.android.com/tether.

За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Портативна Wi-Fi "гореща" точка** > изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете http://www.android.com/tether.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

1. На началния екран докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки**
2. Докоснете **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка.**
3. Уверете се, че **Портативна Wi-Fi гореща точка** е отметната.
4. Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.

- Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
- Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- **Можете и да докоснете менюто** Защита, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).

- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне в менюто** Защита, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

5. Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

Използване на Wi-Fi Direct

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа.

Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
2. Докоснете клавиша **Меню** > **Wi-Fi Direct**.
3. Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.
4. Докоснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като отворите Wi-Fi Direct, Wi-Fi връзката ще се прекъсне.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
2. Докоснете клавиша **Меню** и изберете **Настройки**.
3. Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа.

За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **SmartShare**
2. Натиснете и изберете **Настройки**.
3. Докоснете квадратчето за отметка **Откриваем,** за да позволите телефонът ви да бъде откриван от други устройства.

- Докоснете **Винаги приемай заявки**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.
- Докоснете **Приемане на файлове**, ако желаете автоматично да позволите качване на файлове в телефона си от други устройства.

4. В раздела Съдържание за споделяне докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете опция от **Снимки**, **Видеоклипове** и **Музика**.
5. **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функцията на устройствата ви е правилно конфигурирана (напр. за телевизор или компютър).

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **SmartShare.**
2. Докоснете бутона **До** и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
3. Докоснете бутона **От** и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.
4. Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
5. Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и я изтеглете най-горе с пръст или докоснете клавиша **Меню** > **Възпроизвеждане**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

1. Докато изпълнявате музиката чрез приложението **Музика,** докоснете раздела / / в полето за заглавието.

: Трябва да сте свързани към мрежа

: Изберете устройството в мрежата

: В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

2. Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: следвайте същите стъпки, за да използвате **Галерия, Видео плейър** или **Polaris Viewer 4**, за да споделите съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi връзка.
Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.
Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **SmartShare**.
2. Докоснете бутона **От** и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.
3. Вече можете да прегледате библиотеката със съдържание.

4. Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои типове съдържание не се поддържат.

За да качите съдържание от библиотеката за отдалечено съдържание

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **SmartShare**.
2. Докоснете бутона **От** и **Моят телефон**.
3. Можете да прегледате библиотеката с локално съдържание.
4. Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Качване**.
5. Изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.

FileShare

Приложението FileShare ви позволява да споделяте мултимедийни файлове и документи с други устройства чрез Wi-Fi Direct.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **FileShare**.
2. Изберете типовете съдържание, които искате да споделите. Докоснете **Изображения, Видеоклипове, Музика** или **Документи**.
3. Докоснете > в горния десен край на екрана, след което поставете отметка на файла(овете), които искате да споделите.
4. Докоснете **Изпрати,** за да започнете търсене на наличните устройства, след което изберете желаното от тях в списъка.

Повиквания

Извършване на повикване

1. Докоснете , за да отворите клавиатурата.
2. Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
3. Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
4. За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте 0+ .

Повикване на контактите

1. Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
3. В списъка, докоснете за да се обадите.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

За да отхвърлите входящо повикване, плъзнете .

Ако искате да изпратите съобщение, плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в произволна посока отдолу.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение
Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1. По време на първия си разговор докоснете **Меню** > **Добави повикване** и изберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете или потърсите контакти, като докоснете и посочите номера, който искате да изберете.
2. Докоснете , за да осъществите повикване.
3. На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
4. Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор. За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете бутон Начало и плъзнете лентата за известия надолу и изберете иконата **Приключи разговор** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете бутона **Меню**, след което докоснете Изтриване на всички, за да изтриете всички записани файлове.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

1. На началния екран докоснете .
2. Докоснете **Меню**.
3. Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява ви да изберете използване на услугата гласова поща, да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща, и конфигурирайте звука за известяване или вибрацията.

Отхвърляне на разговор – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на разговори и управлявате списъка с отхвърлени повиквания.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите предварително съставено съобщение. В това меню можете да добавяте или редактирате съобщенията, които да изпращате, след като отхвърлите дадено повикване.

Вибриране при свързване – избирате дали да настроите телефона да вибрира или не, когато отсрещната страна приеме повикването.

Запазване на конфиденциалност – конфигурирате опцията за запазване на конфиденциалност.

Приключване на разговора чрез захранващия бутон – поставете отметка на тази опция, ако искате да можете да приключите разговора с натискане на бутона на захранването.

Пренасочване на повиквания – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори; инициираните от вас разговори, приетите разговори и всички разговори.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променяте следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

1. Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

1. Докоснете , въведете номера на новия контакт и докоснете клавиша **Меню**. Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
2. Ако искате да добавите снимка на новия контакт, докоснете полето на изображението. Изберете вариант от **Направи картина** или **Изберете от галерия.**
3. Изберете типа на контакта, като докоснете .
4. Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
5. Докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

1. Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. За да прегледате данните за контакт, го изберете.
3. Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата става жълта и с това контактът се добавя към любимите ви контакти.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

1. Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
2. Докоснете раздела , посочете **Предпочитани** най-горе в списъка, след което посочете даден контакт, за да прегледате информацията за него.
3. Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Съобщения

LG-P710 комбинира SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1. Докоснете на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
2. Въведете името на контакта или номера на контакта в поле До. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

3. Докоснете **текстовото** поле и започнете да пишете своето съобщение.
4. Докоснете за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение, Вмъкни емотикон, Планирано изпращане, Добавяне на тема и Отхвърляне.**
5. За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
6. Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Непрочетените съобщения (SMS, MMS) се намират най-отгоре.

А другите съобщения, разменени с друга страна, могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P710 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- От началния екран, докоснете бутона > **Меню** > **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела > **Приложения** > **Имейл** > и > **Акаунти >** и след това **> Добави акаунт.**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете раздела > **Приложения** > **Имейл** > и > **Настройки на акаунт.**

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела > **Приложения** > **Имейл** > и > **Акаунти** > докоснете и задръжте акаунта, който желаете да изтриете > **Премахване на акаунт.**

Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

– Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта.

В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

1. Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
2. Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
3. Ако е необходимо, добавете адреси в Cc/Bcc полетата и прикачете файлове.
4. Въведете текста на съобщението.
5. Докоснете .
   Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, Кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация.

Запознаване с визьора

1. **Смяна на камера** – позволява ви да преминавате между предна и задна камера.
2. **Снимане с "Cheese"** – позволява ви да включвате или изключвате снимане с глас. Когато е включен, просто кажете "Cheese", за да заснемете снимката.
3. **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **Панорама** или **Серийна снимка.**
4. **Светкавица** – избирате опция измежду **Изключен, Включен** или **Авто.**
5. **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
6. **Превключване на режима** – докоснете тази икона, за да превключите между режим фотоапарат и видео режима.
7. **Заснемане** – позволява ви да заснемете снимка.
8. **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

Заснемане на бърза снимка

1. Отворете приложението **Камера**.
2. Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
3. Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визьора ще се появи поле за фокусиране.
4. Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
5. За да заснемете снимката, щракнете върху .

След като направите снимка

Направената от вас снимка ще се появи на екрана, ако "Авто преглед" е зададен на Вкл. (вижте "Използване на разширени настройки).

Споделяне – докоснете, за да споделите снимката си чрез **Bluetooth**, **Имейл, FileShare, Gmail**, **Google+**, **Бележка**, **Съобщения**, **Picasa** или друго изтеглено приложение, което се поддържа.

Задай като – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта, Тапет на началния екран или Фон на заключен екран.**

- Докоснете, за да изтриете изображението.
- Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
- Докоснете, за да прегледате галерията със записаните снимки.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визьора.

	Приближаване или отдалечаване.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	Открива цветовите и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Избирате нюанс на цвета за новата си снимка.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.
	Изберете звука на затвора.
	Автоматично ви показва току-що направената снимка.
	Избирате къде да запишете снимките.
	Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.

?	Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.

СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслагва върху визьора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Видеокамера

Запознаване с визьора

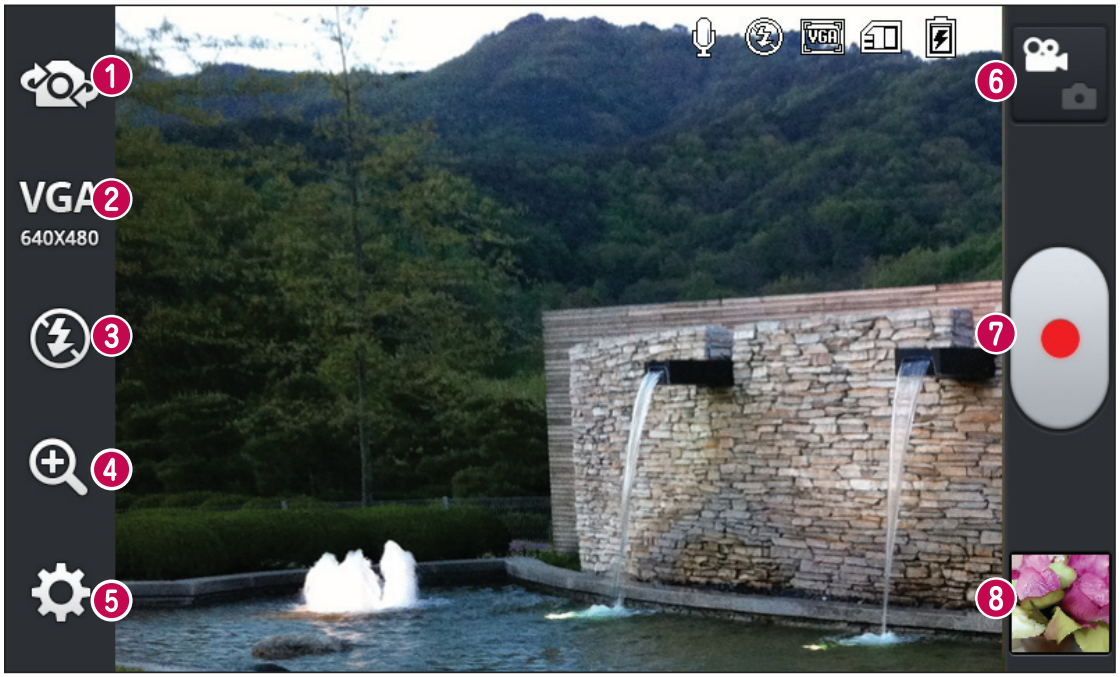

❶ **Смяна на камера** – позволява ви да преминавате между предна и задна камера.

❷ **Размер на клип** – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате. Изберете видео размера от **TV (720 x 480), VGA (640 x 480), MMS (320 x 240)** и **MMS (176 x 144)**.

❸ **Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

❹ **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.

❺ **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.

❻ **Превключване на режима** – докоснете тази икона, за да превключите между режим фотоапарат и видео режима.

❼ **Запис** – позволява да започнете запис.

❽ **Галерия** – докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Видеокамера

Заснемане на бърз видеоклип

1. Докоснете бутона **Камера**.
2. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
3. Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
4. Докоснете бутон Запис веднъж, за да започнете записа.
5. В долната част на визьора мига червена светлина, заедно с таймера, който показва дължината на клипа.
6. Докоснете на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

Ако сте настроили "Авто преглед" да бъде "Включен", на екрана ще се появи изображение, онагледяващо видео записа.

Изпълнение – докоснете, за да изпълните видеоклип.

Споделяне – докоснете, за да споделите видеоклипа чрез **Bluetooth**, **Имейл, FileShare, Gmail, Google+, Съобщения, Picasa, YouTube** или друго поддържано и изтеглено от вас приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

– Докоснете, за да изтриете току що заснетото от вас видео.

– Докоснете, за да запишете веднага след това нов видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

- Докоснете, за да прегледате галерията със записаните видеоклипове.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете ⚙, за да отворите всички разширени опции.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визьора.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху видеоклипа.
WB	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си видеоклип.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Изберете **Изкл.,** за да запишете видеоклип без звук.
	Авто прегледът автоматично ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.
	Избирате къде да запишете видеоклиповете.
	Възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Мултимедия

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Галерия**.
   Отворете списък с каталожни ленти, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.

Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението **Видеоклипове**.

Изтриване на снимки/видеоклипове

В съответната папка докоснете и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.

Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете бутона **Меню** > **Задай изображение като,** за да зададете изображението като тапет или да го отнесете към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела > **Приложения** > **Видеоклипове**.

Възпроизвеждане на видео

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Видеоклипове.**
2. Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.

	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да отворите функция QSlide.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.
	Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да заключите клавишите.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Музика

Вашият телефон LG-P710 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела > **Приложения** > **Музика.**

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

1. Свържете LG-P710 с компютър чрез USB кабел.
2. Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Настройки** > **Свързване с компютър** > **Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медия (MTP).**
3. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Изпълнение на песен

1. На началния екран докоснете раздела > **Приложения** > **Музика**.
2. Докоснете **Песни**.
3. Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване
	Докоснете, за да зададете режим на повторение
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен
	Докоснете, за да зададете любими песни
	Докоснете, за да видите настоящия плейлист
	Докоснете, за да активирате Dolby аудио ефект, когато има свързани слушалки

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Възпроизв.**, **Добави към плейлист**, **Споделяне, Задай като тон на звънене, Изтрий, Подробности** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.
Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.
В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио

Вашият телефон LG-P710 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това същите се записват под определените номера на канали, така че да не се налага да ги търсите повторно.
Телефонът позволява запис на максимум 6 канала.

Автоматично пускане

1. На началния екран докоснете раздела > **Приложения** > **FM радио**.
2. Докоснете клавиша **Меню** , след това изберете **Сканир**.
3. По време на автоматичното сканиране докоснете **Отмяна**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена.
Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата “Mobile Life”.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

1. Докоснете иконата LG за достъп до LG SmartWorld.
2. Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, докоснете "Регистрирай се" и ще получите членство за LG SmartWorld.
3. Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: как да постъпя, ако няма икона LG ?

1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
3 Изпълнете и инсталирайте изтегления файл.
4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата LG.

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню”, за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

  Категории – намирате съдържание според категорията (например образование, развлечение, игри и др.).

  Търсене – търсене на съдържание.

  Приложения за теб – препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

Моите приложения – списък с изтеглено/предстоящо да бъде актуализирано съдържание.

Настройки – указвате профил и дисплей.

Вписване – задавате потребителско име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или страни.

On-Screen Phone

Споделеният екран позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на екранния телефон

	Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
	Променя предпочитанията на екранния телефон.
	Излиза от програмата за екранен телефон.
	Максимизира прозореца на екранния телефон.
	Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на On-Screen Phone

- Пренос на данни в реално време и контрол: Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на ThinkFree Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон върху файла, който желаете да изпратите към компютъра и щракнете "запази в компютър".
- Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват във вътрешната SD карта.

- Известия за събития в реално време, изскачащ прозорец, който ви информира за всички входящи повиквания или текстови/мултимедийни съобщения.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

1. Посетете LG Home (www.lg.com) и изберете страна по избор.
2. Отидете на **Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон** > Изберете модел (LG-P710) > Щракнете **OSP** (On-Screen Phone), за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

Функция QuickMemo

Функцията **QuickMemo** позволява да създавате бележки и скрийншотове.
Правите снимки на екрана, рисувате върху тях и ги споделяте със семейството и приятелите си с помощта на функцията QuickMemo.

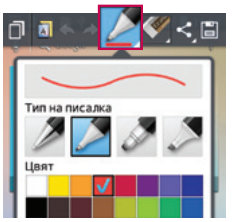

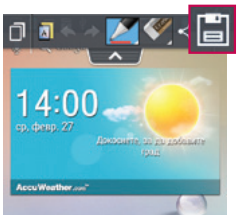

1. Влезте на екрана на **QuickMemo,** като натиснете бутона QuickMemo от екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .
2. Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка, Цвят, Гума** и след това съставете бележката.
3. Докоснете от менюто Редактиране, за да запишете бележката на текущия екран. По всяко време можете да затворите функцията QuickMemo, за целта докоснете бутона за връщане назад.

СЪВЕТ! За да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато, докоснете . За да изберете дали да използвате фоновия екран, докоснете . За да споделите бележката с други хора чрез някое от наличните приложения, докоснете .

Настройка на алармата

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Аларма/Часовник** >
2. Настройте час за активиране на алармата и желаните опции.
   - **отваряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Сила на звука на алармата, Пусково устройство на автоматично приложение, Заключване с пъзел и Бележка.**
3. Докоснете **Запиши**. Така ще знаете колко време ви остава до активиране на алармения сигнал.

Използване на калкулатора

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Калкулатор**
2. Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
3. За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, –, x или ÷) последвано от =.
4. За по-сложни изчисления докоснете бутона **Меню** , изберете **Разширен панел** и посочете sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Календар**
2. В средата на екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, график).
3. Докоснете датата, за която искате да добавите събитие.
4. Изтеглете екрана за преглед нагоре и докоснете часовото поле, в което искате да добавите събитие.
5. Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.

6. Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
7. **Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете** Описание и въведете информацията.
8. **Ако искате да повторите алармата, укажете ПОВТАРЯНЕ** и задайте НАПОМНЯНИЯ, ако това е необходимо.
9. Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела > **Приложения** > **Polaris Viewer 4**

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer 4 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да разберете. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.

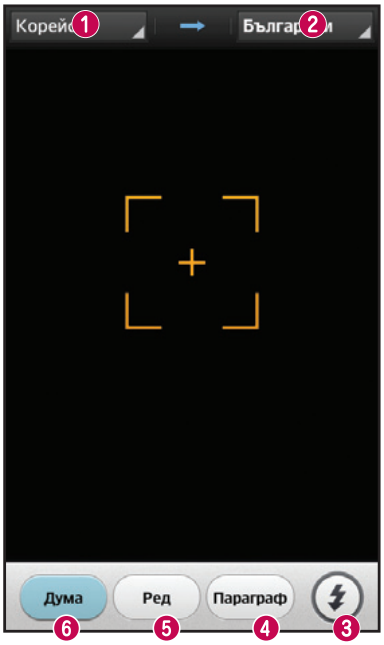

❶ Изходен език
❷ Целеви език
❸ Светкавица
❹ Превод на параграф
❺ Превод на изречение
❻ Превод на дума

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **QuickTranslator**.
2. Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.
3. Докоснете и изберете желания език.
4. Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

Уеб

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.

	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на бутона **Назад**, с която преминавате на предишната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете за достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отидете на нова страница, докоснете 1 > ⊕

За да преминете към друга уеб страница, докоснете 2, превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете 🎤, изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да маркирате текущата уеб страница, докоснете клавиша **Меню** ☰ > **Запази в показалци > OK.**

За да отворите уеб страница от показалец, докоснете ★ и я изберете.

Хронология

Натиснете ★ > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **Меню** ☰ > **Изтриване на цялата хронология**.

Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, изберете уеб адрес и натиснете Изскачащ браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да прегледате браузъра на цял екран, докоснете екрана му.

За да затворите браузъра, натиснете ⊗.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

1. Докоснете раздела > **Приложения** > **Chrome**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете → + **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, натиснете **Меню** → **Други устройства**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За разглеждане на показалци натиснете .

Настройки

Достъп до менюто Настройки

На началния екран докоснете раздела > **Приложения** > **Настройки**.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Активирайте Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес
За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P710 в маршрутизатора.
MAC адресът се намира на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела Приложения > Настройки **> Wi-Fi** > > Разширени > MAC адрес.

< Bluetooth >

Включва Bluetooth, за да се свържете с Bluetooth устройства.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

< Още... >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Портативна Wi-Fi гореща точка – можете да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – Bluetooth споделянето на интернет връзка ви позволява да използвате телефона си за предоставяне на интернет връзка.

NFC – NFC (Комуникация в близко поле) е безжична технология, която позволява прехвърляне на данни между два обекта, когато те се намират в рамките на няколко сантиметра един от друг. Когато активирате NFC на вашия телефон, той може да обменя данни с други устройства с активиран NFC или да четат информация от интелигентни етикети, вградени в постери, стикери и други продукти.

Direct/Android Beam – вашият телефон LG-P710 е снабден с функционалността Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето съдържание с Direct/Android Beam етикет или друго устройство само като го докоснете. Ако докоснете Direct/Android Beam етикет с телефона си, той ще изведе съдържанието, съдържащо съответния етикет.

ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не надрасквате или повреждате вътрешната част на задния капак, тъй като това е Direct/Android Beam антена.

Използване на Direct/Android Beam: за да използвате Direct/Android Beam, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте функционалността Direct/Android Beam, в случай че сте я дезактивирали. Можете да прехвърляте уеб страници, видеоклипове или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като доближите двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

ЗАБЕЛЕЖКА: непременно и двете устройства трябва да са отключени, да подържат комуникация от близко разстояние (Direct/Android Beam), а също така и да са с включени Direct/Android Beam и Android Beam™.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Настройки на мобилни мрежи – Задаване на опции за мрежови режим и оператори, имена на точки за достъп (APNs).

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил - можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Нива на звука – можете да управлявате силата на звука на музика, видео, игри и други медии, мелодии за телефон, звук за уведомление и сензорна обратна връзка и система.

Тихо време – указвате часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Мелодия на телефона – Позволява ви да зададете мелодията на входящите повиквания.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за уведомяване.

Вибрация при входящи повиквания – Позволява ви да зададете типа вибрация за входящи повиквания.

Тонове при докосване на полето за избиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

< Дисплей >

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Интервал на дезактивиране на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Интелигентен екран – Поставете отметка на това, за да оставите екрана включен, когато устройството открие, че очите ви гледат към екрана.

Автоматично завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Вид шрифт – Смяна на вида шрифт.

Размер на шрифта – променяте размера на шрифта на дисплея.

Светлина на преден сензорен бутон – Позволява ви да включите/изключите светлината на предния сензорен бутон и да зададете продължителността.

LED елементи на бутона Начало – Позволява ви да включите/изключите LED елемента на бутона Начало и при кое събитие да се включва, за да ви уведомява за събитието.

< Начален екран >

Настройка на **тема, плъзгане на екрана, тапет, кръгово превъртане на екрани** и **само портретен изглед**. Изберете опцията, за да зададете Архивиране и възстановяване на начало.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – указвате схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Можете да зададете Плъзгане, Отключване с лице, Шаблон, PIN вместо Парола или да оставите това поле Празно.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – Можете да изберете тапета за вашия екран при заключен телефон от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Часовници и преки пътища – Персонализиране на часовниците и преките пътища на заключения екран.

Информация за притежателя – на екрана за заключване се показва информация за заключване.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време, преди екранът автоматично да се заключи след изтичане на времето на екрана.

Незабавно заключване на бутона на захранването – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана, когато е натиснат клавиша Захранване/заключване.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

<Батерия>

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение – активирайте тази функция, за да използвате информация от Wi-Fi и мобилни мрежи с цел да определите приблизителното си местоположение, използвано при търсене в Google Карти и други приложения. Когато включите тази опция, системата ще ви попита дали сте съгласни да споделяте своето местоположение анонимно чрез локационната услуга на Google.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение на Wi-Fi и мобилни мрежи – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.

Въвеждането на паролата е видимо – при въвеждане на паролата знаците се виждат.

Администратори на устройството – Преглед или деактивиране на администраторите на телефона.

Непознати източници – Настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са от Play Store.

Надеждни данни – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от карта – избирате да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

Профил за архивиране – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Бърз бутон >

Изберете приложения, до които искате да получите бърз достъп с помощта на бързия клавиш от лявата страна на телефона.

< Дата & Час >

Използвайте настройките за **Дата** и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква допълнителни добавки.

< PC връзка >

Тип на USB връзката – можете да укажете желания режим (**Само зареждане**, **Синхронизация на медиа (MTP)**, **Предоставяне на интернет връзка чрез USB (tethering), LG софтуер** или **Камера (PTP)**).

Питай при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

PC Suite – поставете отметка, за да използвате **LG PC Suite** с Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана за LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в настройки на Безжични и мрежи.

On-Screen Phone – показването на екрана и управляването на телефона от вашия компютър е възможно чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi връзка.

< Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1. Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2. Отидете на **Поддръжка** > **МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА** > **LG Mobile телефони** > Изберете модела или отидете на
   или
   Отидете на **Поддръжка** > **Мобилен телефон** > Изберете модела.
3. Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Системни изисквания за компютърното приложение “LG PC Suite”

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран от LG USB драйвер

За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран от LG USB драйвер, който се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърния софтуер “LG PC Suite”.

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

1. Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
2. Ще се изведе **начинът за USB режим на връзка,** след което изберете **LG софтуер**.
3. След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
4. За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
5. Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

1. Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
2. Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
3. В най-горното меню изберете **Устройство** > **Импортиране в устройството** > **Импортиране на контакти**.
4. Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
5. На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
6. В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
7. Щракнете върху **OK**.
8. Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
9. Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
10. Щракнете **OK**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес http://update.lgmobile.com или http://www.lg.com/common/index.jsp → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона: **Настройки** > **Относно телефона** > **Общи** > **Софтуерна актуализация** > **Проверка за актуализации**

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX Mobile DIVX

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до 640 x 480, включително платено съдържание. Можете да възпроизвеждате DivX® видео до 864 x 480. DivX®, DivX Certified® и свързаните с него лога са търговски марки на Rovi Corporation или подразделения на компанията и се използват съгласно лицензионни условия.

DOLBY DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-P710. **(Описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор.)**

Адаптер за пътуване

Батерия

Стерео слушалки

Кабел за данни

Кратко ръководство

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително заплатения кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат твърде кратко. Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

СРПСКИ

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог упутства можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc.Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу .. 5

Основне информације о телефону 13

Компоненте уређаја 18
Инсталирање SIM картице и батерије 20
Пуњење телефона 22
Коришћење меморијске картице..... 22
Закључавање и откључавање и екрана 24
Обезбеђивање екрана за закључавање 24

Почетни екран 26

Савети за екран осетљив на додир..... 26
Почетни екран 27
Прилагођавање почетног екрана..... 27
Повратак на недавно коришћене апликације .. 28
Фиока с обавештењима 28
Брза подешавања 29
Прегледање статусне траке 29
Тастатура на екрану..... 30
Унос акцентованих слова 31

Подешавање Google налога 32

Повезивање на мреже и уређаје..... 33

Wi-Fi 33
Повезивање на Wi-Fi мреже..... 33
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу..... 33
Bluetooth 34
Дељење везе за пренос података на телефону 35
Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот..... 36
Коришћење функције Wi-Fi Direct..... 37
Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare..... 37
Коришћење функције SmartShare 38

Позиви 42

Обављање позива 42
Позивање контаката 42
Одговарање на позив и одбијање позива 42
Подешавање јачине звука у току позива..... 43
Обављање другог позива 43
Прегледање евиденције позива..... 43
Поставке позива 44

Контакти 46

Тражење контакта 46
Додавање новог контакта..... 46
Омиљени контакти..... 46

Размена порука 48

Слање поруке..... 48
Сандуче са нитима 49
Коришћење емотикона 49
Мењање поставки за поруке 49

Е-пошта..... 50

Управљање налогом е-поште..... 50
Екран с налозима за е-пошту 50
Рад с фасциклама налога 51
Састављање и слање е-поште 51

Фотоапарат 52
Упознавање са тражилом 52
Брзо фотографисање 53
Када снимите фотографију 53
Употреба напредних поставки 53

Видео камера 56
Упознавање са тражилом 56
Снимање видео записа на брзину 57
Након снимања видео записа 57
Употреба напредних поставки 58
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа 58

Мултимедија 59
Галерија 59
Приказивање слика 59
Репродуковање видео записа 60
Брисање фотографија/видео записа 60
Постављање слике као позадине 60
Видео записи 60
Репродукција видео записа 60
Музика 61
FM радио 63

LG SmartWorld 65
Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld 65
Како се користи услуга LG SmartWorld 65

On-Screen Phone 67
Иконе програма On-Screen Phone 67
Функције програма On-Screen Phone 67
Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар 68

Услужни програми 69
QuickMemo 69
Подешавање аларма 70
Употреба калкулатора 70
Додавање догађаја у календар 70
Polaris Viewer 4 71
QuickTranslator 71

Веб 73
Интернет 73
Коришћење траке с алаткама за веб 73
Приказивање веб-страница 73
Отварање странице 74
Претраживање веба гласом 74
Обележивачи 74
Претходно 74
Коришћење искачућег прегледача 74
Chrome 75
Приказивање веб-страница 75
Отварање странице 75
Претраживање веба гласом 75
Синхронизовање с другим уређајима 75

Садржај

Поставке 76

Приступ менију Поставке..... 76
БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ 76
УРЕЂАЈ..... 78
ЛИЧНО 80
СИСТЕМ..... 82

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)..... 84

Ажурирање софтвера за телефон..... 87

Ажурирање софтвера за телефон..... 87

Више информација о овом корисничком приручнику 89

Више информација о овом корисничком приручнику..... 89
Заштићени жигови..... 90
DivX Mobile..... 90
Dolby Mobile..... 90

Додатна опрема..... 91

Решавање проблема 92

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио-таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P710 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,662 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,567 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Чување и одржавање производа

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.

- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).

- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.

- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ **LG-P710** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/E3**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Температура

Макс: +50°C (пражњење), +45°C (пуњење) **Мин:** -10°C

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com/
Сви наведени лиценцни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Канцеларија за контакт у вези са усаглашеношћу овог производа :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Одлагање вашег старог уређаја

1. Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
2. Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
4. Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1. Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
2. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
3. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
4. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
5. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Основне информације о телефону

Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
2. Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
3. Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.

- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните ▦ > картица **Апликације > Поставке > Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ **> Батерија**

На врху екрана приказан је статус (пуни се или не пуни се) и ниво напуњености батерије (проценат напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните ▦ > картица **Апликације > Поставке > Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ **> Батерија > Употреба батерије.**

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

5. Хардверско ресетовање(ресетовање на фабричке поставке)

Ако је неопходно да вратите телефон у првобитно стање, можете да га поново покренете помоћу хардверског ресетовања.

1. Док је телефон искључен, притисните и задржите **тастер за смањивање јачине звука + тастер пречице + тастер за укључивање/искључивање**.
2. Отпустите **тастер за укључивање/искључивање** када се LG логотип појави на екрану.
3. Отпустите **тастер за смањивање јачине звука + тастер пречице** када LG логотип нестане. После извесног времена, приказаће се Android робот и опоравак ће се наставити.

Немојте да користите телефон најмање један минут док се обавља хардверско ресетовање. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

1. Додирните > картица **Апликације > Поставке > Апликације** у категорији УРЕЂАЈ **> ИЗВРШАВАЊЕ.**
2. Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

7. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P710 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

8. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Извадите батерију, вратите је, па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и 10 секунди задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Компоненте уређаја

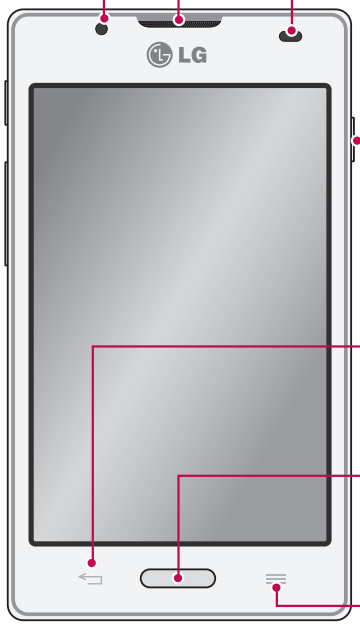

Објектив предње камере

Слушалица

Сензор близине

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

Тастер „Назад“

- Повратак на претходни екран.

Тастер „Почетни екран“

- Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Мени“

- Проверите доступне опције.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

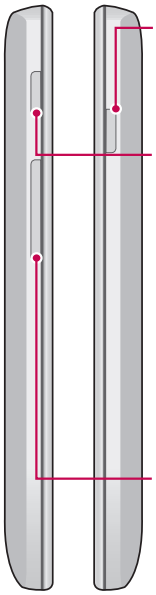

Тастер за укључивање/ искључивање и закључавање

Брзи тастер(подразумевано **QuickMemo**)

Тренутан приступ унапред подешеној апликацији (подразумевано QuickMemo).

Тастери за јачину звука

- **На почетном екрану:** контролише јачину звона.
- **Током позива:** контролише јачину звука у слушалици.
- **Приликом репродукције нумере:** континуално подешавање јачине звука.



Прикључак за слушалицу

Пуњач/USB прикључак

Микрофон

НАПОМЕНА: NFC антена за овај модел се налази на задњем поклопцу.

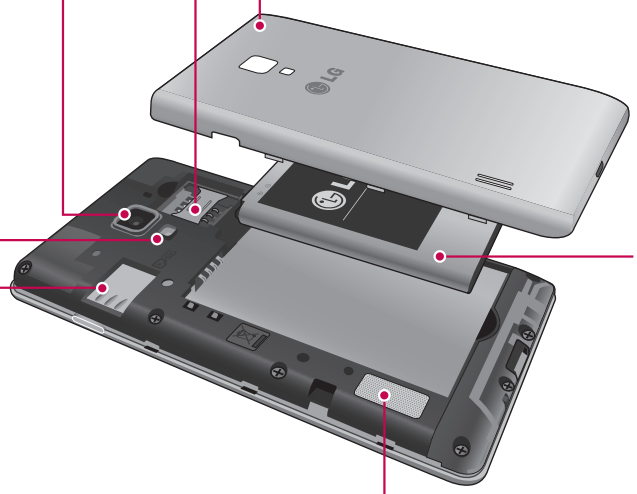

Објектив фотоапарата

Лежиште SIM картице

Поклопац за батерију

LED блиц

Батерија

Лежиште за microSD картицу

Звучник

Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:

1. Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.

НАПОМЕНА: Поставите нокат у отвор USB порта и подигните поклопац батерије.

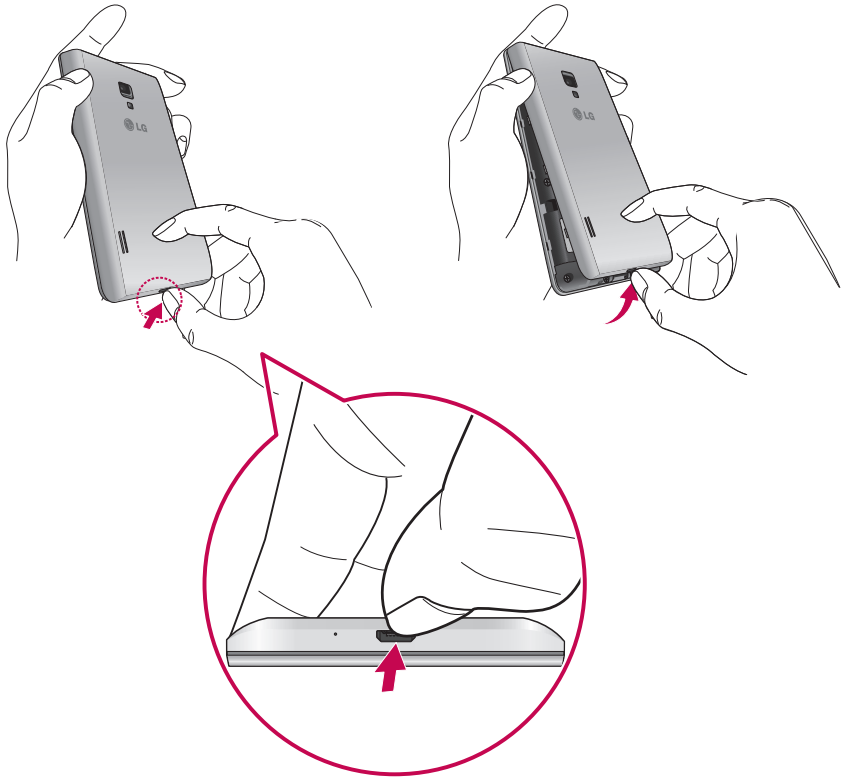

2. Поставите SIM картицу у лежиште. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

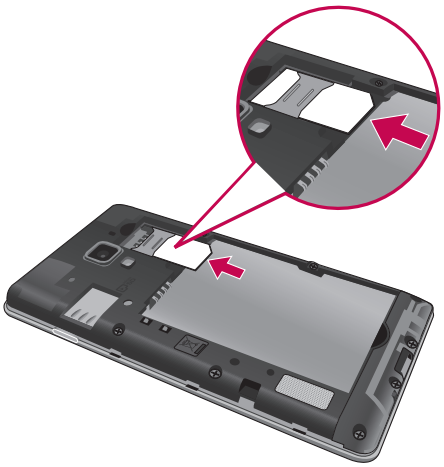

3. Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

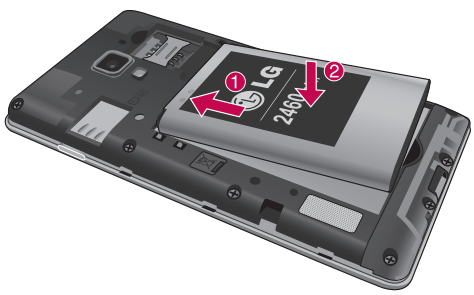

4. Поравнајте поклопац батерије преко лежишта за батерију и притисните сваку од 7 тачака као што је приказано на слици док се не причврсти.

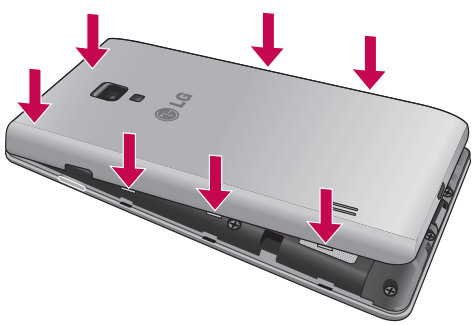

Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

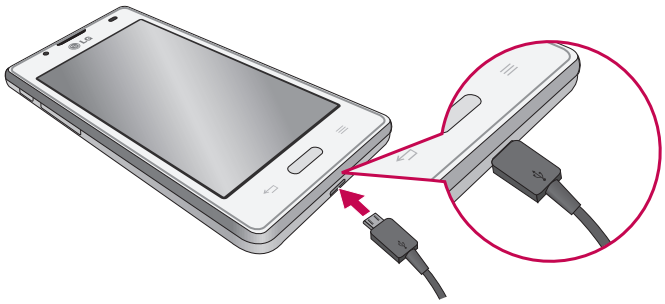

НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

НАПОМЕНА: Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Када користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до кашњења пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са кашњењем пуњења. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Коришћење меморијске картице

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ > **Искључи SD картицу** > **OK**.

НАПОМЕНА: LG-P710 подржава меморијске картице до 32 GB.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

1. На почетном екрану додирните > картица **Апликације** да бисте отворили мени.
2. Пронађите и додирните ставку **Поставке** > **Меморија**.
3. Додирните **Искључи SD картицу**, а затим **OK** за потврду.

4. Додирните **Обриши SD картицу** > **Обриши SD картицу** > **Обриши све** и потврдите избор.
5. Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када не користите телефон LG-P710, притисните тастер за **укључивање/искључивање/закључавање** да бисте га закључали.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете да закључате екран како бисте једино ви могли да приступите телефону.

Да бисте први пут подесили шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана.**
2. Изаберите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка.**
3. Унесите жељене информације.

НАПОМЕНА: Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање:

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?**. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двапут додирните екран да бисте зумирали веб-страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак веб-странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум када користите мапе.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили зум док користите веб-прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете прилагодити апликацијама, преузетим ставкама, виџетима и позадинама.

НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

1. Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2. У менију Add Mode (Режим за додавање) изаберите ставке које желите да додате. На почетном екрану ће бити приказане додате ставке.
3. Превуците ставку на жељену локацију и подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 🗑

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Повратак на недавно коришћене апликације

1. Додирните и задржите тастер **Почетни екран**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
2. Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

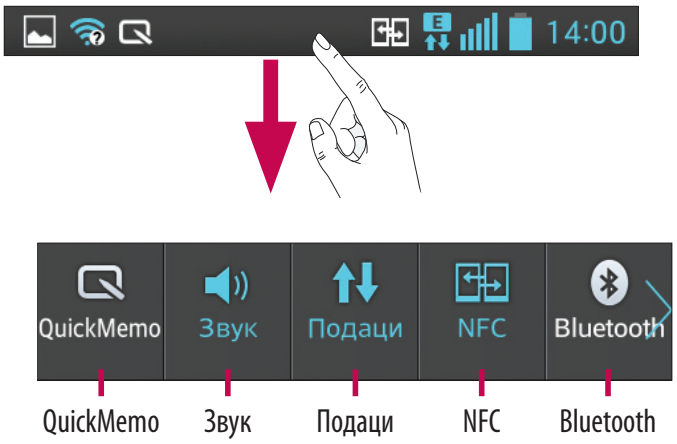

У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Табла са обавештењима приказује сва обавештења заједно са брзим подешавањима на врху.

Брза подешавања

Превуците траку Брза подешавања улево или удесно да бисте видели више тастера.

Додирните > да бисте управљали брзим подешавањима. Овде можете да додате и уклоните функције QuickMemo, Звучни профили, Пренос података омогућен, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Аутоматско ротирање екрана, Налози и синхронизација, Преносни Wi-Fi хотспот, Чувар енергије или Авио режим, као и да управљате њима.

Прегледање статусне траке

На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема SIM картице		Системско упозорење
	Нема сигнала		Аларм је подешен
	Авио режим		Нова гласовна пошта
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Звук звона је искључен
	Укључена је уштеда енергије		Режим вибрације
	Слушалице		NFC је укључен

	Позив је у току		Direct/Android Beam је укључен
	Позив на чекању		Батерија пуна
	Звучник		Батерија се пуни
	Микрофон телефона је искључен		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Пропуштен позив		Преузимање података
	Bluetooth је укључен		Отпремање података
	Пријем GPS података о локацији		Успостављање GPS пријема
	Подаци се синхронизују		FM радио укључен у позадини
	Нова Gmail порука		Дељење Интернет везе преко USB кабла је укључено
	Нова Google Talk порука		Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Нумера се репродукује		Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

123? abc Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

Додирните да унесете размак.

Додирните да бисте креирали нову линију.

Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебна слова (нпр. „Ч“).

На пример, да бисте додали слово „Ч“, додирните и задржите тастер „С“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.
Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

  ИЛИ

- Додирните > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи корисник**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизују се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Ако се налазите изван Wi-Fi зоне или ако подесите да Wi-Fi веза буде **искључена**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
2. Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
3. Поново додирните мени Wi-Fi да бисте приказали листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
   - Заштићене мреже биће означене иконом катанца
4. Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
   - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
5. На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА: Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.

Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.

Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
2. Поново додирните мени **Bluetooth**. Проверите да ли је циљни уређај видљив, а затим додирните **Претражи уређаје** на дну екрана.
3. Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кôд, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кôд, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање слика путем Bluetooth везе

1. Изаберите слику у апликацији **Галерија** > > **Bluetooth.**
2. Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке са листе.

Можете послати један контакт или већи број контаката, догађај у календару или мултимедијалну датотеку из одговарајуће апликације или из фасцикле **Преузето**.

Пријем датотеке помоћу Bluetooth везе

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Bluetooth**.
2. Додирните **Учинити уређај видљивим** да би био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните > **Временско ограничење за видљивост**.

3. Када примите поруку о преносу датотеке, додирните **Прихвати**.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите http://www.android.com/tether.

Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији http://www.android.com/tether.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

1. На почетном екрану додирните картицу > **Апликације** > **Поставке**
2. Додирните **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
3. Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
4. Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.

- Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
- Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
- Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.

5. Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Коришћење функције Wi-Fi Direct

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу.

Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
2. Додирните тастер **Мени** > **Wi-Fi Direct**.
3. На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.
4. Додирните **OK**.

НАПОМЕНА: Када покренете функцију Wi-Fi Direct, Wi-Fi веза ће бити прекинута.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

Повезивање на мреже и уређаје

1. Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
2. Додирните тастер **Мени** > **Wi-Fi Direct**.
3. На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују и проналазе ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.

НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже.

Оба уређаја морају имати DLNA цертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

1. Додирните > картица **Апликације** > **SmartShare**
2. Додирните тастер **Мени** и изаберите **Поставке**.
3. Додирните поље за потврду **Видљив** да би ваш телефон могли да препознају други уређаји.

- Додирните **Увек прихвати захтев** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.
- Додирните **Примање фајлова** ако желите аутоматски да прихватате захтеве других уређаја за отпремање датотека на ваш телефон.

4. У одељку Sharing contents (Дељење садржаја) додирните типове садржаја који желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео записи** и **Музика**.
5. **Функција SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурисана.

1. Додирните > картица **Апликације** > **SmartShare**.
2. Додирните дугме **До** и изаберите уређај из листе уређаја за приказивање.
3. Додирните дугме **Од** и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
4. Можете прегледати библиотеку садржаја.
5. Додирните и задржите сличицу садржаја и превуците је прстом до горње области или додирните тастер **Мени** > **Покрени**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Осигурајте да је уређај за приказивање правилно конфигурисан.

1. Док репродукујете музику помоћу апликације **Музика**, додирните картицу / / у области наслова.

: потребна је веза с мрежом

: изаберите уређај на мрежи

: садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.

2. Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

НАПОМЕНА: Пратите исте кораке да бисте за дељење садржаја користили апликације **Галерија, Видео плејер** или **Polaris Viewer 4**.

Повезивање на мреже и уређаје

НАПОМЕНА: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.
Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.
Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

1. Додирните > картица **Апликације** > **SmartShare**.
2. Додирните дугме **Од** и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
3. Сада можете прегледати библиотеку садржаја.
4. Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.

НАПОМЕНА: Поједини типови садржаја нису подржани.

Отпремање садржаја у удаљену библиотеку садржаја.

1. Додирните > картица **Апликације** > **SmartShare**.
2. Додирните дугме **Од** и изаберите **Мој телефон**.
3. Можете прегледати локалну библиотеку садржаја.
4. Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
5. Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

НАПОМЕНА: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Поједини типови садржаја нису подржани.

FileShare

Апликација FileShare омогућава да делите мултимедијалне датотеке и документе са другим уређајима помоћу функције Wi-Fi Direct.

1. Додирните > картица **Апликације** > **FileShare**.

2. Изаберите типове садржаја који желите да делите. Додирните **Слике, Видео записи, Музика** или **Документа**.
3. Додирните > у горњем десном углу екрана, а затим означите датотеке које желите да делите.
4. Додирните **Пошаљи** да бисте почели тражење доступних уређаја, а затим изаберите жељени уређај из листе.

Позиви

Обављање позива

1. Додирните да бисте отворили тастатуру.
2. Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
3. Додирните да бисте обавили позив.
4. Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер 0+.

Позивање контаката

1. Додирните да бисте отворили контакте.
2. Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
3. У листи додирните да бисте обавили позив.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.

Превуците да бисте одбили долазни позив.

Превуците икону **Одбити са поруком** у било ком смеру са дна ако желите да пошаљете поруку.

САВЕТ! Одбијање са поруком
Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.

Подешавање јачине звука у току позива

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

1. Током првог позива додирните **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути или да претражите контакте тако што ћете додирнути и изабрати број који желите да позовете.
2. Додирните да бисте обавили позив.
3. На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
4. Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив. Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер за почетни екран, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните и изаберите картицу **Евиденција позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Додирните тастер **Мени**, а затим додирните Обриши све да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

1. На почетном екрану додирните .
2. Додирните **Мени**.
3. Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Бројеви за фиксно бирање – омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 кôд који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи, унесете број телефона који ће се користити за преслушавање порука и управљање говорном поштом, као и да конфигуришете звук обавештења или опцију вибрације.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива и управљате листом одбијања.

Одбити са поруком – када желите да одбијете позив, можете послати подешену поруку. У овом менију можете додати или уредити поруке које треба да се пошаљу када одбијете позив.

Вибрација повезивања – изаберите да ли телефон треба да вибрира када друга страна одговори на позив.

Чувар приватности – конфигуришите опцију чувара приватности.

Тастер за укључивање/искључивање прекида позив – означите ову опцију ако желите да притиснете тастер за укључивање/искључивање да бисте прекинули позив.

Прослеђивање позива – одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

Трајање позива – приказује трајање последњег позива, одлазних позива, долазних позива и свих позива.

Додатне поставке позива – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

Контакти

Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

1. Додирните да бисте отворили контакте.
2. Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта

1. Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните тастер **Мени**. Додирните **Додај у контакте** > **Креирање новог контакта**.
2. Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
3. Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
4. Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
5. Додирните **Сачувај**.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

1. Додирните да бисте отворили контакте.
2. Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
3. Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута, а тај контакт ће бити додат у омиљене.

Уклањање контакта са листе омиљених

1. Додирните да бисте отворили контакте.
2. Додирните картицу , изаберите **Омиљене ставке** на врху листе, а затим изаберите контакт чије податке желите да прикажете.
3. Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Размена порука

На моделу LG-P710 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

1. Додирните на почетном екрану, а затим додирните да бисте отворили празну поруку.
2. Унесите име или број контакта у поље За. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

3. Додирните **текстуално** поље и почните да састављате поруку.
4. Додирните да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убаци смајли, Слање распореда, Додај предмет** и **Одбаци**.
5. Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
6. Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Непрочитане поруке (SMS, MMS) налазе се на врху.

Остале поруке које сте разменили са другим особама могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона.

Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Убаци емотикон**.

Мењање поставки за поруке

LG-P710 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- На почетном екрану додирните > тастер **Мени** > **Поставке**.

Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Google Mail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Додавање новог налога е-поште:

- Додирните > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Налози >** додирните **> Додај налог.**

Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Промена поставки налога е-поште:

- Додирните > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Поставке налога.**

Брисање налога е-поште:

- Додирните > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Налози** > додирните и задржите налог који желите да избришете > **Уклони налог.**

Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

– Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.

Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу.

Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш добављач услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

1. Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
2. Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
3. По жељи додајте Cc/Bcc примаоце и прилоге.
4. Унесите текст поруке.
5. Додирните .
   Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите авио режим, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат

Упознавање са тражилом

1. **Замена објектива** – омогућава да замените објектив фотоапарата на задњој страни и објектив фотоапарата на предњој страни.
2. **Птичица!** – омогућава да укључите или искључите фотографисање гласом. Када је опција укључена, само треба да изговорите „Птичица“ да бисте фотографисали.
3. **Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
4. **Блиц** – изаберите ставку **Искљ., Укљ.** или **Аутоматски.**
5. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
6. **Пребацивање режима** – додирните ову икону да бисте прешли из режима фотоапарата у видео режим.
7. **Сними** – снимите фотографију.
8. **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

Брзо фотографисање

1. Отворите апликацију **Фотоапарат**.
2. Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографишете.
3. Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у екрану тражила.
4. Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографишете.
5. Кликните на да бисте снимили фотографију.

Када снимите фотографију

Снимљена фотографија ће бити приказана на екрану ако је укључена опција Аутоматски преглед (погледајте одељак Употреба напредних поставки).

Дели – додирните да бисте делили фотографију помоћу неке од следећих опција **Bluetooth**, **Е-пошта, FileShare, Gmail**, **Google+**, **Белешка**, **Размена порука**, **Picasa** или помоћу неке друге преузете апликације која је подржана.

Постави као – додирните да бисте слику поставили као Фотографију контакта, Позадину за закључан екран или Позадину.

– додирните да бисте избрисали слику.

– додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.

– додирните да бисте отворили галерију сачуваних фотографија.

Употреба напредних поставки

На екрану оптичког тражила додирните да бисте отворили све напредне поставке.

	Додирните да бисте променили мени тражила.

Фотоапарат

	Зумирање или смањивање зума.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
MODE	Проналажење опција боје и осветљености за тренутно окружење.
ISO	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
WB	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Одаберите нијансу боје коју желите да користите за нову фотографију.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи. **НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.
	Избор звука окидача.
	Аутоматско приказивање управо снимљене фотографије.
	Одаберите где желите да сачувате слике.
	Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.

?	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.

САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

Видео камера

Упознавање са тражилом

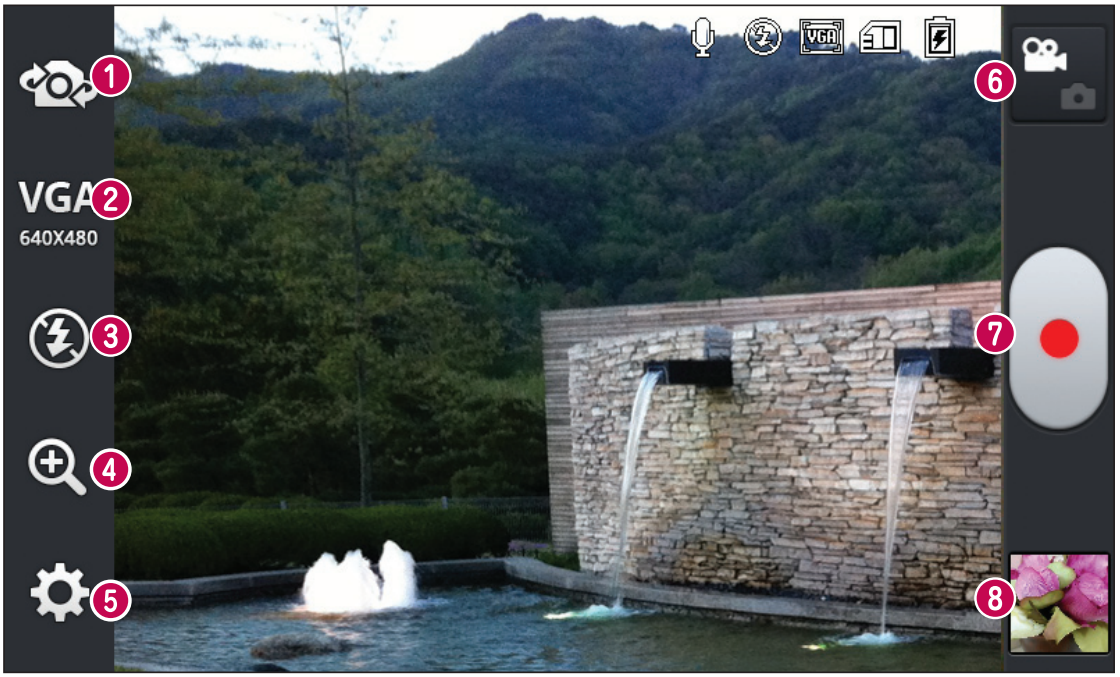

1. **Замена објектива** – омогућава да замените објектив фотоапарата на задњој страни и објектив фотоапарата на предњој страни.
2. **Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате. Изаберите неку од следећих величина: **TV(720x480), VGA(640x480), MMS(320x240)** или **MMS(176x144)**.
3. **Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографишете на мрачном месту.
4. **Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
5. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
6. **Пребацивање режима** – додирните ову икону да бисте прешли из режима фотоапарата у видео режим.
7. **Сними** – омогућава да почнете да снимате.
8. **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

Снимање видео записа на брзину

1. Додирните дугме **Фотоапарат**.
2. Тражило камере појавиће се на екрану.
3. Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
4. Једном додирните дугме за снимање да бисте започели снимање.
5. У горњем углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
6. Додирните на екрану да бисте зауставили снимање.

Након снимања видео записа

Ако је укључена опција „Аутоматски преглед“, на екрану ће се појавити слика која представља снимљени видео запис.

Покрени – додирните да бисте репродуковали видео запис.

Дели – додирните да бисте делили видео запис помоћу неке од следећих опција **Bluetooth**, **Е-пошта, FileShare, Gmail, Google+, Размена порука, Picasa, YouTube** или помоћу неке друге преузете апликације која је подржана.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

– Додирните да бисте избрисали управо снимљени видео запис.

– додирните да бисте одмах започели снимање другог видео записа. Тренутни видео запис ће бити сачуван.

– додирните да бисте отворили галерију сачуваних видео записа.

Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните ⚙ да бисте отворили све напредне опције.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
WB	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	– изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови видео запис.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Изаберите опцију **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.
	Аутоматски преглед ће вам приказати видео запис коју сте управо снимили.
	Одаберите где желите да сачувате видео записе.
	Вратите све подразумеване поставке видео камере.

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

Мултимедија

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1. Додирните > картица **Апликације** > **Галерија**.
   Можете да отворите листу трака каталога које садрже ваше мултимедијалне датотеке.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.

Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација **Видео**.

Брисање фотографија/видео записа

Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.

Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени** > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа

1. Додирните > картица **Апликације** > **Видео записи**.
2. Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.

	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте отворили функцију QSlide.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали тастере.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Музика

Телефон LG-P710 има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните > картица **Апликације** > **Музика**.

Пренос музичких датотека помоћу USB меморије

1. Повежите телефон LG-P710 са рачунаром помоћу USB кабла.
2. Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Поставке** > **PC веза** > **USB врста везе**, а затим изаберите **Медија синхр. (MTP)**.
3. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Репродукција нумере

1. На почетном екрану додирните > картица **Апликације** > **Музика**.
2. Додирните **Нумере**.

3. Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте паузирали репродукцију
	Додирните да бисте наставили репродукцију
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера
	Додирните да бисте подесили Dolby ефекат звука када су повезане слушалице

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели, Постави као звук звона, Избриши, Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.
Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.
У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

FM радио

Телефон LG-P710 поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу.
На телефону можете да сачувате највише 6 станица.

Аутоматско тражење станица

1. На почетном екрану додирните > картица **Апликације** > **FM радио**.
2. Додирните тастер **Мени** , а затим изаберите **Скенирај**.

3. Током аутоматског скенирања додирните дугме **Откажи** ако желите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точкића на екрану.

САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл слушалица који служи као радио-антена.
Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем ће можда бити лош.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

1. Додирните икону LG да бисте отворили LG SmartWorld.
2. Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили за коришћење ове услуге, додирните Register (Региструј) и постаните члан услуге LG SmartWorld.
3. Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе LG?

1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону LG.

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.

  Categories (Категорије) – пронађите садржаје по категоријама (нпр. Education (Образовање), Entertainment (Забава), Games (Игре) итд.).

  Search (Претражи) – претражите садржаје.

  Apps for you (Апликације за вас) – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.

  My Apps (Моје апликације) – листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

Settings (Поставке) – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).

Sign in (Пријављивање) – подешавање ID-а и лозинке.

- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна у појединим државама или регионима.

On-Screen Phone

Програм On-Screen Phone омогућава вам да прикажете екран мобилног телефона на рачунару преко USB или Bluetooth. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе програма On-Screen Phone

	Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
	Мењање поставки програма On-Screen Phone.
	Излаз из програма On-Screen Phone.
	Повећава прозор програма On-Screen Phone.
	Смањује прозор програма On-Screen Phone.

Функције програма On-Screen Phone

- Трансфер и контрола у реалном времену: Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- Управљање мишем: Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- Унос текста помоћу тастатуре: Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар): слање датотека са мобилног телефона (нпр. фотографија, видео записа, музике и датотека из апликације Polaris Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку коју желите да пошаљете на рачунар, па кликните на опцију „Save to PC“ (Сачувај на рачунару).
- Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон): Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке биће сачуване на SD картици.

On-Screen Phone

- Обавештења о догађајима у реалном времену: искачући прозор вас обавештава о долазним позивима и текстуалним/мултимедијалним порукама.

Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

1. Посетите почетну LG страницу (www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
2. Идите на **Подршка > Подршка за мобилне телефоне** > изаберите модел (LG-P710) > кликните на **OSP** (On-Screen Phone) да бисте преузели овај програм. Затим инсталирајте програм On-Screen Phone на рачунар.

Услужни програми

QuickMemo

QuickMemo вам омогућава да креирате белешке и снимате екране.
Снимите екране, цртајте по њима и поделите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.

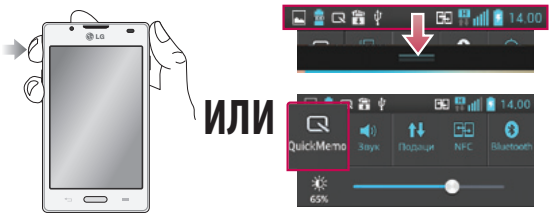

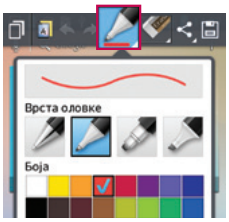

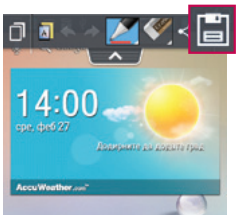

1. Отворите екран **QuickMemo** тако што ћете притиснути тастер QuickMemo на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
2. Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.
3. Додирните у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте у било ком тренутну напустили QuickMemo, додирните тастер „Назад“.

САВЕТ! Додирните да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон. Додирните да бисте изабрали да ли желите да користите позадински екран. Додирните да бисте поделили белешку са другима путем било које од расположивих апликација.

Подешавање аларма

1. Додирните > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** >
2. Подесите време аларма и жељене опције.
   - **Понављање, Дужина одлагања, Вибрација, Звук аларма, Јачина звука аларма, Ауто-покретање апликације, Закључавање слагалицом, Белешка**
3. Додирните **Сачувај**. Приказаће вам колико је времена остало до оглашавања аларма.

Употреба калкулатора

1. Додирните > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
2. Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3. За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, –, x или ÷), а затим =.
4. За сложенија израчунавања додирните тастер **Мени** , изаберите таблу **Напредно**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

Додавање догађаја у календар

1. Додирните > картица **Апликације** > **Календар**.
2. У горњем левом углу екрана можете да видите различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Распоред).
3. Додирните датум којем желите да додате догађај.
4. Превуците екран за прегледање навише и додирните временски период у који желите да додате догађај.
5. Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
6. Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.

7. Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
8. Ако желите да се аларм понавља, изаберите **Понови**, а затим по потреби подесите **Подсетнике**.
9. Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните > картица **Апликације** > **Polaris Viewer 4**

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Viewer 4, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.

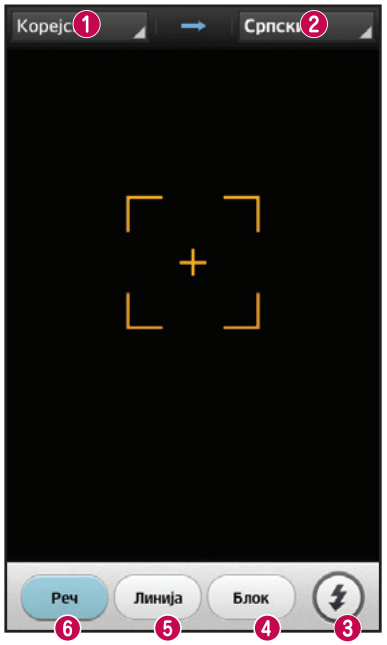

❶ Језик оригинала
❷ Језик превода
❸ Блиц
❹ Превод блока
❺ Превод реченице
❻ Превод сваке речи

1. Додирните > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
2. Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
3. Додирните и изаберите жељени језик.
4. Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

Веб

Интернет

Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1. Додирните > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.

	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме **Назад**, које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Веб

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните 1 > ⊕

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните 2, превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните 🎤, изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните тастер **Мени** > **Сачувај у маркере** > **OK**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните ★ и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните ★ > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните **Мени** > **Обриши сву историју**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже веб-адресе, изаберите веб-адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да бисте га померили на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните екран прегледача.

Да бисте затворили прегледач, додирните ⊗.

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1. Додирните > картица **Апликације** > **Chrome**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните → + **Нова картица**.

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните **Мени** → **Други уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте приказали обележиваче, додирните .

Поставке

Приступ менију Поставке

На почетном екрану додирните картицу > **Апликације** > **Поставке**.

БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Укључите Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу
Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P710.
MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу Апликације > **Поставке** > **Wi-Fi** > > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључује функцију Bluetooth за повезивање са Bluetooth уређајима.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

< Још.. >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава подешавање поставки преносног Wi-Fi хотспота.

Bluetooth tethering – функција Bluetooth tethering омогућава да користите телефон да бисте обезбедили интернет везу.

NFC – NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља бежичну технологију која омогућава пренос података између два објекта када се поставе на неколико центиметара један од другог. Када на телефону омогућите функцију NFC, телефон може да размењује податке са другим уређајима који подржавају функцију NFC или да чита информације из интелигентних ознака које су уграђене у постере, налепнице и друге производе.

Direct/Android Beam – мобилни телефон LG-P710 подржава функцију Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Лако и једноставно делите садржај са Direct/Android Beam тагом или неким другим уређајем. Када додирнете Direct/Android Beam таг на свом уређају, приказаће се садржај на уређају.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не огребете или не оштетите поклопац батерије јер се ту налази Direct/Android Beam антена.

Коришћење функције Direct/Android Beam: Да бисте користили функцију Direct/Android Beam, проверите да ли је уређај укључен и активирајте поставку за Direct/Android Beam, ако је онемогућена. Можете да зраком пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

НАПОМЕНА: Проверите да ли су оба уређаја откључана, да ли подржавају функцију Near Field Communication (енглески: комуникација блиског поља) (Direct/Android Beam) и да ли су и на оба уређаја укључене функције Direct/Android Beam и Android Beam™.

VPN поставке – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – Поставите опције за мрежни режим и оператере, имена приступних тачака (APN).

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да управљате јачином звука музике, видео записа, игара и других мултимедијалних садржаја, мелодија звона телефона, звукова обавештења и одзива додира и система.

Време тишине – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Мелодија звона телефона – омогућава да подесите мелодију звона за долазне позиве.

Звук обавештења – омогућава избор подразумеваног звука обавештења.

Вибрација долазног позива – омогућава да подесите тип вибрације за долазне позиве.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додира – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Паметан екран – означите ово да би екран остао укључен када уређај детектује ваше очи када гледате у екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените тип фонта.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњег тастера на додир – омогућава да укључите/искључите светло предњег светла на додир, као и да подесите његово трајање.

LED свело дугмета почетног екрана – омогућава да укључите/искључите LED свело дугмета почетног екрана, као и да подесите у којим случајевима да се светло укључи да би вас обавестило о том догађају.

< Почетни екран >

Подесите неку од следећих опција: **Тема, Ефекти екрана, Позадина, вуците екране кружно** и **Само усправни приказ**. Изаберите ову опцију да бисте поставили опцију Почетна рез.копија и враћање.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали уређај. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Можете да подесите Swipe (Превлачење), Откључавање лица, Узорак, PIN уместо Лозинке или да оставите опцију Ништа.

Када укључите телефон или активирате екран, од вас ће бити затражено да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – Можете изабрати позадину за закључани екран из опције **Галерија** или **Галерија позадина**.

Часовник и пречице – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Подаци о власнику – приказује податке о власнику на закључаном екрану.

Време закључавања – омогућава да подесите количину времена пре аутоматског закључавања екрана након истека времена екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – означите да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

< Меморија >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

SD картица – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Такође можете да проверите шта троши батерију.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – укључите ову опцију да бисте користили информације са Wi-Fi и мобилних мрежа за одређивање ваше приближне локације; користи се када обављате претрагу у апликацији Google Maps и другим апликацијама. Када укључите ову опцију, бићете упитани да ли се слажете да ваша локација буде анонимно дељена преко услуге лоцирања компаније Google.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

Локација помоћу Wi-Fi и мобилне мреже – ако изаберете опцију Google локацијски сервиси, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа.

Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

< Сигурност >

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN кôд.

Видљиво уношење шифре – лозинка се види док је уносите.

Администратори уређаја – Прикажите или деактивирајте администраторе телефона.

Непознати извори – Подразумевана поставка за инсталирање апликација које не долазе са локације Play Store.

Акредитиви којима се верује – приказује CA цертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – изаберите ову опцију да бисте инсталирали шифроване цертификате са SD картице.

Обриши акредитације – брише све цертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.

СИСТЕМ

< Брзи тастер >

Изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу тастера пречице на левој страни телефона.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: неопходне су додатне компоненте.

< PC веза >

USB врста везе – можете да изаберете жељени режим (**Само пуњење**, **Медија синхр. (MTP)**, **Дељење Интернет везе преко USB кабла, LG софтвер** или **Фотоапарат (PTP)**).

Питати при повезивању – уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили **LG PC Suite** са Wi-Fi везом.

Напомињемо да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

On-Screen Phone – приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.

< Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

1. Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
2. Идите на **Подршка** > **ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ** > **LG мобилни телефони** > Изаберите модел
   или
   идите на **Подршка** > **Мобилни телефони** > Изаберите модел.
3. Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром и он се инсталира аутоматски када инсталирате рачунарски софтвер „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

1. Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
2. Појавиће се опција **USB врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
3. Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
4. Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
5. Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

1. Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
2. Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
3. У менију на врху изаберите **Уређај** > **Увези на уређај** > **Увези контакте**.
4. Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
5. У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
6. У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
7. Кликните на **OK**.
8. Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
9. Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
10. Кликните на **OK**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији http://update.lgmobile.com или http://www.lg.com/common/index.jsp → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Уобичајено** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или 1 дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање. Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX Mobile DIVX

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од 640x480 пиксела, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. Може да репродукује DivX® видео резолуције до 864x480. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се на основу лиценце.

DOLBY DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P710. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

Путни адаптер

Батерија

Стерео слушалице

Дата кабл

Водич за брзи почетак

НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја Уметнута је нова SIM картица. Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна	Замените батерију.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем/слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

МАКЕДОНСКИ

Водич за почеток на користење

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-P710 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,662 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0,567 W/kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, LG Electronics изјавува дека овој **LG-P710** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Амбиентална температура

Макс.: +50°C (празнење), +45°C (полнење) **Мин.:** -10°C

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата http://opensource.lge.com/

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Отстранување на вашиот стар апарат

1. Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
2. Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1. Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
2. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
3. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
4. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
5. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Запознавање со вашиот телефон

Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

1. Допрете > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
2. Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3. Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.

- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете > картичката **Апликации > Поставки > За телефонот** од СИСТЕМ > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете > картичката **Апликации > Поставки > За телефонот** од СИСТЕМ > **Батерија > Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

5. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот треба да биде вратен во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање за повторно вклучување на телефонот.

1. Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Намалување на јачина на звук + Кратенка + Напојување**.
2. Ослободете го **Копчето за напојување** кога на екранот ќе се прикаже логото на LG.
3. Ослободете ги копчињата за **Намалување на јачина на звук + Кратенка** кога ќе исчезне логото на LG. По одредено време ќе се прикаже Android робот и враќањето ќе продолжи.

Оставете го вашиот телефон најмалку една минута додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да изврши

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

1. Допрете > картичката **Апликации > Поставки > Апликации** од УРЕД > **СЕ ИЗВРШУВААТ**.
2. Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

7. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P710 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

8. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Компоненти на уредот

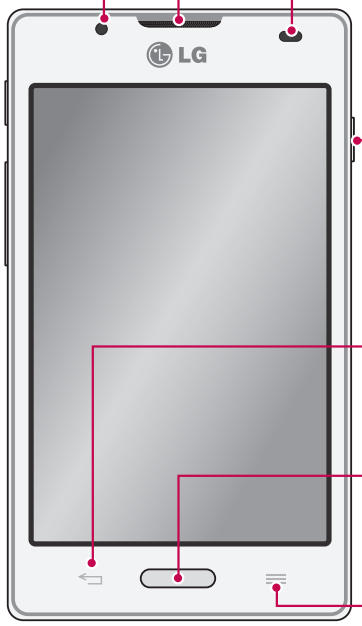

Објектив на преден фотоапарат

Слушалка

Сензор за оддалеченост

Копче за напојување/заклучување

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.

Копче за почетен екран

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за мени

- Проверете кои опции се достапни.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

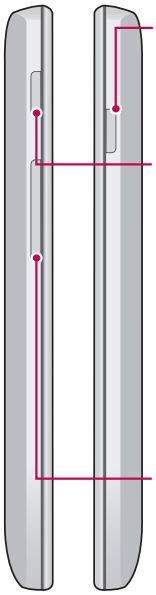

Копче за напојување/ заклучување

Копче за кратенка (**QuickMemo** по зададени поставки)

Брз пристап до апликацијата која однапред ќе ја поставите (QuickMemo по зададени поставки).

Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** Контрола на јачина на звук на звоно.
- **За време на повик:** Контрола на јачина на звук на слушалка.
- **При репродукција на песна:** Континуирана контрола на јачина на звук.



Приклучок за слушалки

Полнач/USB влез

Микрофон

ЗАБЕЛЕШКА: NFC антената за овој модел се наоѓа на задното капаче.

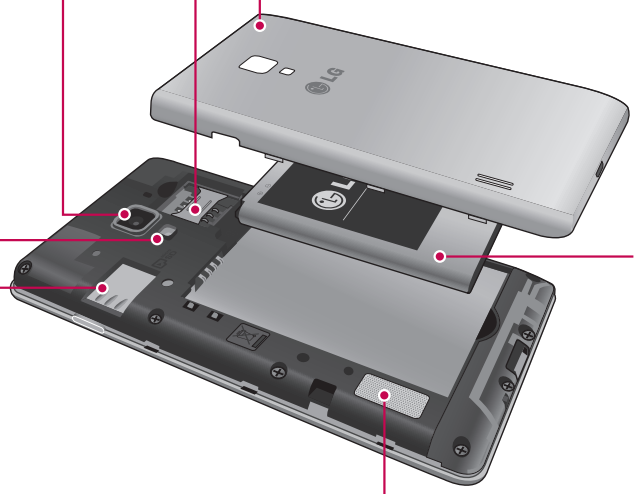

Објектив на фотоапарат

Отвор за SIM картичка

Капаче на батеријата

LED блиц

Батерија

Отвор за microSD картичка

Звучник

Вашиот почетен екран

Фиока за известувања

Фиоката за известувања се протега на горниот дел од екранот.

Допрете и повлечете ја фиоката за известувања надолу со вашиот прст.

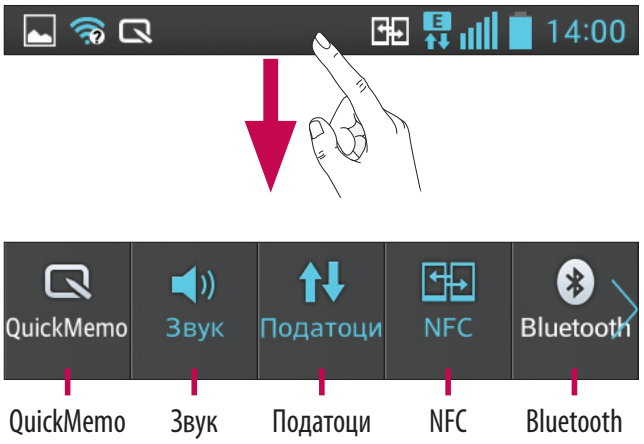

Подолу е дадена табела која го објаснува значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Панелот за известувања ги прикажува сите ваши известувања заедно со брзите поставки на горниот дел.

Брзи поставки

Повлечете ја лентата за брзи поставки налево или надесно за да погледнете повеќе копчиња.

Допрете > за управување со брзите поставки. Тука ќе можете да додавате, отстранувате и управувате со QuickMemo, Профили на звук, Овозможени податоци, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Автоматско ротирање на екран, Сметки и синхронизација, Преносива Wi-Fi "жешка точка", Заштеда на енергија или Режим на работа во авион.

Приказ на статусна лента

Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации за телефонот, како јачина на сигнал, нови пораки, ниво на батерија, активни Bluetooth и податочни врски.

Икона	Опис
	Нема SIM картичка
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Заштедата на енергија е вклучена
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Задржување на повик
	Звучник
	Микрофонот на телефонот е исклучен
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен

Икона	Опис
	Системско предупредување
	Поставен е аларм
	Нова говорна порака
	Звоното е исклучено
	Режим на вибрации
	NFC е вклучено
	Direct/Android Beam е вклучено
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци

Вашиот почетен екран

	Примање на податоци за локација од GPS
	Податоците се синхронизираат
	Нова Gmail порака
	Нова Google Talk порака
	Песната се репродуцира

	GPS прибирање
	FM радиото е вклучено во заднина
	USB делењето е активно
	Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Активни се USB делење и преносли̇ва “жешка точка”

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите некои Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

  ИЛИ

- Допрете > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете **Најавување**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.

Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или "жешки точки". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или Wi-Fi го поставите на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1. Допрете > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.
2. Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
3. Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
   - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост
4. Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
   - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
5. На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА: LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

1. Допрете > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.
2. Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Обрнете внимание целниот уред да биде поставен така да може да се открие, потоа допрете **Пребарај уреди** на дното од екранот.
3. Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

Испраќање на слики преку Bluetooth

1. Изберете слика од **Галерија** > > **Bluetooth.**
2. Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.

Поврзување со мрежи и уреди

Можете да испратите еден или повеќе контакти, настан од календарот или медиски фајл од соодветната апликација или од **Превземање**.

Примање на фајл со користење на Bluetooth

1. Допрете > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Bluetooth**.
2. Допрете **Направи го уредот видлив** со цел тој да биде видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете > **Време на истекување на видливост**.

3. Кога ќе примите порака за пренос на фајлови, допрете **Прифати**.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

❶ **Замени објектив** – Овозможува префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.

❷ **Гласовна бленда** – Овозможува вклучување или исклучување на гласовно фотографирање. Кога оваа опција е вклучена, треба да кажете "Cheese" за да снимите фотографија.

❸ **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.

❹ **Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено, Вклучено** или **Автоматски.**

❺ **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.

❻ **Преклопник за режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување помеѓу Режим на фотоапарат и Видео режим.

❼ **Сними** – Ви овозможува да снимите фотографија.

❽ **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Видео камера

Основни информации за визирот

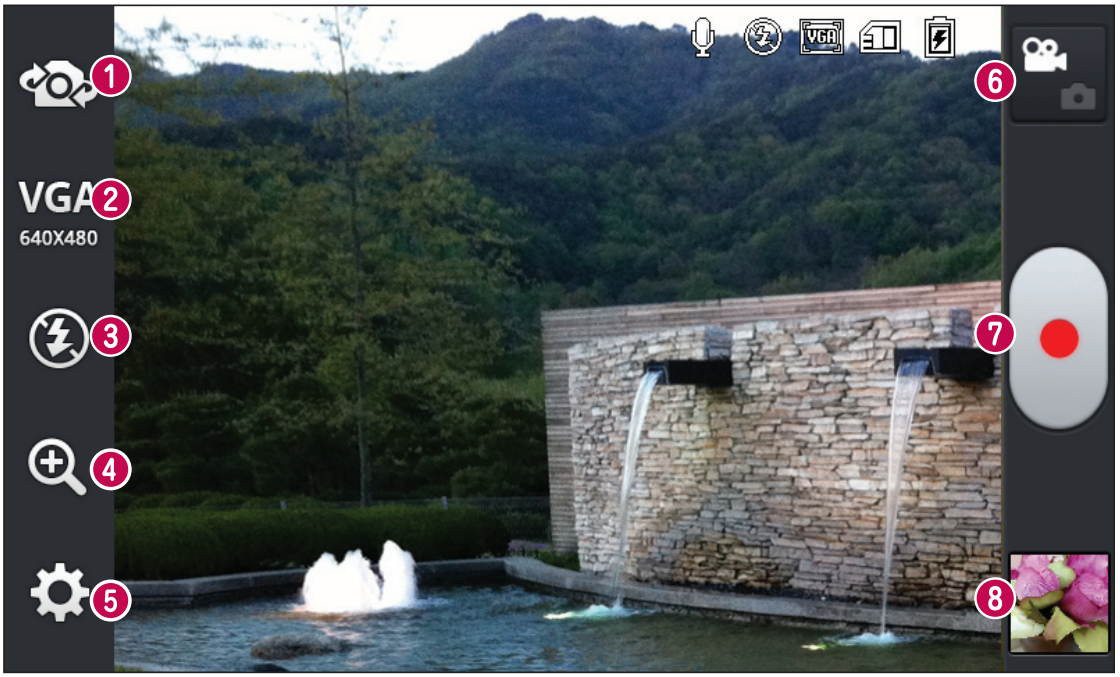

❶ **Замени објектив** – Овозможува префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.

❷ **Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате. Изберете ја големината на видео записот помеѓу **TV(720x480), VGA(640x480), MMS(320x240),** и **MMS(176x144)**.

❸ **Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

❹ **Зум** – Зголемување или намалување.

❺ **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

❻ **Преклопник за режим** – Допрете ја иконата за префрлување помеѓу Режим на фотоапарат и Видео режим.

❼ **Сними** – Ви овозможува да започнете со снимање.

❽ **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168