MANUEL D'UTILISATION

MINICHAÎNE HI-FI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre minichaîne hi-fi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM9750 (CM9750, CMS9750F)

www.lg.com

Consignes de sécurité

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.

Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.
Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Déclaration de conformité

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que cette MINI HI-FI SYSTEM est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas

Vous pouvez également la demander via notre site web dédié :

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE.

Table des matières

1 Démarrage

2 Consignes de sécurité
6 Caractéristiques exclusives
6 Accessoires
7 Fichiers compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
7 – Périphériques USB compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
8 Télécommande
10 Panneau avant
11 Panneau arrière

2 Raccordements

12 Mise en place du noyau de ferrite
12 – Fixation du noyau de ferrite pour le cordon d'alimentation et les câbles d'enceinte
12 Raccordement des enceintes
12 – Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil
13 Raccordement d'appareils auxiliaires
13 – Connexion AUX IN
14 – Connexion AUX OUT
14 – Connexion PORT. IN
15 – Raccordement d'un périphérique USB
15 – Raccordement de l'antenne

3 Utilisation

16 Fonctions de base
16 – Utilisation en mode CD/USB
17 – Lecture automatique
17 – Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA
18 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
18 Effets de lecture
18 – DJ EFFECT
18 – Effet SCRATCH
19 – AUTO DJ
20 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®
20 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
22 – Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth via l'étiquette NFC
23 Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth
23 – Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique Bluetooth
24 – Activation de Bluetooth avec l'application "Music Flow Bluetooth"
25 Utilisation de la radio
25 – Écoute de la radio
25 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
25 – Préréglage des stations de radio
25 – Suppression de toutes les stations mémorisées
26 – Affichage des informations sur une station de radio
27 Réglage du son
27 – Réglage du mode son
27 – Réglage USER EQ
28 Fonctions avancées
28 – Enregistrement sur un périphérique USB
30 – Lecture programmée

31 Autres fonctions
31 – Désactivation temporaire du son
31 – Mode CHILDSAFE
31 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
31 – Mode DEMO
32 – Utilisation du microphone
32 – LIGHTING
33 – Réglage de l'horloge via l'application "Music Flow Bluetooth"
33 – Utilisation de votre appareil comme réveil
34 – Réglage de la veille programmée
34 – Variateur
34 Extinction automatique
34 – Allumage automatique
35 – Changement automatique de la fonction
35 Synchronisation sonore LG

4 Dépannage

37 Dépannage
37 – Généralités

5 Annexe

39 Spécifications générales
40 Spécifications des enceintes
40 Marques de commerce et licences
41 Entretien
41 – Remarques sur les disques
41 – Manipulation de l'appareil

Caractéristiques exclusives

Bluetooth®

Écoute de musique stockée sur un périphérique **Bluetooth**.

Portable In

Écoute de musique depuis un périphérique portable (baladeur MP3, ordinateur portable, etc.).

Effets de lecture

Écoute de la musique avec différents effets de son et de lecture.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG. Reportez-vous à la page 23.

Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

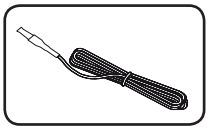

Antenne FM (1)

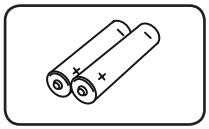

Piles (2)

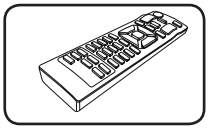

Télécommande (1)

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : CD de données : 999 / USB : 2 000.
- Nombre maximal de dossiers : CD de données : 99 / USB : 200.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma.
- Il est possible que certains fichiers MP3/WMA ne puissent pas être lus en fonction du type ou format du fichier.
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660, JOLIET.
- Nous vous conseillons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichiers ISO 9660.

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge. Autrement dit, le son n'est pas retransmis pour le format DTS.

Vous devez choisir l'option de format de disque [À image ISO] lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option "Système de fichiers actifs", le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG.

(À image ISO /Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil reconnaît jusqu'à 2 000 fichiers.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Télécommande

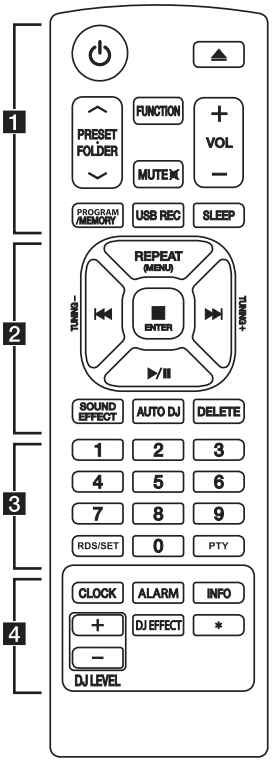

Insertion des piles

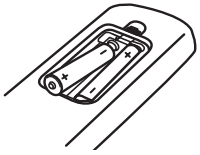

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles AAA en respectant la polarité ⊕ et ⊖.

1

⏻ (Marche/Arrêt) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

⏏ (Ouverture/Fermeture) : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- permet de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB lu contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, utilisez la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée

MUTE 🔇 : permet de mettre le son en sourdine.

VOL +/- : permet de régler le volume des enceintes.

PROGRAM/MEMORY :

- Permet de mémoriser les stations de radio.
- Permet de supprimer toutes les stations mémorisées.
- Permet de créer une liste programmée.

USB REC : permet l'enregistrement direct sur un périphérique USB.

SLEEP : permet d'éteindre automatiquement le système à une heure spécifiée.
(Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

2

REPEAT (MENU) : permet d'écouter vos pistes ou fichiers de manière aléatoire ou répétée.

TUNING-/+ : permettent de sélectionner les stations de radio.

⏮/⏭ (Saut/Recherche) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier

■ **ENTER** :

- Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Permet d'annuler la fonction DELETE.

►/II (Lecture/Pause) :

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.

SOUND EFFECT : permet de sélectionner des effets sonores.

AUTO DJ : permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 19.)

DELETE :

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA. (USB uniquement)
- Permet de supprimer une chanson dans la liste programmée.

3

Touches numériques **0**-**9** : permettent de sélectionner un numéro prédéfini, ainsi que des pistes ou fichiers numérotés.

RDS/SET :

- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System). (Reportez-vous à la page 26.)
- Permet de confirmer les réglages.

PTY : permet de rechercher les stations de radio par type.

4

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM : la fonction ALARM vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le tuner à l'heure de votre choix.

INFO

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Permet d'afficher l'adresse du périphérique Bluetooth connecté en mode **Bluetooth**.

DJ EFFECT : permet de sélectionner le mode DJ EFFECT. (Voir page 18.)

DJ LEVEL +/- : permet de régler le niveau sonore du mode DJ EFFECT.

***** : cette touche n'est pas disponible.

Panneau avant

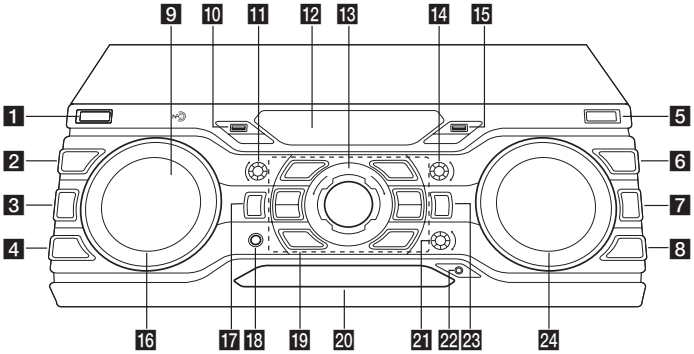

1 ⏻/❙(Marche/Arrêt)

2 DJ EFFECT

Permet de sélectionner le mode DJ EFFECT. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 18.)

3 BASS BLAST

Permet de sélectionner l'effet BASS ou STANDARD directement.

4 AUTO DJ / RDS

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 19.) / Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System). (Reportez-vous à la page 26.)

5 USB REC

Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.

6 FOLDER

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

7 ENTER

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

8 DELETE

-Permet de supprimer une chanson dans la liste programmée.
-Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA. (USB uniquement)

9 NFC : vous pouvez facilement vous connecter à des périphériques Bluetooth via l'étiquette NFC. (Voir page 22.)

10 Port USB 1

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

11 BASS

Permet de régler le niveau sonore BASS en mode de réglage USER EQ.

12 Afficheur

13 MASTER VOLUME

Permet de régler le volume des enceintes.

14 TREBLE

Permet de régler le niveau sonore TREBLE en mode de réglage USER EQ.

15 Port USB 2

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

16 SCRATH & CONTROL

Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de scratch. / Permet de définir la valeur de retard dans le mode X-BOOM PLUS. / Permet de régler le niveau du mode DJ EFFECT.

17 X-BOOM PLUS/DEMO

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode X-BOOM PLUS. / Permet d'activer le mode démo.

18 Prise **MIC.**

19 I<< / >>I

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier.

□

permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

>II

- permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

USER EQ
permet de contrôler l'enregistrement du son.

LG EQ
permet de sélectionner des effets sonores.

LIGHTING
Permet d'activer ou désactiver les effets de lumière.

EJECT
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

20 Plateau du disque

21 **MIC VOL.**

22 Prise **PORT. IN**

23 **FUNCTION**
permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

24 **SEARCH**
Permet de rechercher un dossier et un fichier dans la fonction CD/USB.

Panneau arrière

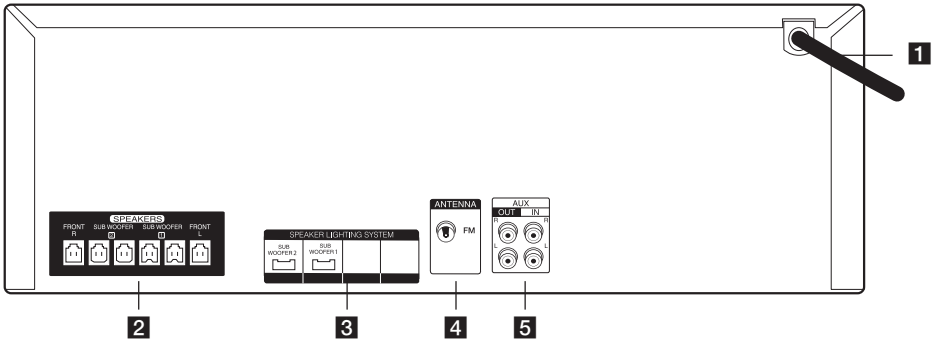

1 Cordon d'alimentation

Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble de rallonge à une charge électrique excessive.

2 **Connecteurs** SPEAKERS

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

4 **ANTENNA** (FM)

5 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

Mise en place du noyau de ferrite

Le noyau de ferrite n'est pas forcément fourni. Cela dépend des réglementations nationales.

Fixation du noyau de ferrite pour le cordon d'alimentation et les câbles d'enceinte

Fixez un noyau de ferrite afin de réduire ou d'éliminer les interférences électriques.

1. Appuyez sur la butée [a] du noyau de ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez le cordon d'alimentation deux fois autour du noyau de ferrite (une fois pour un cordon de 110 V).
   Enroulez les câbles SPEAKERS une fois autour du noyau de ferrite.
   Enroulez les câbles SPEAKER LIGHTING SYSTEM une fois autour du noyau de ferrite.
3. Fermez le noyau de ferrite en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

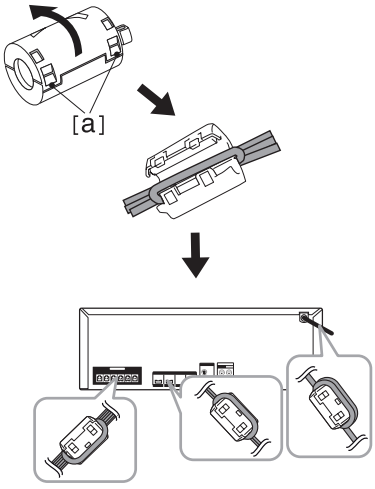

Raccordement des enceintes

Raccordez les fiches des câbles des enceintes aux connecteurs des SPEAKERS. Veillez à bien raccorder chaque fiche d'enceinte au connecteur d'enceinte de la couleur correspondante.

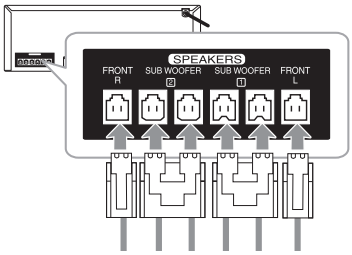

Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil

Pour brancher les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil, insérez les câbles dans les connecteurs **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** de l'appareil.

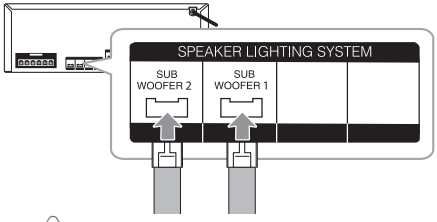

Attention

- Assurez-vous que les prises et les enceintes correspondent.
- Veillez à bien raccorder les câbles aux connecteurs de l'appareil.

Attention

- N'essayez pas de soulever les enceintes seul. Il faut au moins deux personnes pour soulever les enceintes. Vous risquez sinon de les endommager, de provoquer des dégâts matériels et/ou de vous blesser.
- Lorsque vous branchez les enceintes à l'appareil, veillez à raccorder les fiches des câbles des enceintes aux connecteurs d'enceinte correspondants.
- Vérifiez le niveau du volume avant de lancer la lecture de la musique pour éviter aux personnes invalides, enfants et femmes enceintes de recevoir un choc par le son brusque et tonitruant de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace confiné. Cela pourrait endommager l'ouïe de quelqu'un. Il est recommandé de l'utiliser dans un espace assez vaste.
- Veillez à ce qu'aucun enfant n'introduise ses mains ou un objet dans les évents des enceintes.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Évitez de regarder les éclairages des enceintes de façon prolongée. Cela pourrait endommager votre vue.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion AUX IN

Raccordez la sortie d'un appareil auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur d'entrée **AUX IN** (L/R).

Si votre appareil ne comporte qu'une seule sortie pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche de la minichaîne.

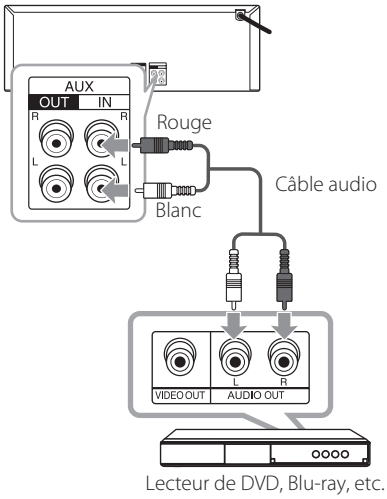

Connexion AUX OUT

Raccordez l'entrée d'un appareil auxiliaire au connecteur de sortie **AUX OUT** (L/R).

Si votre appareil ne comporte qu'une seule entrée pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche de la minichaîne.

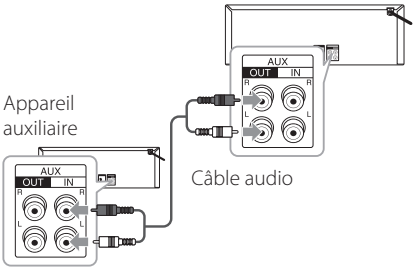

X-BOOM PLUS

Vous pouvez brancher deux appareils pour qu'ils diffusent de la musique simultanément.

1. Raccordez le connecteur de sortie **AUX OUT** d'un appareil au connecteur d'entrée **AUX IN** de l'autre appareil à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur la touche **X-BOOM PLUS/DEMO** de l'appareil connecté via la sortie AUX OUT. L'indication X-BOOM PLUS s'affiche.
3. Tournez la molette **SCRATCH & CONTROL** vers la gauche ou vers la droite pour régler le retard.
4. Appuyez sur la touche **X-BOOM PLUS/DEMO** pour mémoriser le réglage de retard.

Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB 1, USB 2, BT ou PORTABLE.
- Le retard initial est de 0 ms et est porté à 30 ms lorsque vous appuyez sur la touche **X-BOOM PLUS/DEMO**. Le retard de l'appareil connecté peut différer. Si la synchronisation audio ne correspond pas, réglez le retard de X-BOOM PLUS/DEMO pour synchroniser le son.
- Vous pouvez régler le retard entre 0 et 100 ms. Selon les appareils, la synchronisation du tempo n'est pas disponible.
- La valeur de retard est mémorisée lorsque l'appareil est éteint.

Connexion PORT. IN

Raccordez la sortie (casque ou sortie de ligne) d'un périphérique portable (baladeur MP3, lecteur multimédia portatif, etc.) au connecteur d'entrée **PORT. IN**.

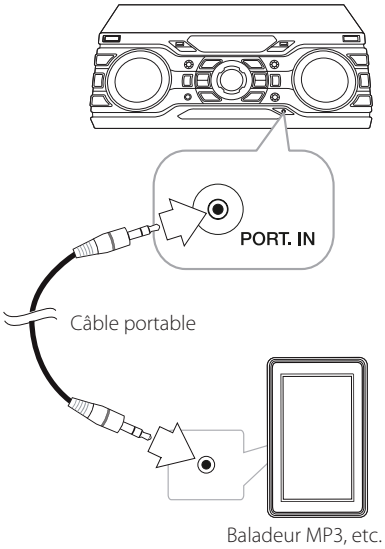

Écoute de la musique depuis un lecteur portable ou un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de périphérique portable ou appareil externe.

1. Raccordez le lecteur portable au connecteur PORT. IN de l'appareil.

   ou

   Raccordez le périphérique externe au connecteur AUX IN de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche ⏻/I.
3. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la fonction PORTABLE ou AUX.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Raccordement d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB (ou baladeur MP3, etc.) dans l'un des ports USB de l'appareil.

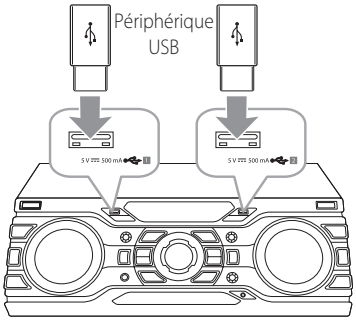

Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez un autre mode ou fonction, ou appuyez deux fois sur la touche ■ **ENTER** de la télécommande ou ☐ de l'appareil.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.

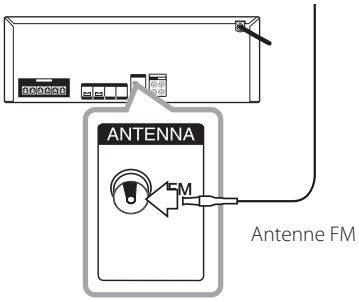

Remarque

- Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Fonctions de base

Utilisation en mode CD/USB

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche ⏏ de la télécommande ou **EJECT** de l'appareil. Ou bien raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION**.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ **ENTER** de la télécommande ou ☐ de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche ►/II de la télécommande ou >II de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche ►/II de la télécommande ou >II de l'appareil pendant la lecture.
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche I◄◄/►►I de la télécommande ou I<</>>I de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Sélection directe d'une piste ou d'un fichier	Utilisez les touches numériques **0** à **9** de la télécommande pour accéder directement à la piste ou au fichier de votre choix.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	- En mode arrêt Utilisez les touches I◄◄ / ►►I de la télécommande ou I<< / >>I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/suivant. - Pendant la lecture (1) En vous servant des touches I◄◄ / ►►I : Appuyez sur la touche ►►I de la télécommande ou >>I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant. Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche I◄◄ de la télécommande ou I<< de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche I◄◄ de la télécommande ou I<< de l'appareil pour revenir au début de la piste ou du fichier. (2) En vous servant de la molette **SEARCH** : Tournez la molette **SEARCH** de l'appareil et appuyez sur la touche ►/II pour lire la piste ou le fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT(MENU)** de la télécommande. Reportez-vous aux remarques ci-après pour plus de détails sur les différents affichages.

Remarque

- L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : répertoire

- Lorsque vous lisez une liste programmée, seules les options RPT 1 et RPT ALL sont disponibles.
- Même après avoir redémarré l'appareil ou changé de fonction, vous pouvez reprendre l'écoute de la musique à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Si le plateau du disque reste ouvert pendant 5 minutes, il se refermera automatiquement.

Lecture automatique

- Les CD AUDIO/MP3/WMA sont lus automatiquement une fois le plateau du disque fermé.
- La fonction CD est automatiquement sélectionnée lorsque le plateau est ouvert, puis fermé, même s'il ne contient aucun disque.

Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA

Sur l'appareil

1. Appuyez sur **FOLDER** et tournez la molette **SEARCH** jusqu'à ce que le dossier de votre choix apparaisse.
2. Appuyez sur **ENTER** et tournez la molette **SEARCH** jusqu'à ce que le fichier de votre choix apparaisse. Appuyez sur **>II** pour activer sa lecture.

Sur la télécommande

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande jusqu'à ce que le dossier de votre choix apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **▶/II** pour le lire. Le premier fichier du dossier sera lu.

Remarque

- Les dossiers et fichiers sur CD et périphérique USB sont reconnus comme suit.

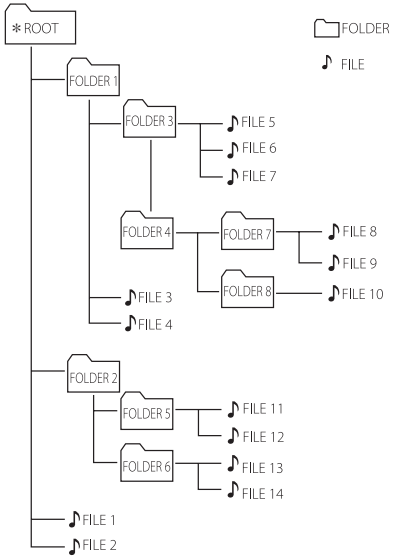

- Si un dossier est vide, il n'apparaît pas.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant :
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Les fichiers seront lus un à un depuis le ♪ fichier n° 1 jusqu'au ♪ fichier n° 14.
- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- *ROOT : le premier écran qui apparaît lorsque le périphérique USB est reconnu est "ROOT".

Suppression d'un fichier MP3/WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou l'ensemble du contenu en appuyant sur la touche **DELETE**. Cette fonction n'est active qu'à l'arrêt. (USB uniquement)

1. - Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **DELETE**.

   - Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer en appuyant sur la touche **FOLDER** et en tournant la molette **SEARCH** de l'appareil, puis appuyez sur **DELETE**.
   Ou alors sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer à l'aide de la touche **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande et appuyez sur **DELETE**.

   - Maintenez enfoncée la touche **DELETE** pour formater le périphérique USB.

   ou

   Une fois le fichier MP3/WMA sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche **DELETE**.

   L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

   - DEL FILE : supprime le fichier.
   - DEL DIR : supprime le dossier.
   - FORMAT : formate le périphérique USB.

2. Pour supprimer le fichier ou dossier ou lancer le formatage, appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou ▶II de l'appareil.
   Pour quitter le mode actuel, appuyez sur la touche
   ■ **ENTER** de la télécommande ou ☐ de l'appareil.

Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB (verrouillé, etc.).

Effets de lecture

L'appareil prend en charge différents effets sonores et de lecture : DJ EFFECT, SCRATCH et AUTO DJ.

DJ EFFECT

Cet effet vous permet de bénéficier de fonctionnalités de DJ telles les effets sonores Flanger/Phaser/Chorus/Delay.

1. Appuyez sur la touche **DJ EFFECT** pour sélectionner un mode DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, OFF).
2. Tournez la molette **SCRATCH & CONTROL** vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau DJ EFFECT entre 0 et 15.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur une touche DJ EFFECT, le mode **DJ EFFECT** s'affiche pendant 3 secondes.
- L'indicateur de niveau est initialement réglé sur 7.
- Le niveau sonore actuel s'affiche lorsque vous réglez le niveau.
- Si vous changez de fonction ou si vous éteignez et rallumez l'appareil alors que le mode DJ EFFECT était activé, ce dernier sera désactivé.

Effet SCRATCH

Vous pouvez diffuser et mixer les effets sonores du SCRATCH.

Tournez la molette **SCRATCH & CONTROL** pour mixer l'effet de scratch.

- Vous pouvez obtenir un effet de scratch selon le sens dans lequel vous tournez la molette **SCRATCH & CONTROL**.

AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume entre les pistes et les fichiers afin que la lecture soit ininterrompue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de la télécommande. L'affichage alterne comme suit : RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Afficheur	Description
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musique est lue en boucle.

Remarque

- Le mode AUTO DJ ne prend pas en charge la recherche d'une section dans une piste ou un fichier, ni la lecture en boucle ou aléatoire.
- Si vous passez à une autre fonction ou arrêtez la musique à l'aide de la touche ☐ de l'appareil (ou ■ **ENTER** de la télécommande) lorsque vous êtes en mode AUTO DJ, ce dernier est désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Pendant l'enregistrement, la fonction AUTO DJ n'est pas disponible.
- Seul le mode AUTO DJ SEQUENTIAL est sélectionné pour la lecture de la liste programmée.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil ***Bluetooth®*** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil ***Bluetooth®*** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil ***Bluetooth®***. Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil ***Bluetooth®***, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (profil de distribution audio avancé)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que la fonction BT (Bluetooth) soit sélectionnée. L'indication "BT READY" apparaît dans l'afficheur.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG CM9750(XX)".

Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse Bluetooth "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG CM9750(08)" sur votre périphérique Bluetooth.
- Certains périphériques Bluetooth ont un processus de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter cet appareil à trois périphériques Bluetooth simultanément en utilisant la même méthode que décrite précédemment, uniquement dans la fonction Bluetooth.
- Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les spécifications du périphérique connecté.)
- Les périphériques Bluetooth amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.

3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, l'indication "PAIRED" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après du nom du périphérique **Bluetooth**.

Remarque

- Lorsque vous connectez d'autres périphériques pour le jumelage multiple, l'indication "PAIRED" apparaît temporairement dans l'afficheur.
- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher "_".

4. Écoute de musique.
   Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth®**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique Bluetooth en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
  - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth®**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique Bluetooth.
- Même si cet appareil est connecté à trois périphériques Bluetooth en mode Bluetooth, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

Remarque

- Lorsque cet appareil est connecté à de multiples périphériques Bluetooth, seul le périphérique en cours de lecture conserve la connexion Bluetooth lorsque vous basculez la fonction vers d'autres.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres appareils électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique Bluetooth via cet appareil.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion Bluetooth est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion Bluetooth est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique Bluetooth à l'appareil.
- Lorsqu'un périphérique Bluetooth n'est pas connecté, l'indication "BT READY" apparaît dans l'afficheur.
- Lorsque vous utilisez la fonction BT, réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique Bluetooth.
- Si vous n'utilisez pas la fonction BT, un seul périphérique peut être connecté.
- Si vous connectez un périphérique Bluetooth pendant l'utilisation d'un téléviseur LG, ce dernier est déconnecté et le périphérique Bluetooth est connecté à la place.
- Lorsque vous connectez un périphérique Bluetooth (iOS, etc) à l'appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.

Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth via l'étiquette NFC

À propos de l'étiquette NFC

Connectez-vous en **Bluetooth** avec les périphériques **Bluetooth** prenant en charge la technologie NFC (communication en champ proche).

1. Activez la fonctionnalité NFC de votre téléphone compatible NFC.
2. Allumez l'appareil.
3. Orientez l'arrière de votre téléphone compatible NFC vers l'appareil.

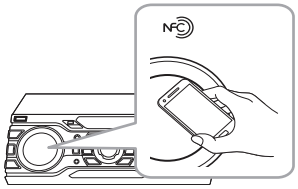

4. L'indication "PAIRED" apparaît dans l'afficheur de l'appareil si le jumelage **Bluetooth** a réussi.
5. Vous pouvez alors écouter la musique lue sur cet appareil à l'aide de votre périphérique **Bluetooth**.

Remarque

- Utilisez un appareil compatible NFC.
- La zone de détection NFC peut être différente, selon le type de périphérique Bluetooth. Vérifiez la position de la zone de détection NFC du périphérique Bluetooth avant identification.
- Si l'écran du périphérique Bluetooth est verrouillé, le périphérique est susceptible de ne pas reconnaître l'étiquette NFC.
- Il est possible dans certains cas que le périphérique ne reconnaisse pas le NFC.
  - Lorsque le boîtier du périphérique Bluetooth est chromé.
  - Selon le matériau et l'épaisseur du boîtier du périphérique Bluetooth.
  - Selon les performances NFC du périphérique Bluetooth.
- Système d'exploitation Android : version 4.1.2 (ou ultérieure).
- Vous devez activer la fonctionnalité NFC de votre téléphone compatible NFC.

Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth

Remarque

L'application "Music Flow Bluetooth" disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.

À propos de l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite "Music Flow Bluetooth".

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR

1. Installez l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.
2. Sélectionnez l'icône d'installation.
3. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de "Google Android Market (Google Play Store)".
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Dans la barre de recherche, saisissez "Music Flow Bluetooth" et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez "Music Flow Bluetooth" pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)".

Activation de Bluetooth avec l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" vous permet de connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil.

1. Sélectionnez l'icône de l'application "Music Flow Bluetooth" dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
2. Appuyez sur [Menu] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Setting] et activez le manuel d'utilisation.

Remarque

- L'application "Music Flow Bluetooth" sera disponible dans la version logicielle suivante :
  - Système d'exploitation Android : version 4.0.3 (ou ultérieure)
- Si vous utilisez l'application "Music Flow Bluetooth" à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Selon le périphérique Bluetooth, il est possible que l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique Bluetooth pendant que vous utilisez l'application "Music Flow Bluetooth", cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application "Music Flow Bluetooth" fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique Bluetooth et la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre smartphone, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de "Music Flow Bluetooth".
- Vérifiez les réglages Bluetooth de votre périphérique Bluetooth si la connexion avec l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionne pas bien.

Utilisation de la radio

Assurez-vous que l'antenne FM est raccordée. (Voir page 15.)

Écoute de la radio

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que l'indication FM apparaisse dans l'afficheur. L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Réglage automatique:
   Maintenez enfoncée la touche **TUNING-/+** de la télécommande ou **|<< / >>|** de l'appareil pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez la touche. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

   ou

   Réglage manuel :
   Appuyez plusieurs fois sur la touche **TUNING-/+** de la télécommande ou **|<< / >>|** de l'appareil.
3. Réglez le volume en tournant la molette du volume sur l'appareil ou en appuyant sur la touche **VOL +/-** de la télécommande.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **>||** de l'appareil ou **►/II** de la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que l'indication FM apparaisse dans l'afficheur.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en utilisant les touches **TUNING -/+** de la télécommande ou **|<< / >>|** de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la
   touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** ou sur les touches numériques **0** à **9** de la télécommande.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pendant deux secondes.
   L'indication "ERASEALL" clignotera dans l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Affichage des informations sur une station de radio

Le tuner FM intègre la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci affiche des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur la touche **RDS/SET** de la télécommande pour alterner entre les divers types de données :

PS (Nom du service d'émission)

Le nom de la station apparaît dans l'afficheur.

PTY (Reconnaissance du type d'émission)

Le type d'émission (par ex, Jazz ou Actualités) apparaît dans l'afficheur.

RT (Texte radio)

Un message textuel contient des informations spéciales sur la station.

Ce texte peut défiler dans l'afficheur.

CT (Heure contrôlée par le canal)

Cette option affiche l'heure diffusée par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type d'émission en appuyant sur la touche **RDS/SET** de la télécommande. L'afficheur montrera le dernier type d'émission utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type d'émission favori. Maintenez la touche **⏮ / ⏭** enfoncée. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage du son

Réglage du mode son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Élément affiché	Description
NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale (selon le modèle)	Effet sonore optimisé selon les régions. (FORRO/FUNK/SERTANEJ/DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise MP3 ID3 des fichiers musicaux.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
BASS	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
FOOTBALL	Active le mode d'effet sonore STADE DE FOOT.
FLAT	Offre un son équilibré.
BOOST	Optimise les médiums pour renforcer le son.
TRE/BASS	Renforce les aigus et les graves.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.

Remarque

- Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode son après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de fichier ou de piste sonore.
- En appuyant sur la touche **BASS BLAST** de l'appareil, vous pouvez sélectionner directement l'effet STANDARD ou BASS.

Réglage USER EQ

Vous pouvez régler le niveau sonore des graves et des aigus, selon vos préférences.

1. Appuyez sur la touche **USER EQ** de l'appareil. "USER EQ" s'affiche.
2. Tournez la molette **BASS** ou **TREBLE** pour régler le niveau sonore.
3. Appuyez sur la touche **USER EQ** pour mémoriser le réglage.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur USB
(CD, AUX, PORTABLE, tuner, USB).

1. Raccordez le périphérique USB à l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la fonction que vous voulez enregistrer.

   Enregistrement d'un fichier ou d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier ou la piste de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.
   Enregistrement de tous les fichiers ou pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers ou toutes les pistes sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.
   Enregistrement de la liste programmée - vous pouvez enregistrer la liste programmée sur un périphérique USB pendant que la liste est affichée.
   (Voir page 30)
3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC**.
   -Si vous avez raccordé un périphérique USB dans chacun des ports USB 1 et 2, appuyez sur la touche **USB REC** lorsque USB 1 ou USB 2 clignote dans l'afficheur, selon le périphérique sur lequel vous voulez enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ☐ de l'appareil ou
   ■ **ENTER** de la télécommande.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **>II** de l'appareil ou **►/II** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement.
(Tuner/AUX/PORTABLE uniquement)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Maintenez enfoncée la touche **USB REC** pendant 3 secondes.
2. Utilisez les touches
   de la télécommande ou **I◄◄/►►I** de l'appareil pour sélectionner un débit binaire.
3. Appuyez sur la touche **USB REC** pour valider.
4. Utilisez les touches **I◄◄/►►I** de la télécommande ou
   I<<</>>I de l'appareil pour sélectionner une vitesse d'enregistrement souhaitée. (AUDIO CD uniquement)

   X1 SPEED
   - Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

   X2 SPEED
   - Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.
5. Appuyez sur la touche USB REC pour terminer le paramétrage.

Copie de périphérique USB

Vous pouvez copier les fichiers audio de USB 1 vers USB 2.

1. Branchez le périphérique USB contenant les fichiers audio souhaités sur le port USB (1) et sélectionnez la fonction USB 1.
2. Branchez un autre périphérique USB sur le port USB (2).
3. Appuyez sur la touche **USB REC** pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ☐ de l'appareil ou
   ■ **ENTER** de la télécommande.

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.
Assumez vos responsabilités.
Respectez les droits d'auteur.

Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'afficheur la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (CD MP3/WMA uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Pour un enregistrement stable, le niveau du son de sortie est diminué de lui-même lorsque vous enregistrez de la musique d'un CD vers un périphérique USB.
- Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez modifier le niveau du volume qu'entre MIN et 30. (Fonction CD uniquement)
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (À l'exception des fichiers MP3/WMA.)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ou "NO REC" apparaît sur l'afficheur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo environ.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer différents sons en utilisant les modes DJ EFFECT, SCRATCH ou MIC. (À l'exception de la copie de périphérique USB.)
- Vous pouvez contrôler le son enregistré via le MIC en modifiant le volume du microphone.
- L'enregistrement est limité à 2 000 fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer en mode AUTO DJ.
- Dans la fonction CD, le son des modes MIC, SCRATCH et DJ EFFECT est enregistré uniquement durant l'enregistrement de AUDIO CD à vitesse x1. La source du AUDIO CD est enregistrée également.
- S'il y a des fichiers MP3/WMA non pris en charge, l'enregistrement des fichiers peut être interrompu.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002 -	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) -
Autre source*	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM - -

* : AUX et similaire.

Tuner : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes ou fichiers pour chaque support (CD, USB1, USB2). Vous pouvez donc mémoriser 60 pistes ou fichiers au total.

Création de la liste programmée

Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode arrêt.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande.
2. Utilisez les touches **⏮/⏭** de la télécommande pour sélectionner une piste ou un fichier.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour enregistrer et sélectionner la piste ou le fichier suivant.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes ou fichiers. (Vous pouvez modifier la liste en utilisant la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner le numéro de programme.)
5. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande.

Pour lire la liste programmée, appuyez sur la touche **►/II** une fois la liste créée.

Remarque

Lorsque vous créez ou modifiez la liste programmée, le mode de répétition REPEAT est désactivé.

Suppression de la liste programmée

La fonction de suppression n'est opérationnelle que dans le mode d'édition du programme.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
2. Sélectionnez une chanson en appuyant plusieurs fois sur la touche **PROGRAM/MEMORY** ou **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche **DELETE** pendant qu'une chanson est sélectionnée.

Remarque

- Le programme est arrêté dans les cas suivants.
  - Choix d'une autre fonction.
  - Extinction et rallumage de l'appareil.
  - Utilisation des touches numériques de la télécommande.
- La liste programmée est effacée dans les cas suivants.
  - Retrait du disque ou du périphérique USB.
  - Suppression ou enregistrement de fichiers musicaux sur le périphérique USB.
  - Le cordon d'alimentation est débranché.

Autres fonctions

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande pour mettre le son en sourdine.

Vous pouvez mettre le son en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "MUTE" apparaît alors dans l'afficheur.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche **MUTE** ou changez le volume sonore.

Mode CHILDSAFE

Cette fonction vous évite d'être surpris lorsque vous allumez l'appareil et que le volume est réglé à un niveau élevé.

Pour activer le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche ENTER de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN".

Dans le mode CHILDSAFE, le volume augmente progressivement.

Pour désactiver le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche ENTER de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN" et que ce mode est activé.

Remarque

Dans le cas de la fonction CD, USB ou BT, le mode CHILDSAFE ne se met à fonctionner que 2 minutes environ après la mise en marche de l'appareil, même si ce mode est activé.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

Mode DEMO

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez une fois sur la touche X-BOOM PLUS/DEMO de l'appareil. L'appareil s'allumera et montrera chacune des fonctions dans l'afficheur avec un son de démonstration. Pour annuler le mode DEMO, appuyez de nouveau sur la touche X-BOOM PLUS/DEMO.

Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DEMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions pendant le mode DEMO. Le mode DEMO se mettra alors en pause temporairement.
  - Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DEMO se relancera automatiquement.

Utilisation du microphone

1. Raccordez le microphone à la prise MIC.
2. Démarrez la lecture de la musique.
3. Chantez avec l'accompagnement. Réglez le volume du microphone en tournant la molette **MIC VOL.** vers la gauche ou vers la droite sur l'appareil.

Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas le microphone, réglez la molette **MIC VOL.** au minimum ou désactivez le microphone et sortez-le de la prise MIC.
- Si le microphone est trop proche des enceintes, un effet de Larsen risque de se produire. Éloignez alors le micro des enceintes ou diminuez le volume sonore en utilisant la molette **MIC VOL.**
- Si le son du microphone est très fort, il risque d'être déformé. Dans ce cas, tournez la molette **MIC VOL.** pour le régler au minimum.

LIGHTING

Cette fonction permet de créer une atmosphère de boîte de nuit en activant l'éclairage des enceintes.

1. Appuyez sur la touche **LIGHTING** de l'appareil.

   À chaque appui sur la touche, le mode alterne dans l'ordre suivant : OFF
   → VOLCANO→ POLICE→ THUNDER→ PSYCHE
   →CAOS →OFF

Remarque

- La fonction d'éclairage est disponible dans toutes les fonctions.
- Le mode d'éclairage conserve le réglage précédent lorsque vous appuyez sur la touche **LIGHTING**. Appuyez de nouveau sur cette touche pour changer le mode.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **CLOCK**.
3. Sélectionnez le mode horaire en utilisant les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande.

   - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **RDS/SET** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en utilisant les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche **RDS/SET**.
7. Sélectionnez les minutes en utilisant les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande.
8. Appuyez sur la touche **RDS/SET**.

Réglage de l'horloge via l'application "Music Flow Bluetooth"

Installez l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre appareil Android. (Voir page 23.)

Activez la connexion **Bluetooth** via l'application "Music Flow Bluetooth" pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **ALARM**.
3. Utilisez les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser.
4. Utilisez les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser.
   - Utilisez les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande pour sélectionner un numéro mémorisé lorsque vous choisissez le mode tuner, puis appuyez sur la touche **RDS/SET**. S'il n'y a pas de numéro mémorisé, cette étape est ignorée.
5. Utilisez les touches **⏮ / ⏭** de la télécommande pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **RDS/SET** pour mémoriser. L'icône de l'horloge "🕒" montre que la fonction réveil est activée.

Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pourrez régler l'alarme après avoir réglé l'horloge.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "🕒" en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "🕒" et le réglage en appuyant sur la touche **ALARM** même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour sélectionner le mode ALARM ON/OFF, appuyez sur la touche **ALARM**.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaisse.

Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.

Variateur

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Remarque

- Lorsque vous activez le variateur, tous les voyants s'éteignent.

Extinction automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.
Il s'éteindra également après six heures si l'unité principale est connectée à un autre appareil via les entrées analogiques.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Allumage automatique

Cet appareil s'allume automatiquement avec la source d'entrée suivante : téléviseur LG ou **Bluetooth**.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**. Vous pouvez écouter votre musique.

Remarque

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Selon le périphérique connecté, il se peut que l'appareil s'allume, mais que la fonction Bluetooth ne soit pas connectée.
- Si vous désactivez la connexion Bluetooth à cet appareil, d'autres périphériques Bluetooth tenteront sans cesse de se connecter à l'appareil. Il est donc recommandé de désactiver la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous essayez de connecter l'application "Music Flow Bluetooth", la fonction Bluetooth de cet appareil est activée.
- Si vous allumez l'appareil à l'aide de la fonction LG TV ou Bluetooth, la fonction appropriée de cet appareil est activée.
- Si vous avez déjà opéré le jumelage avec cet appareil, celui-ci peut être allumé automatiquement par une source d'entrée alors qu'il est éteint.
- Si vous éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant au moins 5 secondes, la fonction d'allumage automatique est désactivée. Pour l'activer, allumez l'appareil.

Changement automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée tels que **Bluetooth** et le téléviseur LG et change automatiquement pour la fonction appropriée.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique Bluetooth.

Lorsque votre téléviseur LG est connecté

Lorsque vous allumez votre téléviseur LG connecté via la fonction de synchronisation sonore LG, cet appareil change la fonction en LG TV. Vous pouvez entendre le son de votre téléviseur.

Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ou la suppression.
- Cette fonction est opérationnelle uniquement avec des appareils qui ont été connectés précédemment.

Synchronisation sonore LG

Sound Sync Wireless

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cet appareil et votre téléviseur que l'alimentation et les fonctions sont opérationnelles.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
  - Extinction de l'appareil.
  - Choix d'une autre fonction.
  - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Si vous essayez de changer de fonction à l'aide de la fonction LG TV, le volume sera modifié conformément au niveau sonore du téléviseur LG.
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Si vous activez la synchronisation sonore LG lorsque l'application "Music Flow Bluetooth" est connectée, vous pouvez contrôler l'appareil via l'application.
- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche ⏻/❙ (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Si un téléviseur LG est connecté alors que vous utilisez un périphérique Bluetooth, ce dernier est déconnecté et le téléviseur LG est connecté à la place.

1. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche ⏻/❙ (Marche/Arrêt).
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que la fonction LG TV soit sélectionnée.
3. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit :
   Tmenu des réglages du téléviseur [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)].
   Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention "PAIRED" apparaît dans l'afficheur pendant environ 3 secondes, suivie de la mention "LG TV".

Dépannage

Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. • Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. • Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
Pas d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	• Assurez-vous d'avoir sélectionné la fonction appropriée. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour vérifier la fonction sélectionnée. • Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées. Les câbles des enceintes doivent être correctement raccordés.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	• Un disque illisible a été inséré. Vérifiez que le disque est lisible. • Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Insérez un disque. • Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Voir page 41.) • Le disque est inséré à l'envers. Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	• L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. • La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. • Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 25 pour plus de détails).

Problème	Cause et solution
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'éclairage des enceintes ne fonctionne pas.	• Vérifiez que les câbles d'éclairage des enceintes sont correctement raccordés à l'appareil. Branchez correctement les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil. • Vérifiez les effets d'éclairage des enceintes en appuyant sur la touche **LIGHTING**.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.

Spécifications générales

Général	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
	Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,4 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	450 mm x 160 mm x 355 mm
Poids net (approx.)	6,5 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	60 %
Alimentation du bus	5 V ⎓ 500 mA

Entrées	
AUX IN	2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D)
PORT. IN	1,2 Vrms (prise stéréo Ø 3,5)
MIC	27 mV

Tuner	
Plage de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

CD	
Réponse en fréquence	40 à 20 000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	80 dB

Amplificateur	
Puissance de sortie totale	3 000 W
AVANT	500 W x 2 (4 Ω à 1 kHz)
CAISSON DE BASSE	1 000 W x 2 (8 Ω à 70 Hz)
THD	25 %

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Spécifications des enceintes

Enceinte avant	
Type	Avant : 2 haut-parleurs 2 voies Caisson de basse : 1 haut-parleur 1 voie
Impédance	Avant : 4 Ω Caisson de basse : 8 Ω
Puissance d'entrée nominale	Avant : 500 W Caisson de basse : 1 000 W
Puissance d'entrée maximale	Avant : 1 000 W Caisson de basse : 2 000 W
Dimensions nettes (L x H x P)	414 mm x 562 mm x 376 mm
Poids net	19,6 kg

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques de commerce et licences

Bluetooth®

La technologie sans fil **Bluetooth®** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de **Bluetooth®** SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

LG

Life's Good