global_main.book.book Page 1 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

LG
Life's Good

Scan the QR code to see the manual.

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE

Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH

WP8WMR

MFL71974907
Rev.00_022924

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE 3
WARNING 3

INSTALLATION

Parts and Specifications 8
Installation Place Requirements 10
Installing the Drain Hose 10

OPERATION

Preparing the Wash Load 12
Adding Detergents 12
Control Panel 14

MAINTENANCE

Cleaning after Every Wash 16
Cleaning the Appliance Periodically 16

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service 18

APPENDIX

Reference 19

global_main.book.book Page 3 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages

⚠	This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.
⚠	**WARNING** This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.
⚠	**CAUTION** This indicates that the failure to follow the instructions can cause minor injury or damage to the product.

WARNING

⚠ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

global_main.book.book Page 4 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance is intended to be used in household only.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- The inlet water pressure must be between 50 and 600 kPa.

Maximum Capacity

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be used is:

WP8WMR
Wash (8.0 kg) / Spin (4.6 kg)

The recommended maximum capacity for each washing programme may differ. To get good wash results, please refer to **Programme Table** in **OPERATION** chapter for further details.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.

global_main.book.book Page 5 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets or an extension power cable.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Tighten and secure the drain hose at connecting ends to avoid separation.

Operation

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.

global_main.book.book Page 6 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Do not place flammable objects (such as candles, lamps, etc.) or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- In case of a water leak from the appliance, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.
- Do not fill the washing machine with more than 50 °C water. It may deform plastic parts or cause malfunctions.
- Do not drain water from the wash tub while the spin tub is operating.

Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.

global_main.book.book Page 7 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

global_main.book.book Page 8 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

INSTALLATION

Parts and Specifications

NOTE

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.

Front View

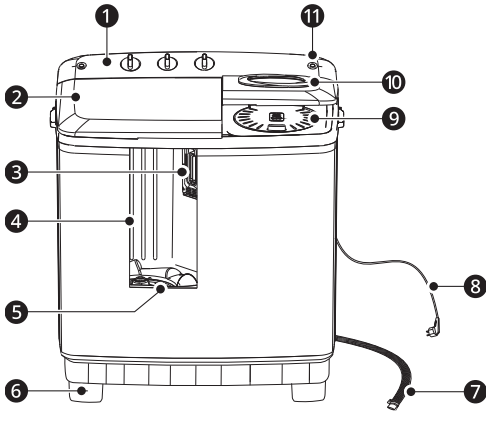

❶ Control Panel

❷ Wash Cover

❸ Lint Filter

❹ Wash Tub

❺ Pulsator

❻ Base

❼ Drain Hose

❽ Power Cord

❾ Safety Cover

❿ Spin Cover

⓫ Water Inlet Selector

Accessories



❶ Inner Spin Cover

❷ Water Inlet Hose

global_main.book.book Page 9 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

Specifications

Model	WP8WMR
Power Supply	120 V~, 60 Hz
Product Weight	Approx. 20 kg

Dimension(mm)

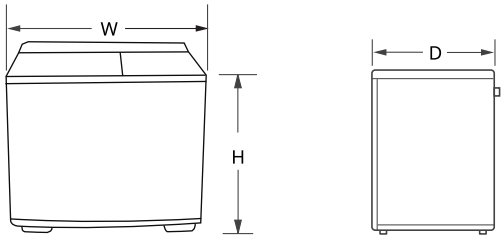

W	761	D	448	H	895

global_main.book.book Page 10 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information in order to install the appliance in a correct place.

Unpacking Shipping Material

1 Remove the carton and the styrofoam packing.

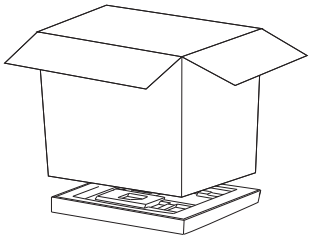

2 Lift the washing machine and remove the base packing.

3 Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.

4 Remove the inlet hose from the drum.

Installation Location

- Install the appliance on a flat floor of hard material that is strong enough to support a fully loaded appliance. (Allowable slope under the appliance: 1º)
- Never try to level any uneven floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85 X 60 cm) covered with aluminium foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for a service technician in the event of a breakdown.
- Additional clearance for the wall should have **10 cm** for the rear and **2 cm** for right and left side.

⚠ WARNING

- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used with movable home or house.

NOTE

- Do not install this appliance on a raised surface or platform, plinth or stand. It may cause injury or serious malfunctioning.

Installing the Drain Hose

Before connecting the drain hose, check your drain hose model and follow the instructions for that model.

Installing the Drain Hose in a Floor Drain

Positioning the Drain Hose

- The length ❶ of the drain hose should not exceed **300 cm**. Do not place the drain hose ❷ more than **15 cm** above the floor.

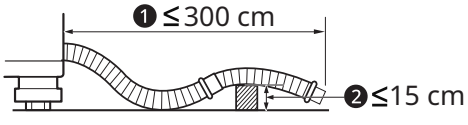

- The outlet of the drain hose should not be submerged in water.

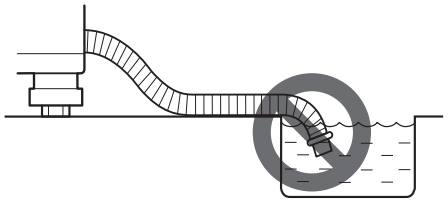

global_main.book.book Page 11 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

- Make sure the drain hose is not kinked.

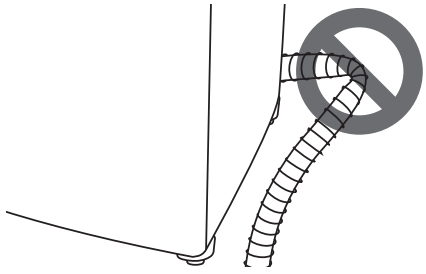

Changing the Position of the Drain Hose

The installation position of the drain hose is located at the spin side. According to the installation location, the drain hose can also be installed at the wash side of the washing machine.

1 Unplug the power cord and empty the drain hose completely.

2 Lay a soft cloth(blanket, etc.) on the floor and place the washing machine gently on it.

3 Remove the drain hose from the spin side buckle and insert it into the wash side buckle.
- Spin side



- Wash side



4 Hang the drain hose kit.

global_main.book.book Page 12 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

OPERATION

Preparing the Wash Load

Sort the wash load for best washing results, and then prepare the clothes according to the symbols on their care labels.

Sorting the Clothes

- Soil level (Heavy, Normal, Light): Separate clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- Colour (White, Lights, Darks): Wash dark or dyed clothes separately from whites or light colours. Mixing dyed clothes with light clothes can result in dye transfer or discolouration of lighter clothes.
- Lint (Lint producers, Collectors): Wash separately lint producing fabrics from lint collecting fabrics. Lint producers can result in pilling and linting on the lint collectors.

Checking the Clothes Care Label

The symbols tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

Symbols on the Care Labels

Symbol	Wash / Fabric type
	• Normal Wash • Cotton, Mixed Fabrics
	• Easy Care • Synthetic, Mixed Fabrics
	• Special Delicate Wash • Delicates
	• Hand Wash Only • Wool, Silk
	• Do not wash

NOTE

- The dashes under the symbol give you information about the type of fabric and the maximum allowance of mechanical stress.

Checking the Clothes before Loading

- To help distribute the load evenly during spinning, combine large and small items in a load.
- Do not wash single small items. Add 1-2 similar items to the load to prevent an out-of-balance load.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your appliance and clothes.

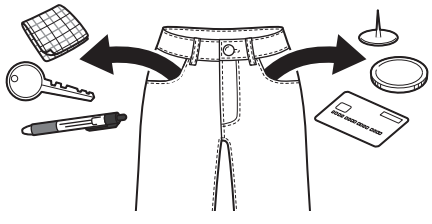

- Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items do not snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.

Adding Detergents

Detergent Dosage

- Detergent should be selected according to fabric type, colour, soil level and washing temperature

global_main.book.book Page 13 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

and should be used according to the detergent manufacturer's instructions.

- Too much detergent results in excessive suds which cause poor washing.
- When you use liquid detergent, follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the laundry. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- Use only suitable detergents for the respective type of clothing:
  - General powdered detergents for all types of fabric
  - Powdered detergents for delicate fabric
  - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent that contains general powdered bleach.

⚠ CAUTION

- Using liquid detergent without diluting, or leaving laundry for a long time after pouring diluted liquid detergent into the drum might cause the clothes to be damaged, bleached, discoloured.

NOTE

- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load: According to manufacturer's recommendation.
- Part load: 3/4 of the normal amount
- Minimum load: 1/2 of full load

global_main.book.book Page 14 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

Control Panel

Control Panel and Functions

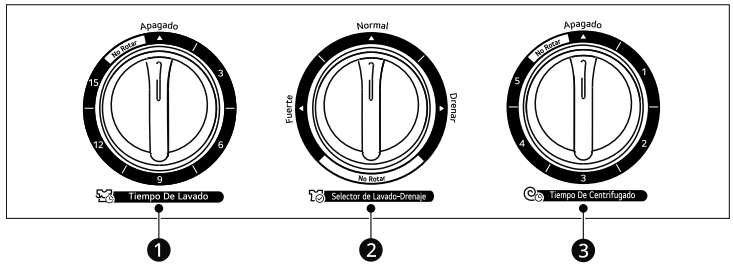

Washing

1) Open the wash cover and load the clothes.
2) Add the proper amount of detergent into the wash tub.
3) Open the water tap.
4) Close the water tap when the desired water level is reached.
5) Turn the **Wash-Drain Selector** to choose the programme.
6) Turn the **Wash Timer** to the desired washing time to begin the washing.
7) Turn the **Wash-Drain Selector** to the **Drain** to drain the water after washing.

Rinsing

1) Open the wash cover and load the clothes.
2) Add the proper amount of fabric softener into the wash tub.
3) Open the water tap.
4) Close the water tap when the desired water level is reached.
5) Turn the **Wash-Drain Selector** to choose the programme.
6) Turn the **Wash Timer** to the desired rinsing time to begin the rinsing.
7) Turn the **Wash-Drain Selector** to the **Drain** to drain the water after rinsing.

Spinning

1) Open the spin cover and the safety cover.
2) Load the clothes into the spin tub.
3) Put the inner spin cover on the clothes.
   - Inner spin cover should be placed horizontally.
4) Close the safety cover and the spin cover.
5) Turn the **Spin Timer** to select the desired spinning time to begin the spinning.

global_main.book.book Page 15 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

NOTE

- If the spin tub is unbalanced and vibrates excessively, stop the spinning mode, redistribute the laundry evenly, and then resume the spinning mode.

global_main.book.book Page 16 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

MAINTENANCE

⚠ WARNING

- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They may damage the finish.

Cleaning after Every Wash

What to Clean

- If you always use cold water, we recommend that a warm or hot wash be used at regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Turn off taps after use to prevent the chance of flooding, otherwise an inlet hose may burst.
- Always unplug the power cord after use.
- After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door to remove any moisture.

⚠ WARNING

- Leave the door open to dry the drum interior but only if it is safe and any children are supervised.

Cleaning the Exterior

Proper care of the appliance can extend the service life.

Exterior

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth and then again with a dry cloth ensuring there is no moisture in cabinet joints or crevices.
- Do not press on the surface or the display with sharp objects.

Cleaning the Appliance Periodically

Cleaning the Lint Filter

The filter is an important part for an efficient washing performance result, so take a special care. Clean the filter regularly.

⚠ CAUTION

- Clean the lint filter after at least 2 - 3 washes.
- Do not drop the filter on the floor.
- Be careful not to get your fingernails caught in the filter when you handle the filter.
- Do not leave iron objects (such as clothes pins, hairpins, etc.) in the lint filter as they promote rust.

1 Press the button head ❶, and pull the lint filter out.

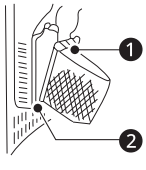

2 Turn the filter net inside out, and rinse it in water.

3 After inserting the claw ❷, press the button to insert it into place.

global_main.book.book Page 17 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

4 Click sound means proper installation.

global_main.book.book Page 18 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Operation of the appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. You can remedy most of the problems by yourself, consequently save time and money, since you do not need to call LG Electronics service centre. The following table should assist you by troubleshooting.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance will not operate.	**Appliance is unplugged.** • Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.
	Controls are not set properly. • Make sure the **Wash Timer** knob or the **Spin Timer** knob is not in the "0" position.
Appliance will not drain water.	**Drain hose is kinked.** • Ensure that the drain hose is not kinked.
	Drain is located higher than 1.0 m above the floor. • Make sure that the drain hose is no higher than 1.0 m above the bottom of the appliance.
Rattling and clanking noise	**Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum.** • Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If noise continues after the appliance is restarted, call for service.
Thumping sound	**Heavy laundry may produce a thumping sound. This is usually normal.** • If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and redistribute the laundry.
	The laundry may be out of balance. • Pause the cycle and redistribute the laundry.
Vibrating noise	**The laundry may be unevenly distributed in the drum.** • Pause the cycle and redistribute the laundry.

global_main.book.book Page 19 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

APPENDIX

Reference

Guide for Washing and Spinning

Refer to the following tables when washing and spinning.

Guide for Washing

6.0 kg Capacity

Fabric type	Amount of laundry (kg)	Water level	Water flow	Wash time (min.)	Amount of detergent (g)
Synthetics, Silk, Delicate fabrics	0 - 3.0	Low	Normal	3	36
	3.0 - 4.5	Mid	Normal	3 - 5	46
Cotton, Linen	0 - 4.5	Mid	Normal	7	46
	4.5 - 6.0	High	Normal	7 - 10	55
Heavy soils	0 - 4.5	Mid	Heavy	10	46
	4.5 - 6.0	High	Heavy	10 - 35 (Soak 20)	55

7.0 kg Capacity

Fabric type	Amount of laundry (kg)	Water level	Water flow	Wash time (min.)	Amount of detergent (g)
Synthetics, Silk, Delicate fabrics	0 - 3.0	Low	Normal	3	39
	3.0 - 5.0	Mid	Normal	3 - 5	51
Cotton, Linen	0 - 5.0	Mid	Normal	7	51
	5.0 - 7.0	High	Normal	7 - 10	59
Heavy soils	0 - 5.0	Mid	Heavy	10	51
	5.0 - 7.0	High	Heavy	10 - 35 (Soak 20)	59

8.0 kg Capacity

Fabric type	Amount of laundry (kg)	Water level	Water flow	Wash time (min.)	Amount of detergent (g)
Synthetics, Silk, Delicate fabrics	0 - 3.5	Low	Normal	3	39
	3.0 - 5.0	Mid	Normal	3 - 5	48

global_main.book.book Page 20 Wednesday, February 28, 2024 2:08 PM

Fabric type	Amount of laundry (kg)	Water level	Water flow	Wash time (min.)	Amount of detergent (g)
Cotton, Linen	0 - 5.0	Mid	Normal	7	48
	5.0 - 8.0	High	Normal	7 - 10	63
Heavy soils	0 - 5.0	Mid	Heavy	10	48
	5.0 - 8.0	High	Heavy	10 - 35 (Soak 20)	51

Guide for Spinning

Fabric type	Spin time
Silk	50 sec.
Light clothes (Fiber, Mixed Fabrics)	1 min.
Knitwear (Fiber)	1 - 2 min.
Underwear (Cotton)	2 - 3 min.
Slipover (Cotton, Linen)	3 - 4 min.
Duvet (Cotton)	5 min.

LG
Life's Good

Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WP8WMR

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 3
ADVERTENCIA 3

INSTALACIÓN

Partes y especificaciones 8
Requisitos del lugar de instalación 10
Instalación de la manguera de drenaje 10

FUNCIONAMIENTO

Preparación de la carga de lavado 12
Ingreso de detergente 13
Panel de control 14

MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado 16
Limpieza periódica del producto 16

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 18

ANEXOS

Referencia 19

es-419_main.book.book Page 3 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del producto.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

es-419_main.book.book Page 4 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio tecnico especializado o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito de ser utilizado en un hogar.
- Use una manguera nueva o el conjunto de mangueras suministrado con el electrodoméstico. La reutilización de mangueras usadas puede provocar una fuga de agua y daños materiales posteriores.
- La presión de entrada del agua debe estar entre 50 y 600 kPa.

Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca a utilizar es de:

WP8WMR
Lavado (8,0 kg)/Centrifugado (4,6 kg)

La carga máxima recomendada para programa de lavado podría diferir. Para conseguir buenos resultados de lavado, favor de consultar **Tabla de Lavados** en el capítulo **FUNCIONAMIENTO** para obtener más detalles.

Instalación

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.

es-419_main.book.book Page 5 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el electrodoméstico en exteriores ni en lugares expuestos a la intemperie, como la luz solar directa, el viento, la lluvia o temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No conecte el producto a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique nunca el enchufe suministrado con el electrodoméstico. Instale un enchufe adecuado por un electricista autorizado si no se ajusta a la toma de corriente.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Al ofrecer la ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica en caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe de alimentación con toma de tierra y un cable de alimentación con un conductor de toma de tierra del equipo. La clavija de alimentación debe insertarse en un tomacorriente con conexión a tierra e instalarse de acuerdo con todas las leyes y normativas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar descargas eléctricas. Consulte a un electricista o personal de servicio cualificado, si tiene dudas para conectar a tierra adecuadamente el electrodoméstico.
- Apriete y asegure la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar la separación.

Funcionamiento

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- Evite realizar reparaciones o sustituciones en el electrodoméstico. A menos que se especifique lo contrario en este Manual del Propietario, todas las reparaciones y revisiones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado. Utilice sólo piezas aprobadas por el fabricante.

es-419_main.book.book Page 6 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

- Mantenga cerrada la puerta del electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, causando daños o lesiones.
- No deben introducirse, lavarse ni secarse artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivas (como ceras, quitaceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, gasolina, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). Un uso inadecuado puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- No coloque objetos inflamables (velas, lámparas, etc.) ni dispositivos de calefacción (estufas, calefactores, etc.) sobre el electrodoméstico.
- No introduzca nunca la mano en el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del producto, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre la llaves de agua para disminuir la presión en las mangueras y válvulas y minimizar las fugas, si se produce un rotura o corte. Verifique el estado de las mangueras de llenado, podrían tener que ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el producto ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes, suavizantes y blanqueadores lejos de los niños.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del producto con las manos húmedas.

es-419_main.book.book Page 7 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

- No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.
- No llene la lavadora con agua a más de 50°C. Podría deformar las piezas de plástico o provocar errores de funcionamiento.
- No drene el agua de la tina de lavado mientras la tina de centrifugado está en funcionamiento.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica antes de limpiar el electrodoméstico. El ajuste de los controles a la posición OFF o en reposo, no desconecta este electrodoméstico de la alimentación eléctrica.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No desenchufe nunca el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire directamente hacia fuera de la toma de corriente.
- El electrodoméstico sólo debe ser desmontado, reparado o modificado por personal cualificado del servicio técnico de LG Electronics. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si traslada e instala el electrodoméstico en otro lugar.

Eliminación

- Antes de deshacerse del electrodoméstico, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para prevenir un mal uso.
- Elimine todos los materiales de empaque (como bolsas de plástico y espuma de poliestireno) dejándolos fuera del alcance de los niños. Los materiales de empaque puede provocar asfixia.

es-419_main.book.book Page 8 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

INSTALACIÓN

Partes y especificaciones

NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

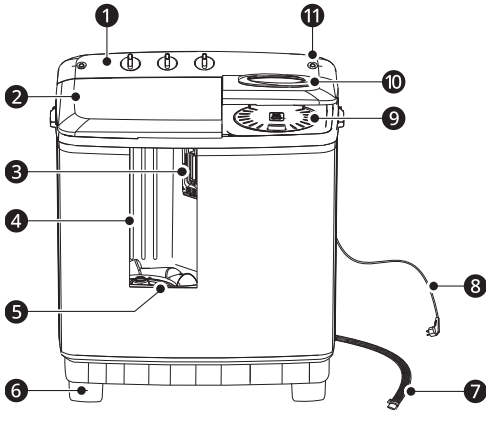

❶ Panel de control

❷ Tapa de lavado

❸ Filtro de pelusas

❹ Tina de lavado

❺ Pulsador

❻ Base

❼ Manguera de Drenaje

❽ Cable de alimentación

❾ Tapa de seguridad

❿ Tapa de centrifugado

⓫ Selector de entrada de agua

Accesorios

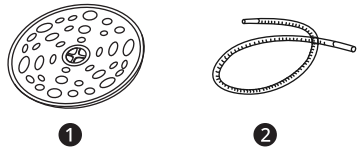

❶ Tapa de centrifugado interior

❷ Manguera de entrada de agua

es-419_main.book.book Page 9 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

Especificaciones

Modelo	WP8WMR
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Peso del producto	Aprox. 20 kg

Dimensiones(mm)

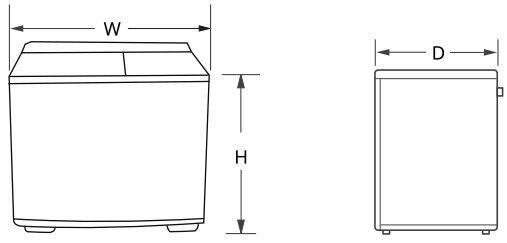

W	761	D	448	H	895

es-419_main.book.book Page 10 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar correcto.

Desempaque del material de envío

1 Retire la caja de cartón y el empaque de espuma de poliestireno.

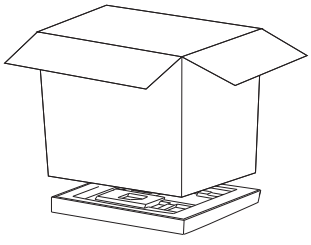

2 Levante la lavadora y retire el empaque de la base.

3 Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.

4 Retire la manguera de entrada del tambor.

Ubicación de la instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano de material duro que sea lo suficientemente fuerte para dar soporte a un electrodoméstico totalmente cargado. (Pendiente admisible bajo el electrodoméstico: 1º)
- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.
- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (85 x 60 cm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un técnico de servicio en caso de avería.
- El hueco adicional para la pared debe tener **10 cm** para el lado trasero y **2 cm** para los lados derecho e izquierdo.

⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en casas u hogares rodantes.

NOTA

- No instale este electrodoméstico sobre una superficie elevada o una plataforma, zócalo o soporte. Podría causar lesiones o fallos graves de funcionamiento.

Instalación de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera de drenaje y siga las instrucciones para ese modelo.

Instalación de la manguera de drenaje en un desagüe en el piso

Conectando la Manguera de Drenaje

- La longitud de la manguera de drenaje ❶ no debe exceder **300 cm**. No coloque la manguera de drenaje ❷ a más de **15 cm** por encima del piso.

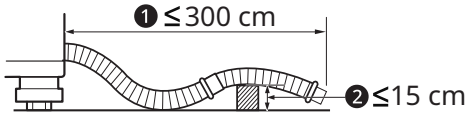

es-419_main.book.book Page 11 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

- La salida de la manguera de drenaje no debe estar sumergida bajo agua.

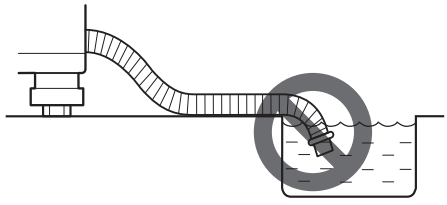

- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.

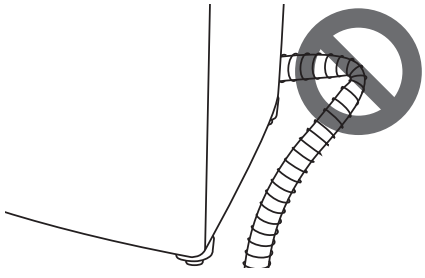

Cambie la posición de la manguera de drenaje

La posición de la instalación de la manguera de drenaje está ubicada en el lado de centrifugación. Según la ubicación de la instalación, la manguera de drenaje también se puede instalar en el lado de lavado de la lavadora.

1 Desenchufe el cable de alimentación y vacíe la manguera de drenaje completamente.

2 Coloque un paño suave (manta, etc.) en el piso y ponga la lavadora suavemente sobre él.

3 Retire la manguera de drenaje del enganche del lado de centrifugado e insértela en el enganche del lado de lavado.

- Lado de centrifugado

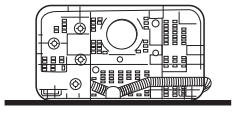

- Lado de lavado



4 Cuelgue el kit de manguera de drenaje.

es-419_main.book.book Page 12 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

FUNCIONAMIENTO

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Nivel de suciedad (Abundante, Normal, Ligera): Separe la ropa según el nivel de suciedad. Si es posible, no lave artículos con suciedad abundante junto a otros con suciedad ligera.
- Color (Blanco, Claro, Oscuro): Lave la ropa oscura o teñida por separado de la blanca o de colores claros. Mezclar ropa teñida con ropa clara puede provocar la transferencia del tinte o la decoloración de la ropa más clara.
- Pelusa (Productores de pelusa, Recolectores): Lave por separado los tejidos que producen pelusa de los que la atrapan. Los tejidos que producen pelusa pueden provocar la formación de bolitas y pelusas en los tejidos que la atrapan.

Verificación de la etiqueta de cuidado de la ropa

Estos símbolos informan acerca del contenido de los tejidos y cómo deben lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	• Lavado normal • Algodón, Tejidos mixtos
	• Sintético • Tejidos sintéticos, mixtos
	• Lavado especial delicado • Delicadas
	• Lavar únicamente a mano • Lana, seda
	• No lavar

NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Para poder distribuir la carga de manera equilibrada durante el centrifugado, combine artículos grandes y pequeños en una carga.
- No lave artículos pequeños individuales. Agregue 1-2 artículos similares a la carga para evitar una carga desequilibrada.
- Verifique que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos como uñas, pinzas para el pelo, fósforos, lapiceros, monedas y llaves pueden dañar tanto el electrodoméstico como la ropa.

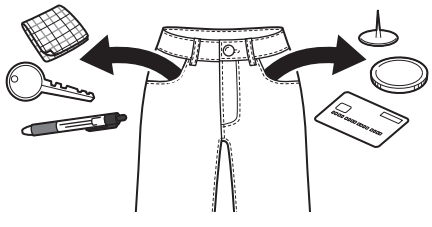

- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen en otras prendas.
- Realice un tratamiento previo en la suciedad y en las manchas con un cepillo y poca cantidad de detergente disuelto en agua para que se desprendan.

es-419_main.book.book Page 13 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

Ingreso de detergente

Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- El uso excesivo de detergente da como resultado un exceso de espuma que causa un lavado deficiente.
- Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede ser necesario ajustar el uso de detergente a la temperatura del agua, la dureza del agua, el tamaño y el nivel de suciedad de la ropa. Para obtener mejores resultados, evite el exceso de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
  - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
  - Detergentes en polvo para telas delicadas
  - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido diluido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.

NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. Si lo hace, puede provocar obstrucciones, un aclarado deficiente o malos olores.
- Carga completa: Según las recomendaciones del fabricante.
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

es-419_main.book.book Page 14 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

Panel de control

Panel de control y funciones

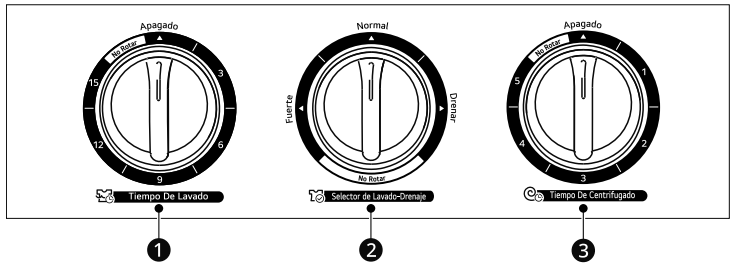

Lavado

1) Abra la tapa de lavado y cargue la ropa.
2) Agregue la cantidad de detergente adecuada en la tina de lavado.
3) Abra la llave de agua.
4) Cierre la llave de agua cuando se alcance el nivel de agua deseado.
5) Gire el **Selector de Lavado-Drenaje** para elegir el programa.
6) Gire el **Tiempo De Lavado** para elegir el tiempo de lavado deseado y poder comenzar el lavado.
7) Gire el **Selector de Lavado-Drenaje** hasta **Drenar** para drenar el agua luego del lavado.

Enjuague

1) Abra la tapa de lavado y cargue la ropa.
2) Agregue la cantidad apropiada de suavizante en la tina de lavado.
3) Abra la llave de agua.
4) Cierre la llave de agua cuando se alcance el nivel de agua deseado.
5) Gire el **Selector de Lavado-Drenaje** para elegir el programa.
6) Gire el **Tiempo De Lavado** hasta el tiempo de enjuague deseado para comenzar el enjuague.
7) Gire el **Selector de Lavado-Drenaje** hasta **Drenar** para drenar el agua luego del enjuague.

Centrifugado

1) Abra la tapa de centrifugado y la tapa de seguridad.
2) Cargue la ropa en la tina de centrifugado.
3) Ponga la tapa interior de centrifugado en la ropa.
   - La tapa interior de centrifugado debe colocarse horizontalmente.
4) Cierre la tapa de seguridad y la tapa de centrifugado.
5) Gire el **Centrifugar** hasta seleccionar el tiempo de centrifugado deseado para comenzar el centrifugado.

es-419_main.book.book Page 15 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

NOTA

- Si la tina de centrifugado no está equilibrada y vibra excesivamente, detenga el modo de centrifugado, redistribuya la ropa uniformemente y posteriormente reanude el modo de centrifugado.

es-419_main.book.book Page 16 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiar para evitar el riesgo de choques eléctricos. Si no sigue este aviso, podrían provocarse lesiones, incendios, choques eléctricos o la muerte.
- Nunca use agentes químicos agresivos, limpiadores abrasivos o disolventes para limpiar el electrodoméstico. Podrían dañar el acabado.

Limpieza después de cada lavado

Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el lado interno de la puerta con un paño seco para eliminar la humedad.

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpieza del exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Frote con un paño húmedo y luego otra vez con un paño seco asegurándose de que no queda humedad en uniones y grietas del gabinete.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

Limpieza periódica del producto

Limpiando el filtro de pelusa

El filtro es una parte importante para lograr un resultado de desempeño de lavado eficiente, por lo que hay que tener un cuidado especial. Limpie el filtro regularmente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro de pelusa después de al menos 2 - 3 lavados.
- No deje caer el filtro al piso.
- Tenga cuidado de no trabar sus uñas en el filtro mientras lo sujeta.
- No deje objetos de hierro (como pines de ropa, horquillas, etc.) en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.

1 Pulse la cabeza del botón ❶ y extraiga el filtro de pelusas.

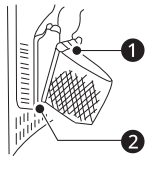

es-419_main.book.book Page 17 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

2 Dé la vuelta a la red filtrante y enjuáguela con agua.

3 Después de insertar la abrazadera ❷, pulse el botón para insertarla en su sitio.

4 El sonido de clic significa que la instalación es correcta.

es-419_main.book.book Page 18 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Durante el funcionamiento del electrodoméstico pueden producirse errores y averías. Las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento se enumeran en las siguientes tablas. Dado que no necesita llamar al centro de servicio de LG Electronics, normalmente puede solucionar la mayoría de los problemas por su cuenta y ahorrar tiempo y dinero en el proceso. Puede solucionar los problemas utilizando la siguiente tabla.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funcionará.	**El electrodoméstico está desenchufado.** • Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional.
	Los controles no están configurados apropiadamente. • Asegúrese de que la perilla del **Tiempo De Lavado** o la perilla del **Centrifugar** no está en la posición "0".
El electrodoméstico no drena el agua.	**La manguera de drenaje está torcida.** • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.
	El drenaje está ubicado a más de 1,0 m sobre el piso. • Asegúrese de que la manguera de drenaje no se encuentre a más de 1,0 m de la planta del electrodoméstico.
Ruido metálico y de traqueteo	**Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor.** • Detenga el electrodoméstico, verifique el tambor por si hay objetos extraños. Si el ruido continúa luego de reiniciar el electrodoméstico, llame al servicio técnico.
Golpeteo	**Una cantidad de ropa pesada podría producir un ruido de golpeteo. Esto es usualmente normal.** • Si el sonido continúa, es probable que el electrodoméstico esté desequilibrado. Detenga y redistribuya la ropa.
	Las prendas podrían estar desequilibradas. • Pause el ciclo y redistribuya la ropa.
Ruido de vibración	**Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor.** • Pause el ciclo y redistribuya la ropa.

es-419_main.book.book Page 19 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

ANEXOS

Referencia

Guía para el lavado y centrifugado

Consulte las siguientes tablas para lavar y centrifugar.

Guía de lavado

Capacidad 6,0 kg

Tipo de tejido	Cantidad de ropa (kg)	Nivel de agua	Caudal de agua	Tiempo de lavado (min.)	Cantidad de detergente (g)
Sintéticos, seda, tejidos delicados	0 - 3,0	Baja	Normal	3	36
	3,0 - 4,5	Med	Normal	3 - 5	46
Algodón, lino	0 - 4,5	Med	Normal	7	46
	4,5 - 6,0	Alta	Normal	7 - 10	55
Manchas abundantes	0 - 4,5	Med	Erg	10	46
	4,5 - 6,0	Alta	Erg	10 - 35 (Remojo 20)	55

Capacidad 7,0 kg

Tipo de tejido	Cantidad de ropa (kg)	Nivel de agua	Caudal de agua	Tiempo de lavado (min.)	Cantidad de detergente (g)
Sintéticos, seda, tejidos delicados	0 - 3,0	Baja	Normal	3	39
	3,0 - 5,0	Med	Normal	3 - 5	51
Algodón, lino	0 - 5,0	Med	Normal	7	51
	5,0 - 7,0	Alta	Normal	7 - 10	59
Manchas abundantes	0 - 5,0	Med	Erg	10	51
	5,0 - 7,0	Alta	Erg	10 - 35 (Remojo 20)	59

Capacidad 8,0 kg

es-419_main.book.book Page 20 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

Tipo de tejido	Cantidad de ropa (kg)	Nivel de agua	Caudal de agua	Tiempo de lavado (min.)	Cantidad de detergente (g)
Sintéticos, seda, tejidos delicados	0 - 3,5	Baja	Normal	3	39
	3,0 - 5,0	Med	Normal	3 - 5	48
Algodón, lino	0 - 5,0	Med	Normal	7	48
	5,0 - 8,0	Alta	Normal	7 - 10	63
Manchas abundantes	0 - 5,0	Med	Erg	10	48
	5,0 - 8,0	Alta	Erg	10 - 35 (Remojo 20)	51

Guía para centrifugado

Tipo de tejido	Tiempo de centrifugado
Seda	50 seg.
Ropa ligera (fibra, tejidos mixtos)	1 min.
Ropa de punto (fibra)	1 - 2 min.
Ropa interior (algodón)	2 - 3 min.
Suéter (algodón, lino)	3 - 4 min.
Edredón (algodón)	5 min.

Notas

Notas

Notas

es-419_main.book.book Page 21 Wednesday, February 28, 2024 2:13 PM

LG
Life's Good